



Sexkantigt växthus 7,8m²

142-2-48

Modell: HG7

Monteringsanvisningar



METALCRAFT


Monteringsanvisning

Monteringsråd	sida 1
Funktioner	sida 2–3
Lista över delar	sida 4–6
Montering av fönster	sida 7–8
Förmontering av dörr	sida 9–10
Montering av stomme	sida 11–12
Montering av profiler & glas	sida 13–20
Montering av tak	sida 21–23
Montering av hängränna & dörr	sida 24–26









Monteringsråd

1. För din säkerhet rekommenderar vi att växthuset monteras av minst två personer.
2. Några delar har vassa metallkanter. Var försiktig när du hanterar metalleder. Bär handskar, skor och skyddsglasögon under monteringen.
3. Lägg ut alla delarna på en mjuk matta eller filt för att undvika repor eller andra skador.
4. **KLÄTTRA INTE** och **STÅ INTE** på växthustaket. Luta inga tunga föremål mot växthuset.
5. Håll växthustaket fritt från snö, smuts och löv. Om du låter snö ansamlas på taket kan skador uppstå.
6. Till skillnad från stål skadas inte aluminium om färgen ovanpå det skulle få repor.
7. Använd en mild blandning av diskmedel och vatten om växthuset behöver rengöras. Skölj med kallt, rent vatten. Använd inte aceton, rengöringsmedel innehållande slipmedel eller andra starka medel vid rengöring av växthusets skivor.

Verktyg som ingår:

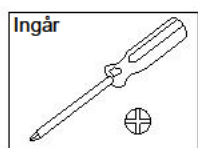

Verktyg som behövs vid monteringen (ingår inte):

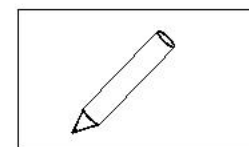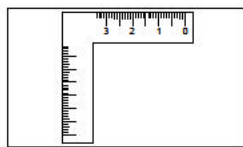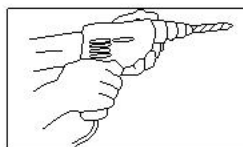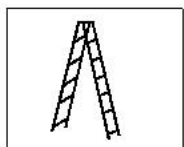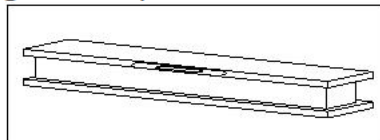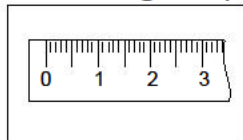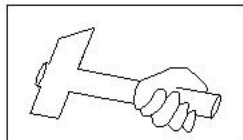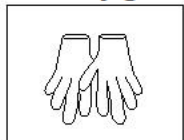


Monteras av minst två personer




Funktioner


1. Jämfört med traditionella växthus, har den här nya spännande produkten genomgått flera betydande förbättringar. Den ihåliga, kantiga aluminiumramen är mycket kraftigare än på andra växthus och klarar att stå emot mycket större krafter.

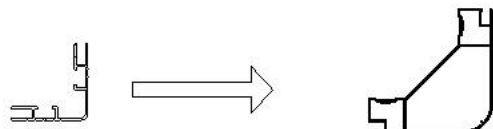

2. Förankringar ingår som standard med expansionsbultar för en säker fastsättning i betong eller markbeläggning. Alternativt kan du använda förankringarna för fastsättning i en trästomme med träskruvar (ingår inte).

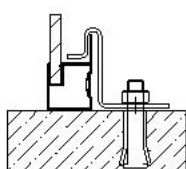


Expansions-
skruv/betongunderlag

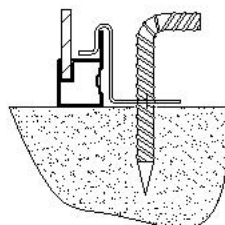


Stålstång/gräsmatta

3. Våra unika profilanslutningar ger mycket starkare sammanfogningar än de på konventionella växthus.


4. I den kraftiga tvådelade takfotsbalken finns en integrerad hängränna. Stuprör ingår också som standard så att du kan samla upp regnvatten.

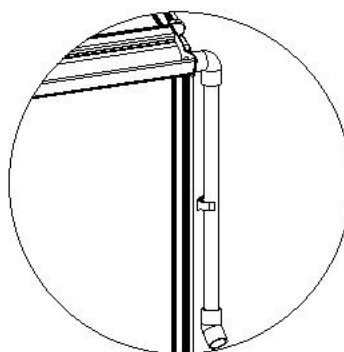

5. Manuella öppnare till ventilationsfönstren ingår som standard.
Vid önskemål finns automatiska öppnare till ventilationsfönstren som ett prisvärt tillval.

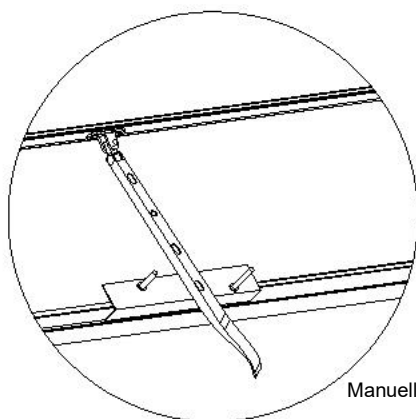

Manuell öppnare

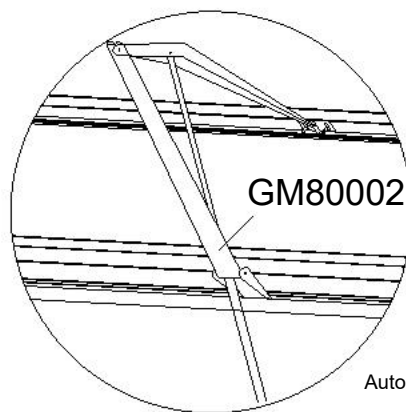


Automatisk öppnare

6. Ta bort ungefär 5 cm av filmen på alla skivkanter innan du monterar skivorna.
Ta omedelbart bort resterande film när växthuset är färdigmonterat. Observera att sidan med den vita filmen ska vara vänd utåt.

142-2-48 (ALU. LÅDA 1)

DEL	NR.	ST.
	L01A	6
	L03A	5
	L04B	1
	L07A	6
	L23A	6
	L30	6

DEL	NR.	ST.
	L16A	1
	L17	1
	L18A	1
	L18B	1
	L18C	1
	L05G	2

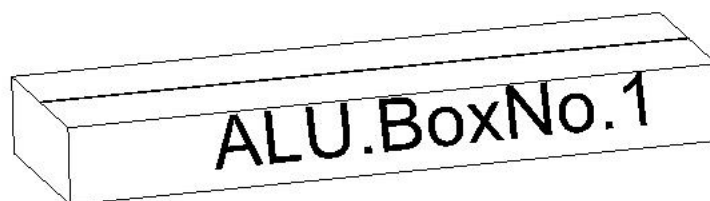


142-2-48 (ALU. LÅDA 2)

DEL	NR.	ST.
	L02E	6
	L02F	3
	L03B	6
	L03C	6
	L05A	5
	L05B	1
	L05C	6
	L08A	6
	L09A	6
	L11	3
	L15A	3
	L19A	6
	L19B	3
	L20	3
	L24	1

DEL	NR.	ST.
	A51	2
	J122	6
	J123	6
	J93	6
	J92	6
	D49	6
	A01	3
	D22	11
	A03	3
	D105	6
	D106	6
	D103	1
	D104	1
	D45	4
	D46	12
	H43	12

DEL	NR.	ST.
	S26 M5X12	203
	S27 M5X12	12
	Z08 M4.2X16	117
	Z02 Ø4X16D	6
	Z17 M5X12	4
	S08 M8X60	11
	M06 M8	2
	S05 M6X12	3
	M03 M6	3

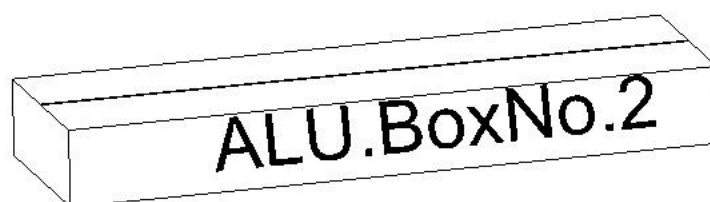

142-2-48 (PC-/GLASLÅDA 1)



DEL	NR.	ST.
	Y1	6
	Y2	6
	Y3	6
	Y4	6
	Y5	8
	Y6	3
	Y7	3
	Y10	3
	Y11	2

DEL	NR.	ST.
	J107	109,7 m

Gummi för väggar & tak
(ingår endast vid glasskivor)


DEL	NR.	ST.
	J107	70,8 m

Gummi enbart för väggar
(ingår endast vid glasskivor)

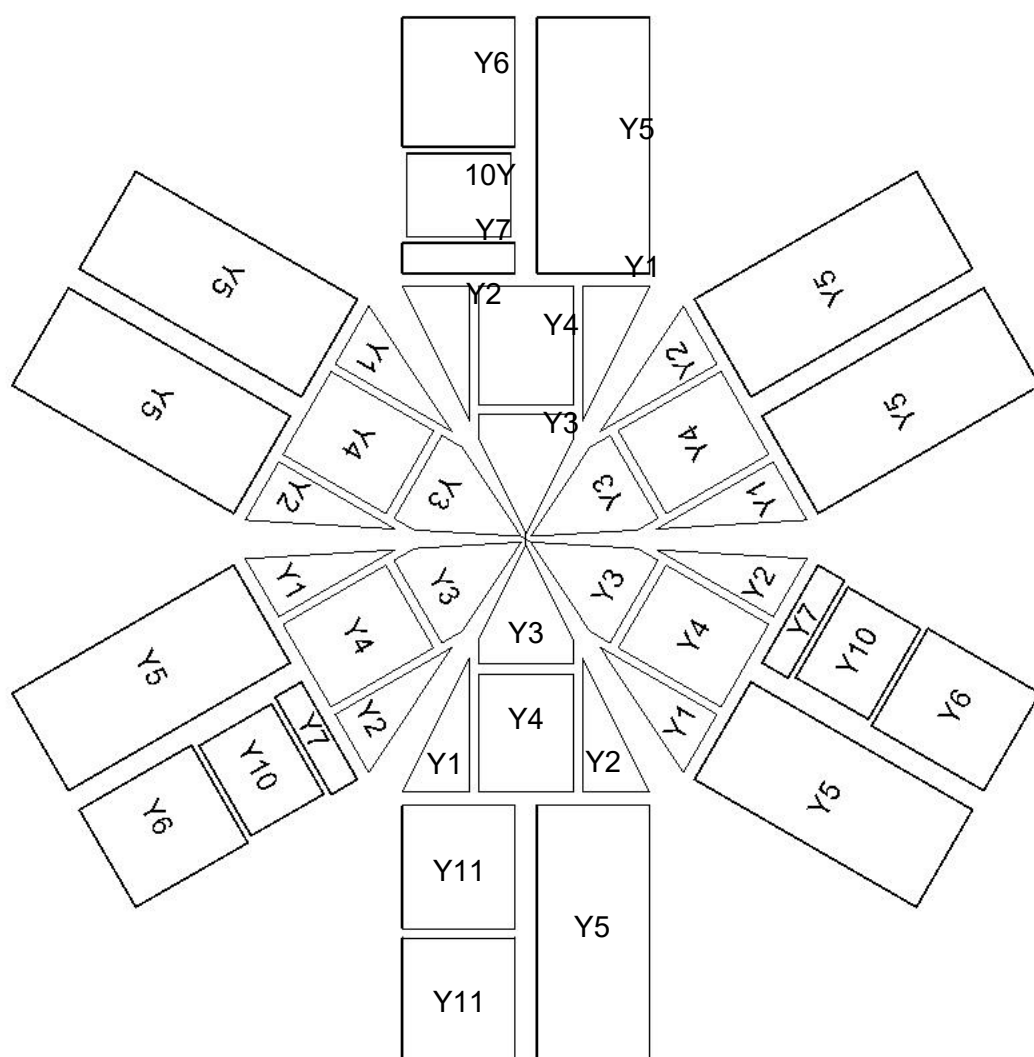
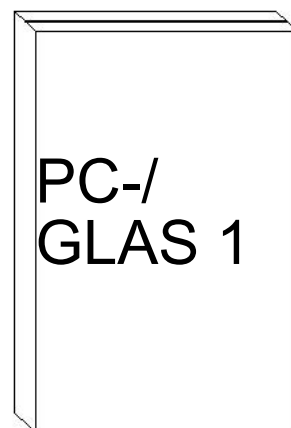


DEL	NR.	ST.
	L19A	2
	L19B	1
	L20	1
	D46	4
	H43	4
	Z08 M4.2X16	10
	Y10	1
	A01	1

Montering av fönster


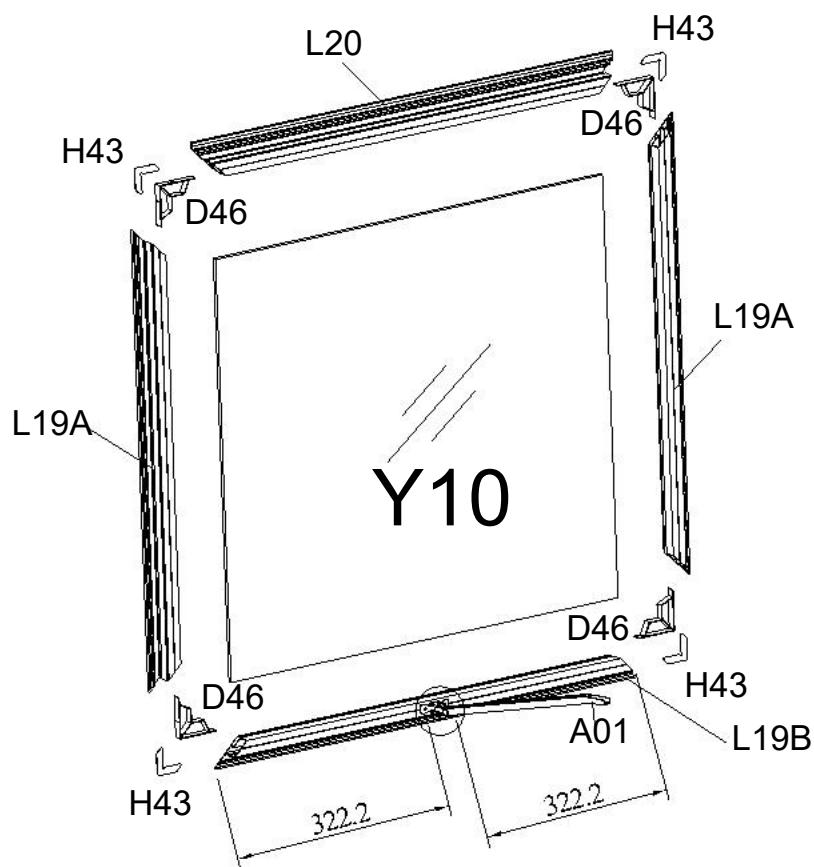


Sätt i A01 mitt i L19B,
322,2 mm från ändarna.

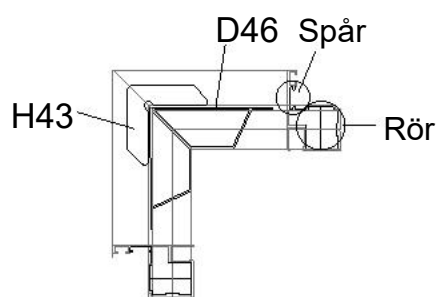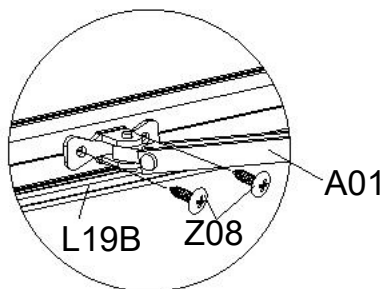


För in H43 i spåret
på L19A, L19B & L20

För in D46 i röret
på L19A, L19B & L20



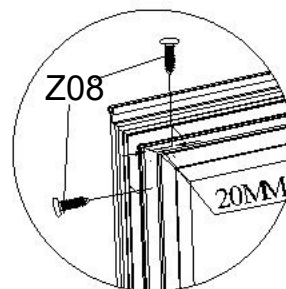
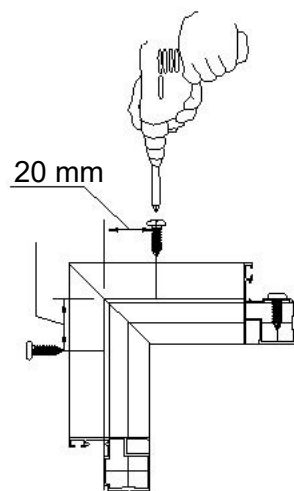


När anslutningarna D46 & H43 är
på plats, ritar du med en penna ca
20 mm från vardera änden på L19A, L19B
och L20. Använd en elskruvdragare för att
fästa samman dem med skruv Z08.
Se till att inga mellanrum finns i profilernas
vinklar.

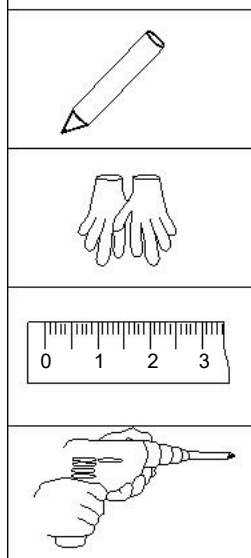


DEL	NR.	ST.
	L11	1
	L15A	1
	Z08 M4.2X16	2
	Z02 Ø4X14D	2

DEL	NR.	ST.
	J107	2,85 m

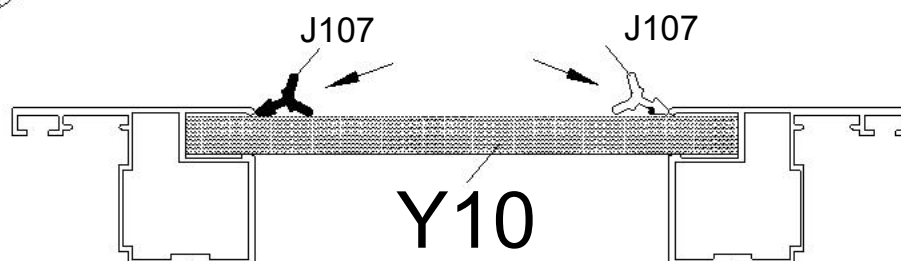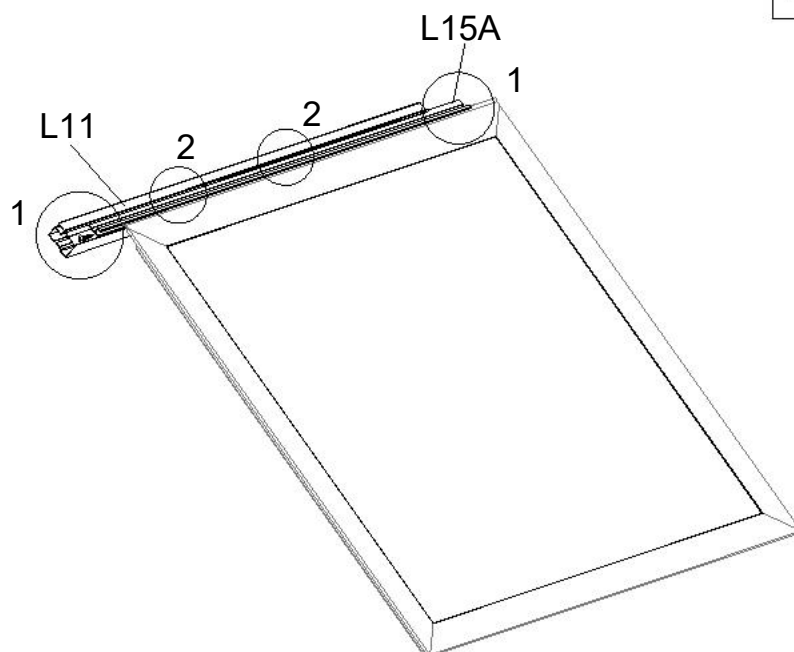
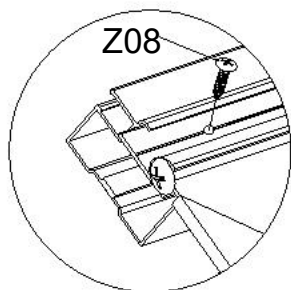
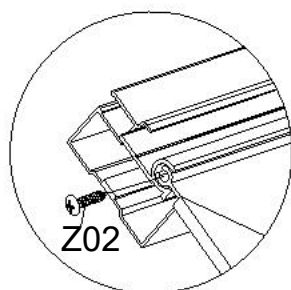


Om du valt glas, täta det med gummi (J107) som bifogas.
Gummi ingår inte om du har valt polykarbonatskivor istället för glasskivor.


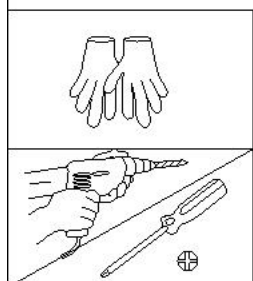


DEL	NR.	ST.
	L16A	1
	L17	1
	L18A	1
	L18B	1
	L18C	1
	L05G	2
	D45	4
	S26 M5X12	5
	Z08 M4.2X16	16
	S05 M6X12	3
	M03 M6	3
	Y11	2

Förmontering av dörr

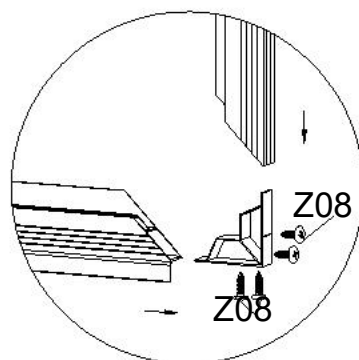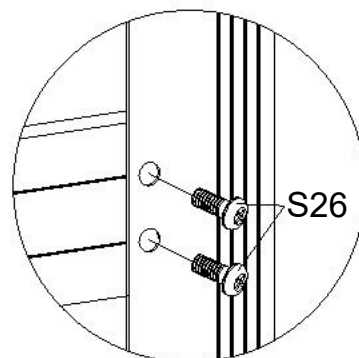
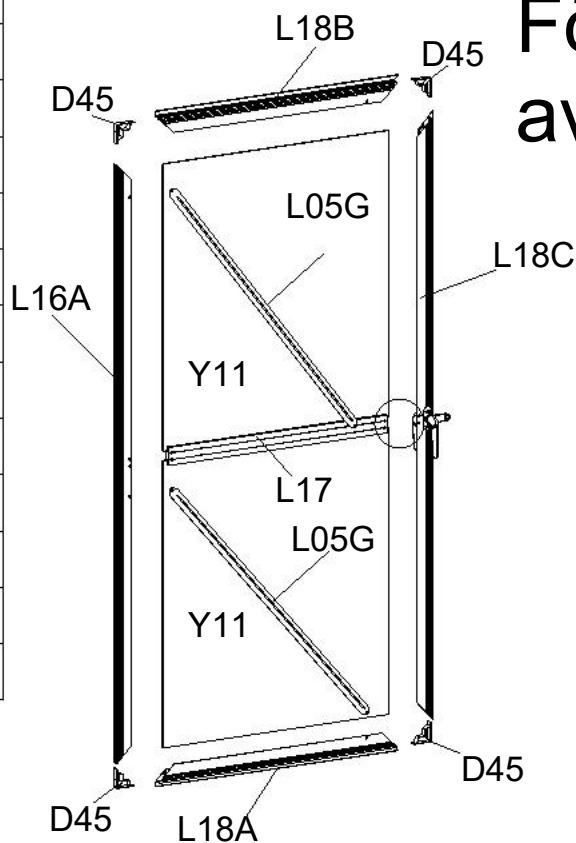


3

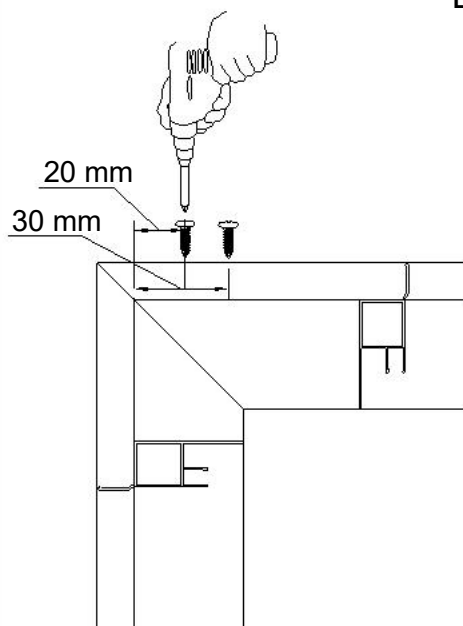
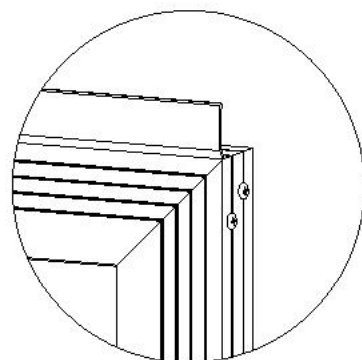


För in anslutning D45 i vardera änden av stomprofilerna L16A, L18A, L18B & L18C. Spänn åt med Z08.

Innan du spänner åt med skruvarna ska du rita med en penna ca 20/30 mm från vardera änden. Se till att inga mellanrum finns mellan profilerna.

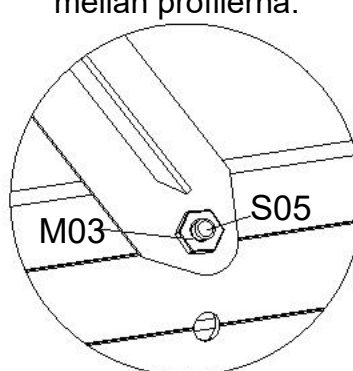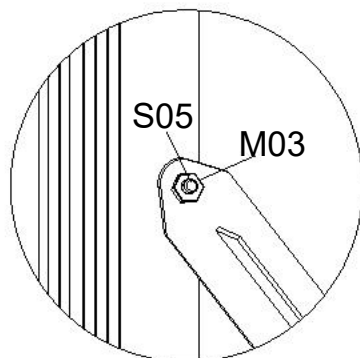

DEL	NR.	ST.
	J107	6,5 m

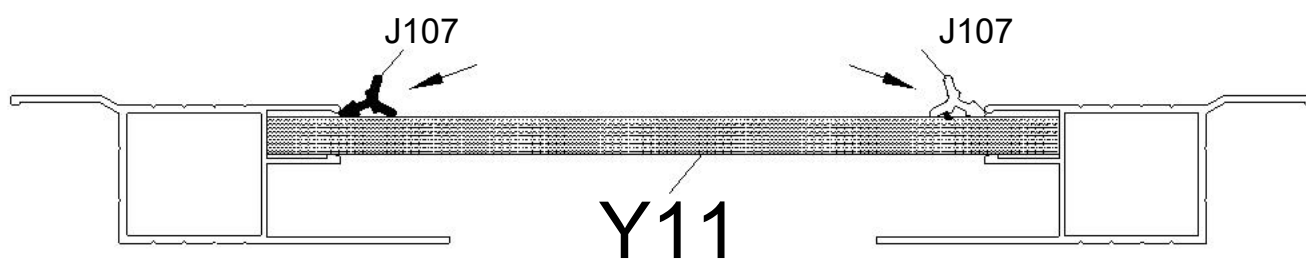
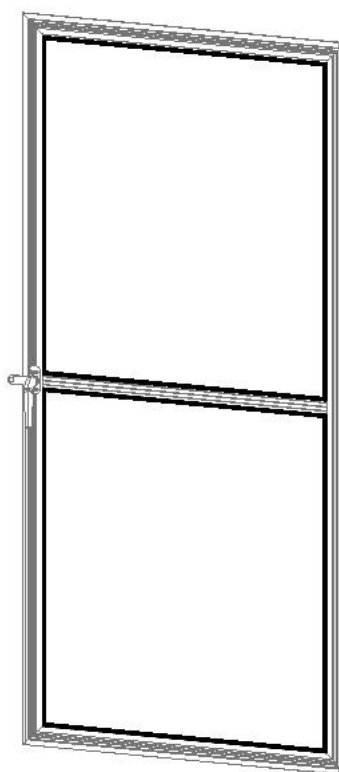


Om du valt glas, täta det med gummi (J107) som bifogas.



Obs!

Gummi ingår inte om du har valt polykarbonatskivor istället för glasskivor.

Montering av stomme


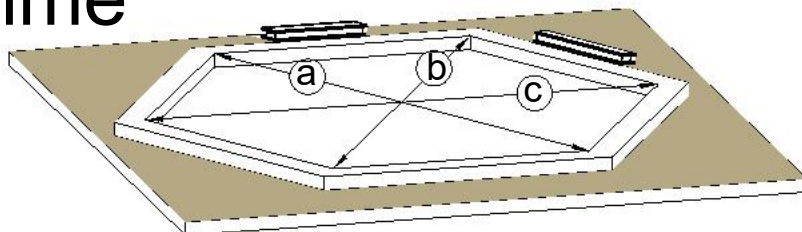
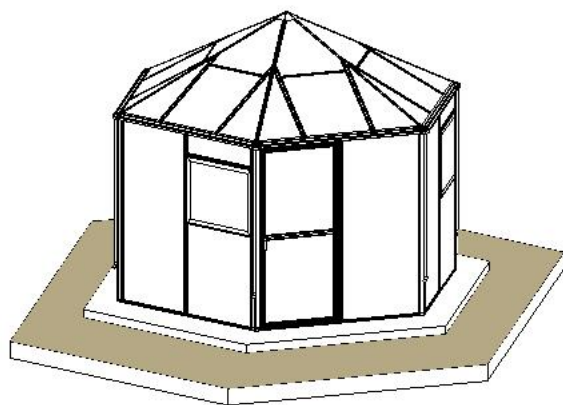


$$a = b = c$$

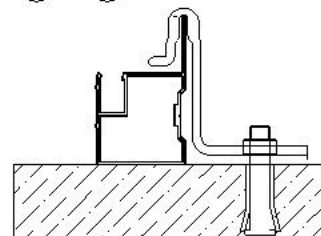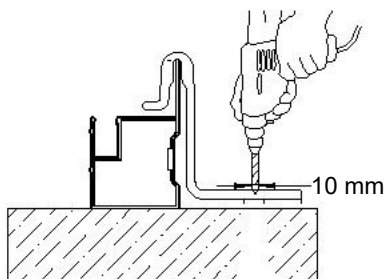


Expansions-skruv/betongunderlag

Det är viktigt att måtten a, b & c är lika så att stommen är i vinkel.

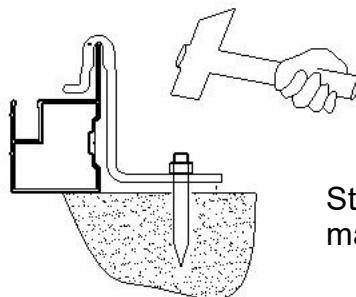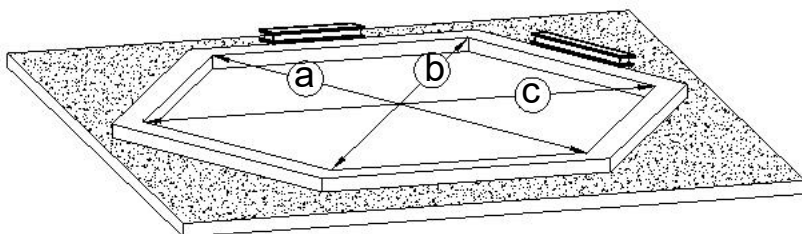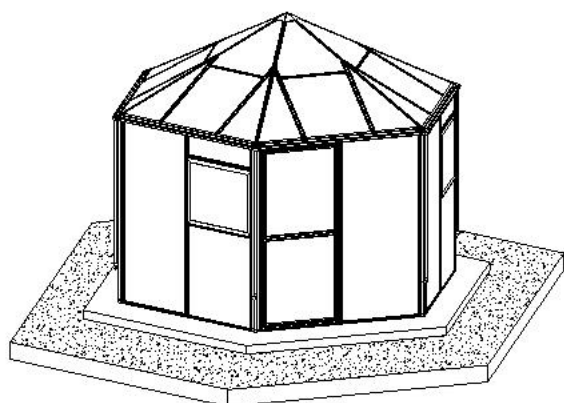



Stålförankringar i marken

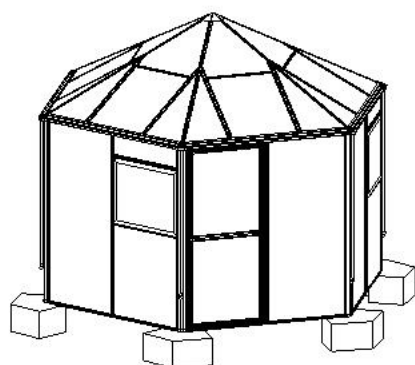



Stöd endast i hörnen är inte tillräckligt.




DEL	NR.	ST.
	D22	11
	S08 M8X60	11

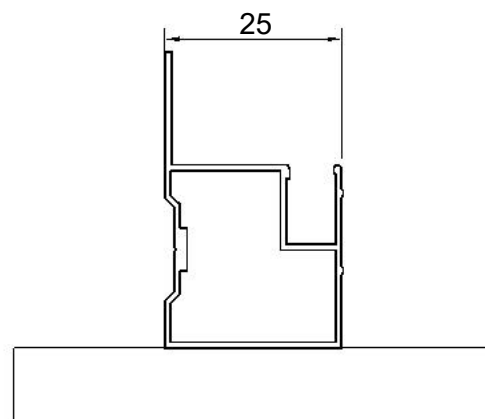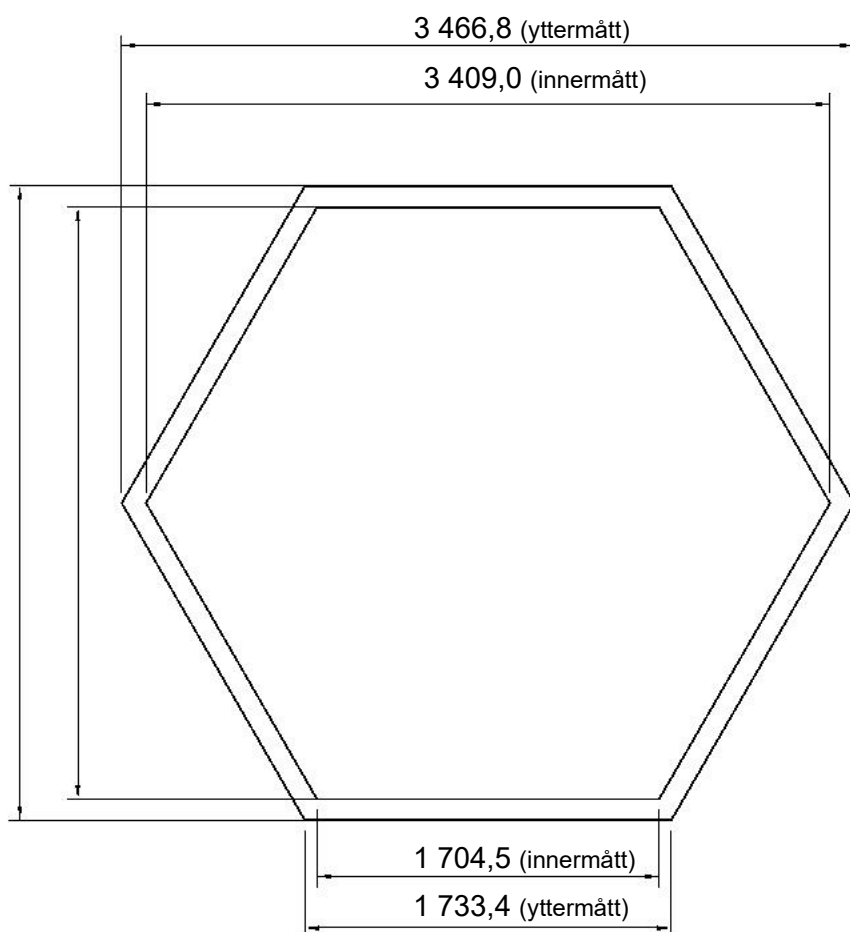


Montering med
expansionsbultar

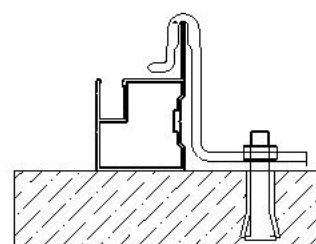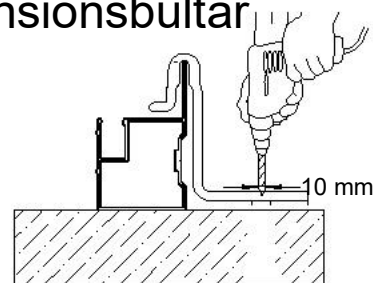

Dörr


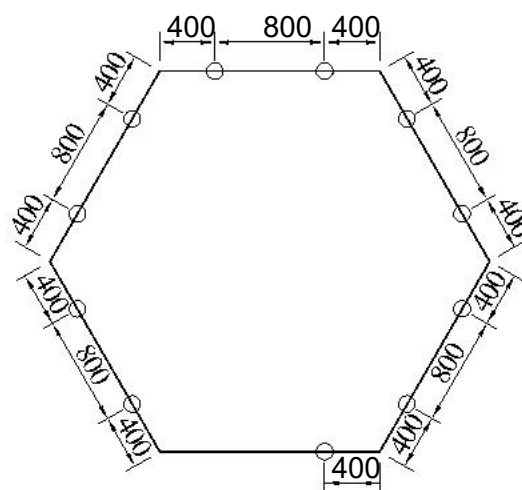


*Ritningen visar D22-positionerna med placering mitt i fönsterskivan i varje sektion.


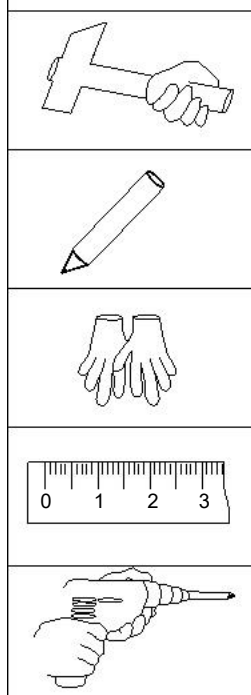


DEL	NR.	ST.
	L08A	6
	J123	6
	L01A	6
	S26 M5X12	12


Montering av profiler & glas

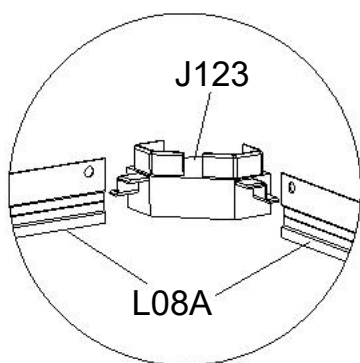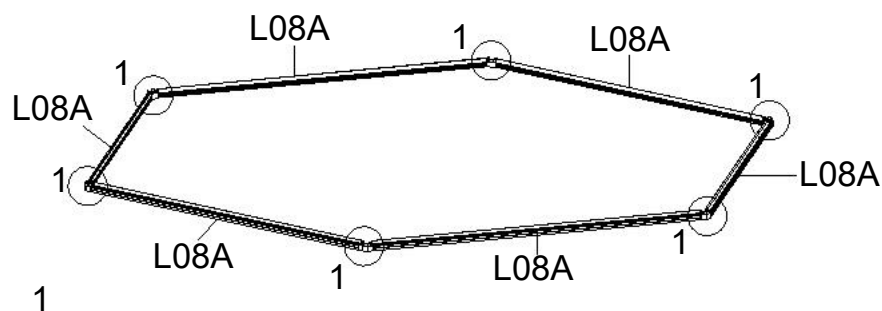


För in J23 i varje L08A.

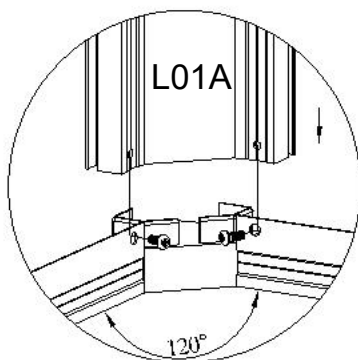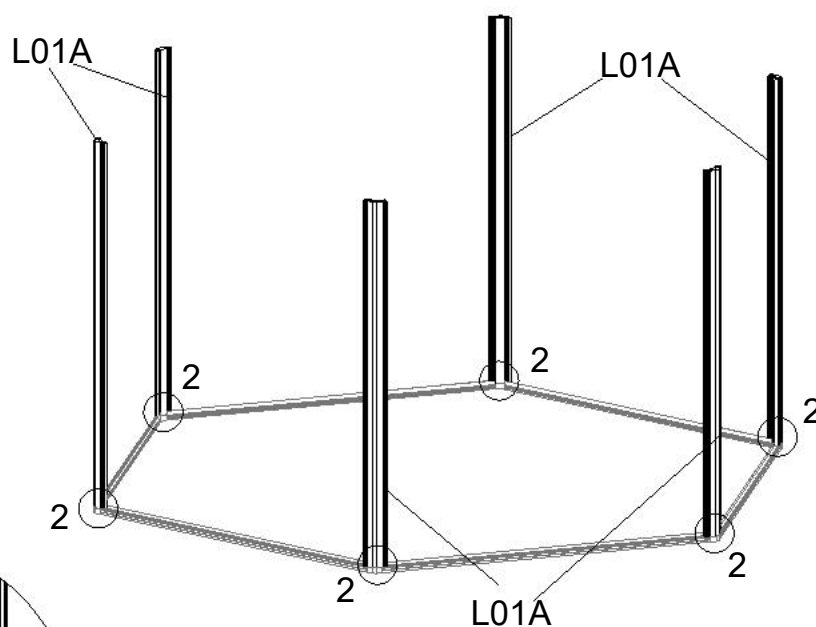



Montera ihop L01A och L08A med J123, använd S26.
Kontrollera att vinkeln är rätt (120°) innan du spänner åt skruvarna.

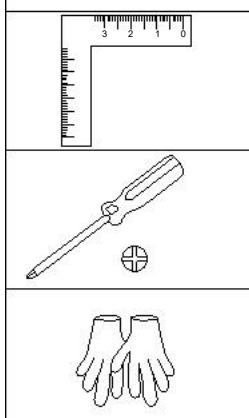




DEL	NR.	ST.
	L07A	6
	J122	6
	S26 M5X12	12

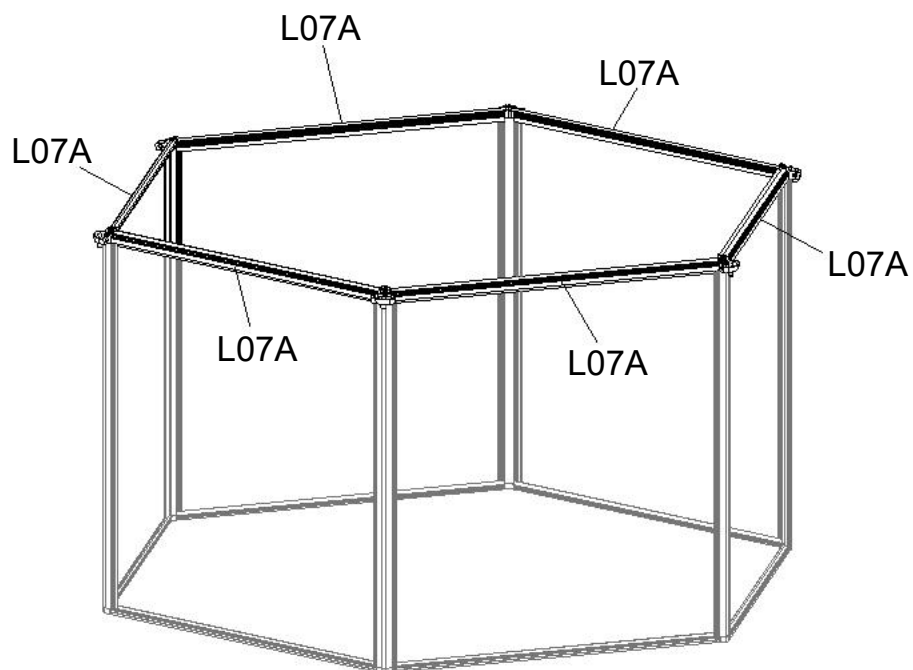

För in J122 i L01A, fäst sen ihop L07A med L01A med hjälp av S26. Kontrollera att vinkeln är rät (120°) innan du spänner åt skruvarna.

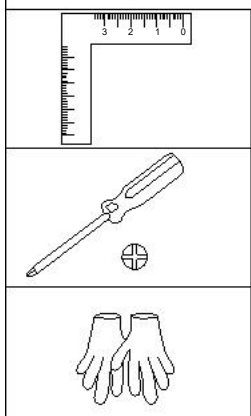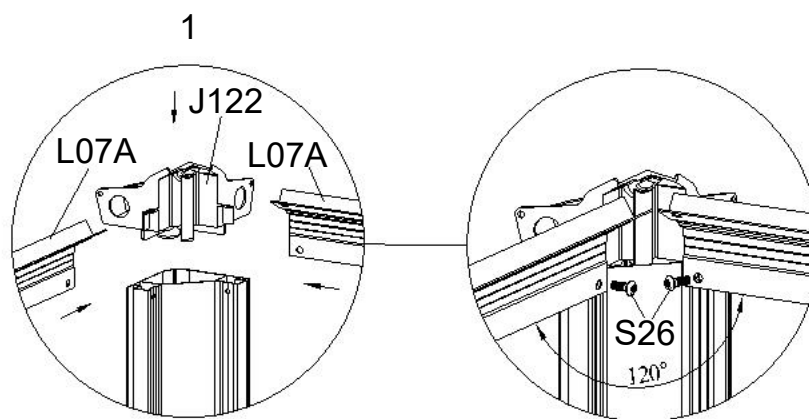

DEL	NR.	ST.
	L03A	5
	L04B	1
	Y5	8
	S26 M5X12	24

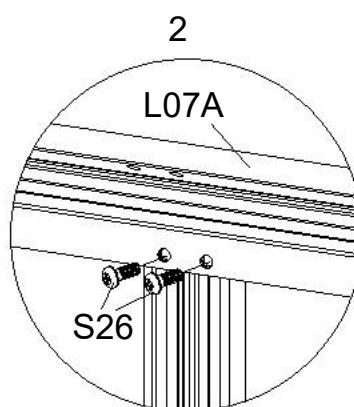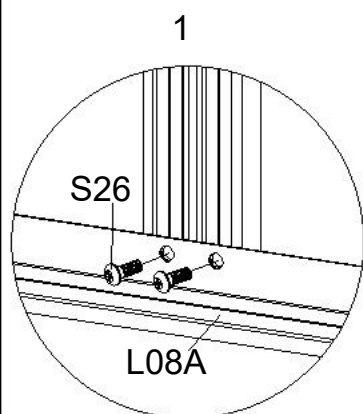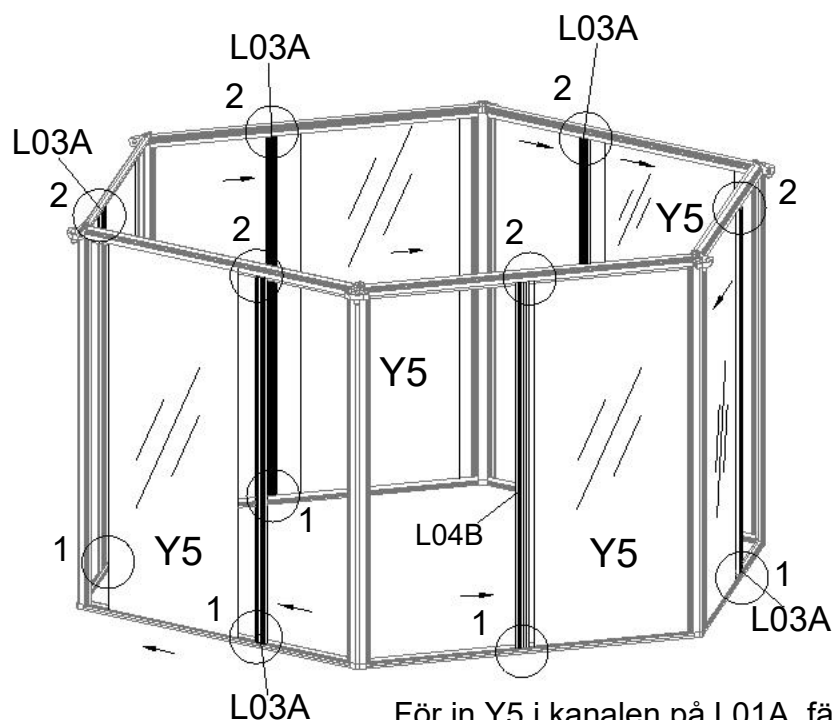



För in Y5 i kanalen på L01A, fäst sen en L03A i L08A & L07A med S26.

Kontrollera att den andra sidan av Y5 är fullt inne i kanalen på L03A. För in nästa Y5 i kanalen på L03A. Fäst sen nästa L03A med S26. Gör likadant med nästa Y5 & L03A.

Avsluta med att föra in den sista Y5 i kanalen på L01A & L03A.



Obs!

Om du valt PC-skiva kan du fixera alla L03A innan du för in alla Y5.

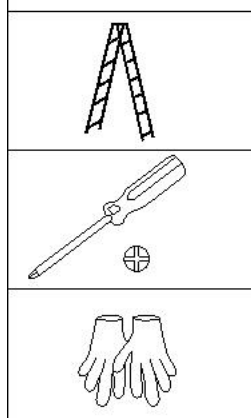
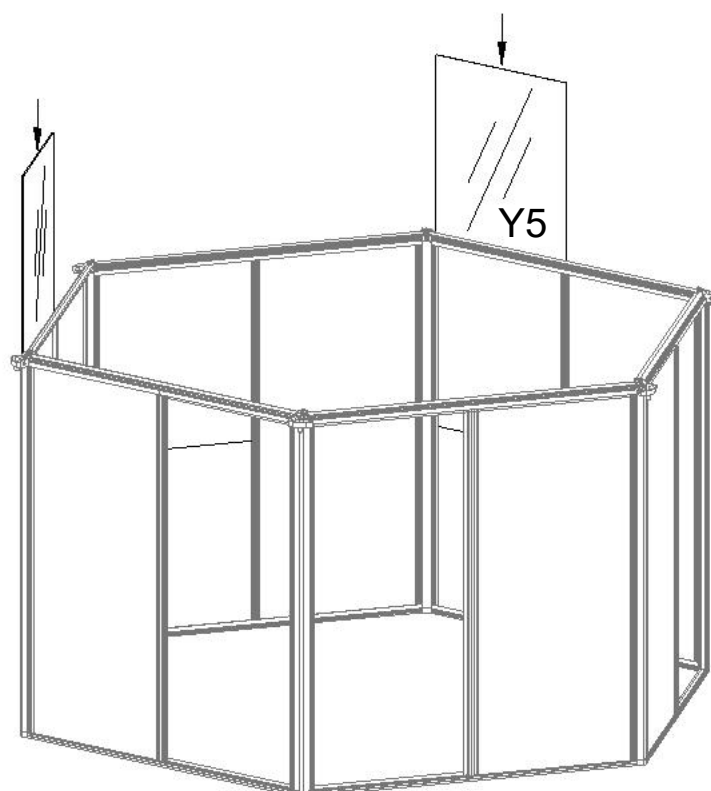


DEL	NR.	ST.
	L05B	1
	Y6	3
	S26 M5X12	4




För in Y6 istället för Y5 på de platser där du vill montera fönster.

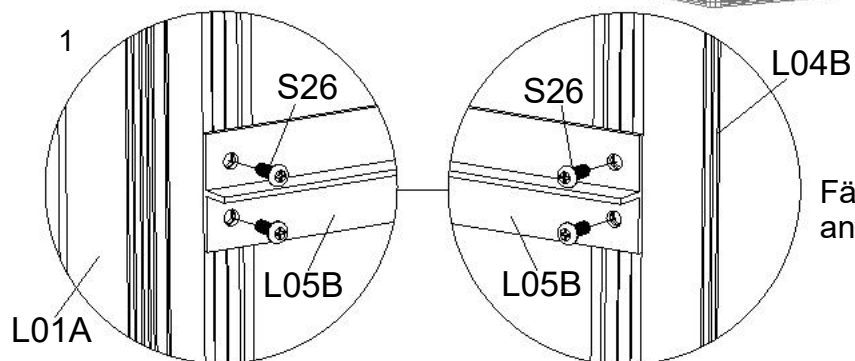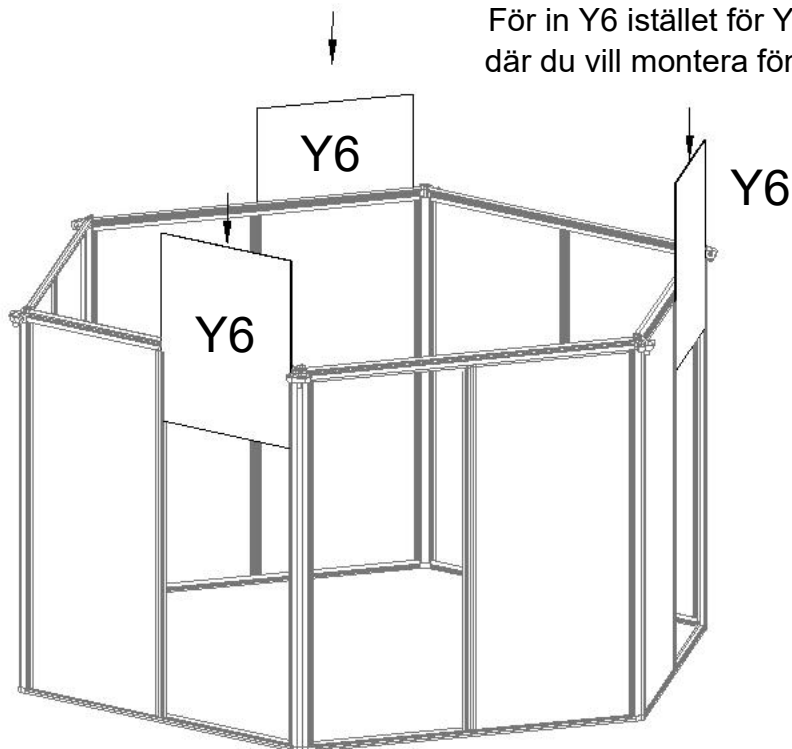


Fäst ihop L05B med L01A & L04B, använd S26.

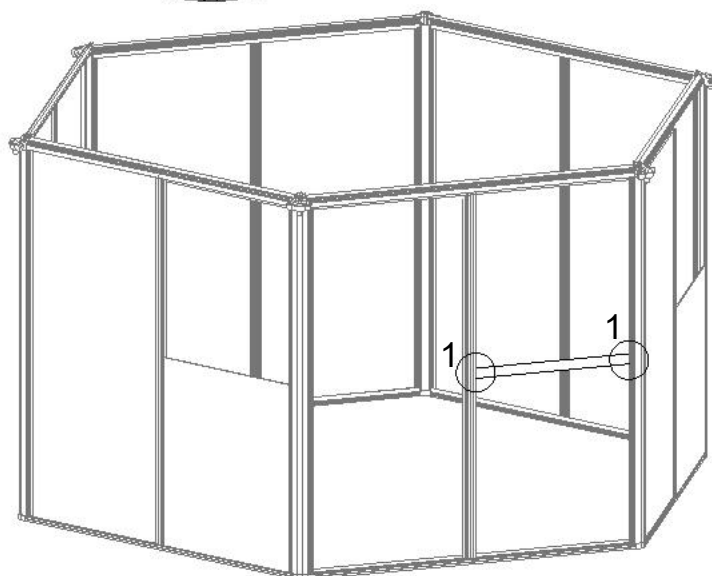



DEL	NR.	ST.
	L05A	5
	S26 M5X12	20
	Z08 M4.2X16	20

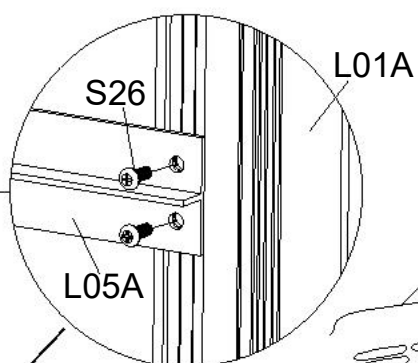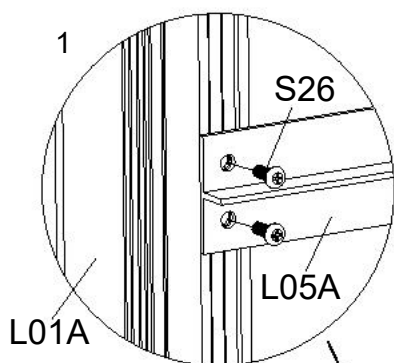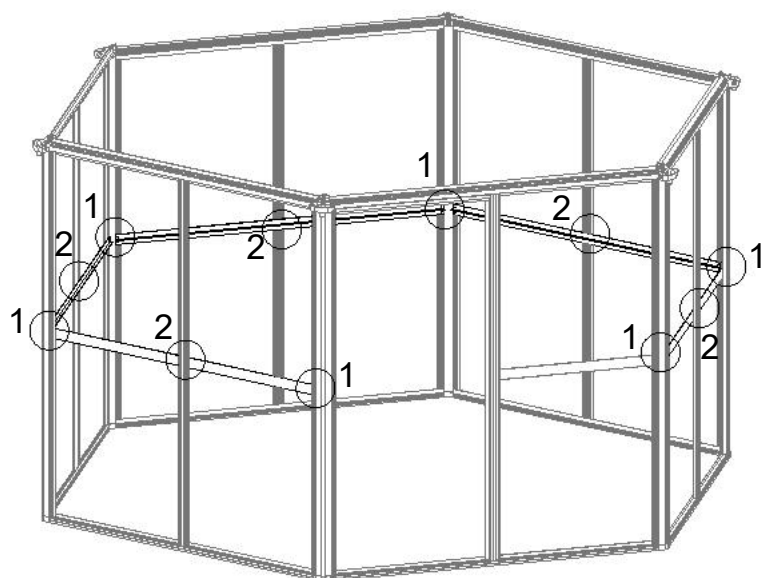

Fäst ihop L05A med L01A,
använd S26.


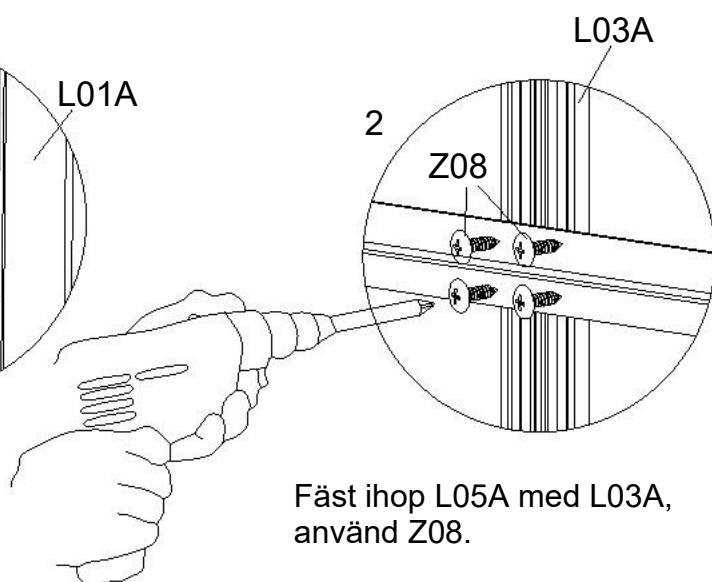


Fäst ihop L05A med L03A,
använd Z08.

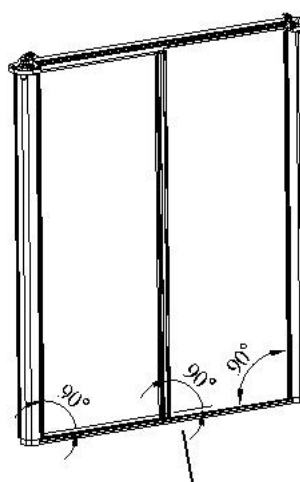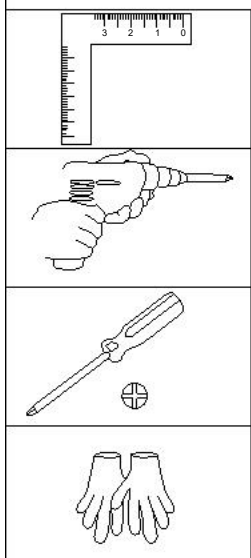

Kontrollera att vinkeln är rät (90°)
innan du spänner åt skruvarna.


DEL	NR.	ST.
	L02F	3
	Z08 M4.2X16	6

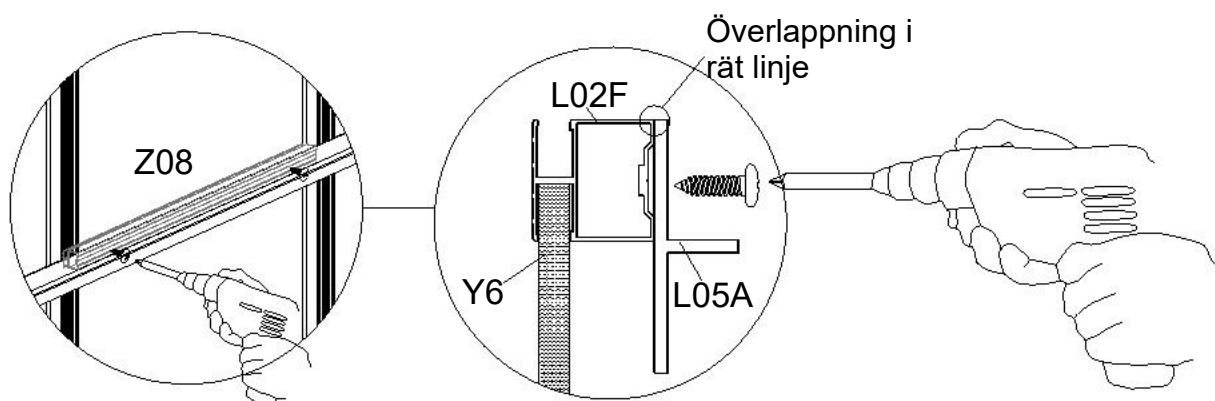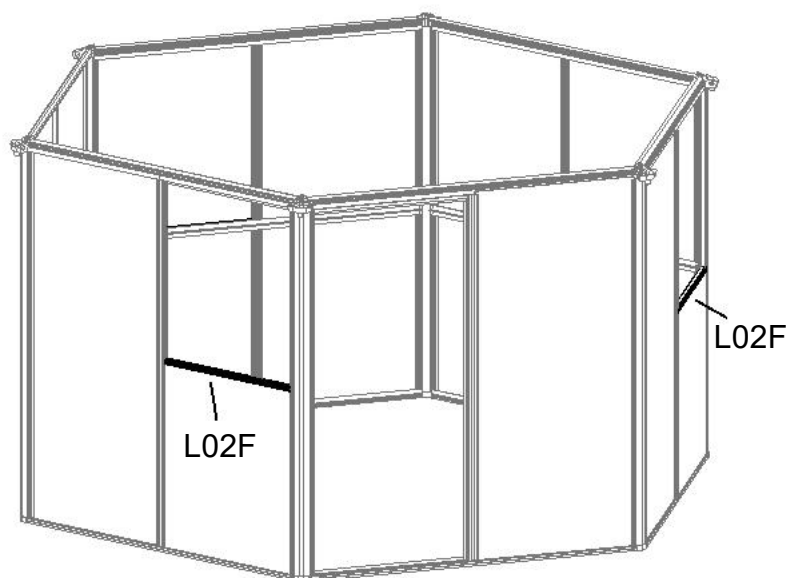







Montera L02F (3 st.).

För in den andra änden av Y6 i kanalen på L02F, fixera den på L05A med Z08.



L02E och L05A måste vara i rät linje.

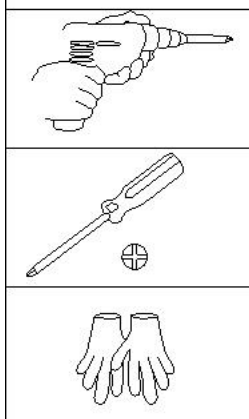

DEL	NR.	ST.
	FÖNSTER	3
	A03	3
	Y7	3
	D49	6
	S26 M5X12	6
	Z08 M4.2X16	18

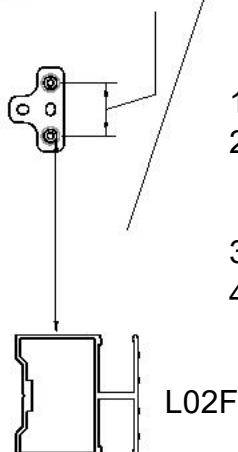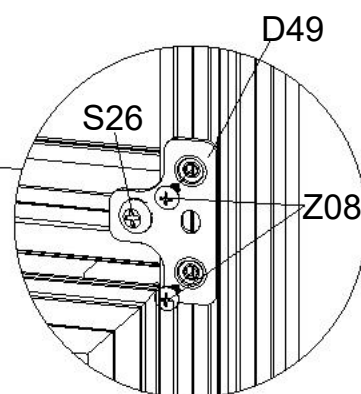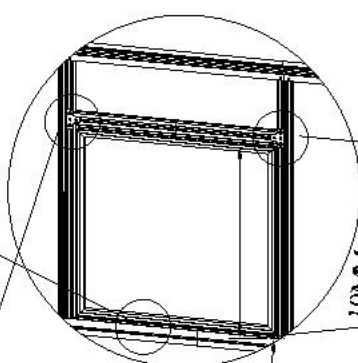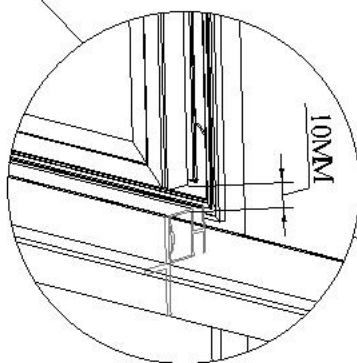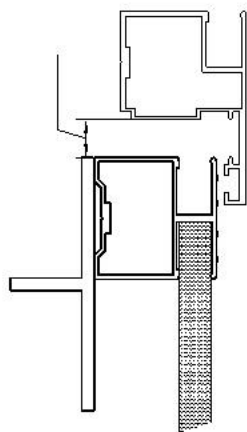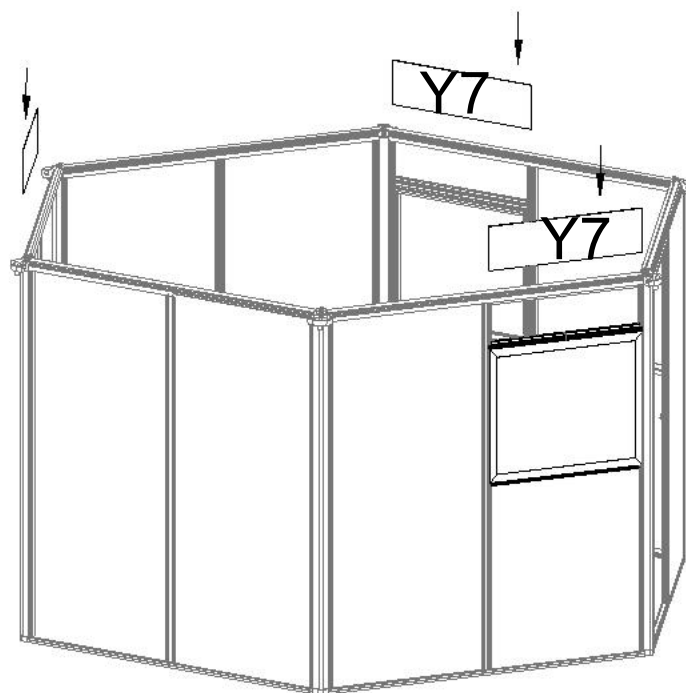


1. Fäst D49 i fönsterprofil L11 med S26.
2. Rita ett märke på L03A på 643 mm avstånd från L02F (se bild till vänster). Gör likadant i den andra änden.
3. Fäst ihop fönstret med L03A, använd Z08.
4. För in Y7 i kanalen på L11, L01A & L03A.

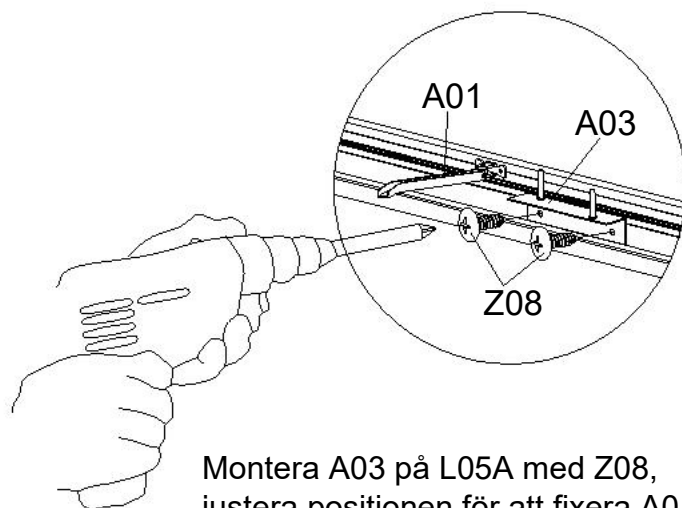
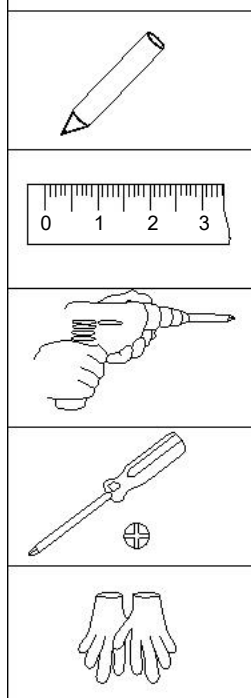



Montera A03 på L05A med Z08, justera positionen för att fixera A01 innan du drar åt Z08.

DEL	NR.	ST.
	J107	55,7 m

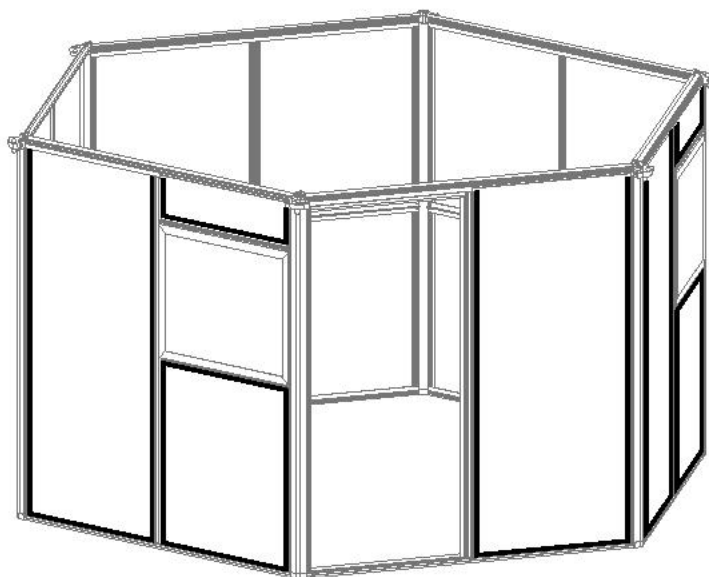


Om du valt glas, täta det med gummi (J107) som bifogas.

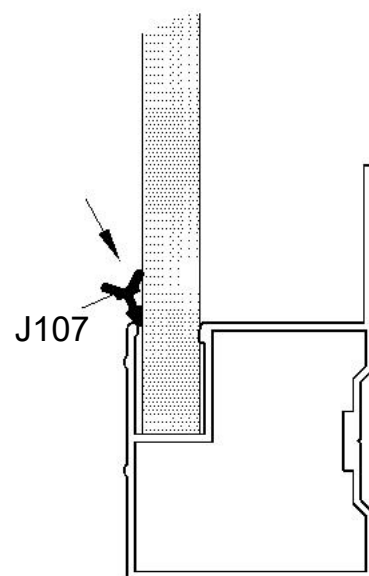
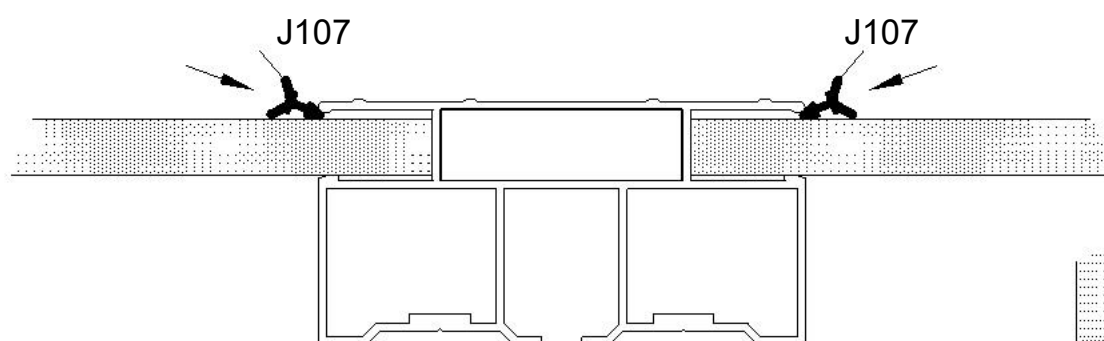


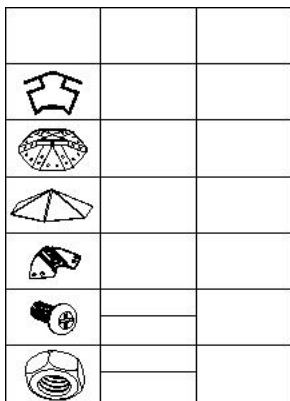



Montering av tak

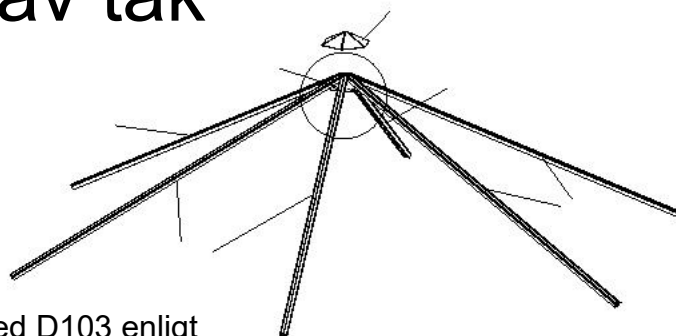


Montera ihop 6 x L23A med D103 enligt bilden ovan, använd S26.

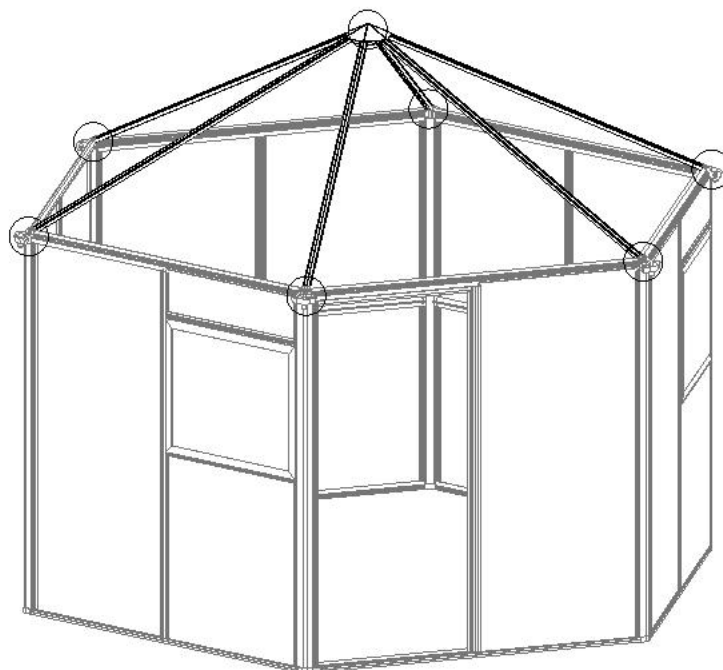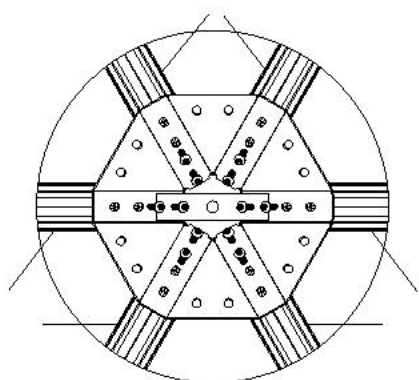


Fäst takprofilerna L23A och L07A med D105, använd S26.

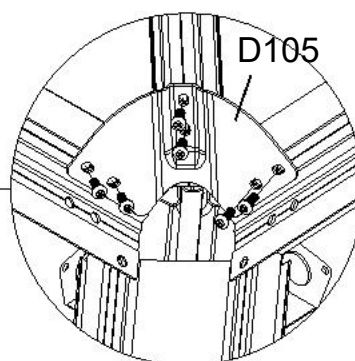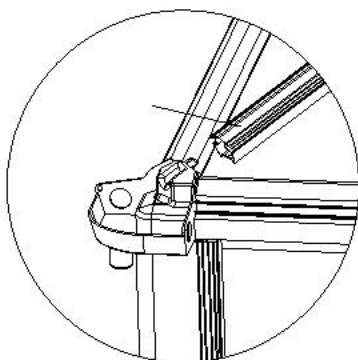

Vrid fast M06 på skruven på D104, för sen in D104-skruven genom D103. Justera positionen på den övre M06 för att få plats för en nedre M06, så du kan spänna åt.




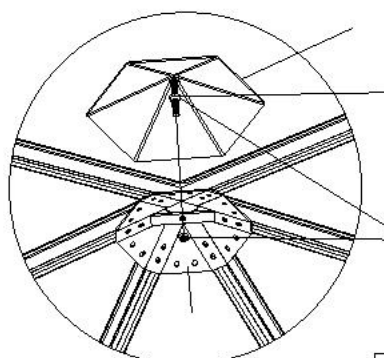


Obs!
Här behövs hjälp av minst en extra person för att hålla profilerna.

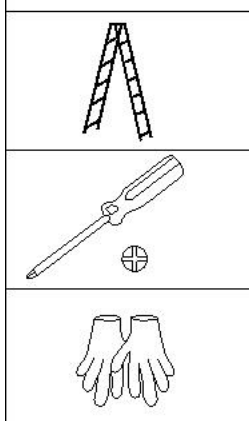



DEL	NR.	ST.
	L02E	6
	L03B	6
	L03C	6
	L09A	6
	L05C	6
	D106	6
	Y1	6
	Y2	6
	Y3	6
	Y4	6
	S26	72
	M5X12	
	Z08	12
	M4.2X16	

DEL	NR.	ST.
	J107	38,8 m

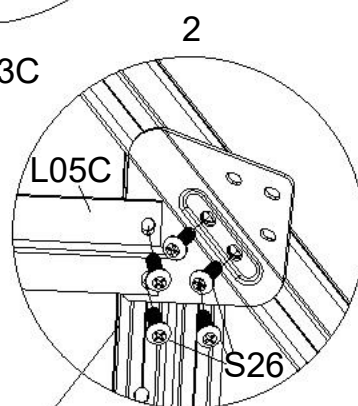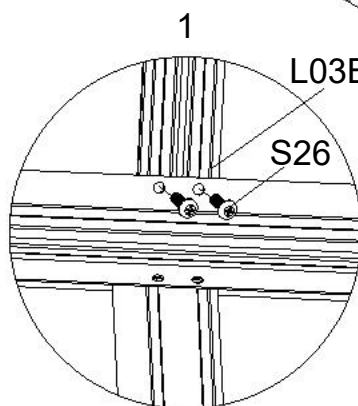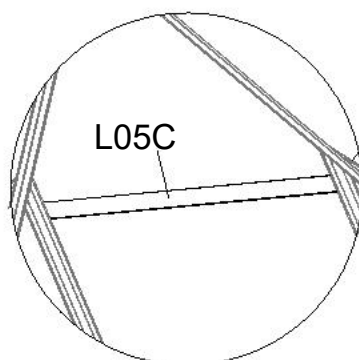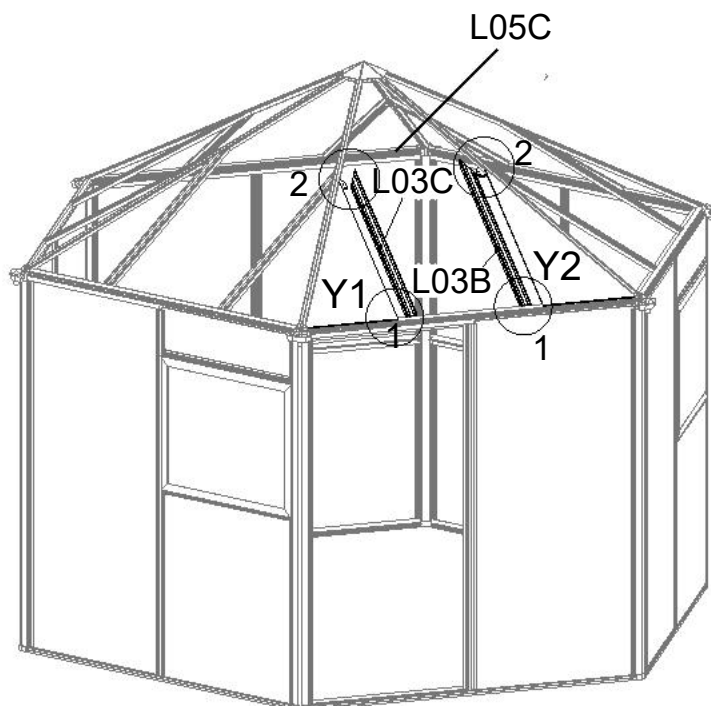


L03B&L03C



Fäst L03B & L03C i L07A & L23A som på bilden.

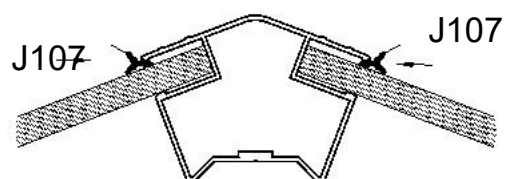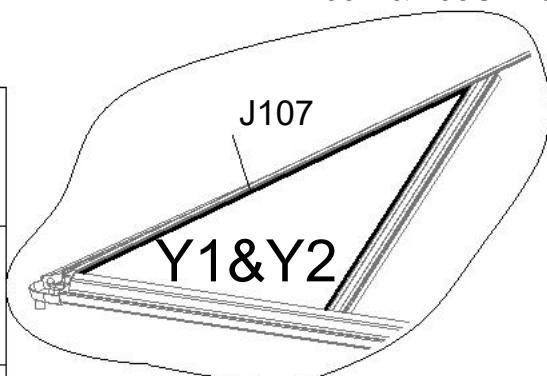



Om du valt glas, täta det med gummi (J107) som ingår.

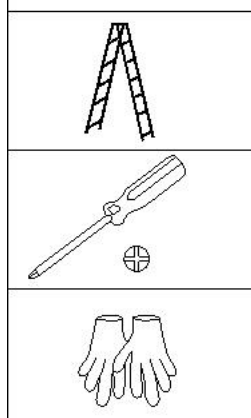


För in Y1/Y2 i rätt position innan du monterar L03B/L03C.

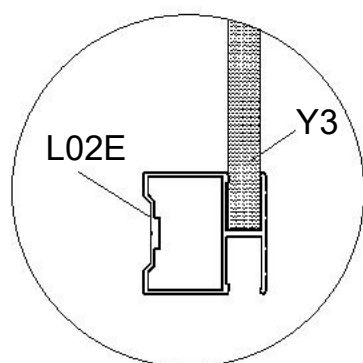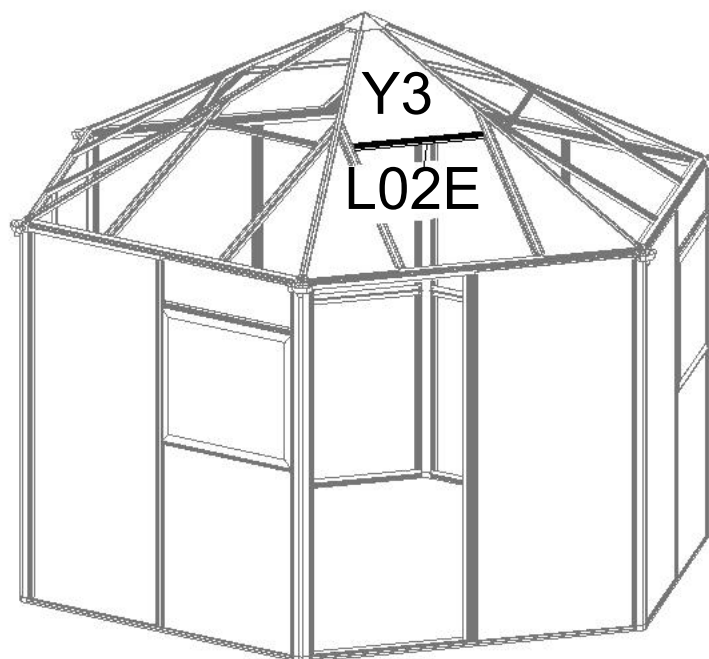



För in Y3 i kanalen på L02E, montera sen L05C på L02E med Z08 (på 10 mm avstånd från vardera änden av L02E).

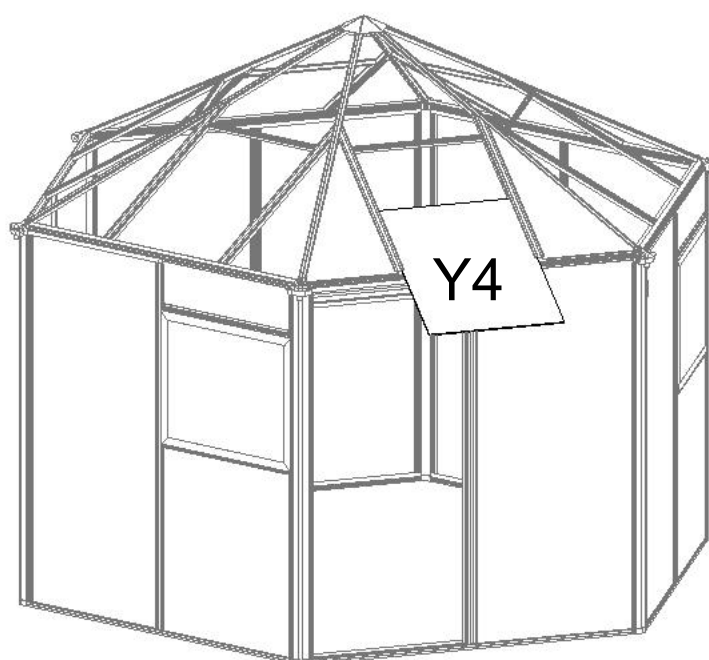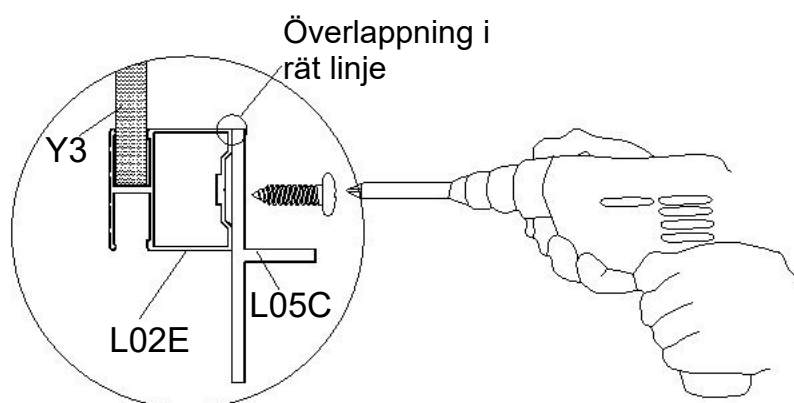

Montering av hängränna & dörr


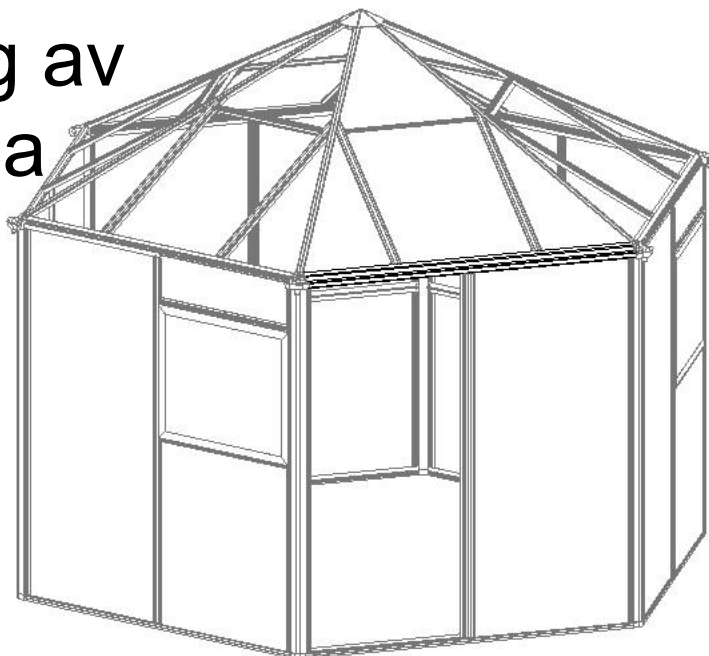


När alla skivorna är på plats monterar du hängrännsprofil L09A. Banka den försiktigt på plats med en gummihammare.

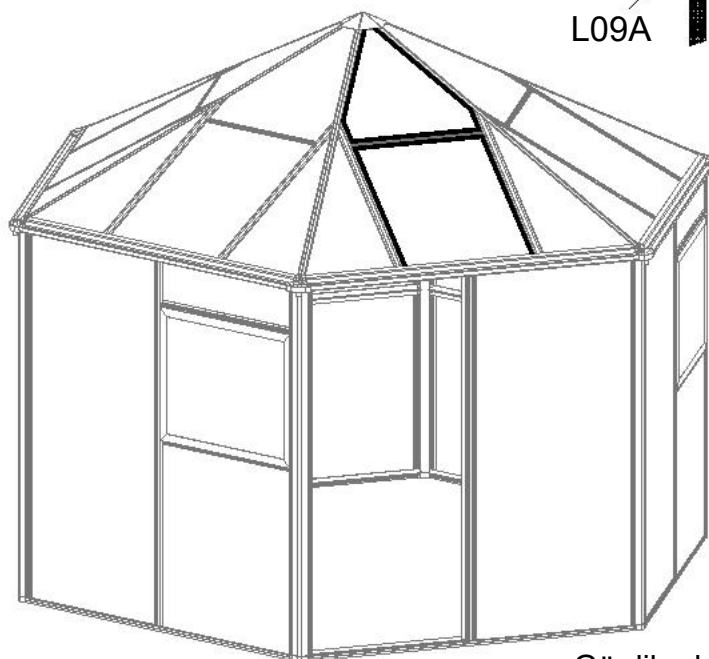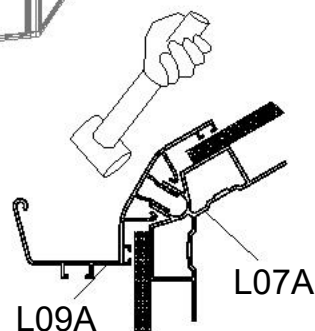


Gör likadant på de andra sidorna.


Om du valt glas, täta det med gummi (J107) som ingår.

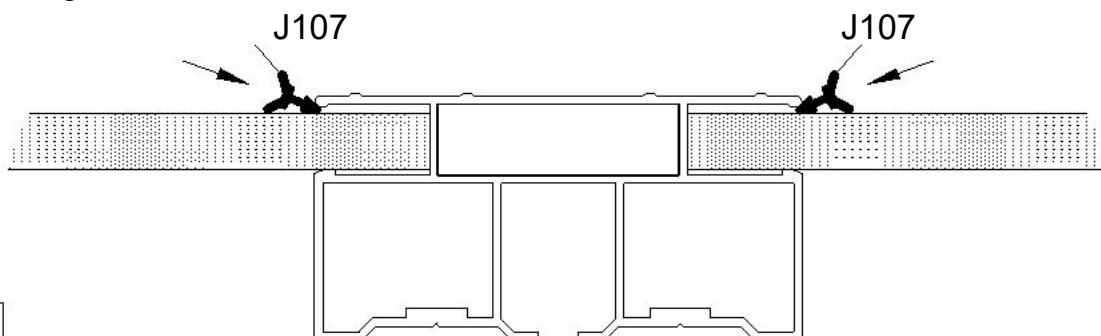

DEL	NR.	ST.
	L24	1
	A51	2
	Z08 M4.2X16	3
	Z17 M5X12	4
	S27 M5X12	12

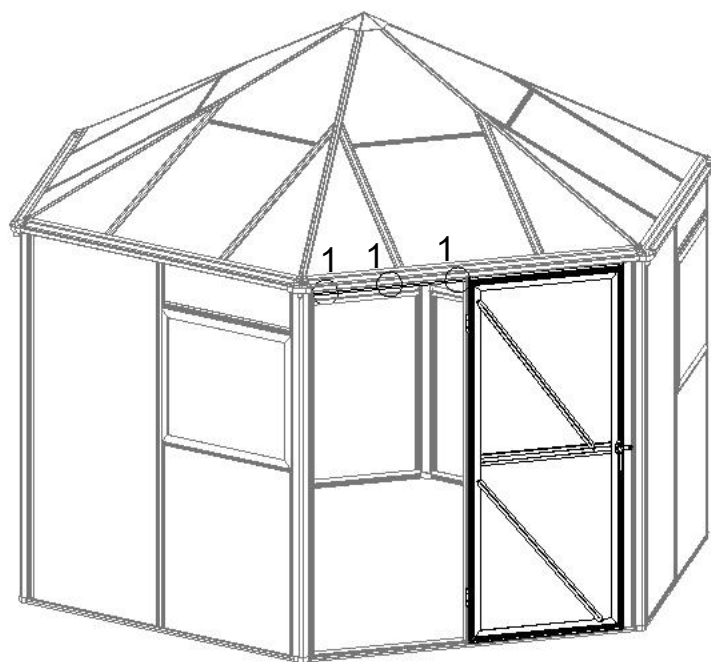


1

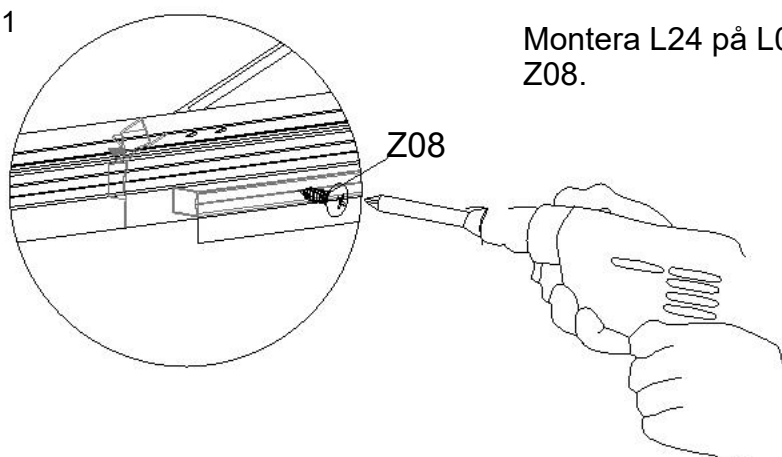


Montera L24 på L07A med Z08.


S27

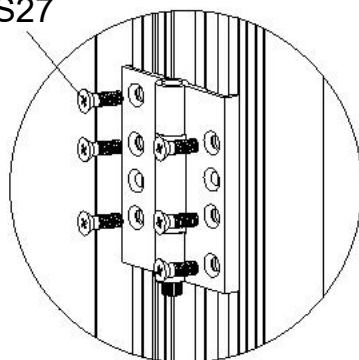







Z17

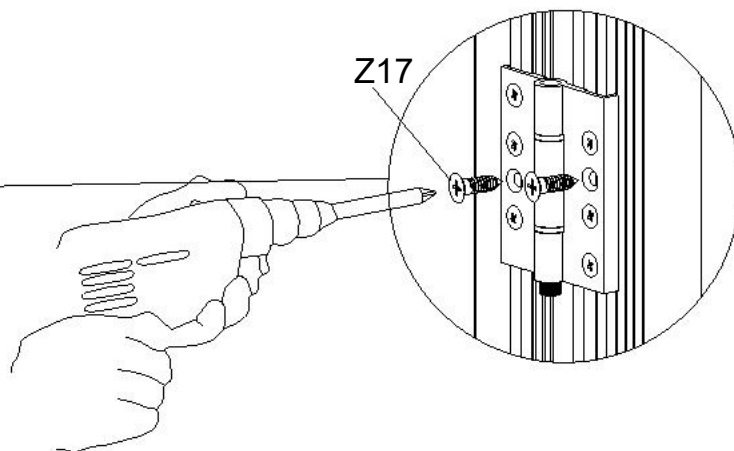

Fäst ena sidan av A51 (2 st.) på dörrprofilen och den andra sidan på L04B med S27. Fixera sen med Z17.

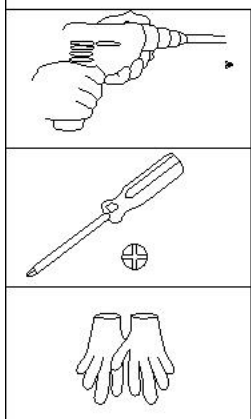

DEL	NR.	ST.
	L30	6
	J93	6
	J92	6
	Z08 M4.2X16	6

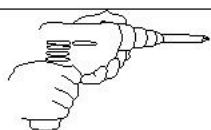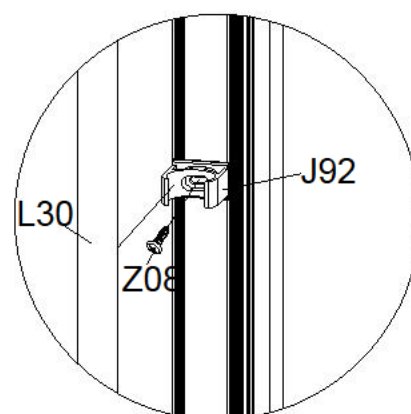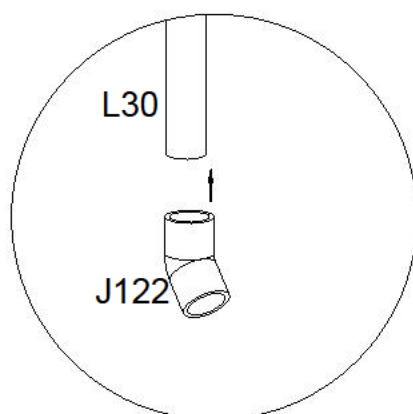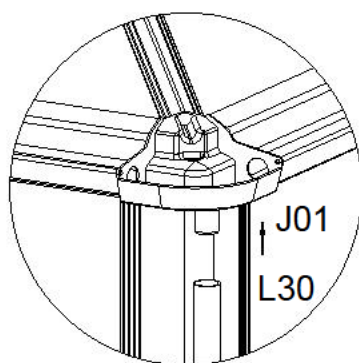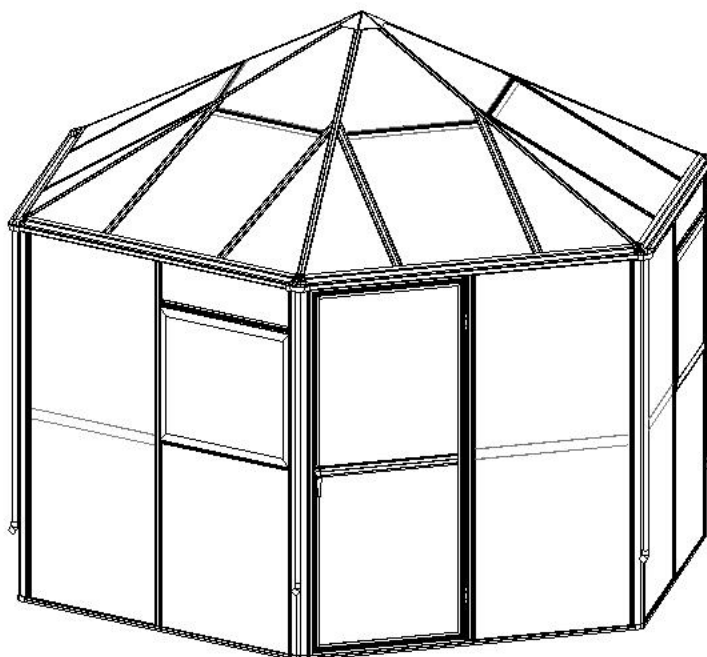

Använd lim (ingår inte) när du fäster stuprörets böjar om du vill slippa läckage.

Konsumentkontakt
Arc E-commerce AB
Box 3124
13603 Haninge
Sverige

Borra ett hål på ca 3 mm diameter i L01A, 700 mm upp från nederkanten. Fäst J92 stuprörshållare med Z08-skruvar och tryck sen in stupröret L30 i hållaren J92.