

Monteringsanvisning

Classic/Classic+

fasta partier

Gäller från 2019-05-01

Denna monterings- och skötselanvisning är ett viktigt verktyg för dig som montör och för dig som är användare. Spara denna handling, vid ett eventuellt serviceärende kan denna handling komma att efterfrågas.

Grattis till en ny kvalitetsprodukt från Santex

Denna manual visar hur man installerar och handhar produkten – steg för steg. Manualen måste alltid läsas innan installationen påbörjas.

Fasta partier med enkel- eller isolerglas och för uterum och orangerier

Alla fasta partier tillverkas efter kundens specifika behov och mått. Bygg en hel glasvägg eller komplettera med skjutbara partier. Absoluta fördelar är flexibilitet och passform vid montering med denna kvalitetsprodukt.

Innehåll

Sid 2	Inledning
Sid 3-4	Produktspecifikation/Inventering
Sid 5-7	Montering- steg för steg

Föreskrifter

Kontakta din Santex återförsäljare om du är osäker på något.

Kontrollera leveransen noggrant för att säkerställa att inga ingående detaljer eller komponenter saknas eller är skadade. Om skador upptäcks, kontakta din Santex återförsäljare.

Om produkten modifieras utan Santex uttryckliga medgivande är tillverkaransvaret utan all kraft och verkan. Endast Santex godkända reservdelar får användas.

Produkten är konstruerad för en permanent installation. Produkten måste installeras enligt instruktionerna i denna manual. Installationen måste utföras fackmannamässigt.

OBS! Håll rent från snö utanför rummet intill glaset i partierna. Det får inte bli liggande snö upp mot glaset.

Produktspecifikation


Fasta partier

För montering, se steg 1-11




Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen




Tolerans bredd: +0 -5 mm

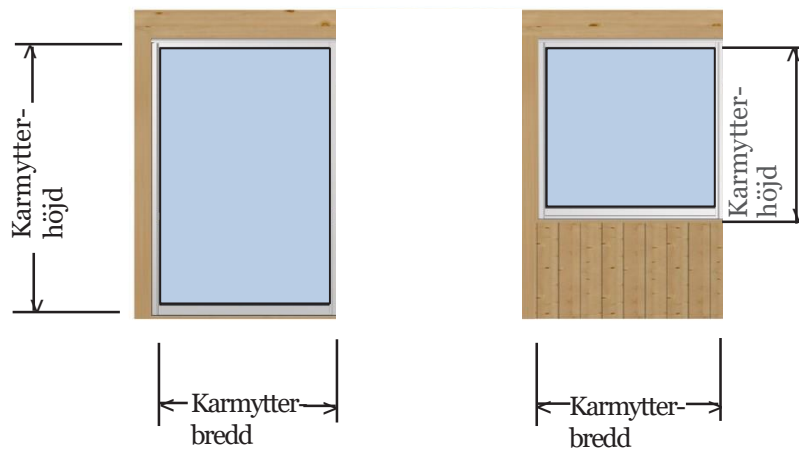Tolerans höjd: +4 -4 mm



Inventering

Typ av öppning	
Delningar	1-delat
Profiler	
Dekorprofil insida 	2 st
Dekorprofil utsida 	2 st
Monteringsprofil dekor 	2 st

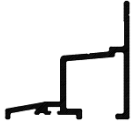Topp-profil 	1 st
Golvprofil 	1 st
Monteringsprofil 	2 st

Monteringspåse	
Artikel/påse	1-delat
Ändtätning 5x40x65 mm	6 st
Skruv 3,5x9,5 mm	3 st
Skruv 4,2x11 mm	20 st
Skruv 4,2x25 mm	28 st
Skruv 4,2x45 mm	6 st

Övrigt	
Artikel	
O-list	Längd beroende på bredd och höjd

Montering- steg för steg

1. Start




Kontrollera att underlaget är plant och i våg, samt att stolpar är i lod. Justera vid behov mot fasad.

Montera cellgummiplattorna som finns i tillbehörspåsen på trästommen.


2. Monteringsprofiler

Tryck i O-listen (med hjälp av tvålvatten) i spåret på monteringsprofilernas baksida.
Borra 4,5 mm hål i spåret på profilen. Borra 50 mm från båda ändar och sedan med ca 250 mm mellanrum längs resten av listen.

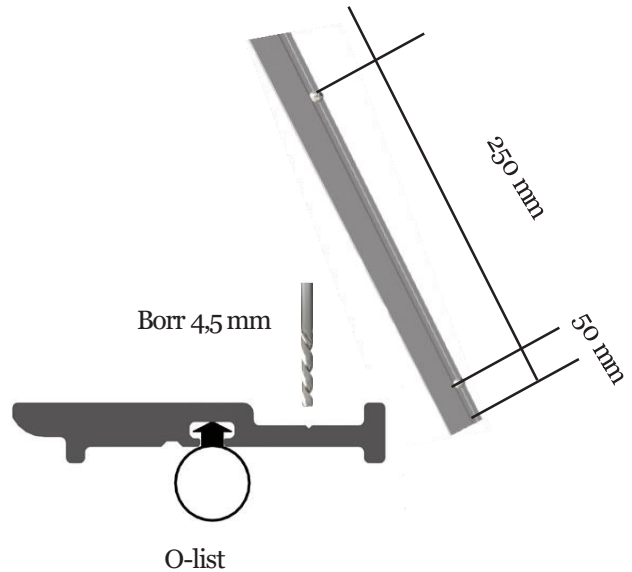

3. Monteringsprofiler


Montera monteringsprofilerna 37 mm upp från golvet. Profilen ska hamna 3 mm ovanpå den undre cellgummitätningen och även överlappa upptill.
OBS! Det är viktigt att listen monteras jämt med stolpens utsida. Se bild. Dra inte i skruvarna för hårt.

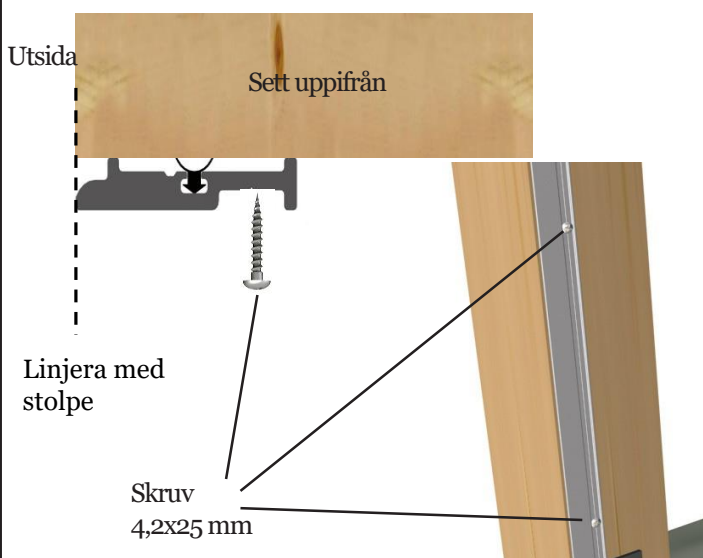

4. Golvprofil

Montera O-listen på undersidan av golvprofilen. För golvprofilen mot den ena ändtätningen, böj profilen något och tryck ner den andra änden. Kontrollera att profilen är i våg på både längden och bredden.

OBS! Golvprofilen får inte luta inåt. Justera i annat fall med pallbrickor. Borra och skruva fast profilen.


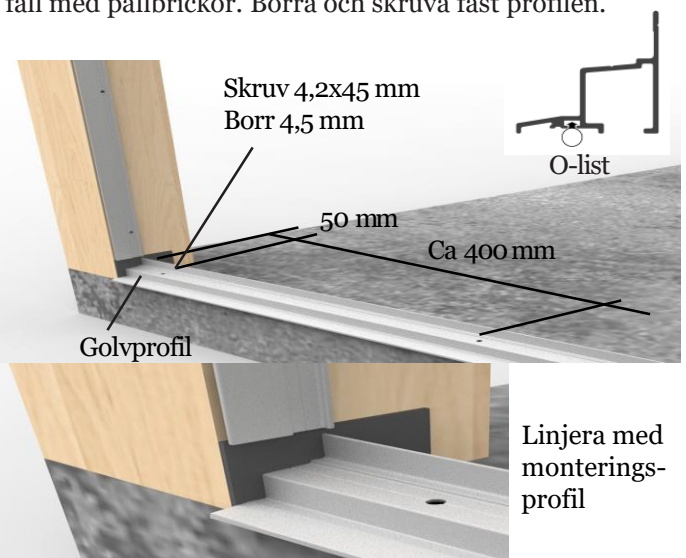


Montering- steg för steg

5. Topprofil

Tryck i O-listen (med hjälp av tvålvatten) i spåret på toppprofilens översida. Borra hålen med 4,5 mm borrar i spåret i toppprofilen.


Montera sedan toppprofilen jämt med monteringsprofilens insida och skruva i skruvarna.

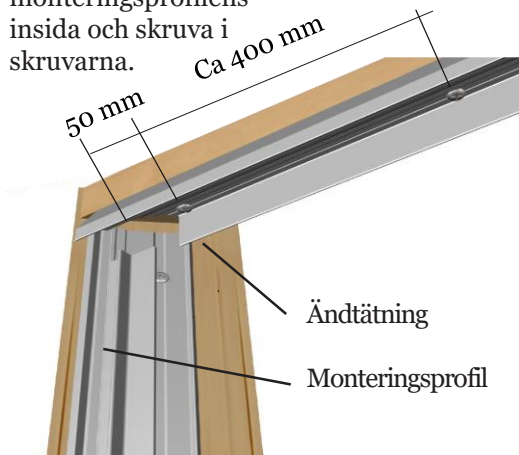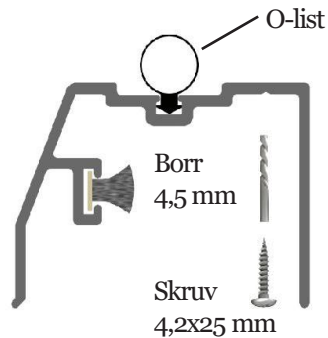

6. Montera partierna


Ställ partiet eller partierna på plats.

Det är viktigt att partiet hamnar längst bak på golvprofilen. Fördela partiet/partierna i sidled så att det är lika mycket mellanrum överallt.

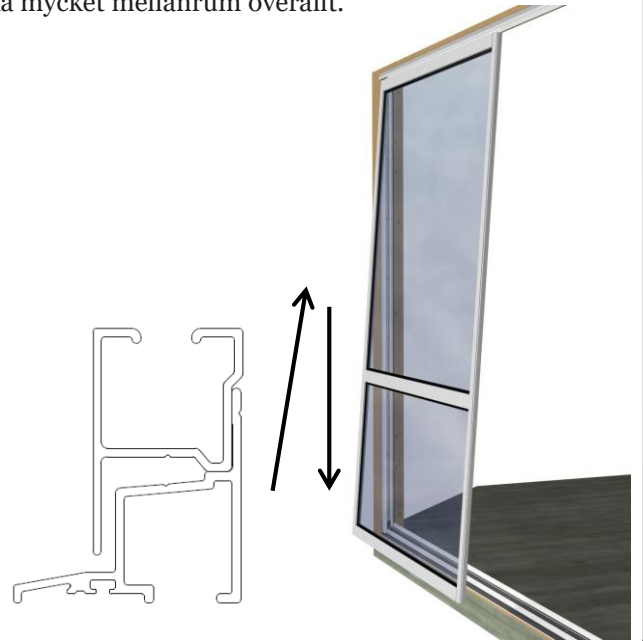

7. Montera partierna


Tryck upp utsidans dekorprofil under dropplisten på toppprofilen och mellan stolpen och partiet. Partierna skruvas samman inifrån. Se nästa steg.

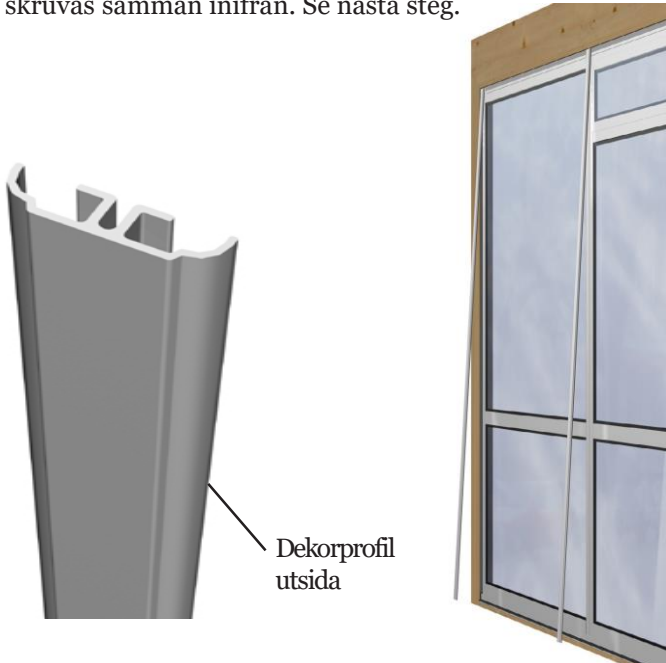

8. Monteringsprofiler



Monterings-
profil

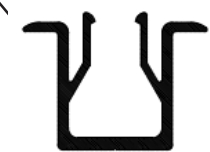

Montera monteringsprofilerna mellan stolpe och vägg.



Skruva i 4,2x11 mm skruvarna i de förborrade hålen.

Monteringsprofilen är försedd med ett "jack" nederst, som ska föras så långt ner så att "jacket" lägger sig över golvprofilen. På detta vis låses partiet fast mot golvprofilen.

Montering- steg för steg

9. Monteringsprofiler

I skarven mellan två partier monteras även där en monteringsprofil. Även denna monteras inifrån.

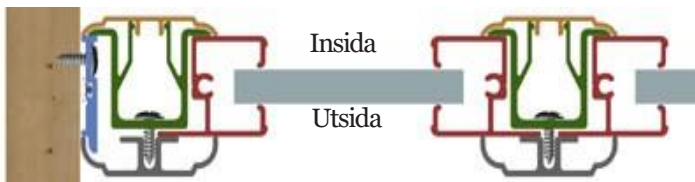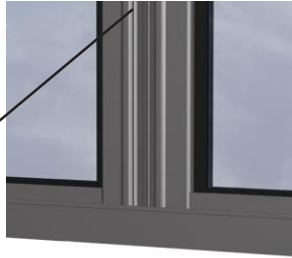


10. Dekorprofiler

Snäpp dit insidans dekorprofiler. Om profilen är för lång, kapa den till rätt längd. Profilens längd = karmytterhöjd.

Tips!
Använd gummiklubba eller hammare med träkloss, börja i ovankant med att knacka in profilen och gå nedåt.



Dekorprofil insida

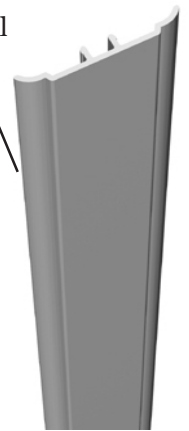

11. Golvprofil

Borra 3 st 3 mm hål genom golvprofilen och partiet. Borra i linjen på profilen. Skruva sedan fast partiet i profilen med 3,5x9,5 mm skruv.



Skruv
3,5x9,5mm

Borr
3,0 mm

