

## Monteringsanvisning Friggebod Classic.

1. Ta fram bjälklagsritningen, markera placeringen av balkskorna enligt ritningen. Regel 45x170mm som är friggebodens långsida.  
**Tips!** Bågnar reglarna ska bågen vara uppåt.

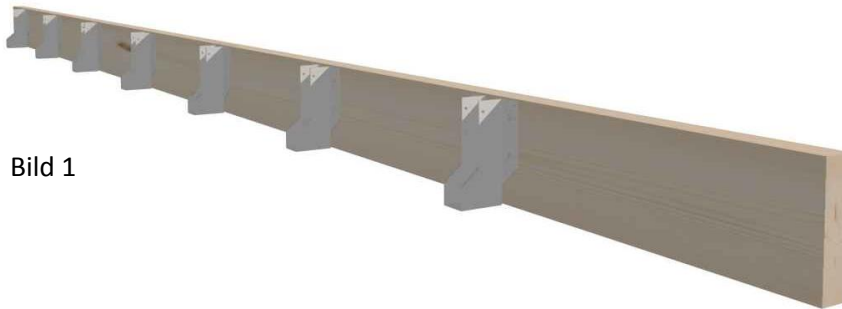


Bild 1

2. Skruva balkskon med ankarskruv enligt (bild 2) **Tips!** Lägg en regel 45x170 i balkskon och kontrollerar så regelns ovkant hamnar i samma höjd som långsidans regel.

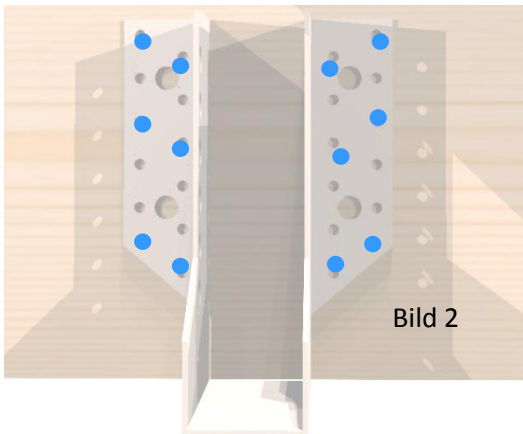


Bild 2

Montera golvreglarna i långsidornas bärlinor enligt bjälklagsritningen, skruva reglarna i balkskon med 2 ankarskruv/sida. Kortlingarna skruvas med 2st 100mm skruv/sida (bild 3)

**Tips!** Kontrollera diagonalmåttet på bjälklaget och justera så det blir lika vid behov.

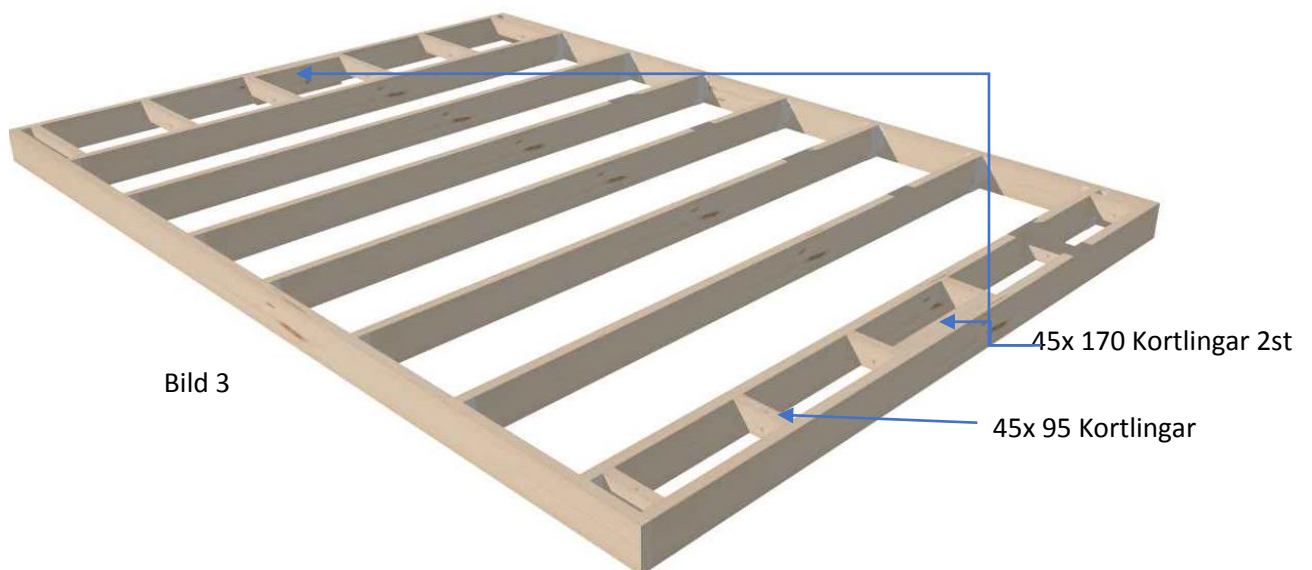


Bild 3


3. Nu ska väggsektionerna resas, de ska monteras kant i kant med bjälklagets utsida. Använd 80mm skruv som skruvas ner i bjälklaget. (4-5 skruv efter behov).  
**OBS!** Vissa väggar kan vara numrerade och då ska numret monteras neråt och inåt.  
**Tips!** Börja med en sektion på en långsida, sen en gavelsektion. Kontrollera med vattenpass.

Bild 4



4. Fortsätt med resterande sektioner, ta en långsidas sektion sist. Sektionerna skruvas tillsammans med 2st 80mm skruv/600mm.  
**Tips!** Fönster/ och dörrhål går att vända och byta plats på för olika placeringar.


Bild 5

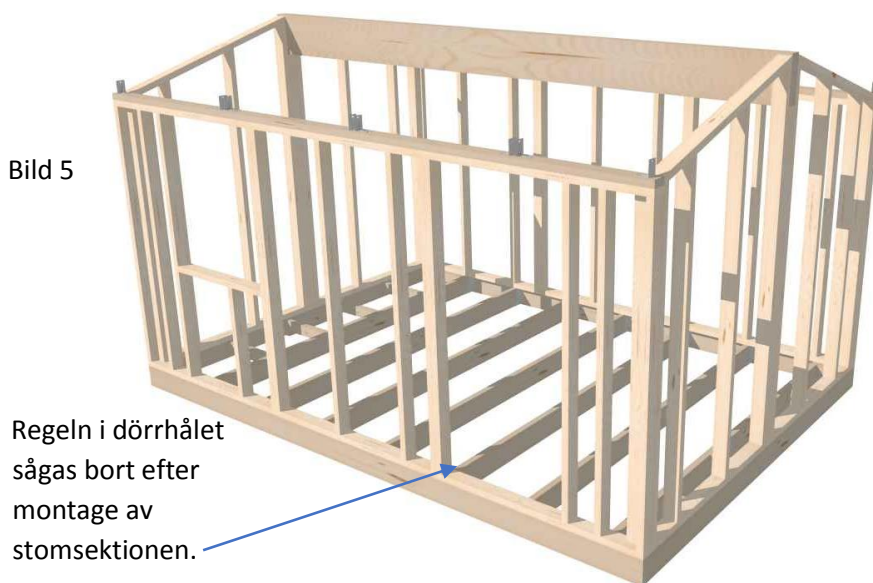

5. Nu ska ett hammarband (45x95mm regel) monteras över båda långsidorna. Skruva med 80mm skruv, (totalt ca 12st skruv/långsida) Skruva fast en vinkel enligt takplansritningen 4st ankraskruv/vinkel. Den andra vinkeln är enklare att montera efter att takåsarna monterats. (bild 6)



6. Nu är det dags att montera limträbalken och takåsarna. Limträbalken skruvas i väggsektionerna 2st 100mm skruv/sida. Takåsarna skruvas tillsammans i nock med ankarskruv 8st/sida. Vinklarna på hammarbandet skruvas med ankarskruv 4+4st ankraskruv/vinkel

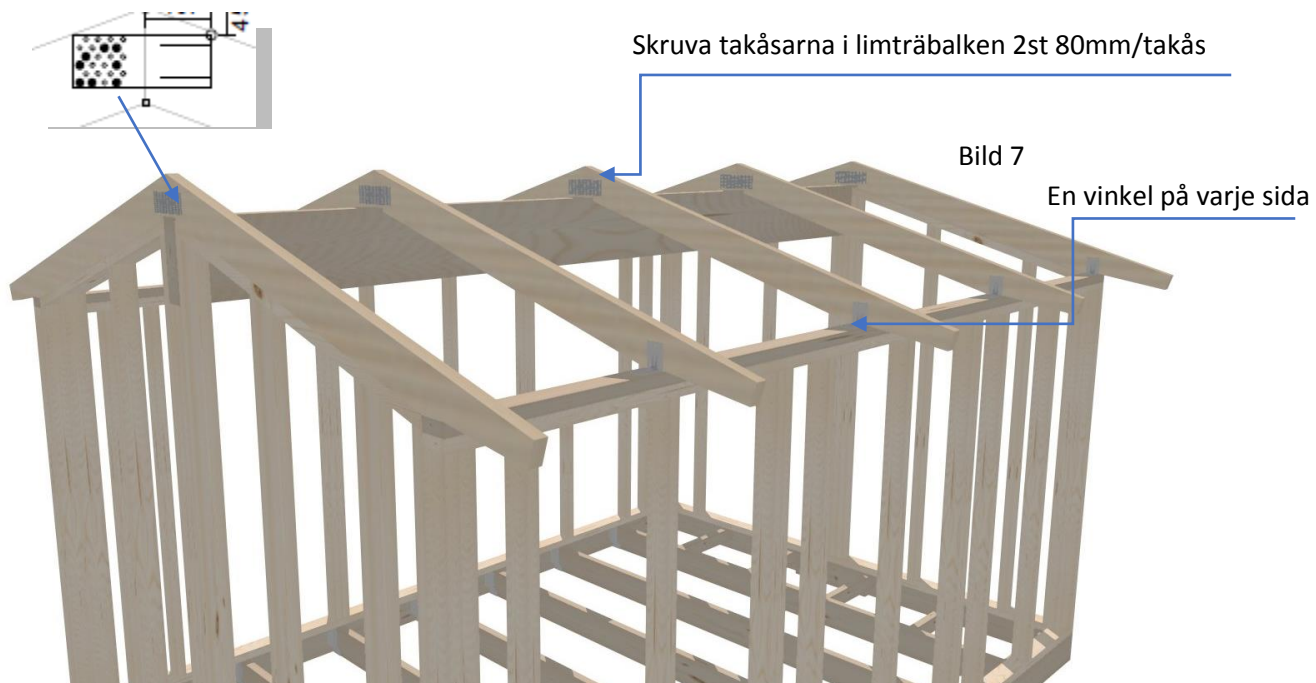

### Grattis!

Nu när stommen är monterad börjar det roliga med in-och utsidans beklädnad. Tänk också på att sätta några snedsträvor för stabiliteten tills inre och ytterbeklädnad är monterad.

Vi välkomnar kommentarer om ritningar/monteringsanvisningen och monteringen.

Skicka gärna också en bild på din monterade stomme.

**Bilder och kommentarer skickas till:** [info@byggstommar.se](mailto:info@byggstommar.se)

Instagram/Facebook tagga gärna **#byggstommar #bygghemma**