

Monteringsanvisning Attefallsstomme med takstolar.

1. Sylltätning ska läggas mellan syllregel och plattan.
2. Syllregeln kapas av medföljande 45x120 reglar 4800mm längder. (se syllritning) syllen fästes i plattan med expanderspik. (1st /500mm) (Bild 1 &2)
(Måtten utvändig syll ska vara samma som yttermått på stommen).



Bild 1

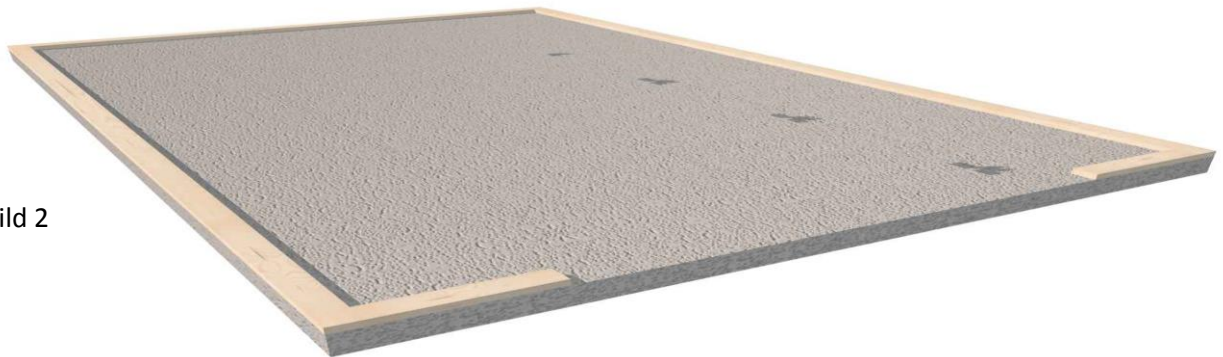


Bild 2


3. Nu ska väggsektionerna resas, de ska monteras kant i kant med syllregelns utsida. Använd 80mm skruv som skruvas ner i syllregeln. (4-5 skruv efter behov).
OBS! Vissa väggar kan vara numrerade och då ska numret monteras neråt och inåt.
Tips! Börja med en sektion på en långsida, sen en gavelsektion. Kontrollera med vattenpass.



Bild 3

4. Fortsätt med resterande sektioner, ta en långsidas sektion sist. Sektionerna skruvas tillsammans med 2st 80mm skruv/600mm.

5. Porthålet består av tre delar, två mindre sektioner och en kassett över porthålet. (bild 4)

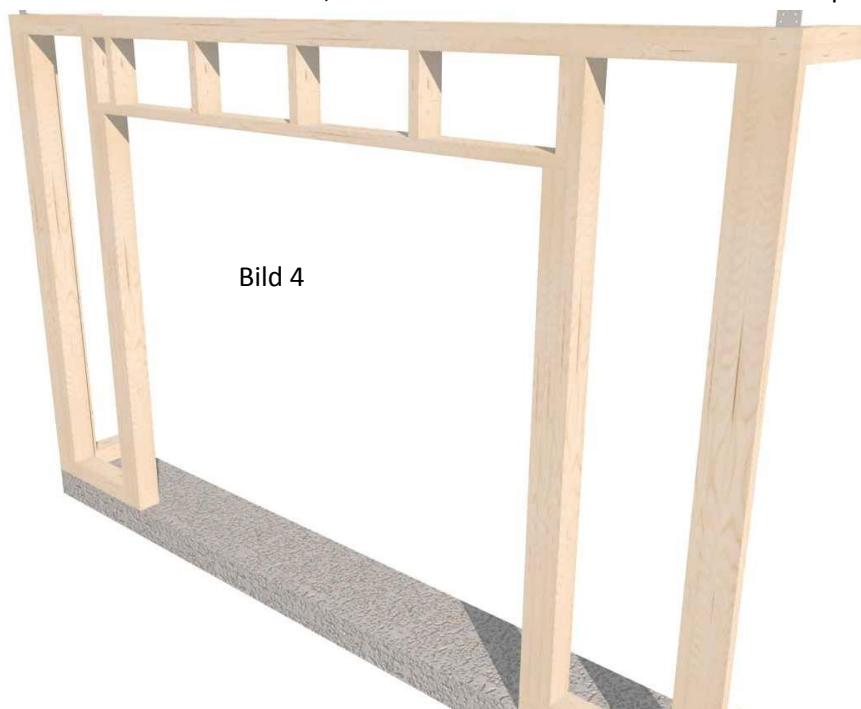

6. Nu ska ett hammarband (45x120mm regel) monteras på ovansidan av sektionerna, kapas av 4800 mm längder, skruva med 80mm skruv. (totalt ca 20st skruv/långsida 10st/gavel) **Tips!** Hammarbandets skarv ska inte hamna precis i en väggskarv, för att undvika detta sågas och monteras en kort bit tex 600mm lång regel först.
7. Skruva fast en vinkel enligt takplansritningen 4st ankarskruv/vinkel. Den andra vinkeln är enklare att montera efter att takstolarna monterats.

Bild 5



Bild 6



8. Lägg upp och skruva fast takstolarna, till vinklarna används ankarskruv 4st/sida om vinkeln (bild 7)



Grattis!

Nu när stommen är monterad börjar det roliga med in-och utsidans beklädnad. Tänk också på att sätta några snedsträvor för stabiliteten tills inre och ytterbeklädnad är monterad.

Vi välkomnar kommentarer om ritningar/monteringsanvisningen och monteringen.

Skicka gärna också en bild på din monterade stomme.

Bilder och kommentarer skickas till: info@byggstommar.se

Instagram/Facebook tagga gärna **#byggstommar #bygghemma**