


Monteringsanvisning nya Ultra




2019

Mått karm partier:


3-delad

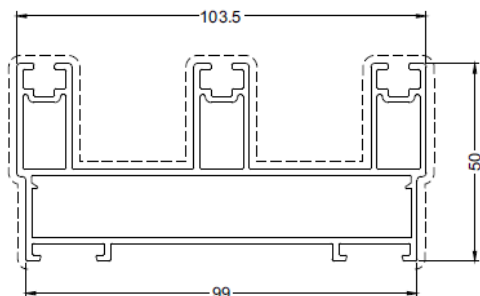

2-delad

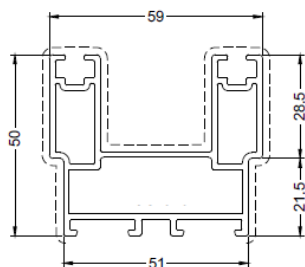


Fast

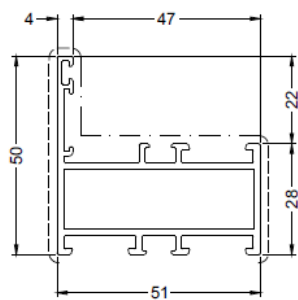


Skjutbara partier

1. Lägg alla profilerna plant på ett underlag. Se till så att dräneringsprofilen är neråt och med dräneringshålen utåt. Sätt sedan samman hörnen med karmklossarna utefter nedanstående monteringssteg.
 - a. Lägg rikligt med silikon i profilen där hörnklossarna ska tryckas in (båda profilerna. Framförallt på botten profilen.
 - b. Silikona därefter snittytan och för in karmklossarna.
 - c. Karmklossarna låses med hjälp av metallklossar som sätts fast med en insektsnyckel (2,5mm i diameter).
Nu har ni möjlighet att få snittet snyggt och rakt med hjälp av att spänna och lossa klossarna.
 - d. Efter det silikonar ni rikligt över alla hörnen för att säkerställa att ingen fukt kan läcka ut genom hålen.

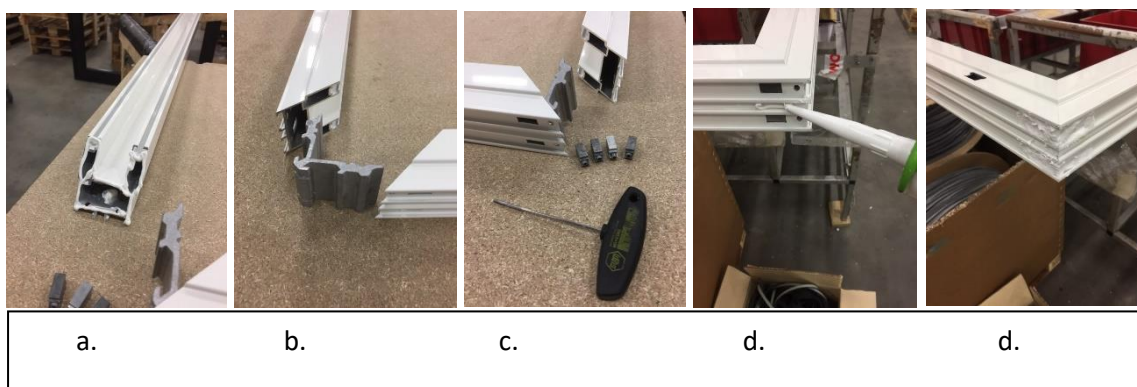


- a. Kryssmät ramen samt hålet och justera in den med vattenpass
- b. Kila runt ramen så att skruvarna inte drar profilen mot stommen.
- c. Använd de förborrade hålen för att skruva fast ramen
- d. Montera dörrarna
 - a. Vid rättvänt parti är den innersta luckan till höger och vid spegelvänt parti är den innersta luckan till vänster.
 - b. Montera de skjutbara dörrarna/ fönstren från utsidan. Börja med dörren som skall rulla innerst. Lyft upp dörren på den innersta flänsen på den övre skenan och sänk försiktigt ned den på motsvarande fläns på rullskenan. Fortsätt med de andra dörrarna och låt varje dörr överlappa den föregående.

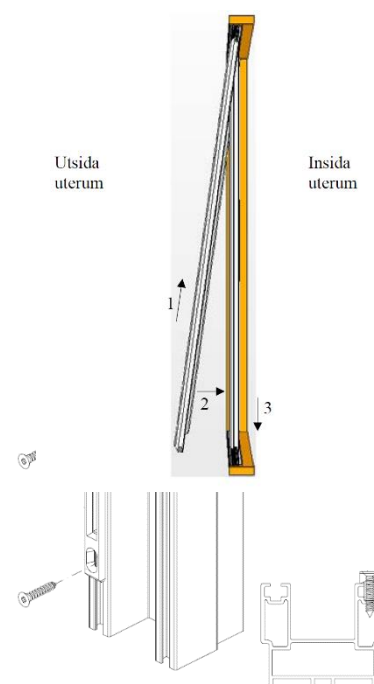

- e. Efter alla dörrar är i lyfta monteras låsbleck i karm för låshakar. Därefter monteras den svarta plastlisten i profilen. Klipp till rätt längd och tryck i den. Se bild till höger

f. Sedan monteras borstkuddar i skarvar emellan dörrarna i skenan. Se bild nedan.

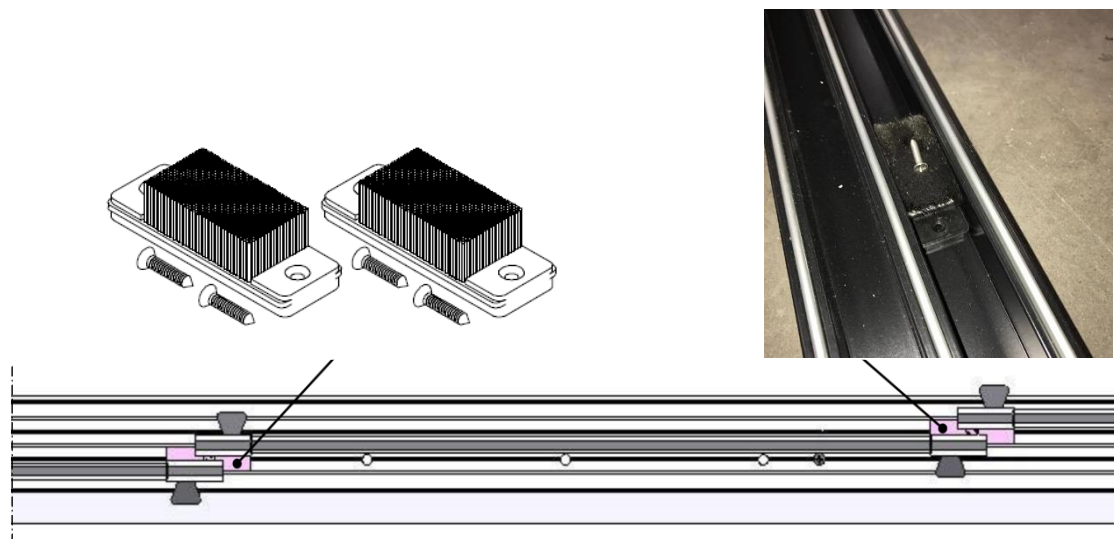

g. Sedan monteras avlyftningskydd vid de yttersta dörrarna i respektive parti.



Fasta Partier

1. Demontera glasningslisten



2. Skruva fast partiet med medföljande skruv i stommen. Var noga med att kila fast partiet så att aluminiumramen inte deformeras när den skruvas fast.
3. För sedan in glaset i karmen och montera därefter glasningslisten.



4. Montera sedan gummilisten enligt nedan.

Ta fram gummilisten och smörj den med såpvatten. Denna levereras oklippt och i överlängd. Börja sätt fast den uppe i mitten.



2019

När man kommer fram till hörnet klipps listen genom "vingarna" för att den skall kunna svängas runt. Lägg gärna till 5mm.



Avsluta i topp och klipp av övertalig list +5mm

Genomför samma steg på alla oglasade partier.

Bra att veta:

Rengöring:

Glas putsas som vanliga fönster.

Klister från etiketter tas bort med T-röd .

Om dörrarna har självrengörande glas skall föroreningar tas bort med denaturerad sprit.

Missfärgning:

Profiler rengörs med mildt rengöringsmedel och vatten.

Natureloxerade profiler missfärgas i kontakt med våt cement eller murbruk.

Detta kan inte åtgärdas i efterhand.

Fukt på profiler/glas:

Kondens på profiler och/eller glas har 3 huvudsakliga skäl:

2019

Varm luft innehållande större mängder fukt släpps ut i uterummet från huset och kyls ned.

Kall luft kan inte hålla lika mycket fukt och den fälls ut på de kallaste ytorna.

Lösning: Håll dörren stängd eller öka ventilationen.

Fukt som tillförs från människor/ växter/mark eller gjuten platta.

Lösning: Öka ventilationen.

Rejåla omslag i vädret, temperaturen sjunker hastigt, i extrema fall efter fuktiga dagar med mycket regn.

Lösning: Ventilera ut den fuktiga luften. När temperaturen jämnas ut minskar problemen