



Monteringsanvisning Unik kantskydd (101012 & 101013)

Delar som ingår i påsen:



(4x) Unik kantskydd

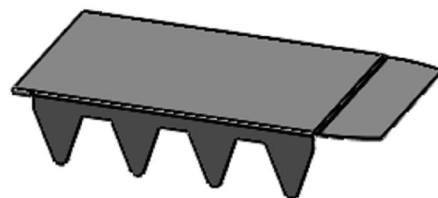


Steg 1:
Skjut ihop två kantskydd

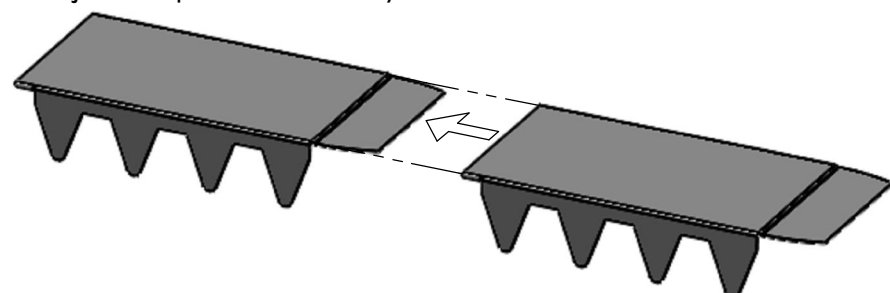


För optimal passform kan flikarna nedan behöva böjas ut eller tryckas in

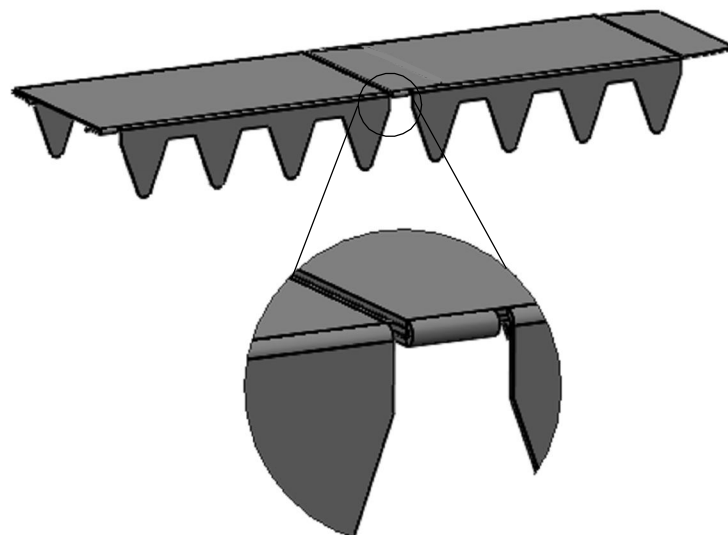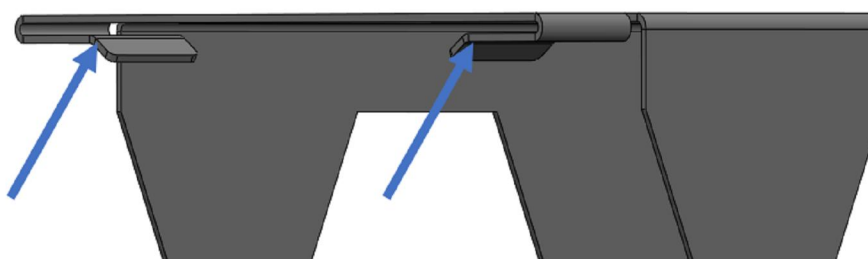

Om kantskydden skall följa en svängd kant så vinklar man dem till önskad vinkel (max 20°)

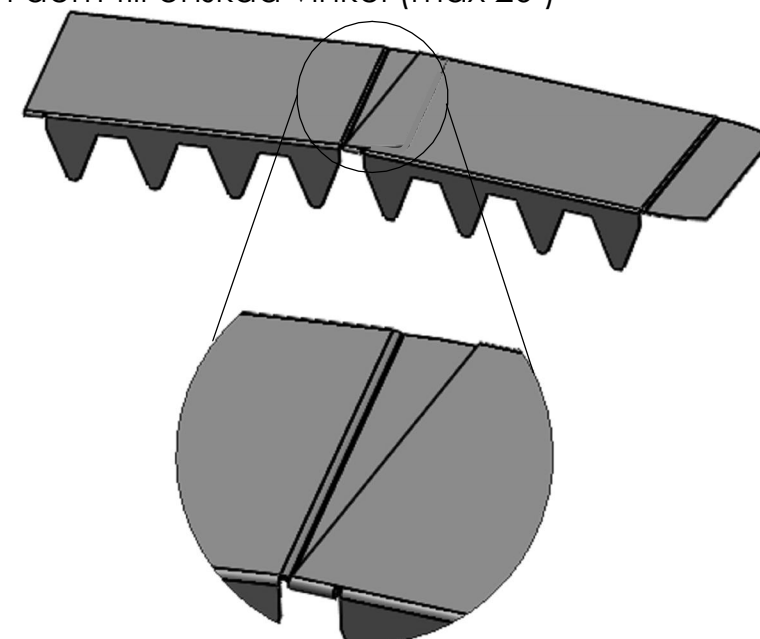

Steg 2
Sätt ihop önskat antal kantskydd. I önskad vinkel

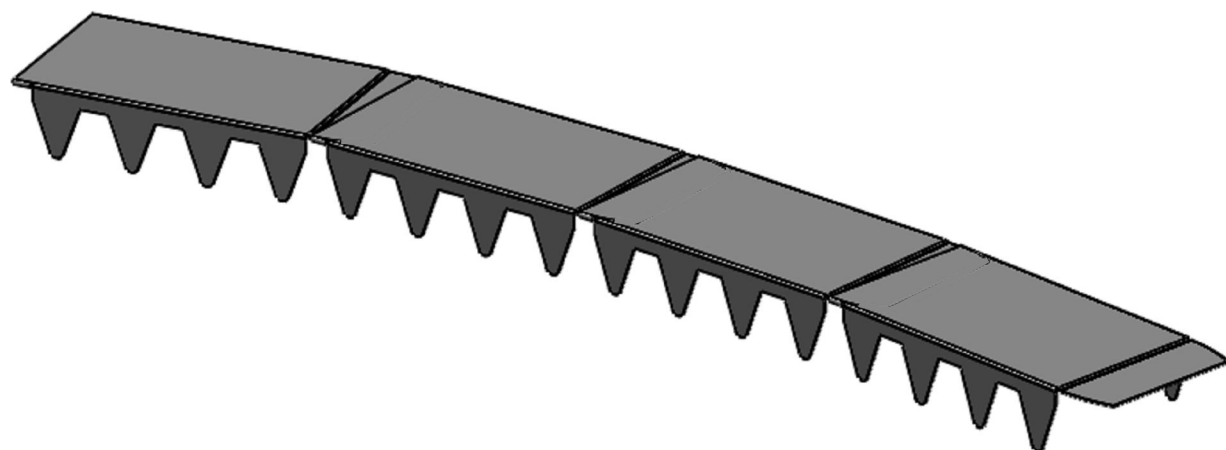

Steg 3:
Tryck ner kantskyddet i gräsmattan
Använd gummiklubba och knacka försiktigt.
Om nödvändigt kan marken först behöva luckras upp med en spade.

