


# MONTERINGSANVISNINGAR

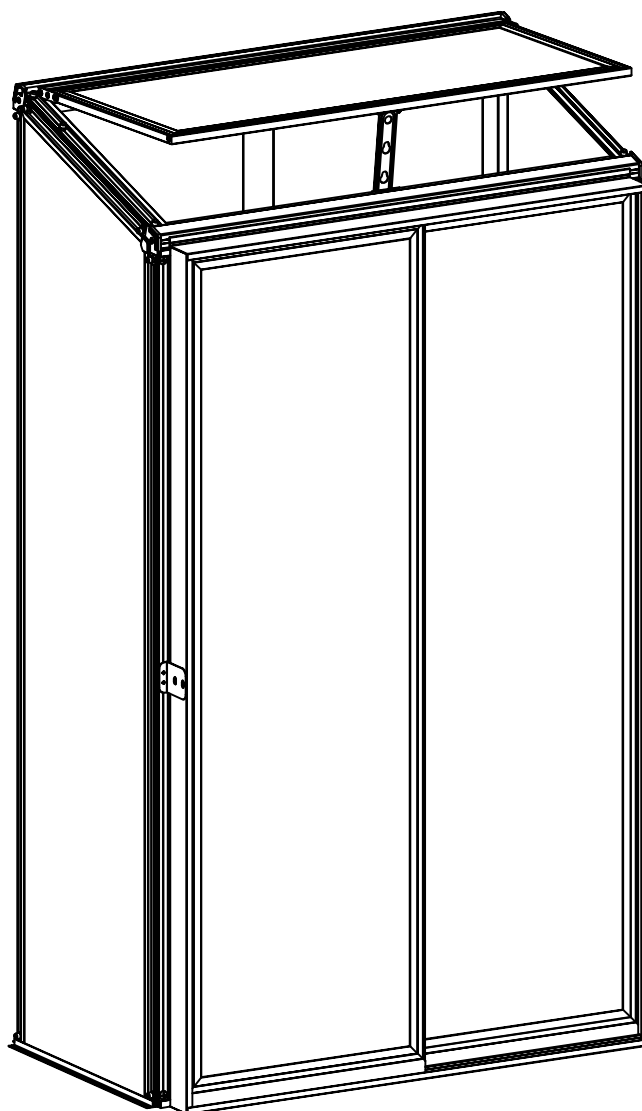

























**METALCRAFT**

























Miniväxthus EW474


Mått (LxBxH):51X91X157cm







	Del	Kod	Antal
1		L01A	2
2		L01B	1
		L01C	1
3		L01D	1
		L01E	1
4		L02A	1
		L02B	1
5		L06	1
		L07	1
6		L08A	2
		L08B	1
7		L10A	1
		L14A	1
8		L13	2


	Del	Kod	Antal
9		L15	2
10		L18A	4
11		L18B	2
		L19A	2
12		L19B	1
		L20	1
13		L21A	9
14		L22A	6
15		L23A	1
		L31	1

	Del	Kod	Antal
		A68	1
		D99	2
		D101	2
		D108	2
		D109	1
		D117	2
		H78-1	4
		H78-2	4
		J121L	1
		J121R	1
		J119L	1
		J119R	1
		J120	1

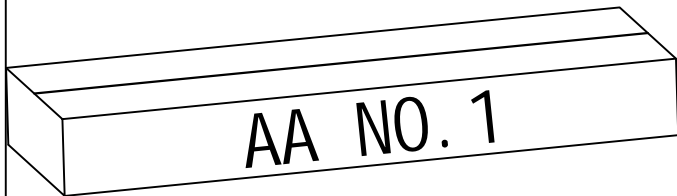	Del	Kod	Antal
		S35	38
		M6X10	
		S36	4
		M4X6	
		S37	2
		M6X12	
		M14	38
		M6	
		M15	2
		M6	
		M16	4
		M4	
		Z03	2
		Ø4X12	
		Z15	66
		Ø4X12D	
		Z19	4
		M4.2X10	








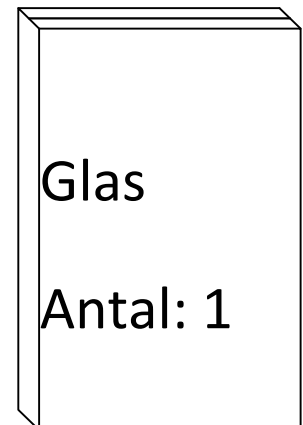





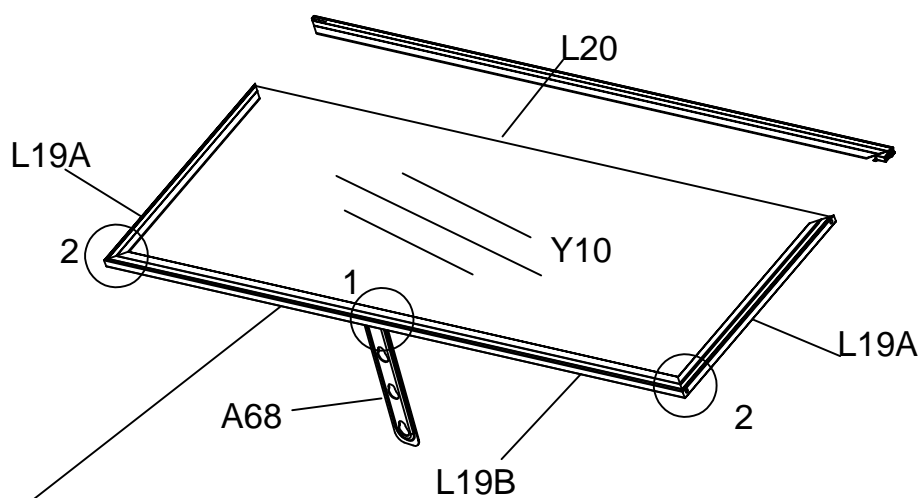
Del	Kod	Antal
	Y1	1
	Y2	1
	Y4	2
	Y7	3
	Y10	1
	Y11	2






1

# Fönster



Del	Kod	Antal
	L19A	2
	L19B	1
	L20	1
	L31	1
	L23A	1
	A68	1
	D108	2
	Y10	1
	Z15	8
	Ø4X12D	
	S36	2
	M4X6	
	M16	2
	M4	






Skruva fast L19A på L20 & L19B med Z15, sätt sedan Y10-panelen på sin plats.

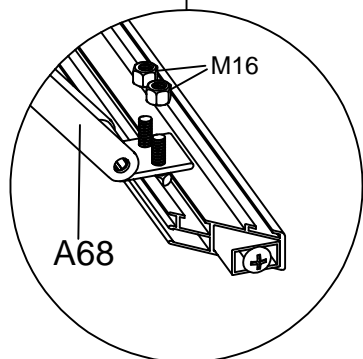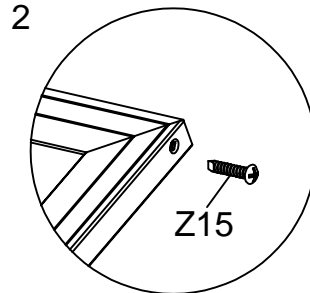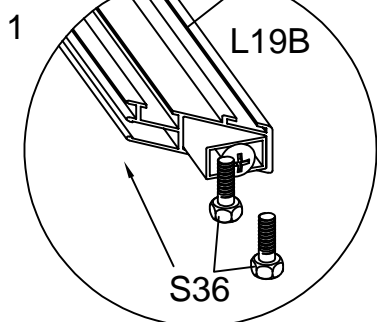

2

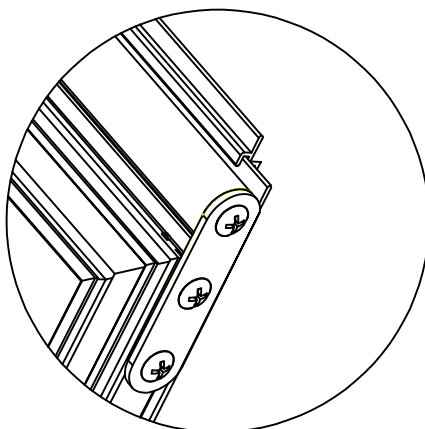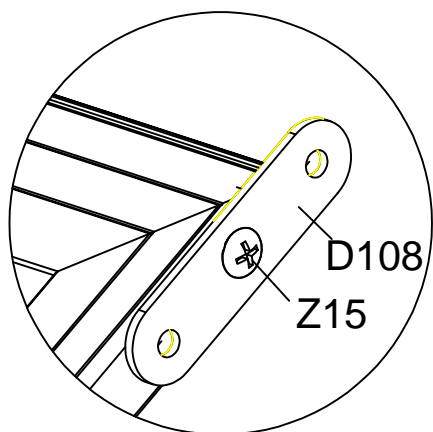

Skruva fast L03B & L23A  
på fönster med D108 &  
Ø4X12D skruven (Z15).


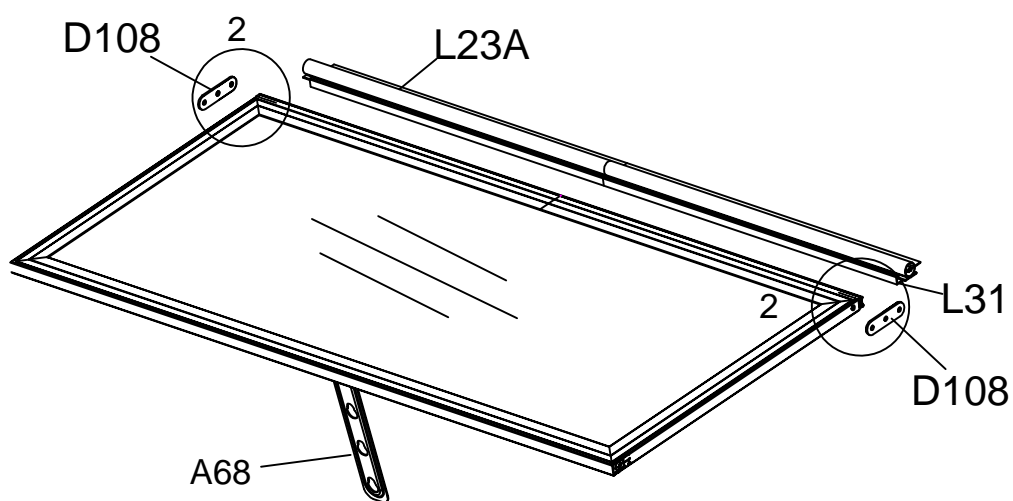
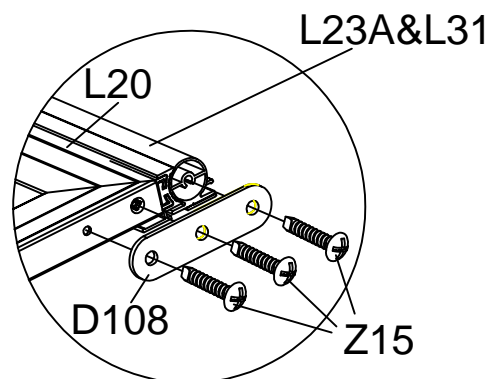
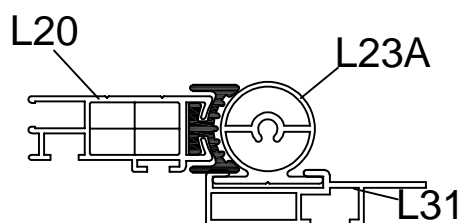


Skruva fast del A68 i hörnen  
på L19B med  
Ø4X12 skruven (Z03).


3





Del	Kod	Antal
	L15	2
	L18A	4
	L18B	2
	Y11	2
	Z15	8
	Ø4X12D	
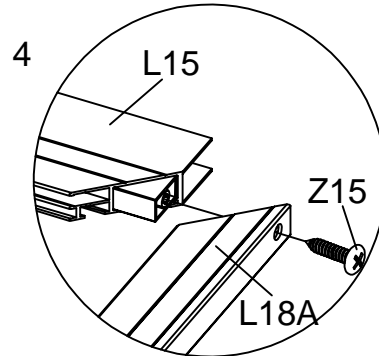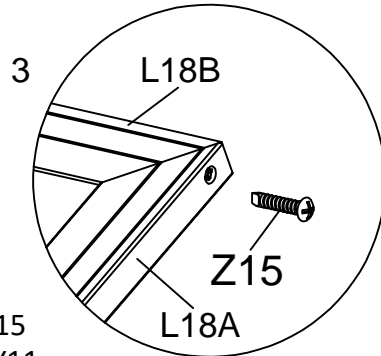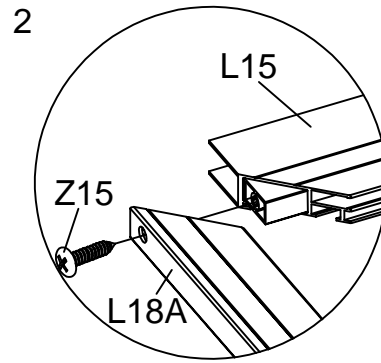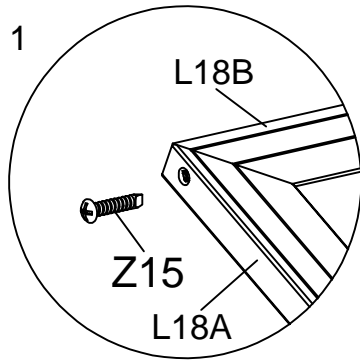
## Montera dörrarna

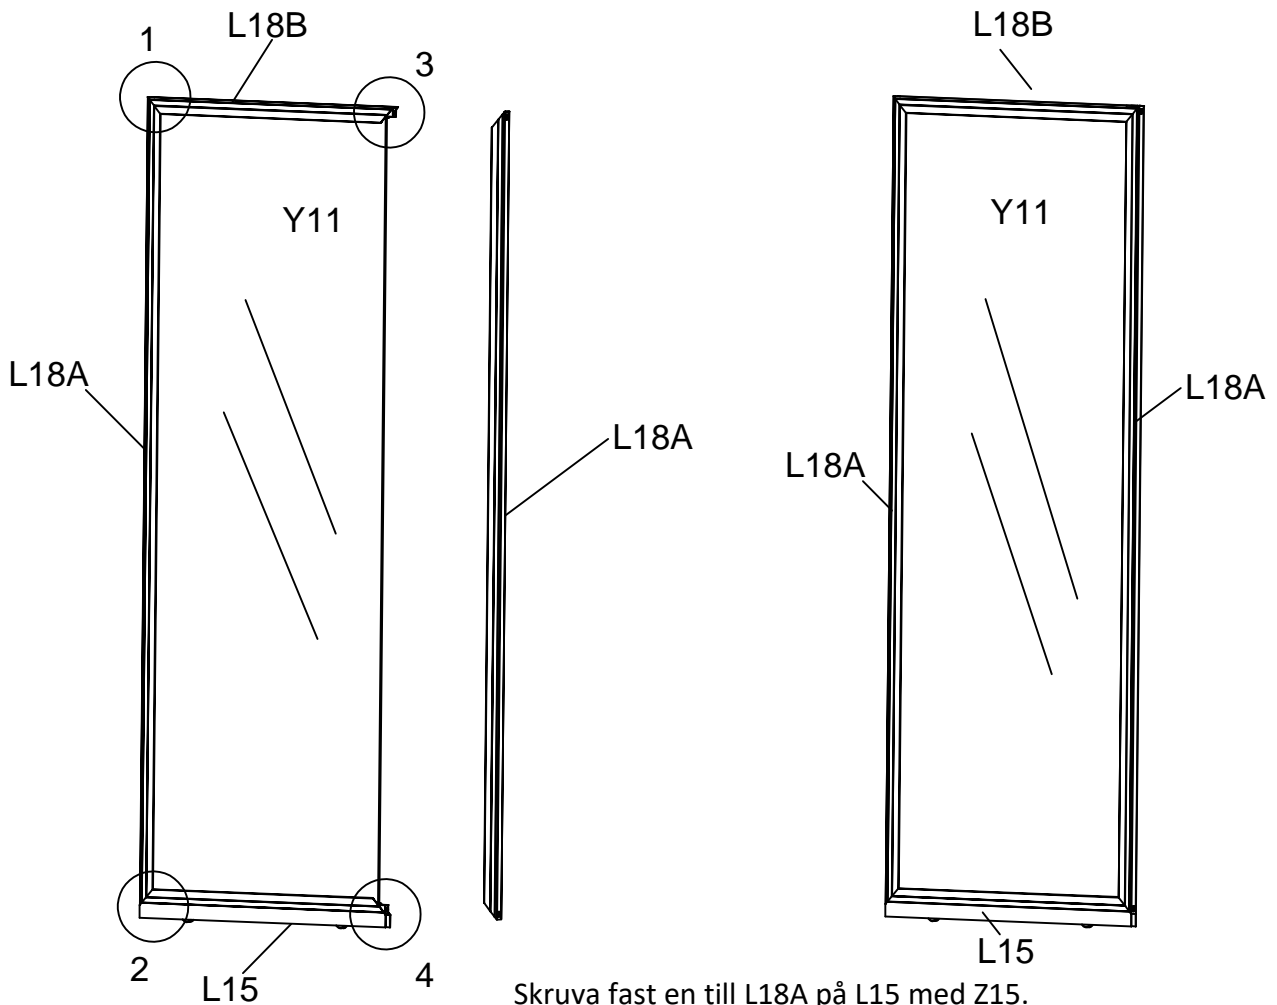



Skruva fast L18A på L15 med Z15. Sätt sedan Y11-panelen på sin plats.



Del	Kod	Antal
	L22A	6
	L21A	9
	Z15	18
	Ø4X12D	
	Y7	3


## Montera hyllorna (3 st)



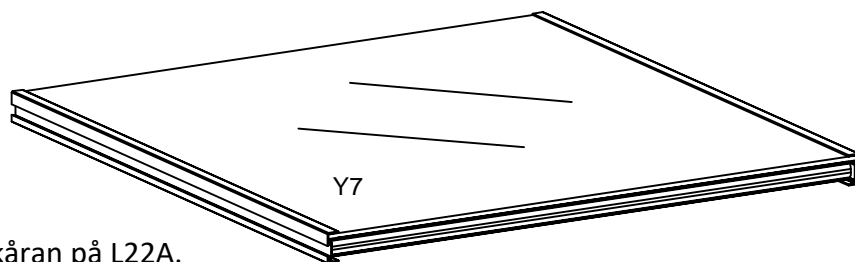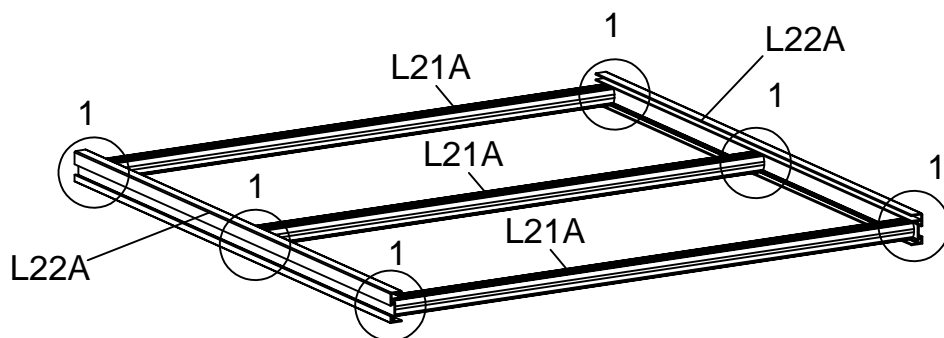




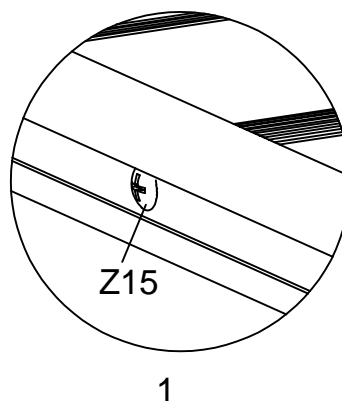


Skruva fast L21A (3 st) på 2 \* L22A som nedan, med Z15.









För in Y7-panelen i skåran på L22A.




OBS: Placera hyllorna på en säker plats efter montering för att minimera risken för skador på glaset.



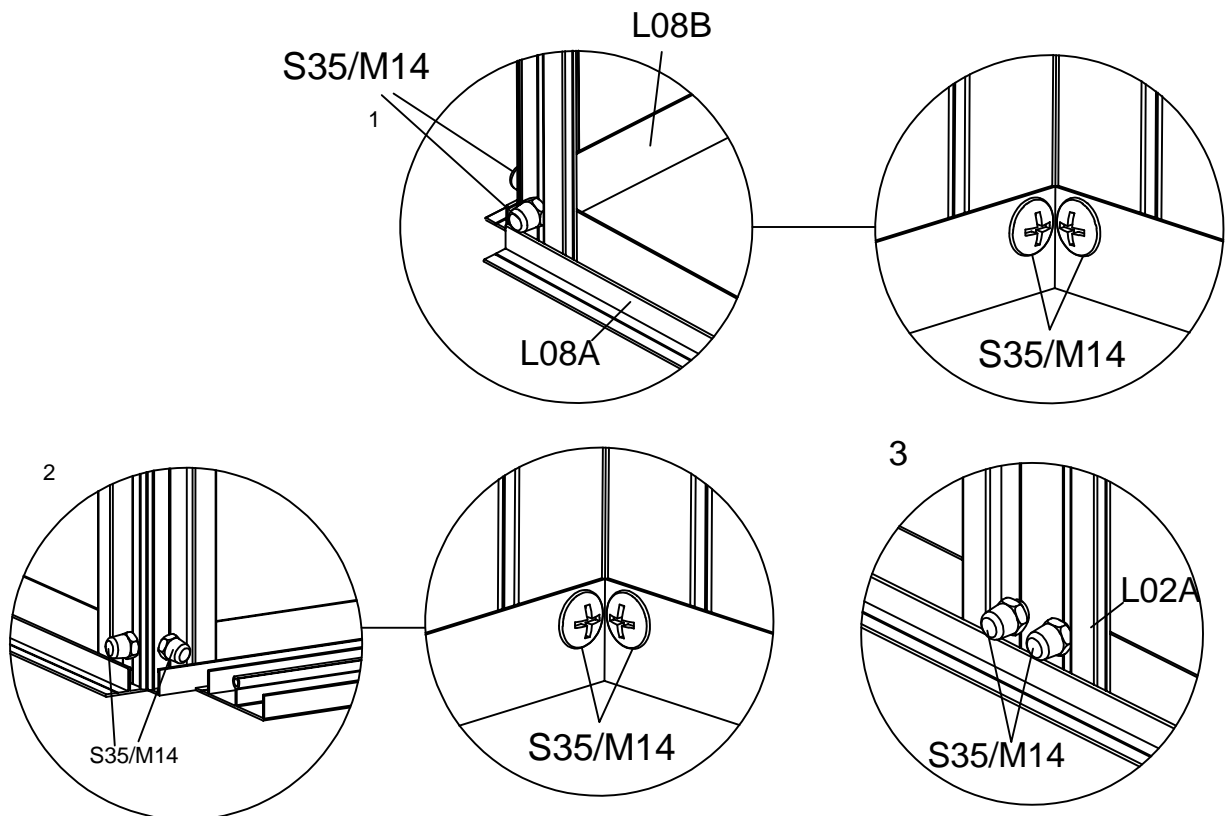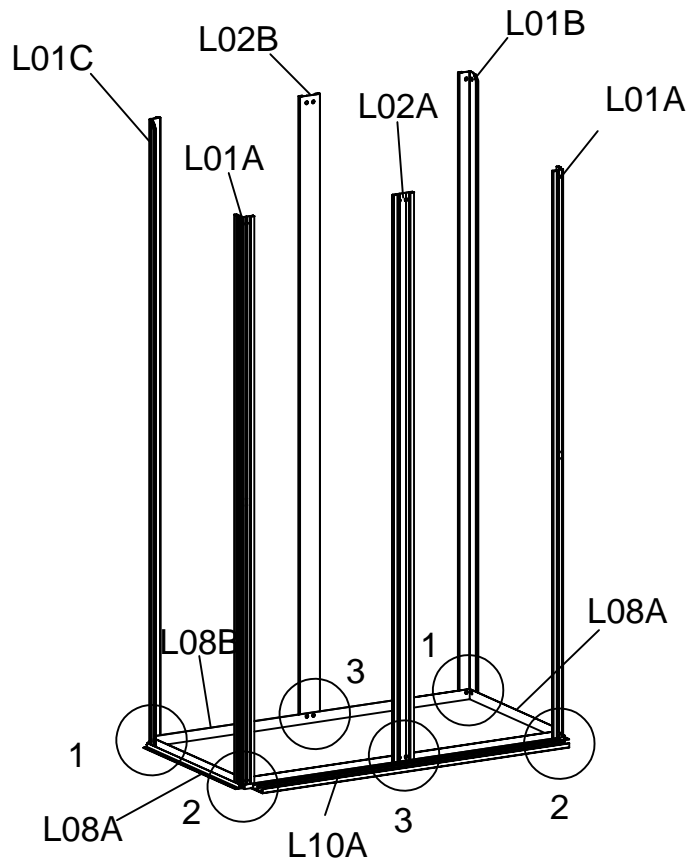





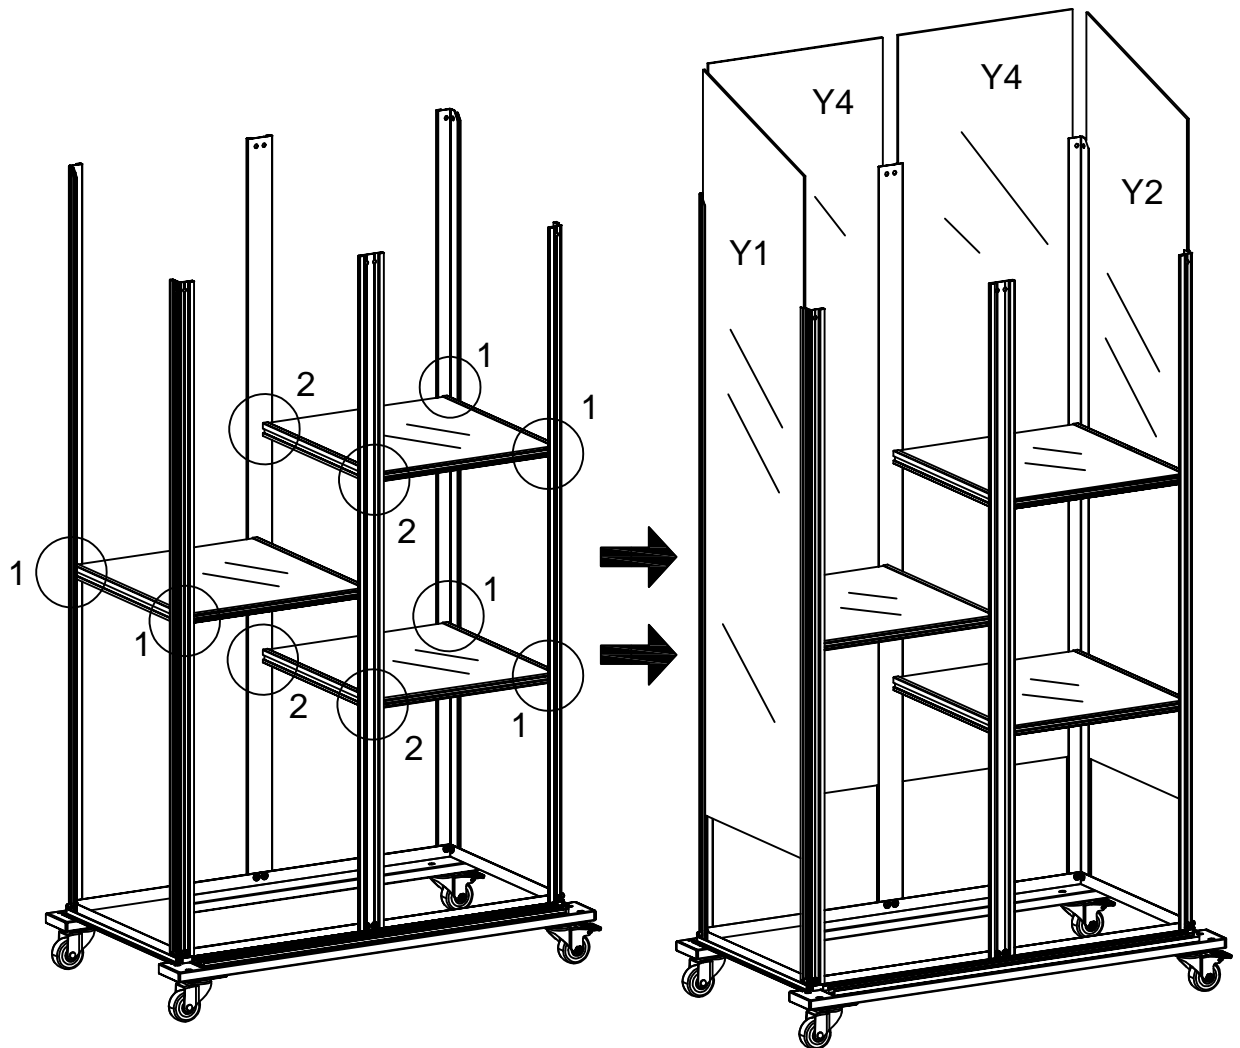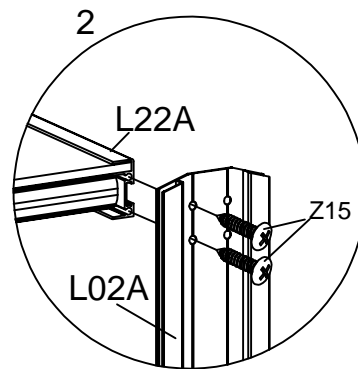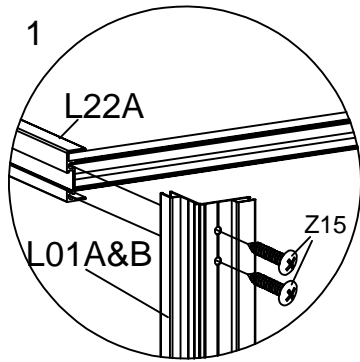

Del	Kod	Antal
	L08A	2
	L08B	1
	L10A	1
	L02B	1
	L02A	1
	L01A	2
	L01B	1
	L01C	1
	S35 M6X10	12
	M14 M6	12












Del	Kod	Antal
	Z15	24
	Ø4X12D	
	Y1	1
	Y2	1
	Y4	2





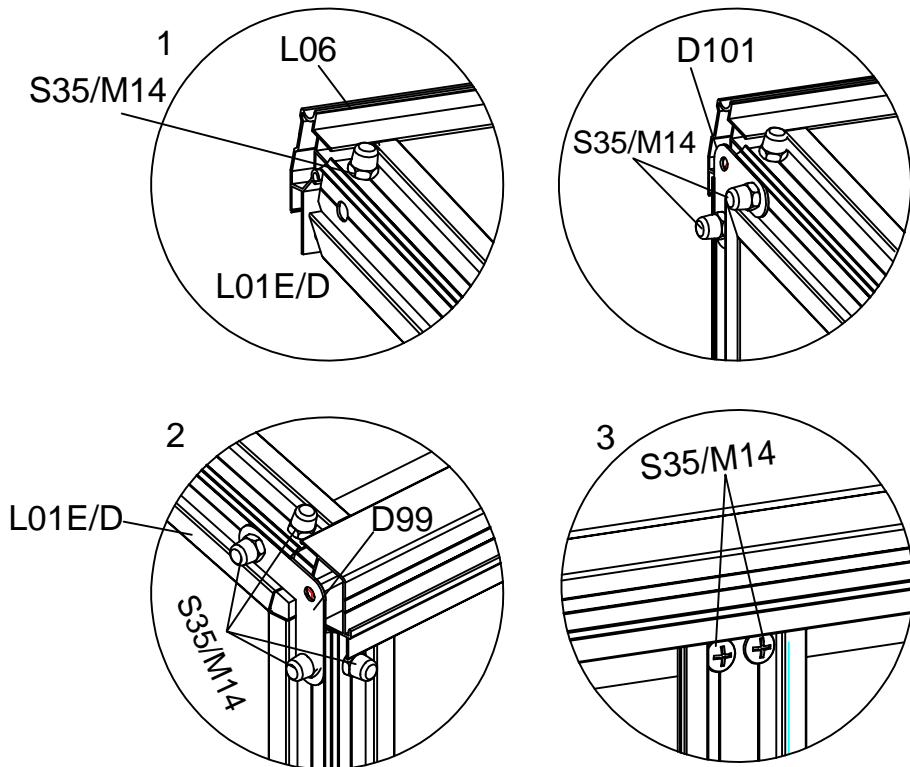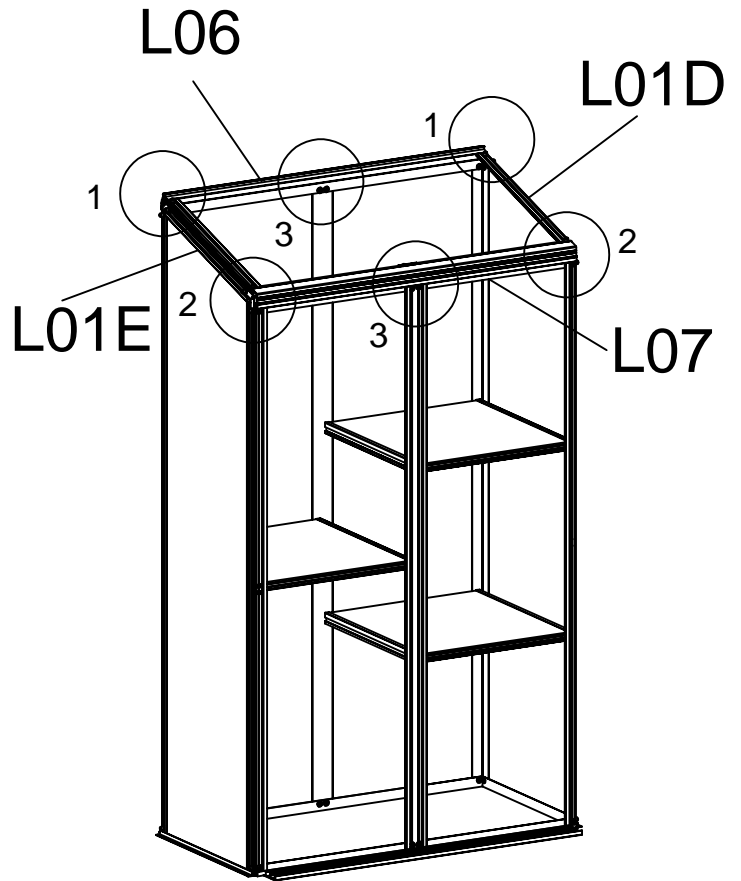





Del	Kod	Antal
	L06	1
	L07	1
	L01D	1
	L01E	1
	D99	2
	D101	2
	S35 M6X10	20
	M14 M6	20



Del	Kod	Antal
	Door	2
	L14A	1
	L13	2
	Z15 Ø4X12D	4
	Z19 M4.2X10	4
	H78-1	4
	H78-2	4

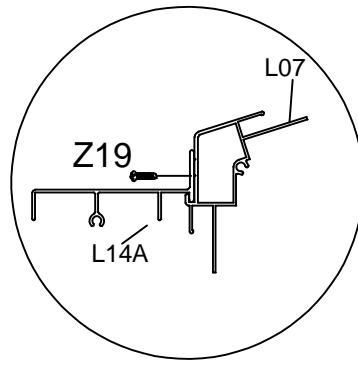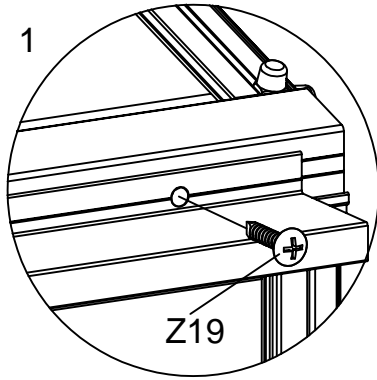


Skruva fast L14A på L07, med Z19.

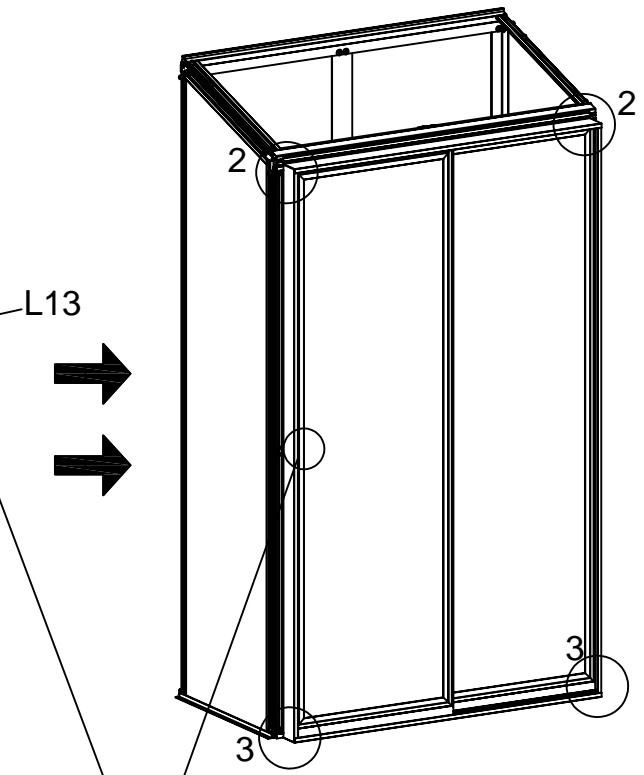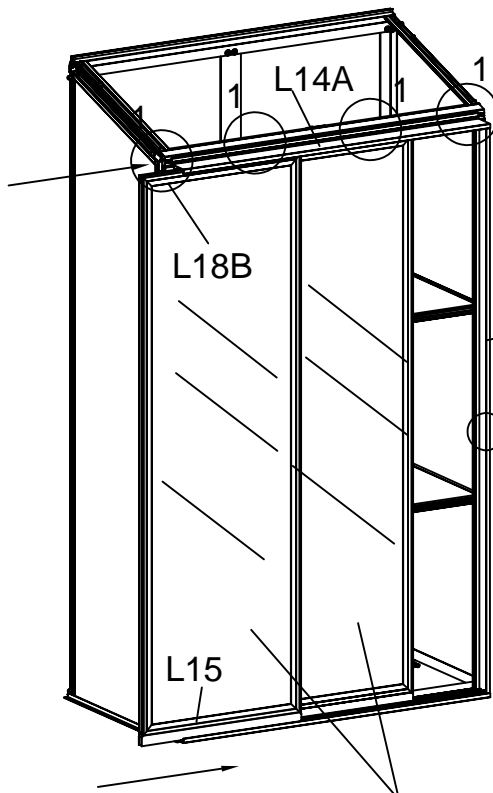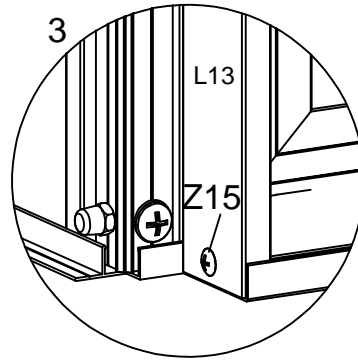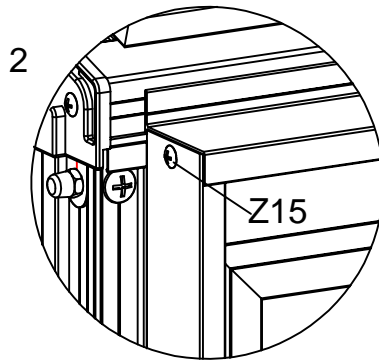





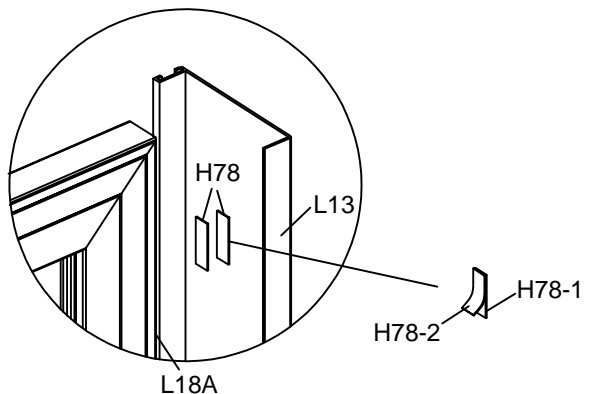















Fäst ihop L18A & L13 med H78-1 & 2 (dubbelhäftande monteringsstejp).



Skruva fast L13 på båda ändarna av L14A och L10A, Skjut ihop dörrarna och med Z15.



9

Del	Kod	Antal
	Window	1
	Z15 Ø4X12D	4
	Z03 Ø4X12	2
	J121L	1
	J121R	1
	J119L	1
	J119R	1
	J120	1
	D109	1
	D117	2
	S35 M6X10	6
	M14 M6	6
	S36 M4X6	2
	S37 M6X12	2
	M15 M6	2
	M16 M4	2

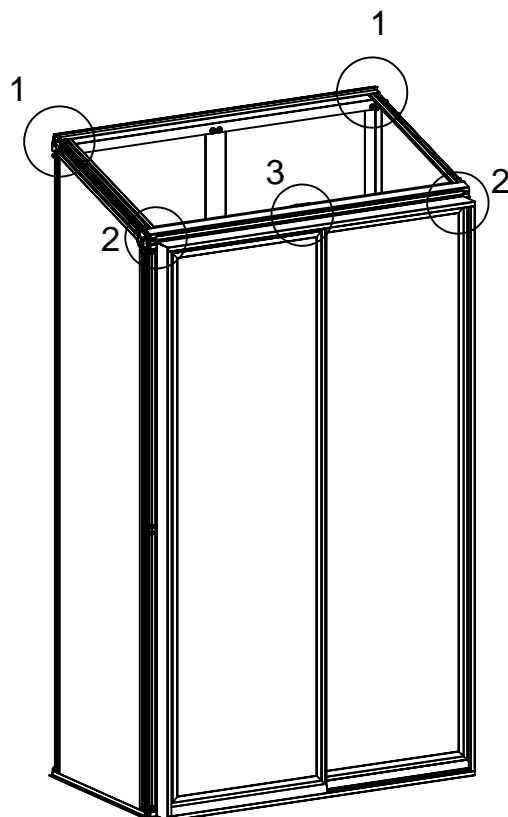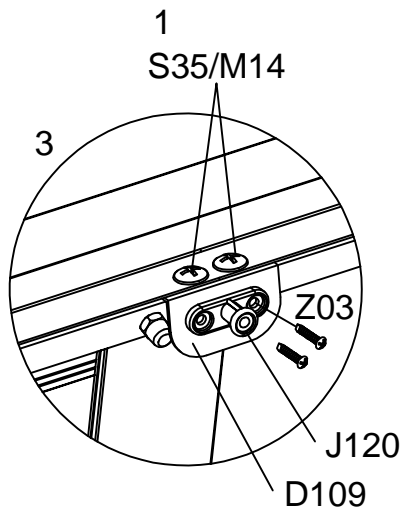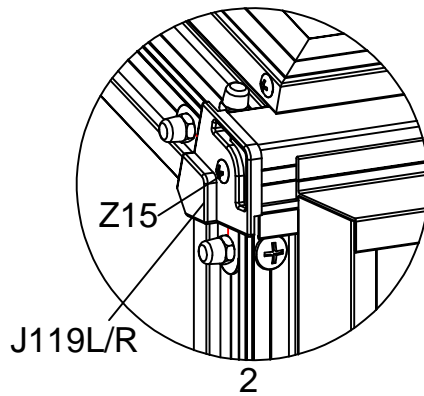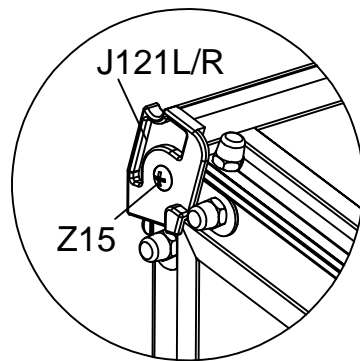

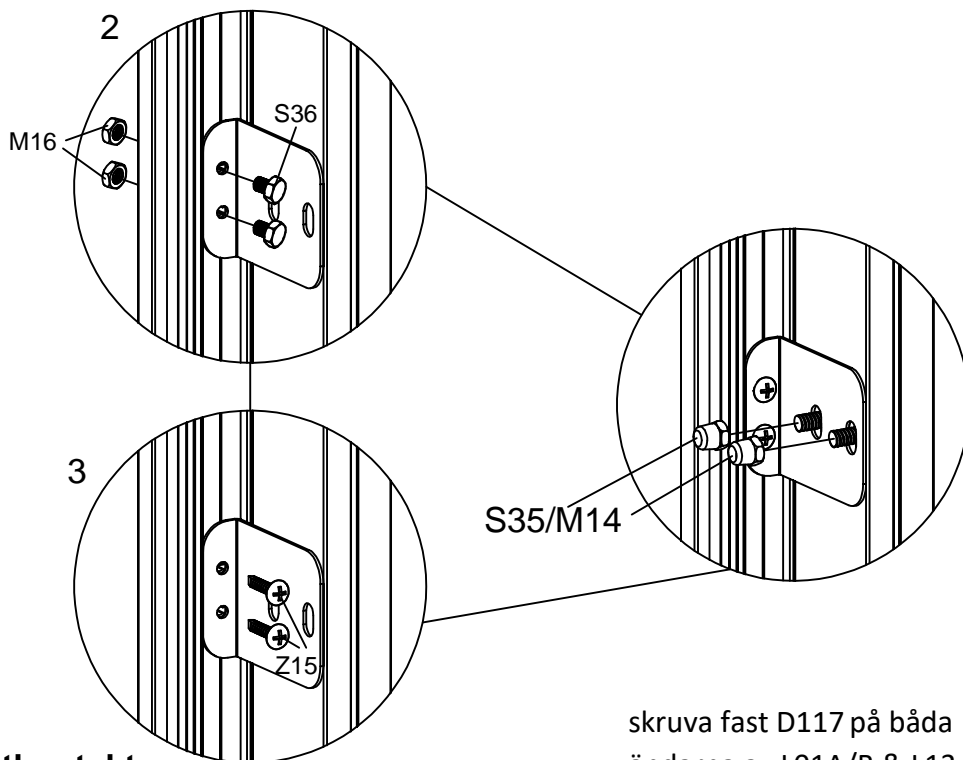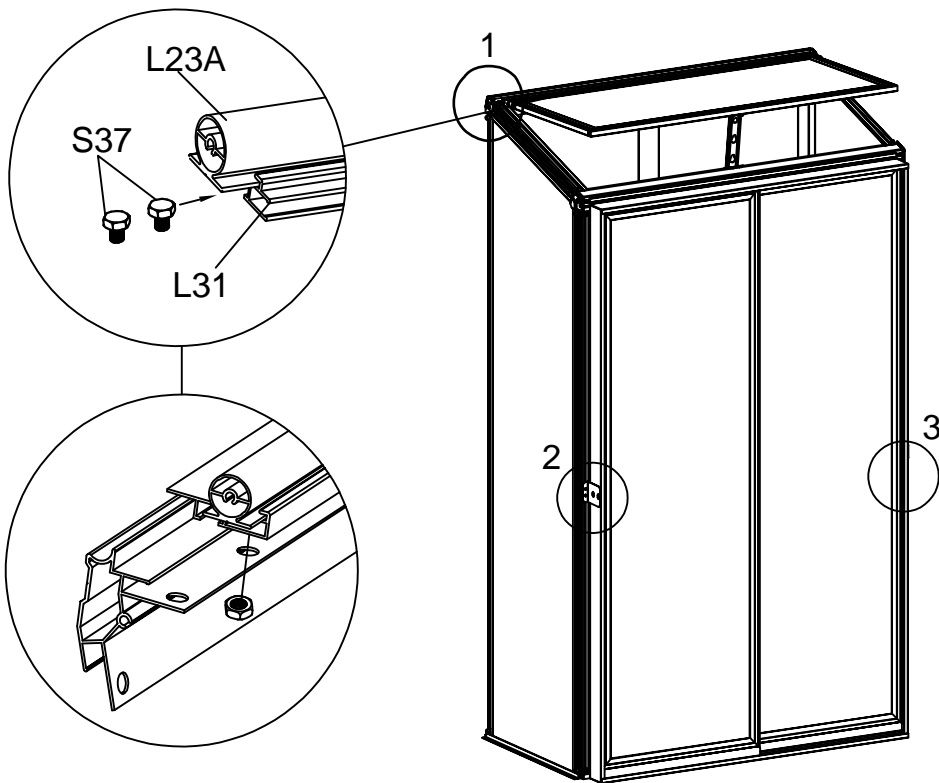

**Konsumentkontakt**  
 Arc E-commerce AB  
 Box 3124  
 13603 Haninge  
 Sverige

skruva fast D117 på båda  
 ändarna av L01A/B & L13  
 Skjut ihop dörrarna och  
 med Z15, S35/M14.