
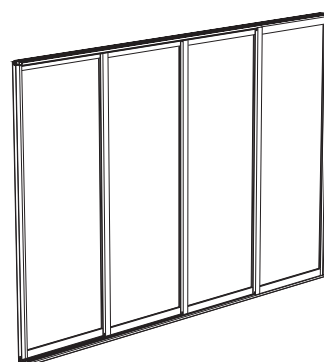
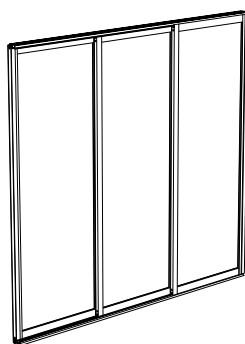
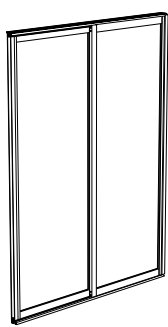
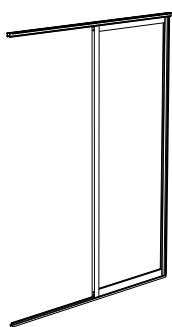


HALLE

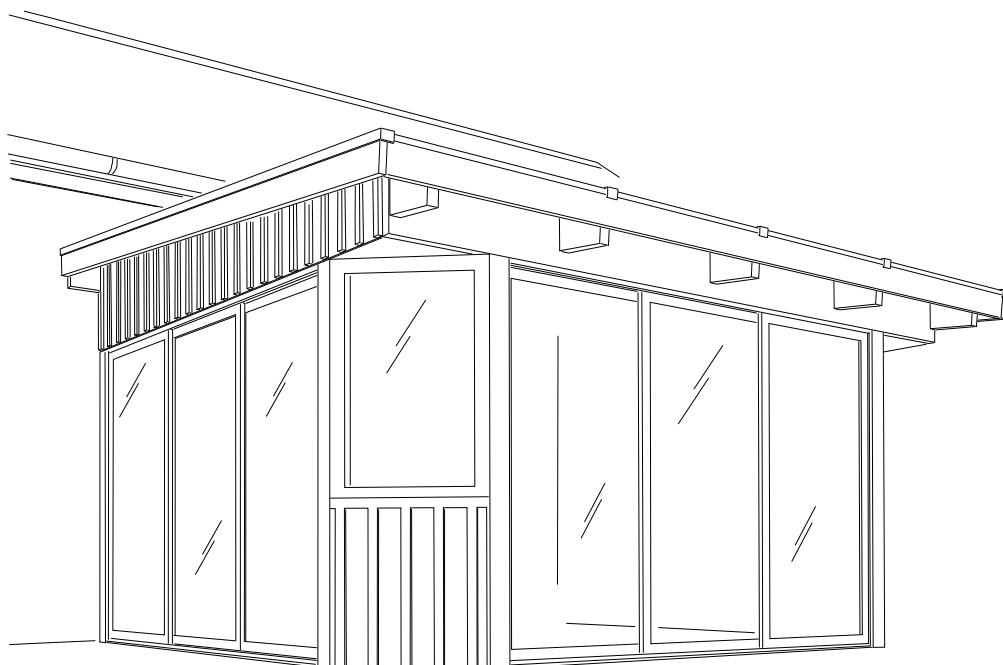

Primo


1d - 2d - 3d - 4d

Skjutbar





Primo

Skjutbar





1d - 2d - 3d - 4d

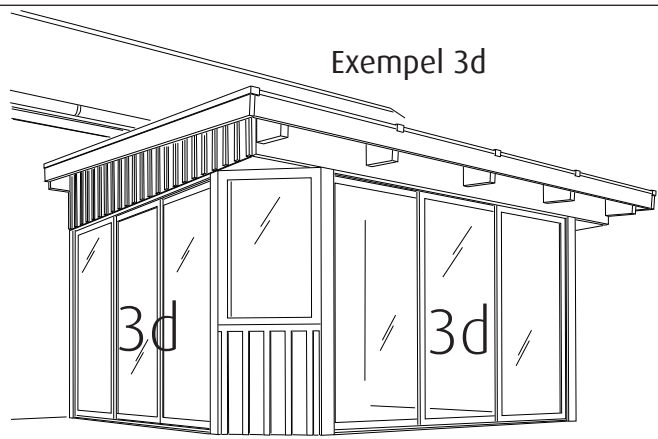


Skjutbara partier höjd 1990mm

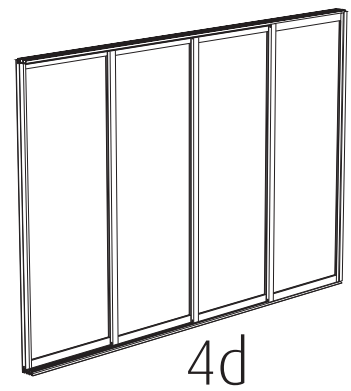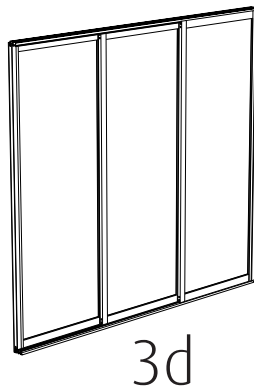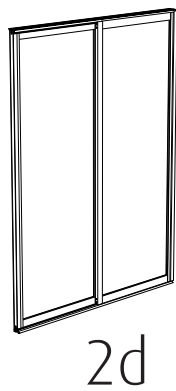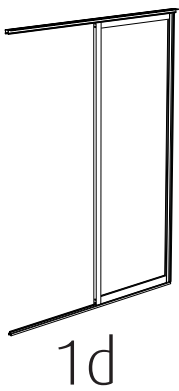


Skjutbara fönsterpartier höjd 1190mm

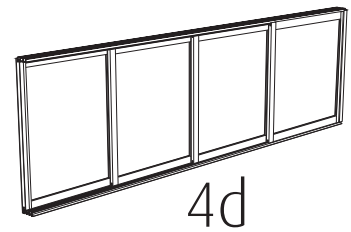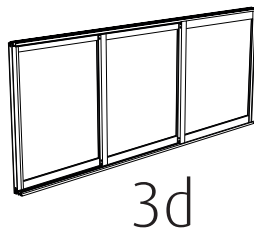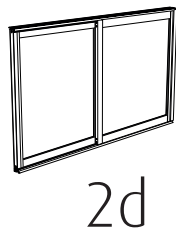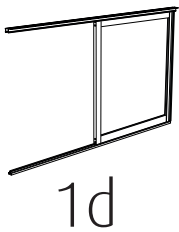


Skena övre & undre

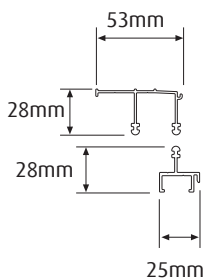


1d = 1-spår skena

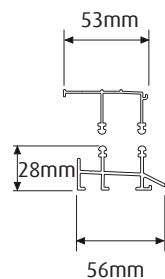







2d = 2-spår skena

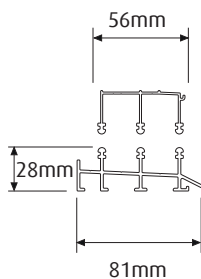

3d = 3-spår skena

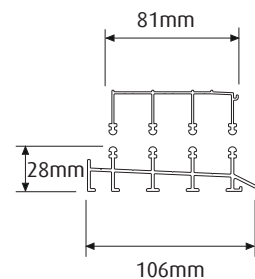


4d = 4-spår skena

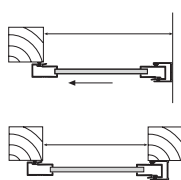

Läs igenom instruktionen innan ni börjar

Read through the instructions before you begin!


HALLE




x2 Sidoprofil




Gummipackning skruv



4,2x45mm

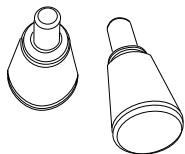

Låsknopp

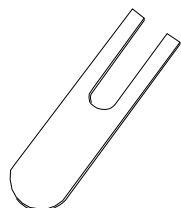


Stödplatta



Täckplugg dörr







Dörrstopp

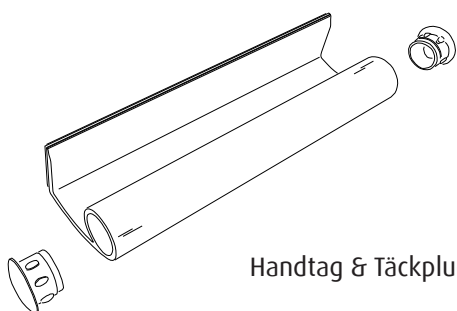

Handtag & Täckplugg




Verktyg som kan behövas / Tools that may be needed

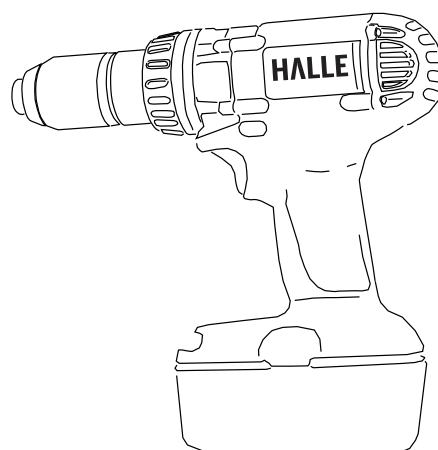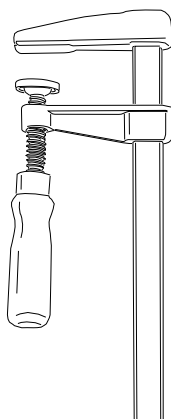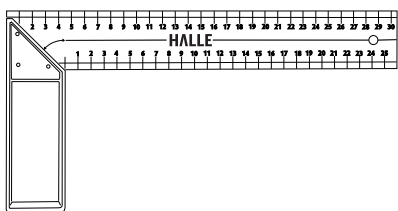



4,5mm 6,5mm 9mm





Torx

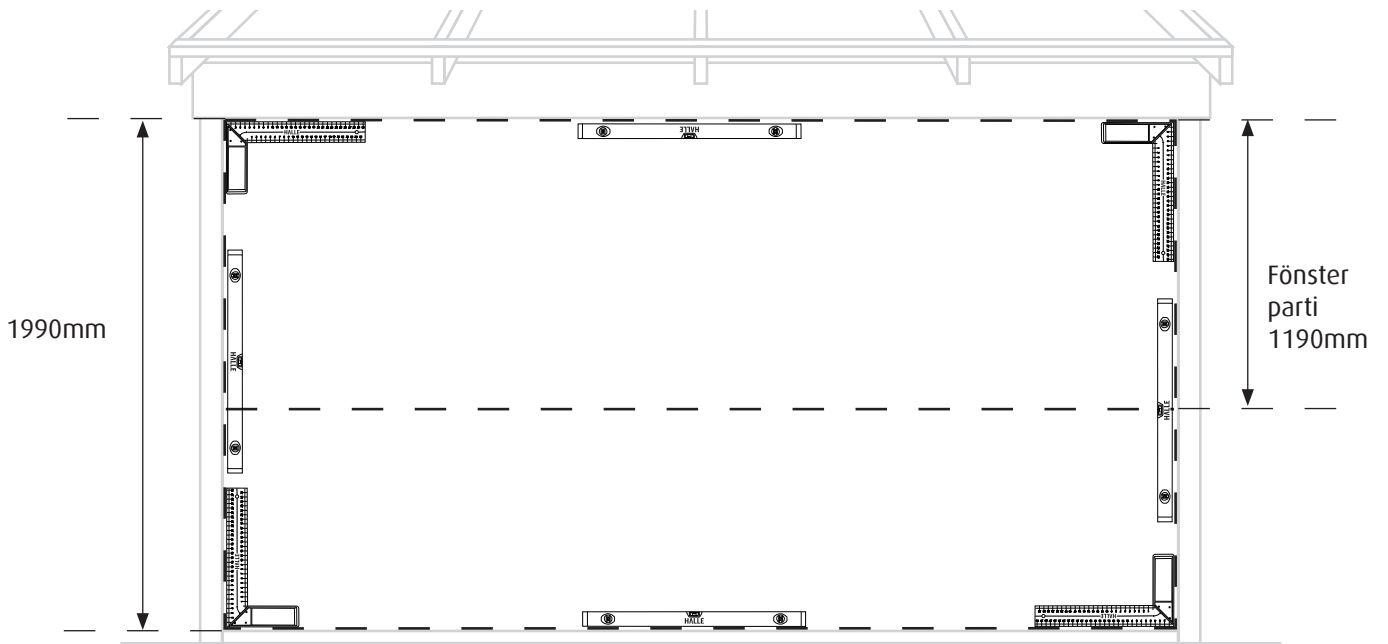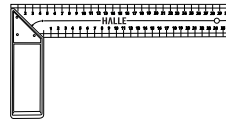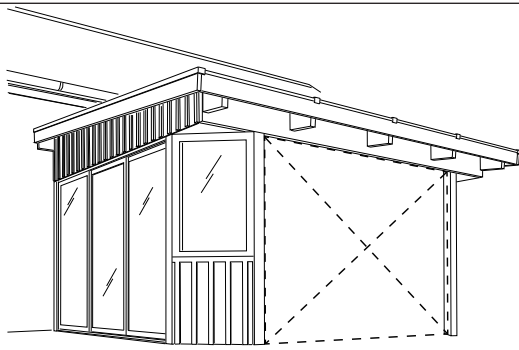



Exempel: Rättvânt - Spegelvânt

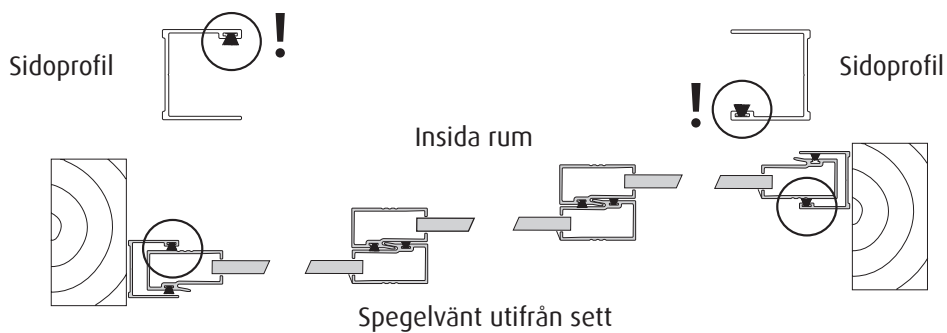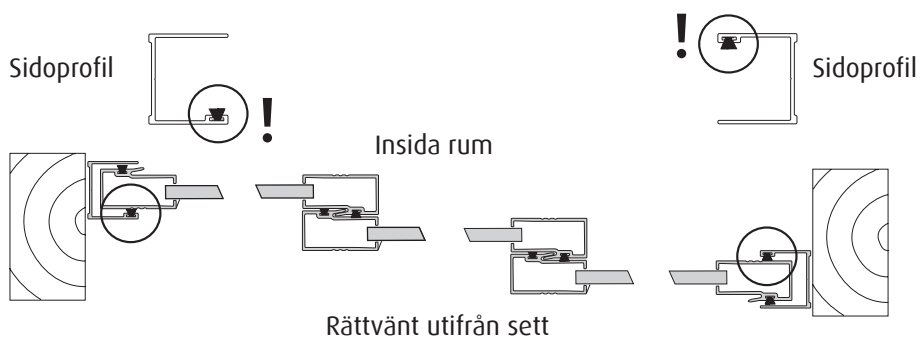



1

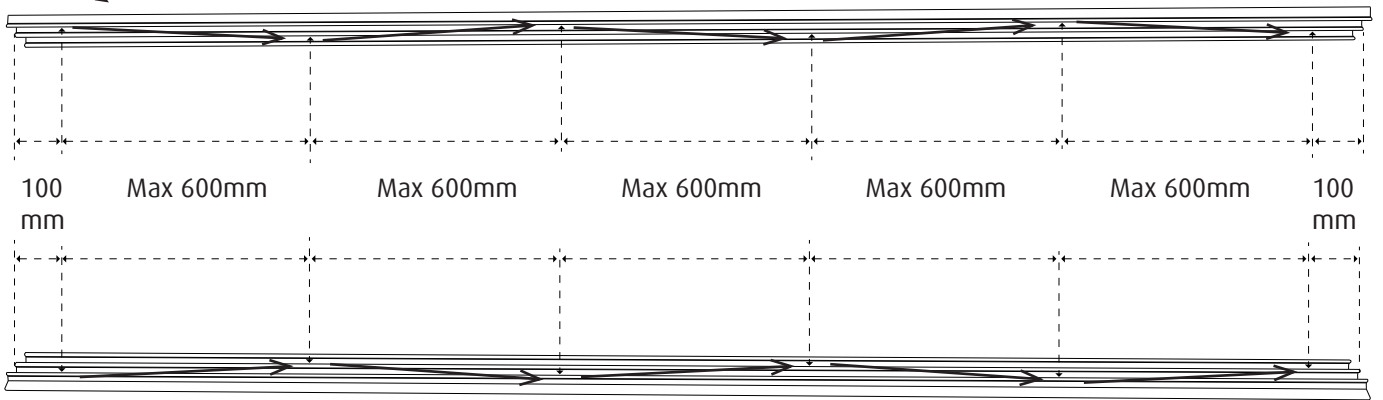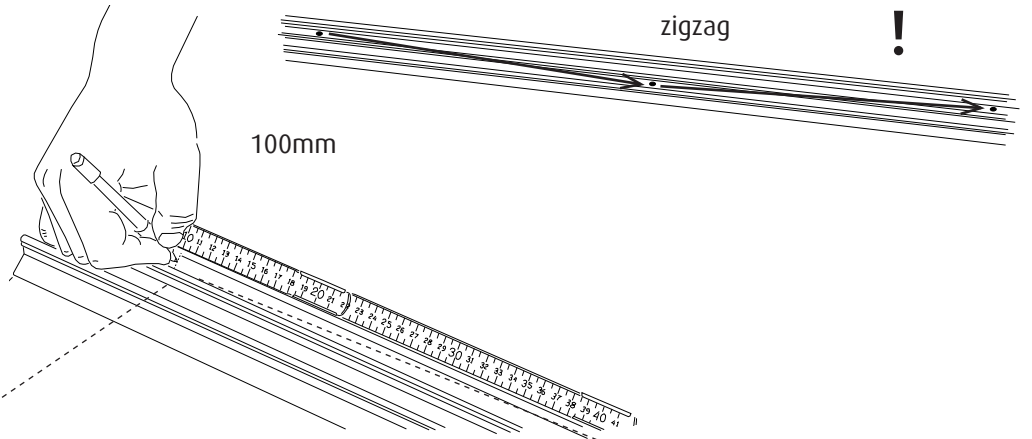



2

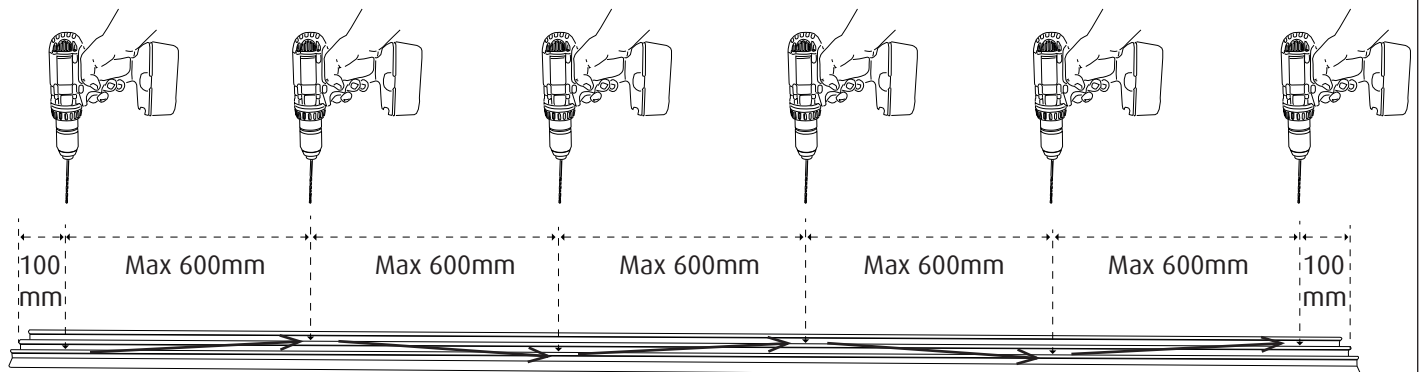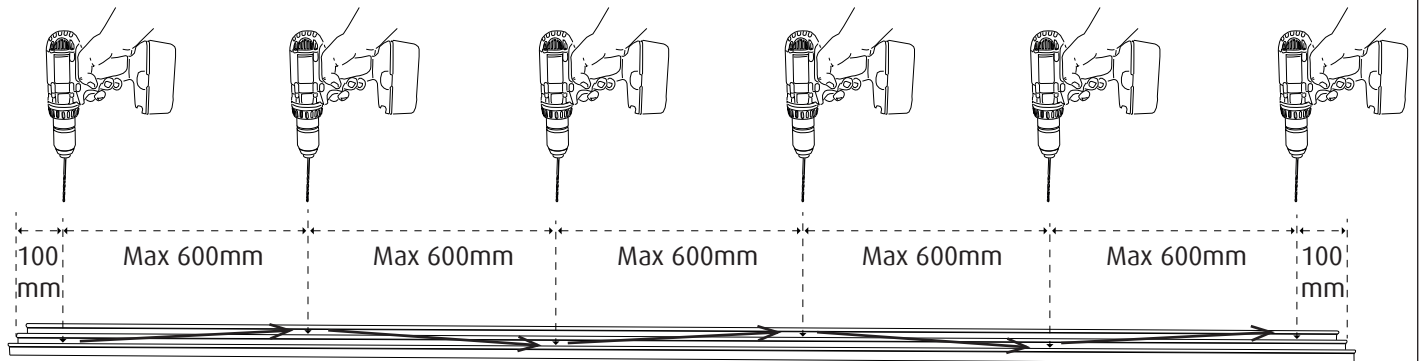


3 Skena undre

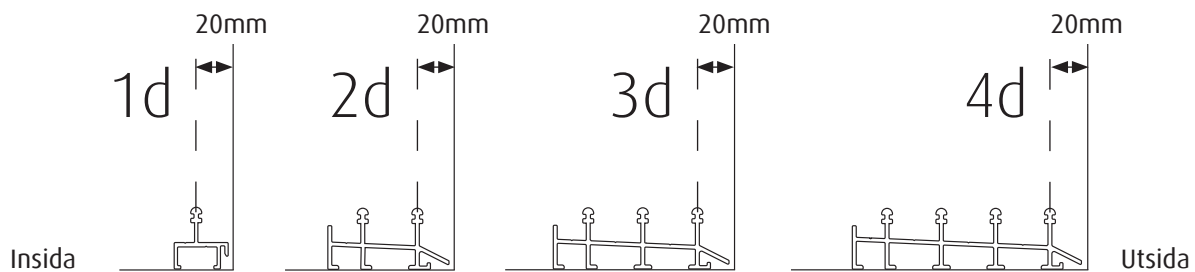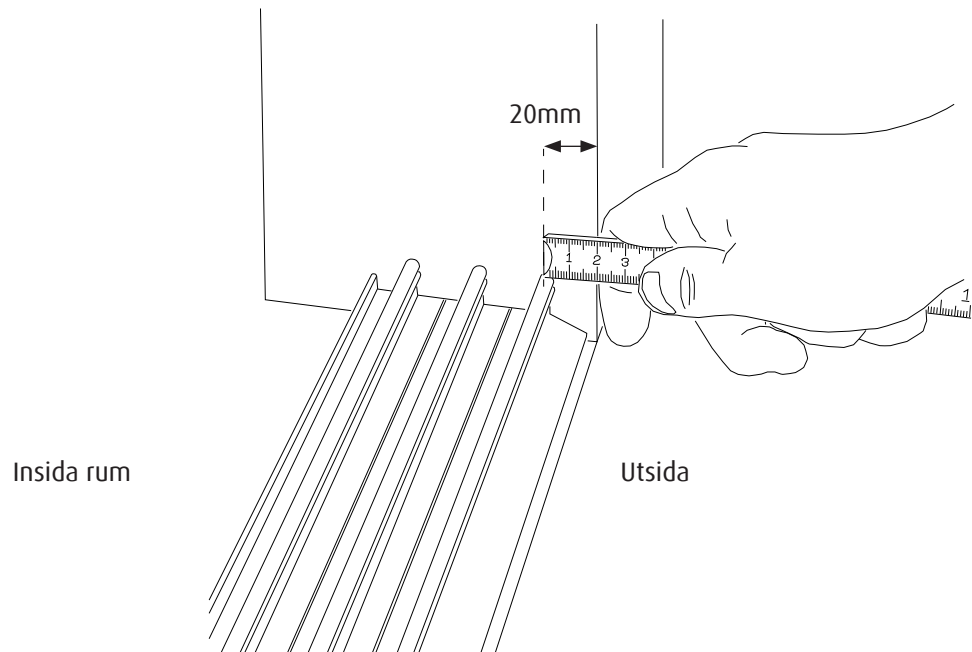


4 Skena övre

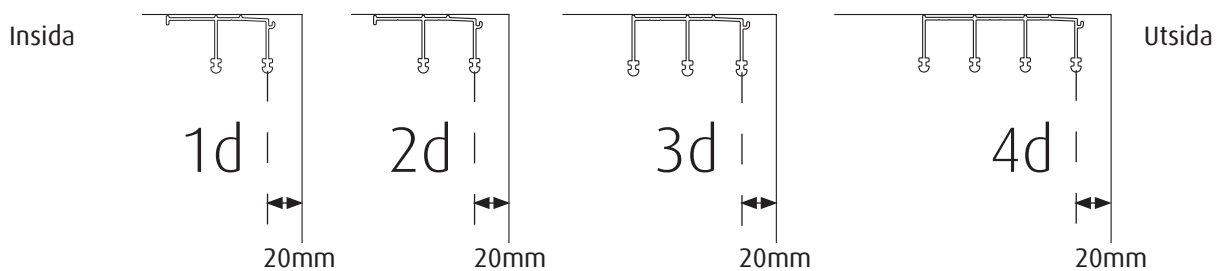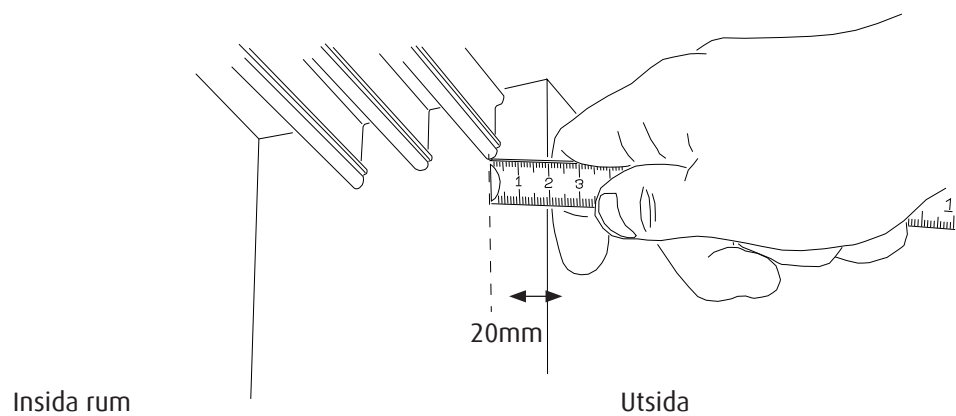


5

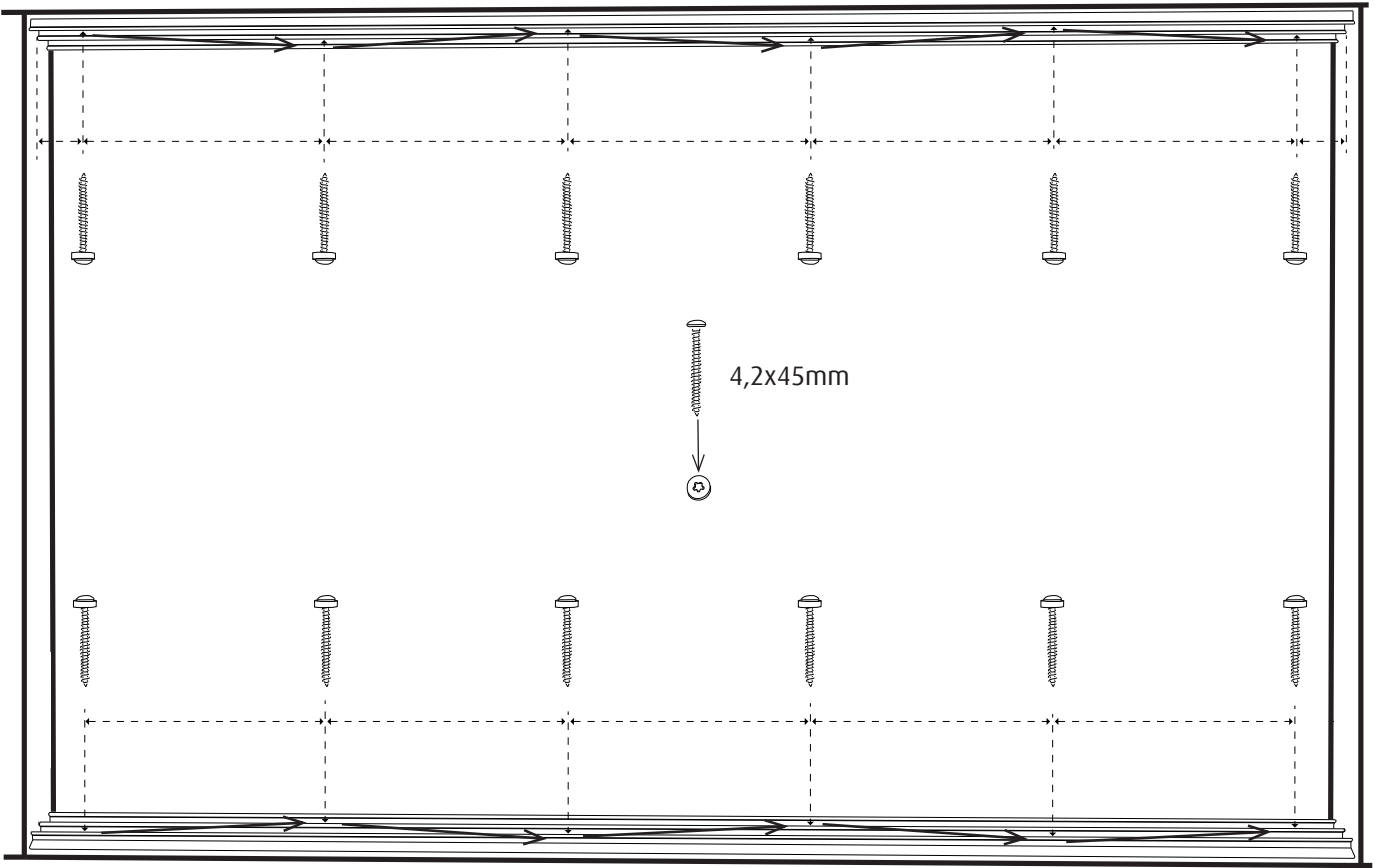


6

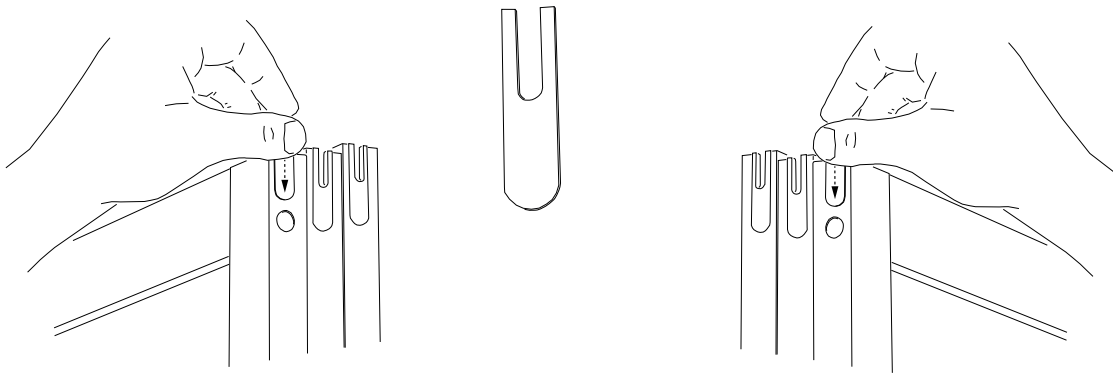


7

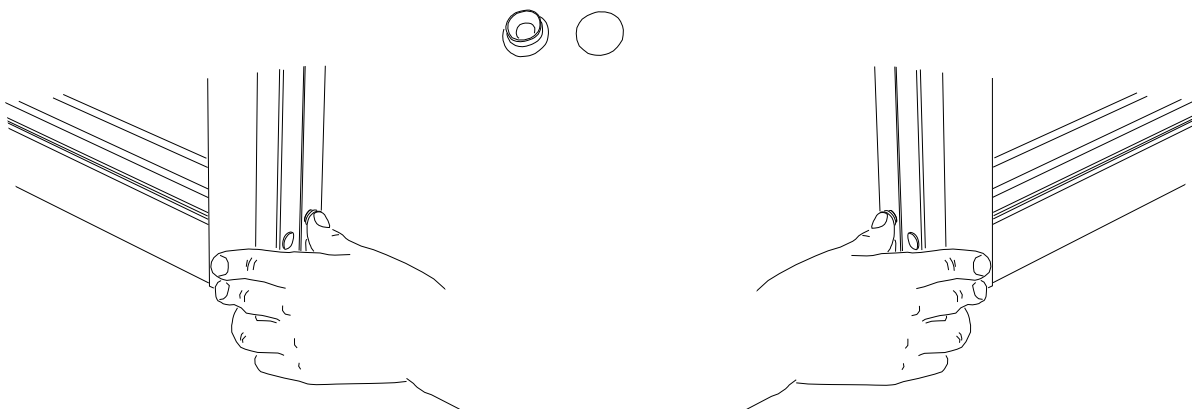

8

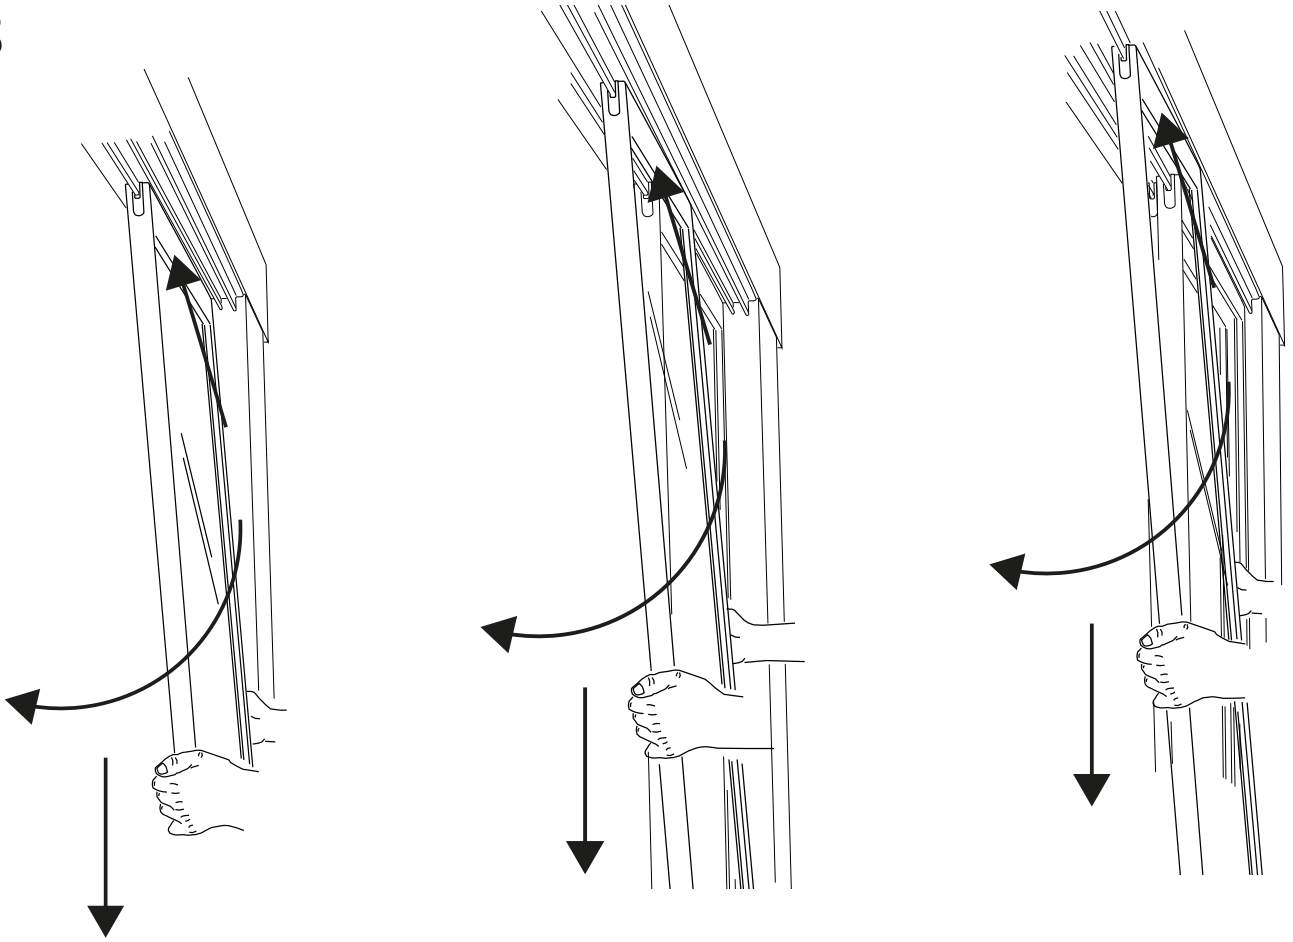

9



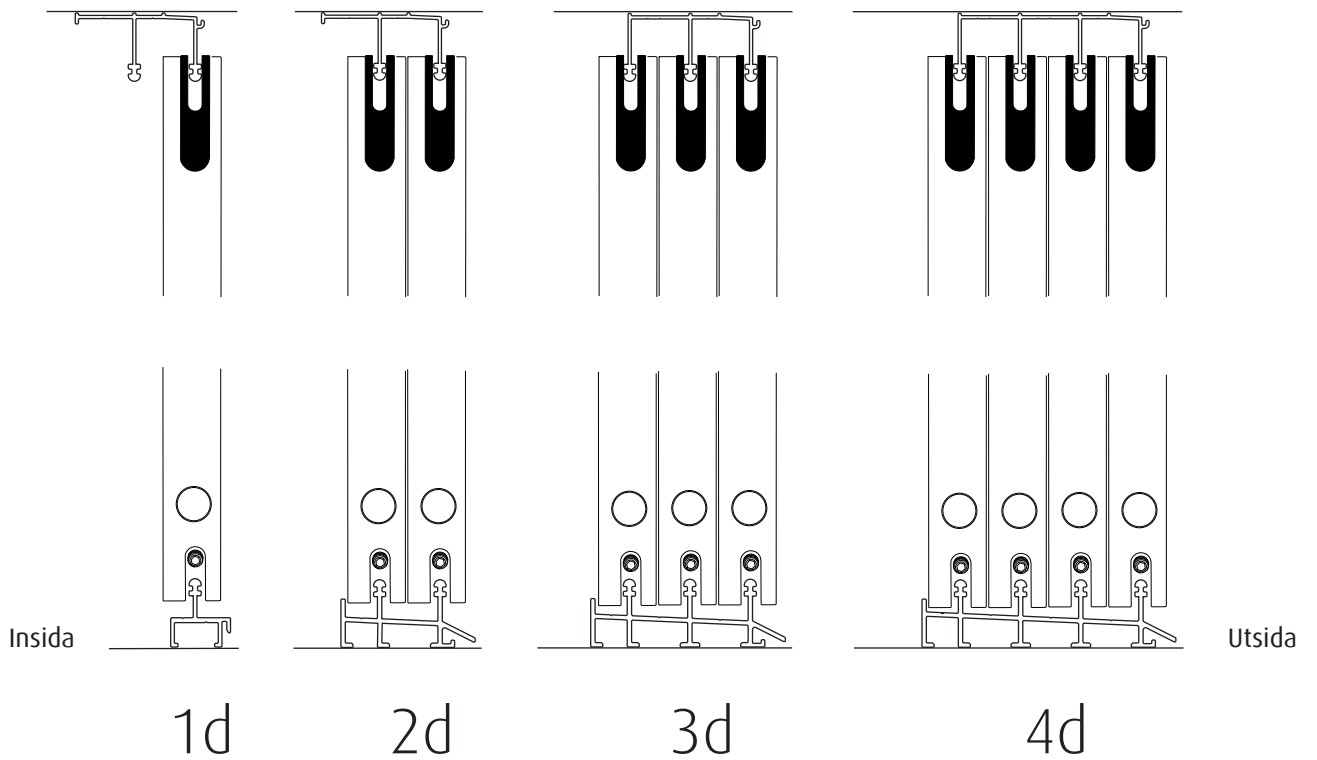


10


Justera hjul.

Partier försedda med hjul är justerade från fabrik, det är därför viktigt att skenorna är vågrätt monterade, ibland kan viss hjuljustering behövas på både höger och vänster sida framifrån sett för att partierna skall bli i lod.







- * Vrid medurs = dörren höjs på den sida man justerar
- * Vrid moturs = dörren sänks på den sida man justerar

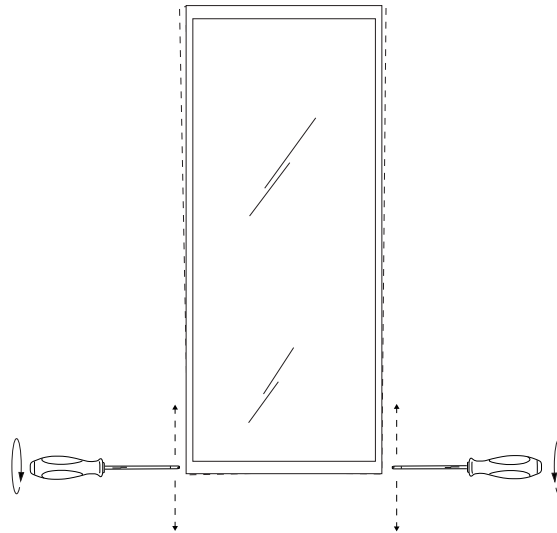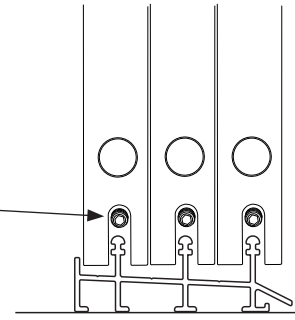

11


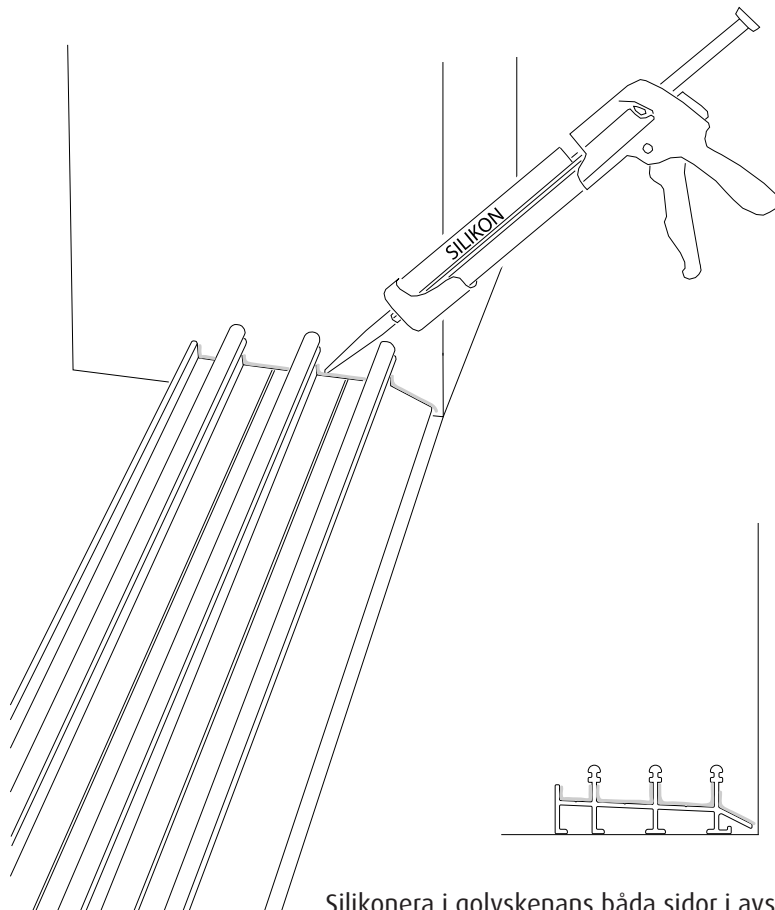


Silikonera i golvskenans båda sidor i avslutningen mot träpelare

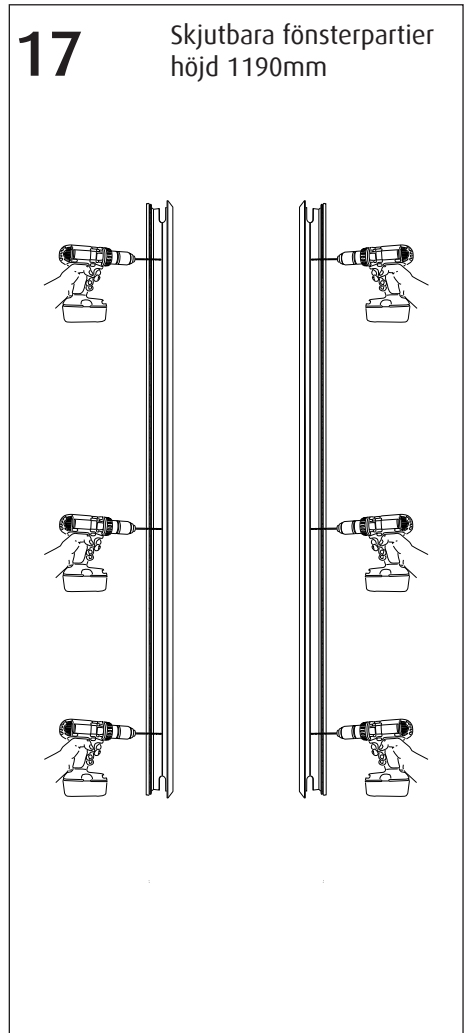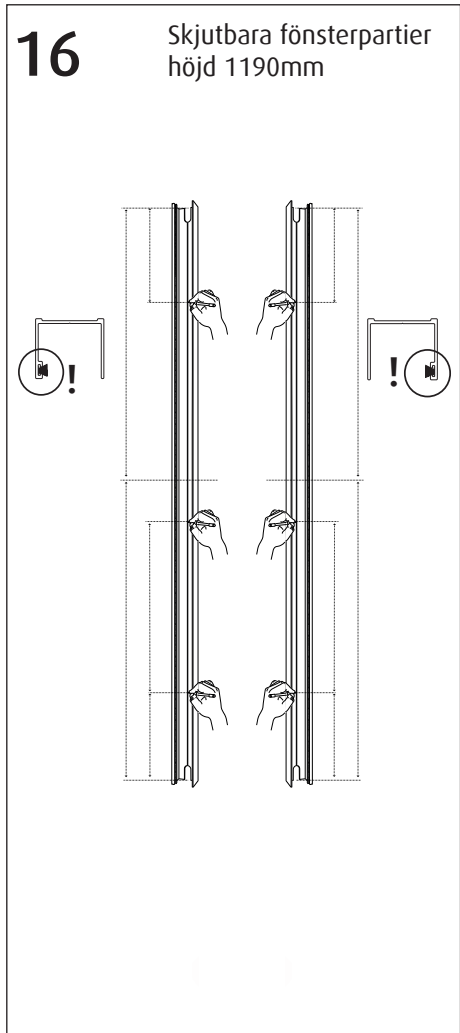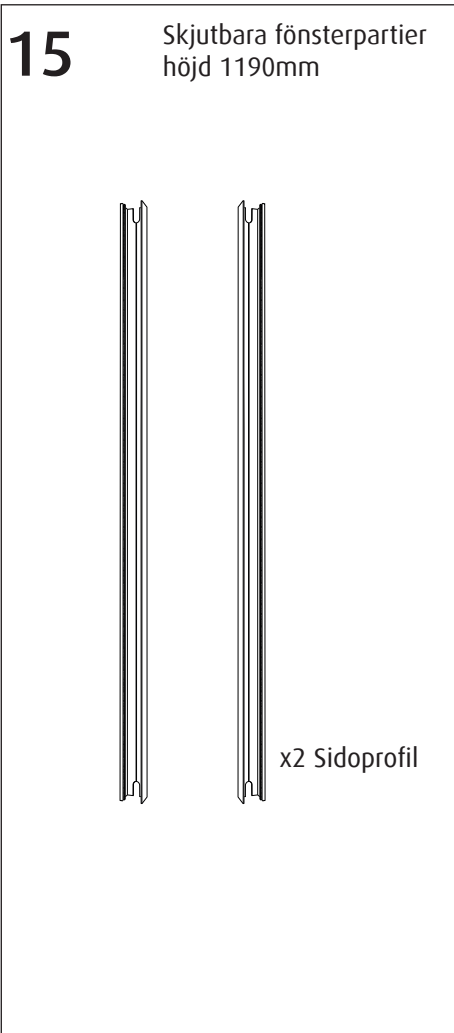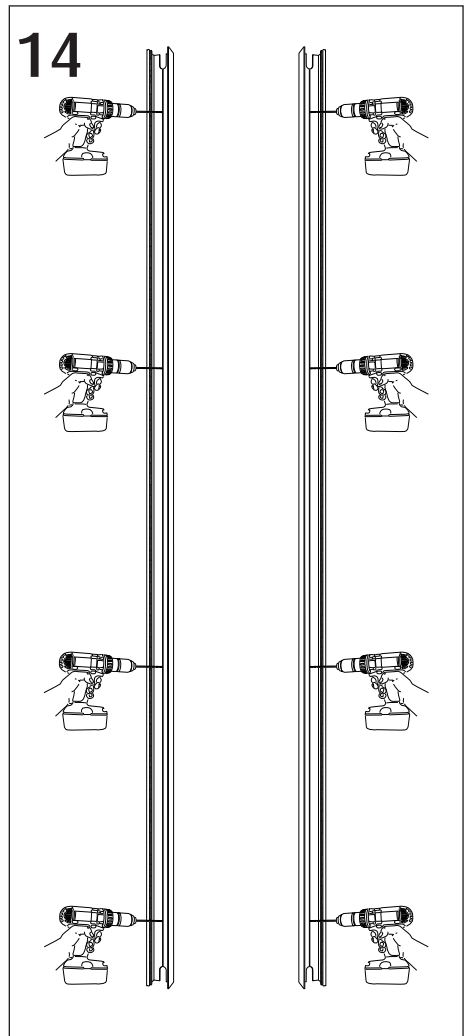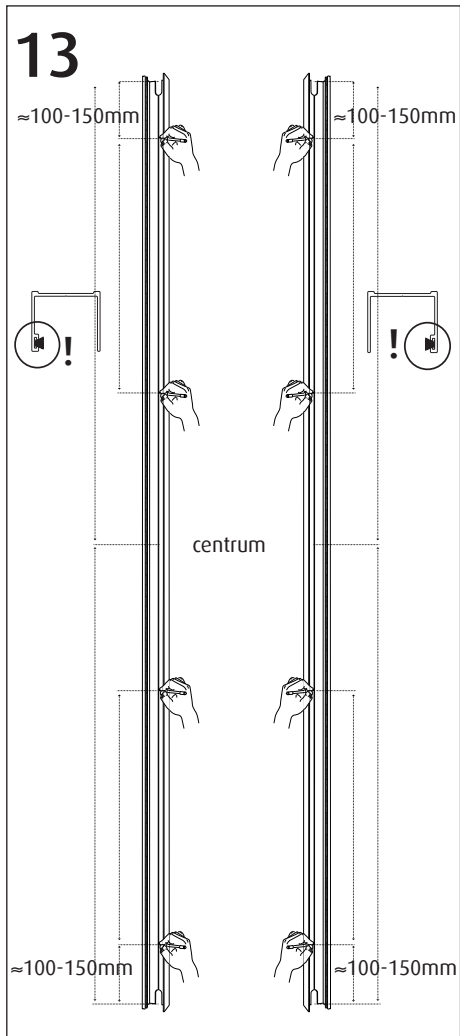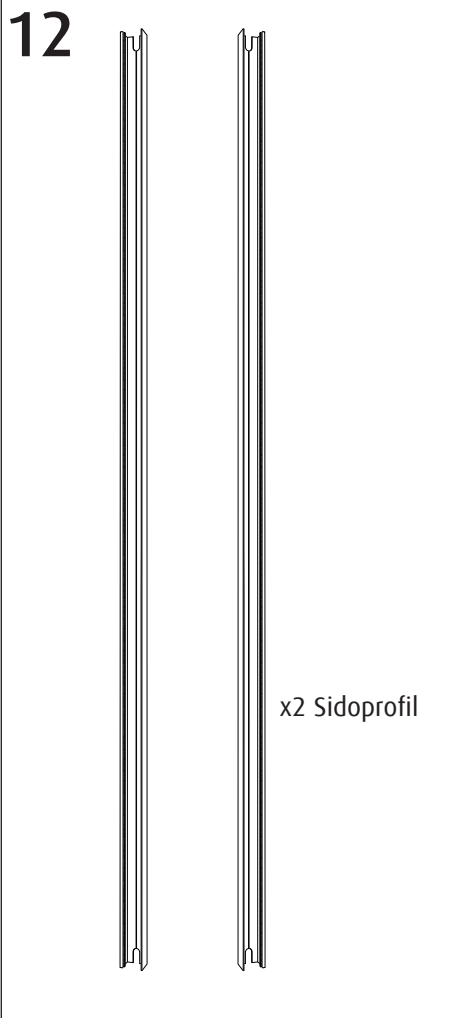


18


*Exempel Rättvänt

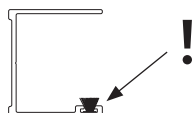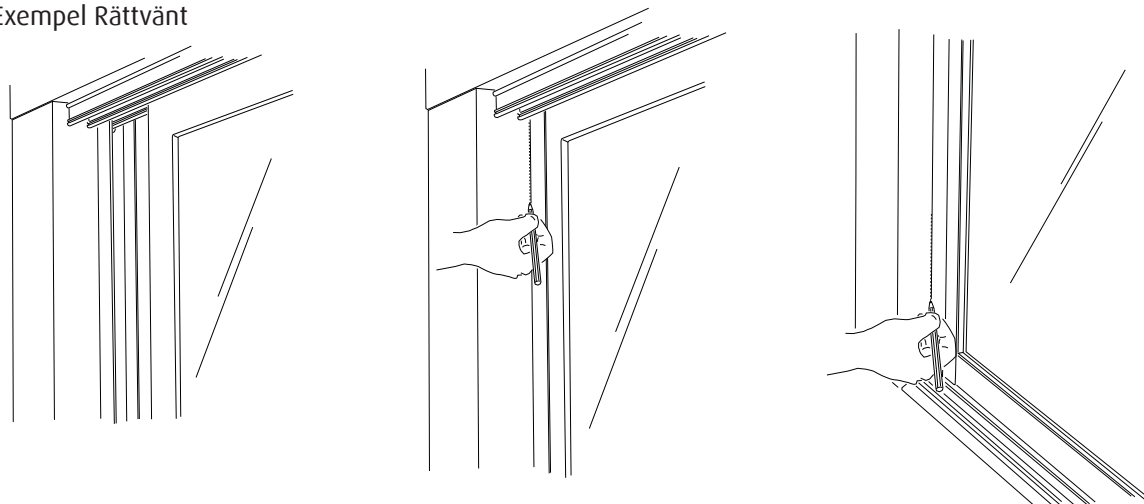

Sidoprofil

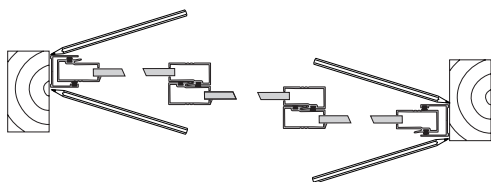


*Rättvänt utifrån sett

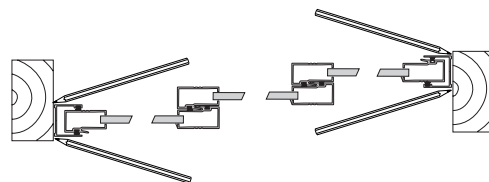


Speglvänt utifrån sett

19


*Exempel Rättvänt

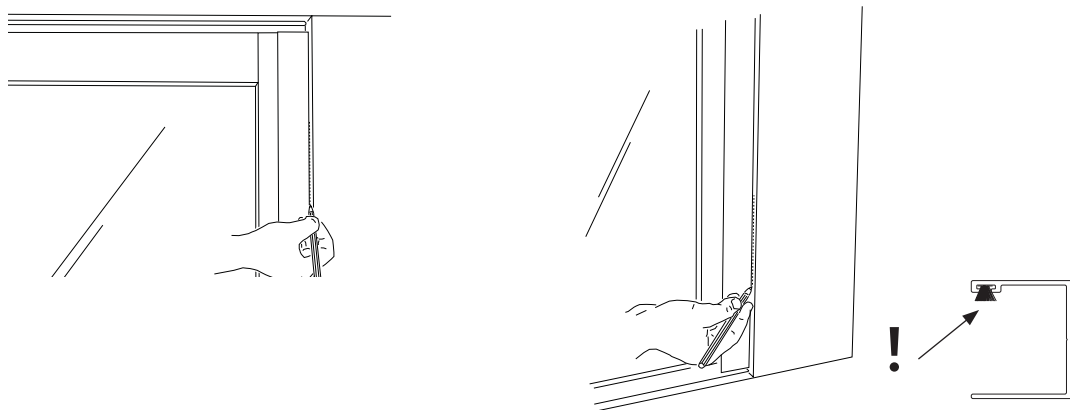

Sidoprofil

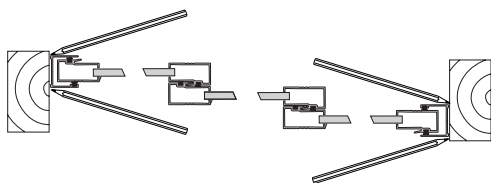


*Rättvänt utifrån sett

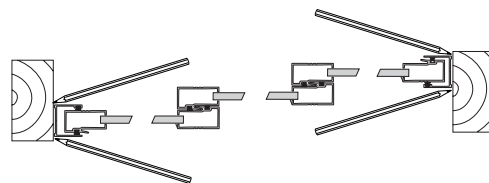


Speglvänt utifrån sett


20

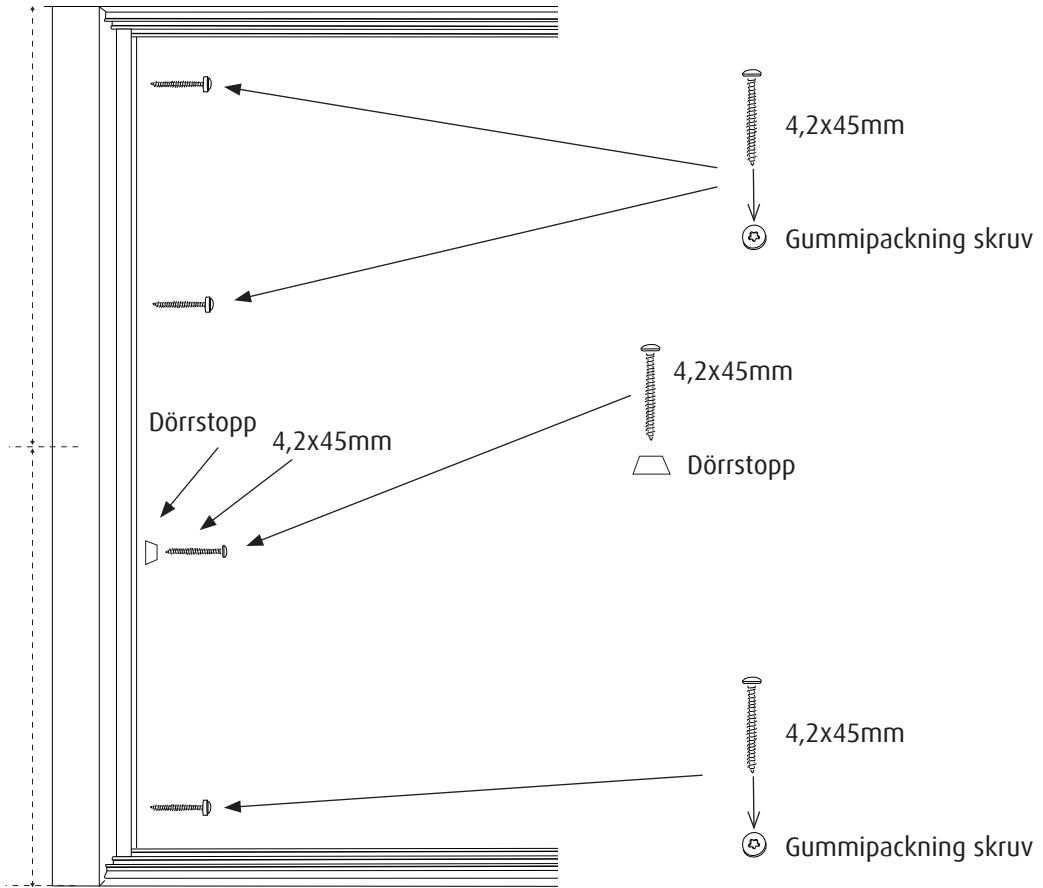

21

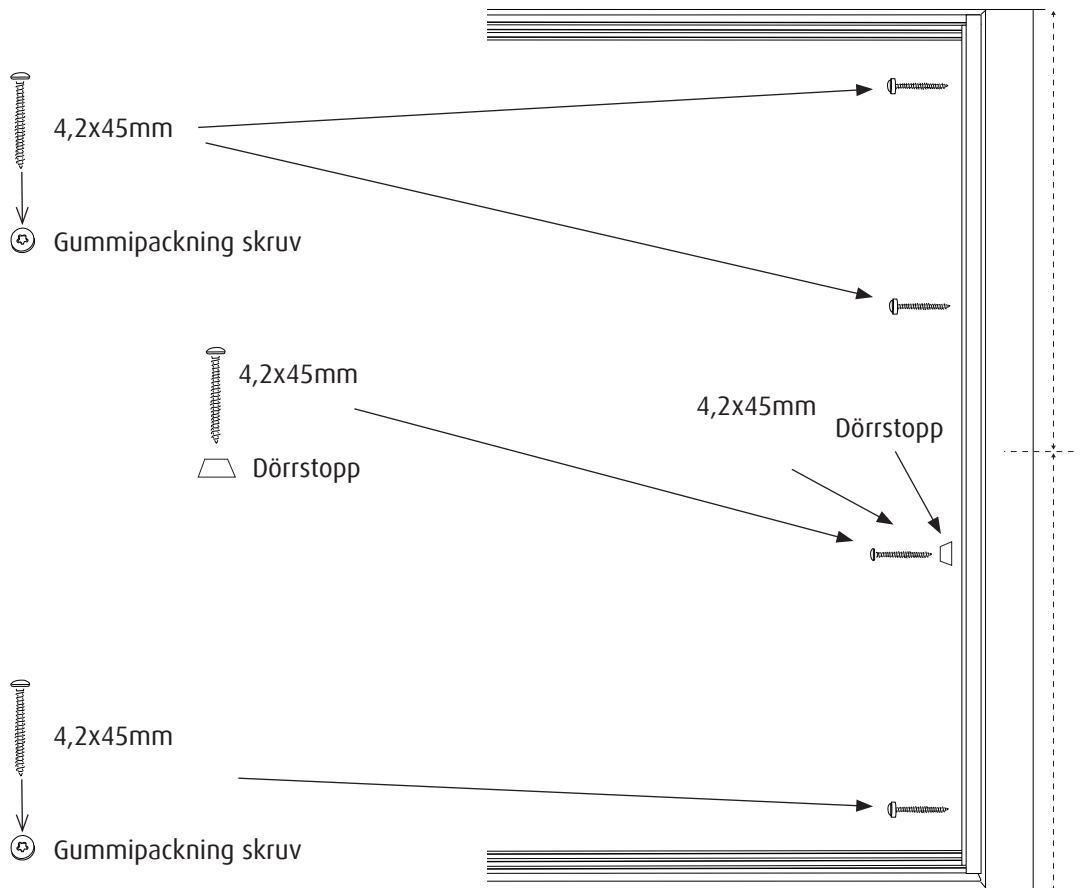


22




Montering av låsknopp


* Borra EJ igenom hela profilerna med borr 6,5mm, endast sidprofil och luckans första del, se teckning nedan!

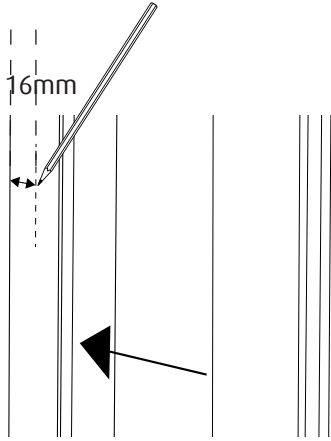


Insida

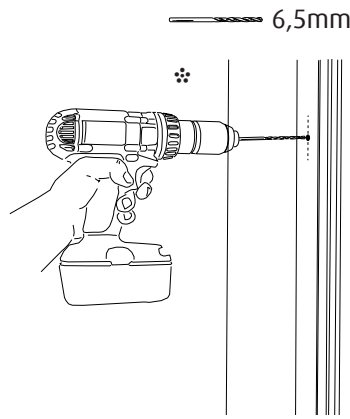

Insida

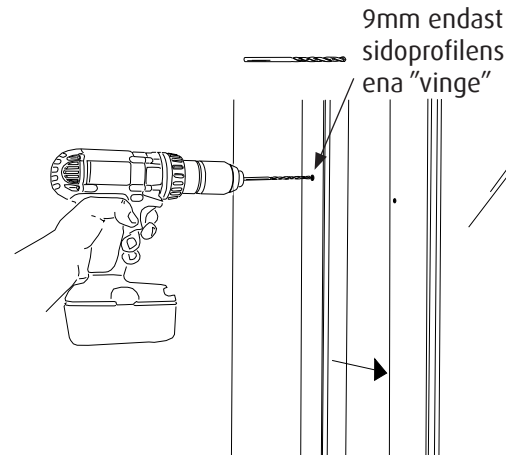


Insida

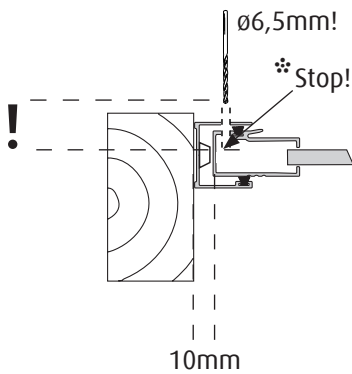


Insida


* Borra EJ igenom hela profilerna med borr 6,5mm, endast sidprofil och luckans första del, se teckning!

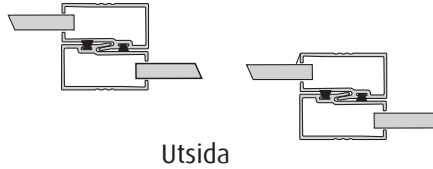

Utsida

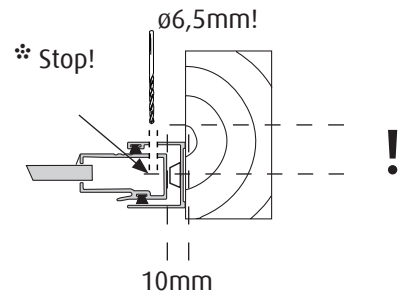


23




Montering av låsknopp


* Borra EJ igenom hela profilerna med borr 6,5mm, endast sidprofil och luckans första del, se teckning nedan!

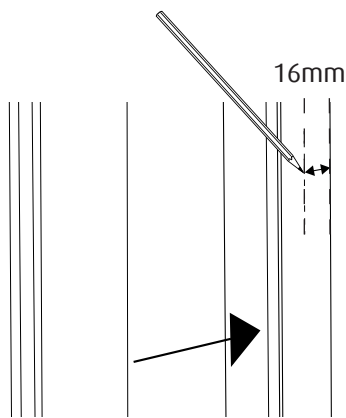


Insida

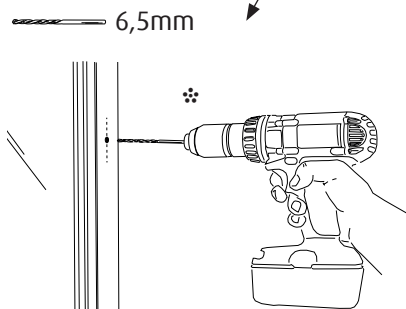

Insida

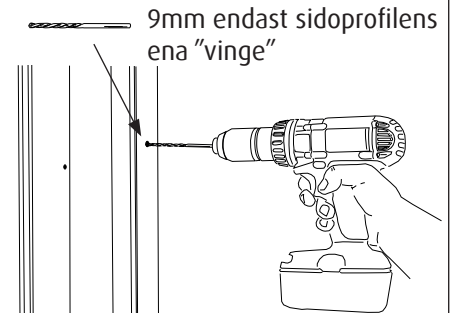


Insida

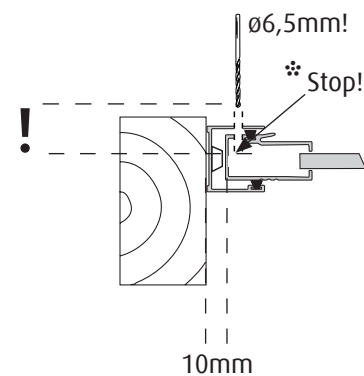


Insida


* Borra EJ igenom hela profilerna med borr 6,5mm, endast sidprofil och luckans första del, se teckning!

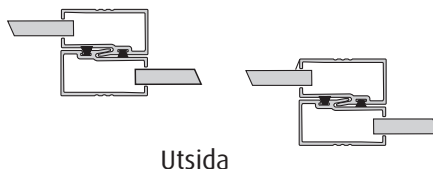


Utsida

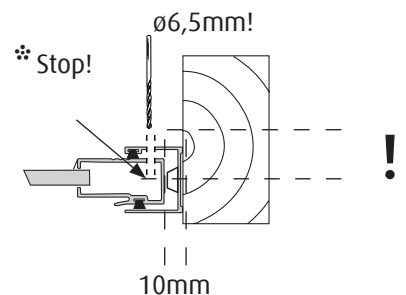


24 Montering av låsknopp

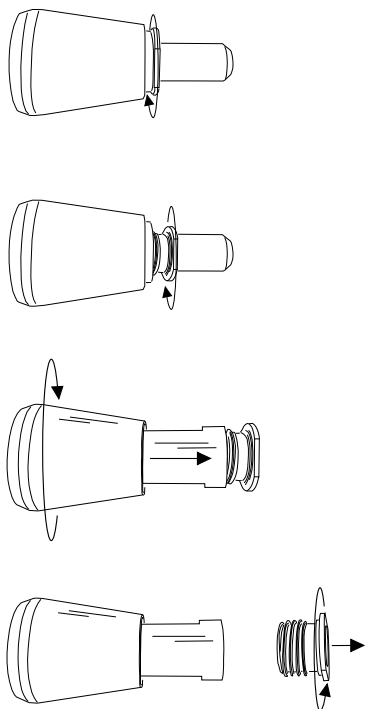


25 Montering av låsknopp

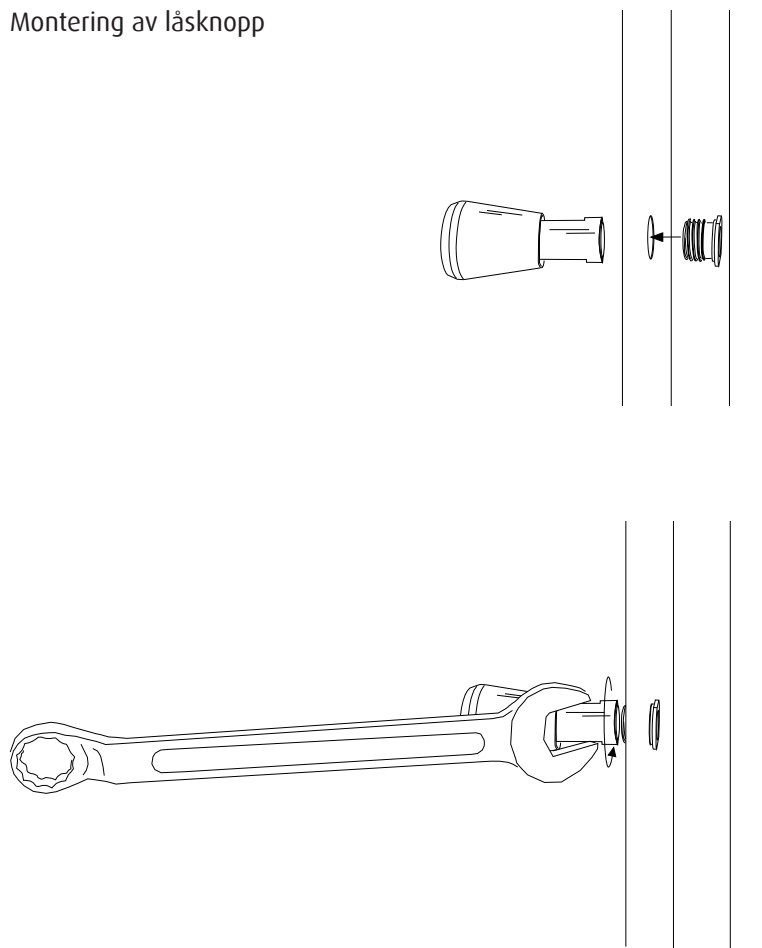

26 Montering av låsknopp

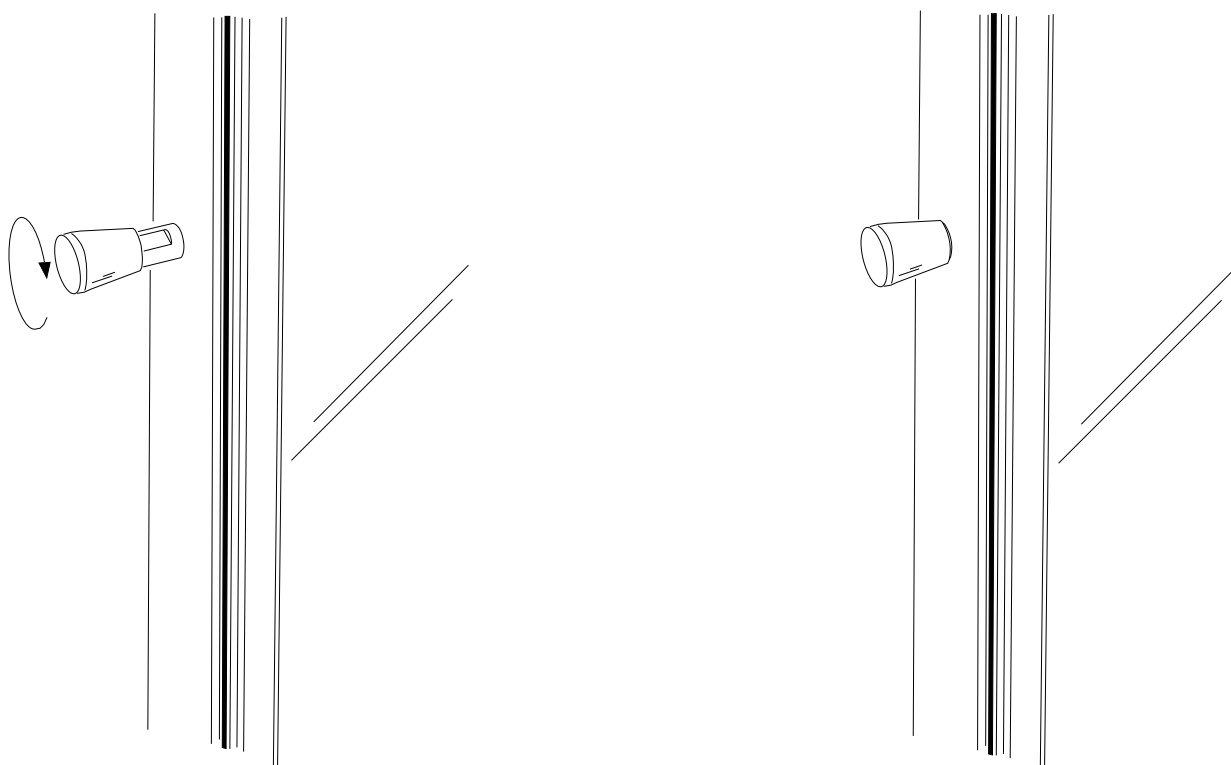


27

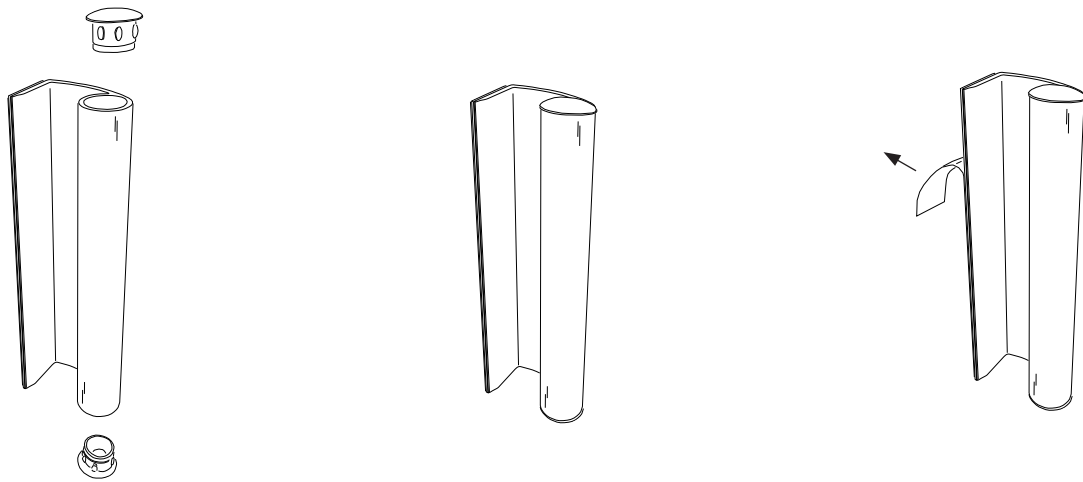

28

Rengör aluminiumprofilens yta med t.ex. T-Röd innan handtaget sätts fast.

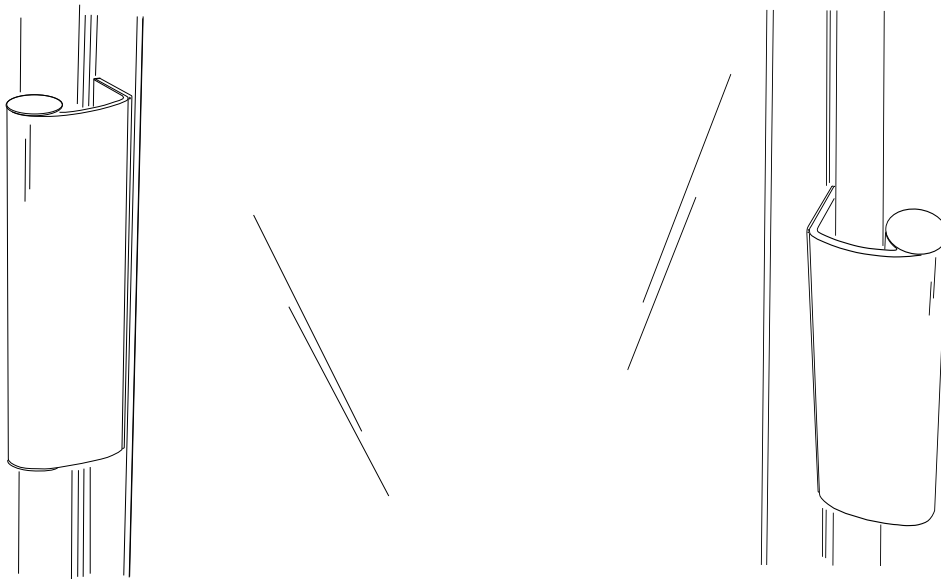

HALLE

Halle
Profilgatan 1
312 34 Laholm
www.halle.se