




**PEILIT ja
PEILIKAAPIT**

SPEGGLAR OCH SPEGELSKÅP

HIGHLIGHT | ECOLIGHT | CHOICE | OPTIMAL | EXTRALIGHT | BASIC | CLASSIC | PLAIN

KORKEUSMITOITUSESIMERKIT - PEILIKAAPIT


EXEMPEL PÅ MONTERINGSHÖJDER FÖR SPEGELSKÅP

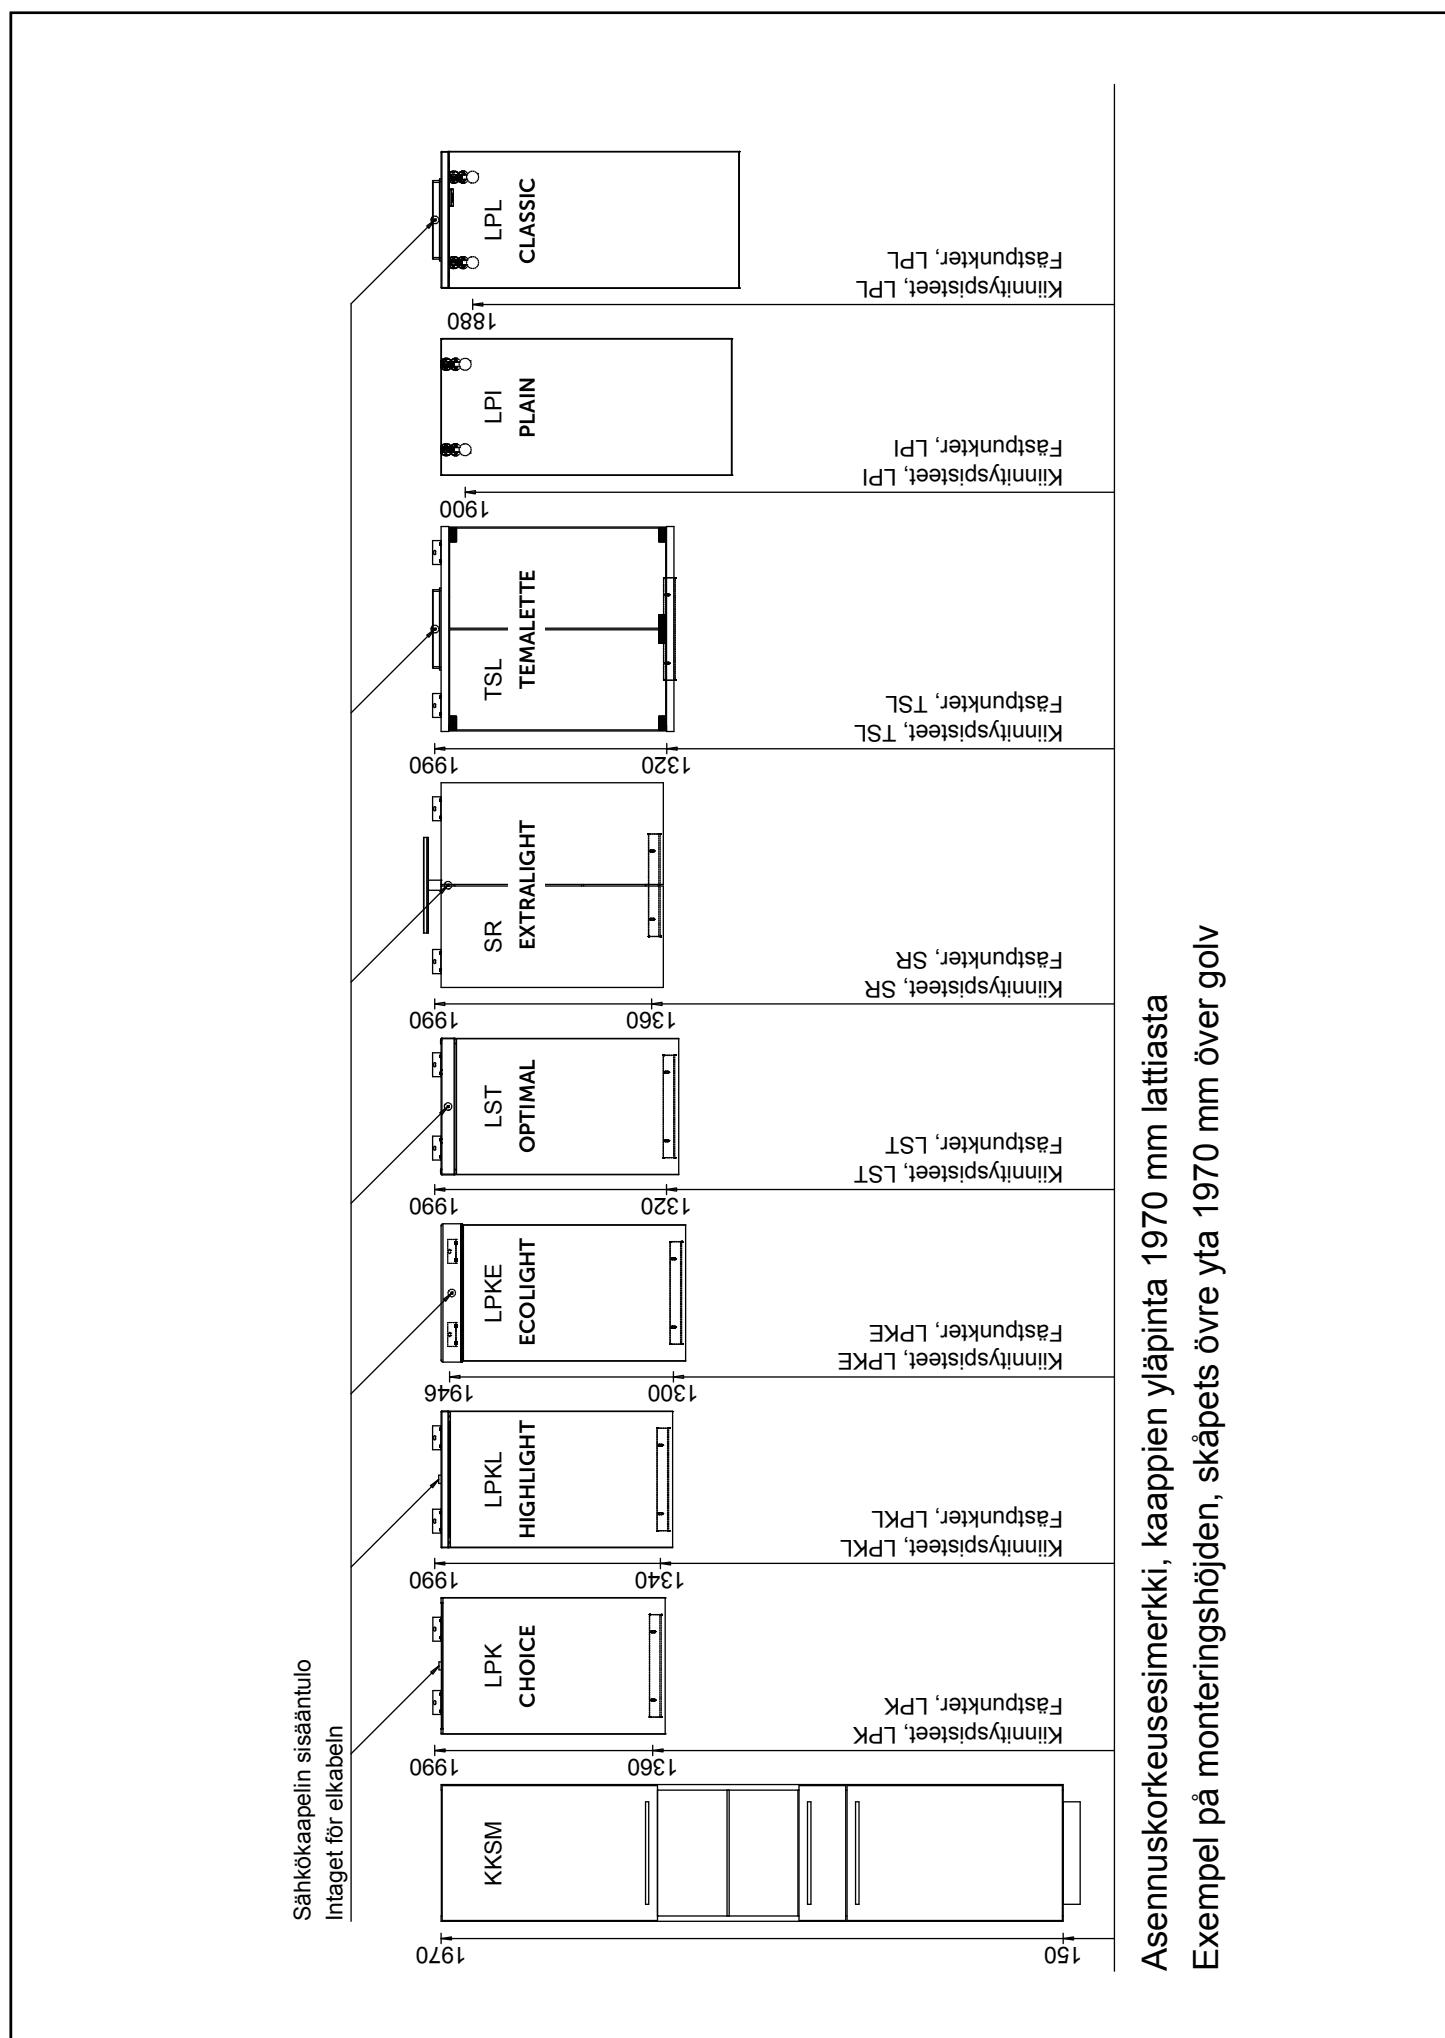

PEILIKAAPIN ASENNUS SEINÄLLE

MONTERING AV SPEGELSKÅP PÅ VÄGG



1

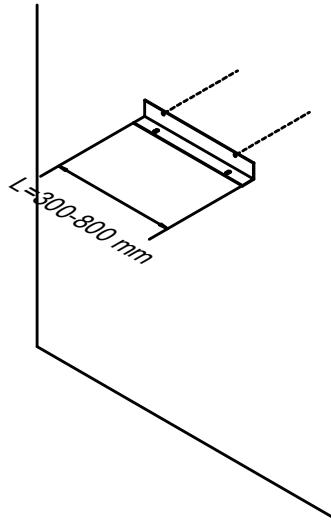

Aloita asennus kiinnittämällä alatukirauta seinään sopivilla kiinnikkeillä (eivät kuulu toimitukseen).

Börja monteringen genom att fästa det nedre vinkeljärnet på väggen med skruvar (ingår ej i leveransen). Använd skruvar som är avsedda för det väggmaterial du har.

2



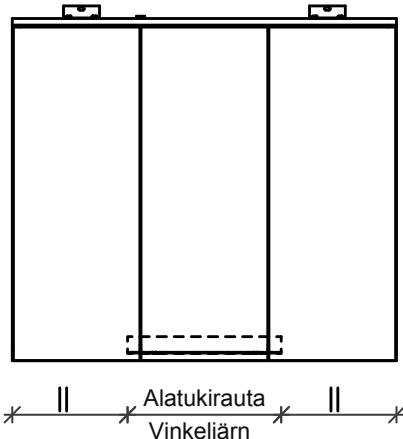
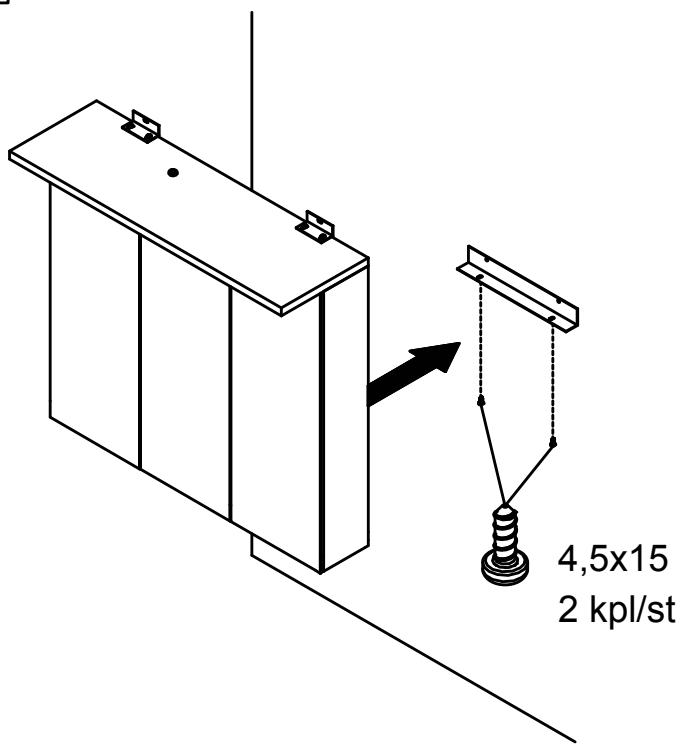


Nosta kaluste alatukiraudan päälle ja kiinnitä seinään sopivilla kiinnikkeillä yläpinnan kulmaraudoista (kiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen). Lopuksi ruuvaa 4,5x15 ruuvit kalusteen alapintaan.

Lyft skåpet ovanpå vinkeljärnet och fäst med skruvar (skruvarna ingår inte i leveransen) genom de övre vinkel-järnen. Fäst till slut skruvarna 4,5x15 genom vinkeljärnet under skåpet.

SÄHKÖNSYÖTÖ





ELINMATNING

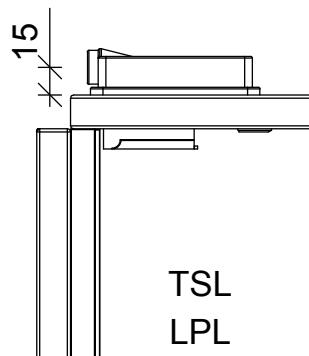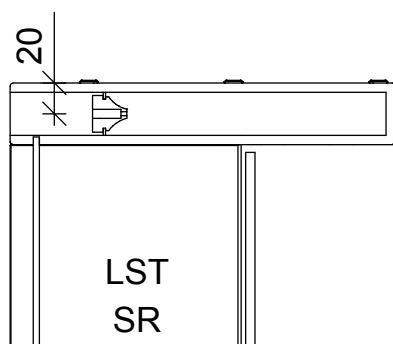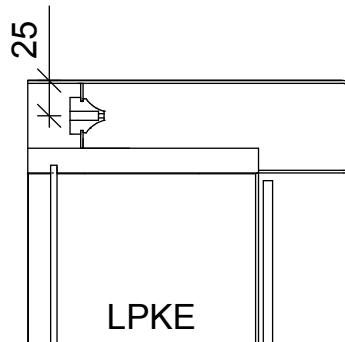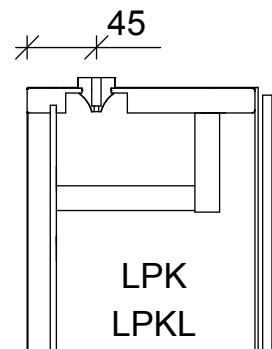

**HUOM! Peilikaapin ylä- ja alapohjiin / ledilippaan
EI SAA PORATA YLIMÄÄRÄISIÄ REIKIÄ, rakenteessa sähköjohtoja!**

**OBS! Spegelskåpets övre och undre plan / LED-rampens övre plan
innehåller elledningar, BORRA DÄRFÖR INGA EXTRA HÅL i möbeln!**


LPK/LPKL

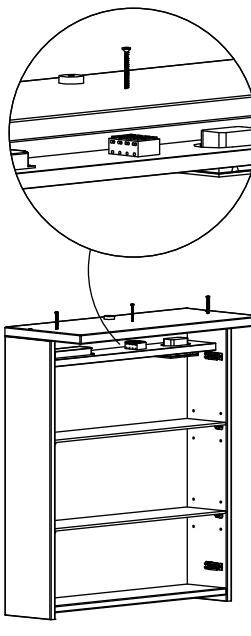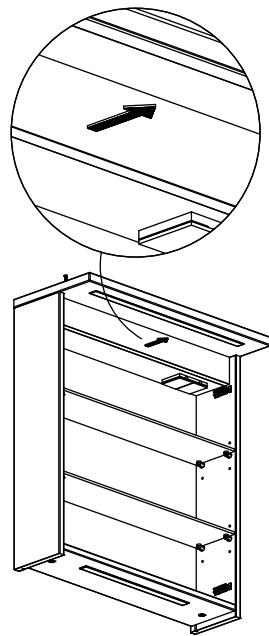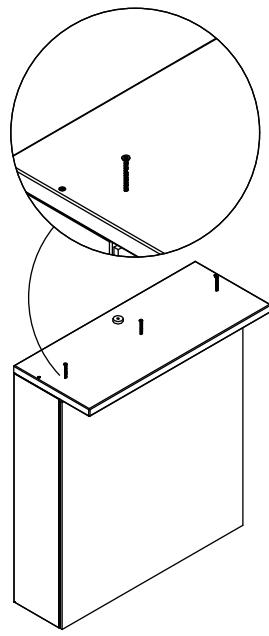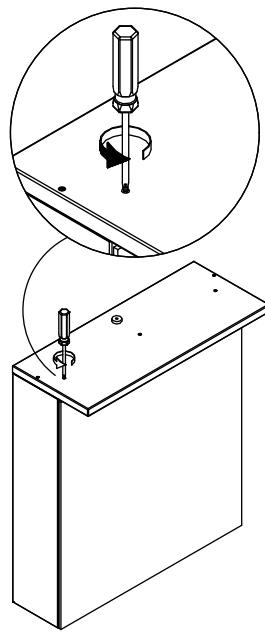

ECOLIGHT-PEILIKAAPIN ASENNUS (LPKE)

MONTERING AV ECOLIGHT-SPEGELSKÅP (LPKE)


1

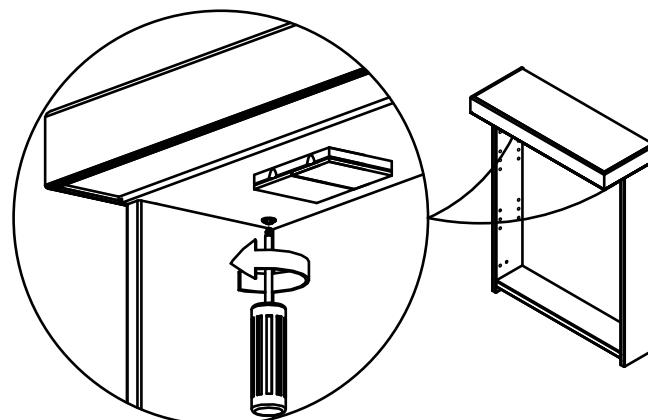

Löysää kiinnitysruuvit (2 kpl) peilikaapin sisältä.

Lösgör fästskruvarna (2 st) inuti spiegelskåpet.


2

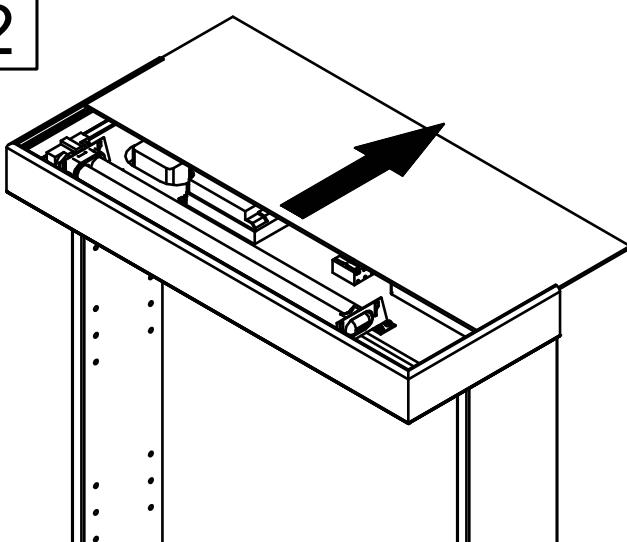

Vedä yläosan kuviointu styreenilevy pois.

Ta bort den övre (mönstrade) styrenskivan genom att dra den bakåt.

3

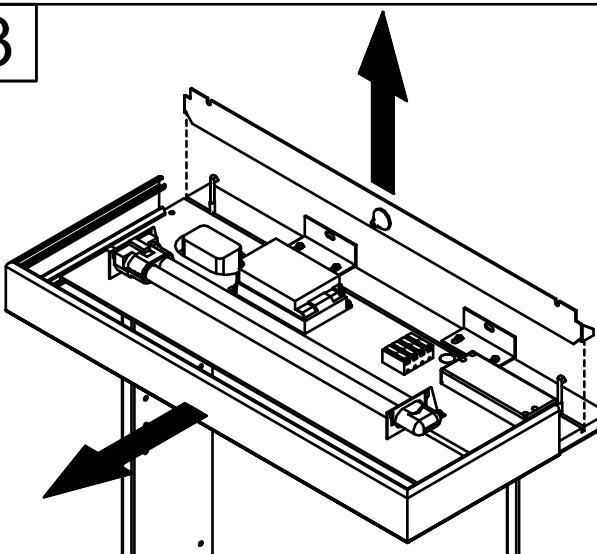

Poista etuprofiili sekä takaosan tukirauta.


Lösgör framprofilen samt stödlisten i skåpets bakdel.

4


Asenna peilikaappi EcoLight-valaisimella (LPKE) seinälle kulmaraudoista peilikaapin asennusohjeen mukaisesti.

Montera spiegelskåpet med EcoLight-belysning (LPKE) på väggen genom vinkeljärnen i enlighet med spiegelskåpens monteringsanvisningar.

5

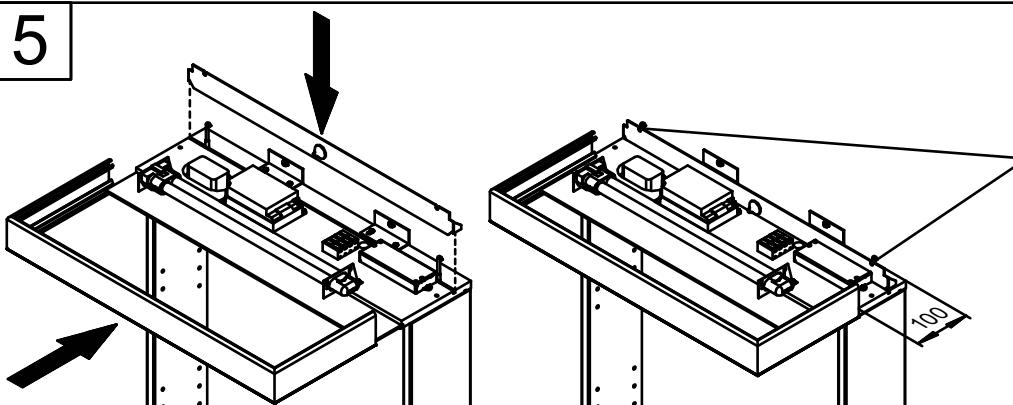

Asenna etuprofiili ja takaosan tukirauta.
Jätä etuprofiili irti seinästä n. 100 mm.

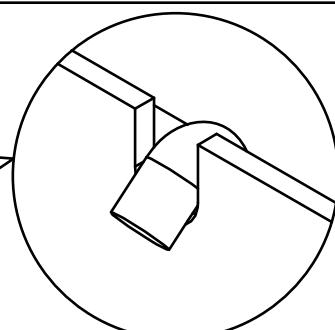

Tarkista, että kiristyskoukut ovat paikoillaan.

Skjut framprofilen en bit in. Sätt bakdelens stödlist på plats.
Lämna ett mellanrum på 100 mm mellan väggen och framprofilen.

Kontrollera att spänningsskrokarna sitter på plats.


ECOLIGHT-PEILIKAAPIN ASENNUS (LPKE)

MONTERING AV ECOLIGHT-SPEGELSKÅP (LPKE)



6

Asenna yläosan kuviointi styreenilevy sekä työnnä etuprofili paikoilleen.

Sätt styrenskivan och framprofilen tillbaka på sin plats.

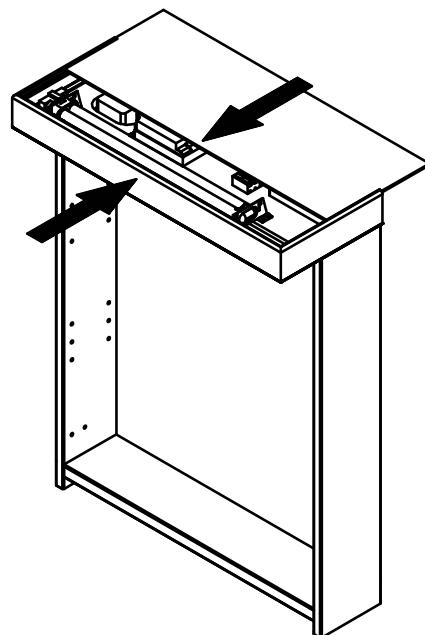

7

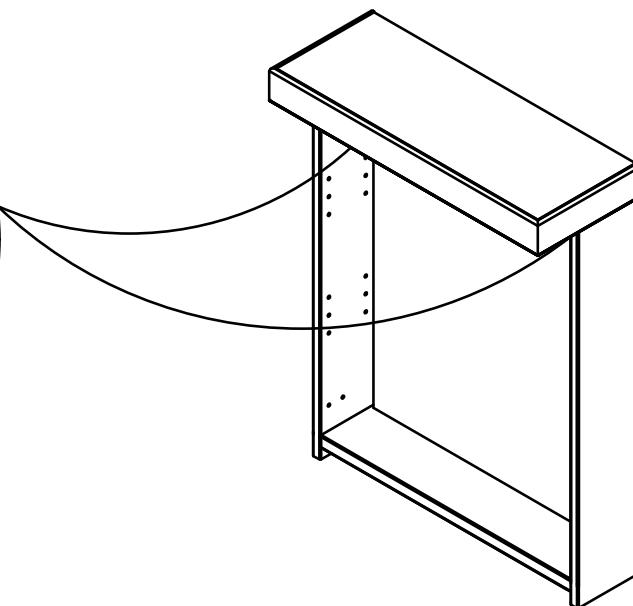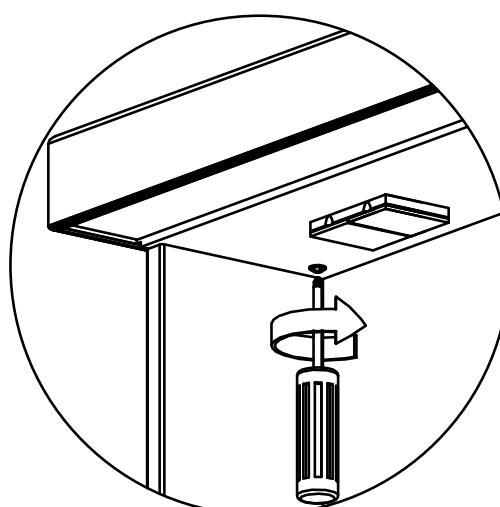


Kiristä kiinnitysruuvit (2 kpl) peilikaapin sisällä.

Spänn fästsksruvarna (2 st) inuti spegelskåpet.

8

8 kpl / st

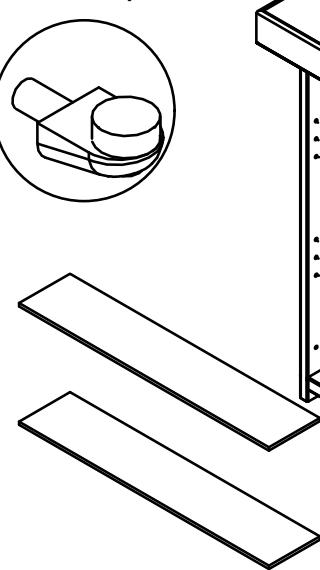

Asenna lasihyllyn kannakkeet ja lasihyllyt.

Sätt hyllbärarna och glashyllorna på plats.

Lopuksi asenna peiliovat
Peilikaapin saranan asennus- ja säätöohjeiden mukaisesti.

Montera till slut spegeldörrarna i enlighet med anvisningarna i
Montering och justering av spegelskåpsgångjärn.

ECOLIGHT- PEILIKAAPIN (LPKE) LOISTEPUTKEN VAIHTO


BYTE AV ECOLIGHT- SPEGELSKÅPETS (LPKE) LYSRÖR

1

Valmistele Ecolight-peilikaappi (LPKE) loisteputken vaihtoa varten löysäämällä kiinnitysruuvit kaapin sisältä ja poistamalla etuprofiili sekä yläosan kuvioitu styreenilevy, ks. ECOLIGHT-PEILIKAAPIN (LPKE) ASENNUS, vaiheet 1, 2 ja 3.

Förbered Ecolight-spegelskåpet (LPKE) för byte av lysröret genom att lossa på fästskruvarna inuti spegelskåpet. Avlägsna framprofilen och den mönstrade styrenskiva ovanpå skåpet, se MONTERING AV ECOLIGHT- SPEGELSKÅP (LPKE), skede 1, 2 och 3.

2

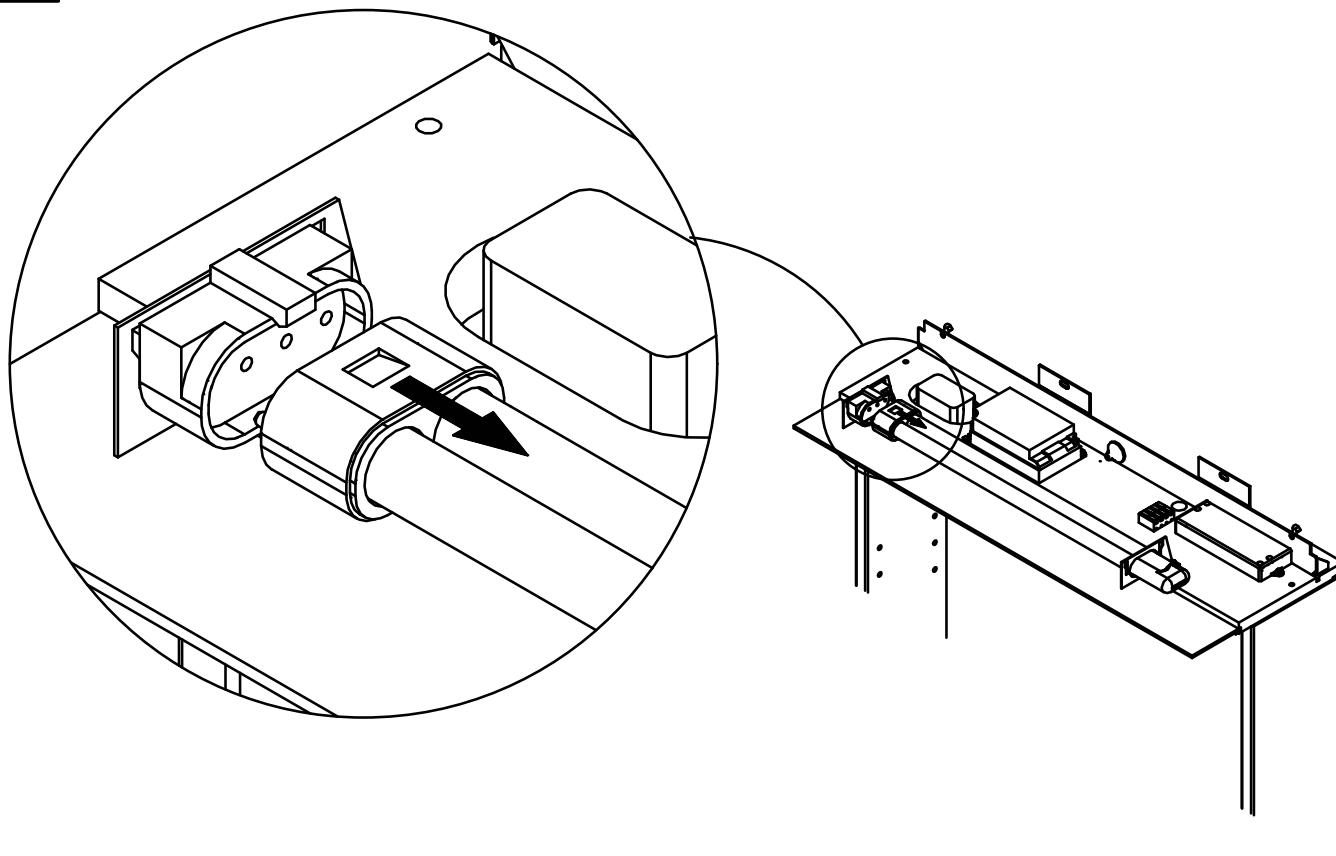

3


Asenna etuprofilli ja yläosan styreenilevy sekä kiristä kiinnitysruuvit, ks. ECOLIGHT-PEILIKAAPIN (LPKE) ASENNUS, vaiheet 5, 6 ja 7.

Sätt framprofilen och styrenskivan på plats och spänn fästskruvarna, se MONTERING AV ECOLIGHT-SPEGELSKÅP (LPKE), skede 5, 6 och 7.


OPTIMAL- PEILIKAAPIN (LST) LED-LOISTEPUTKEN VAIHTO

BYTE AV OPTIMAL- SPEGELSKÅPETS (LST) LED-LYSRÖR


1

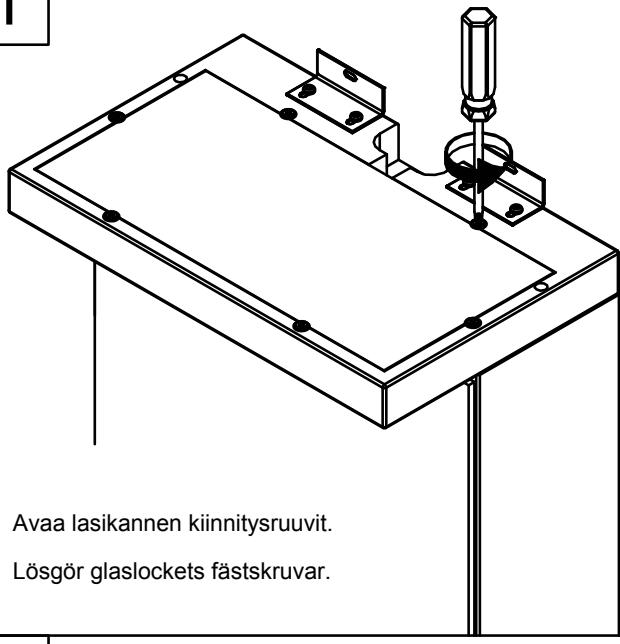


2

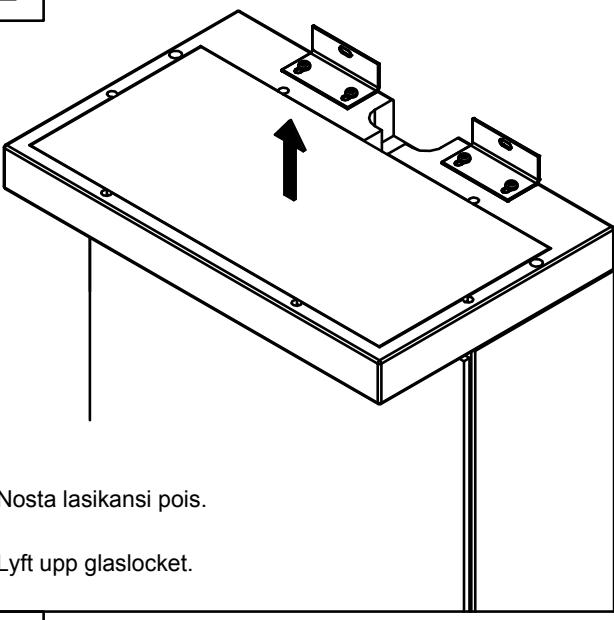


3

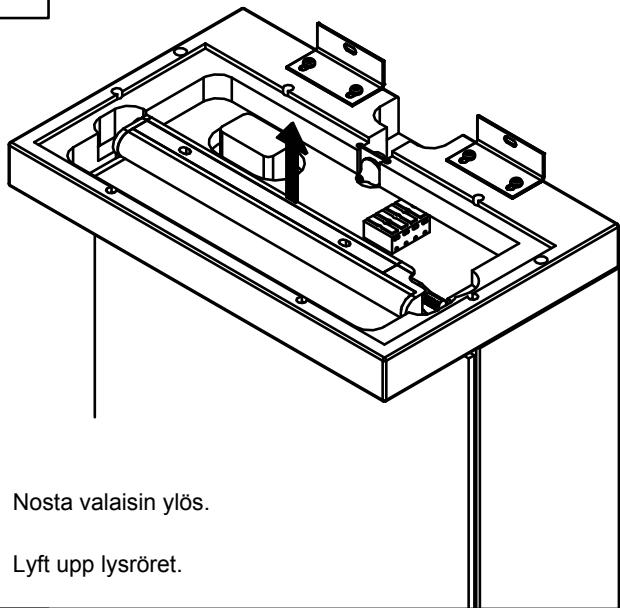


4

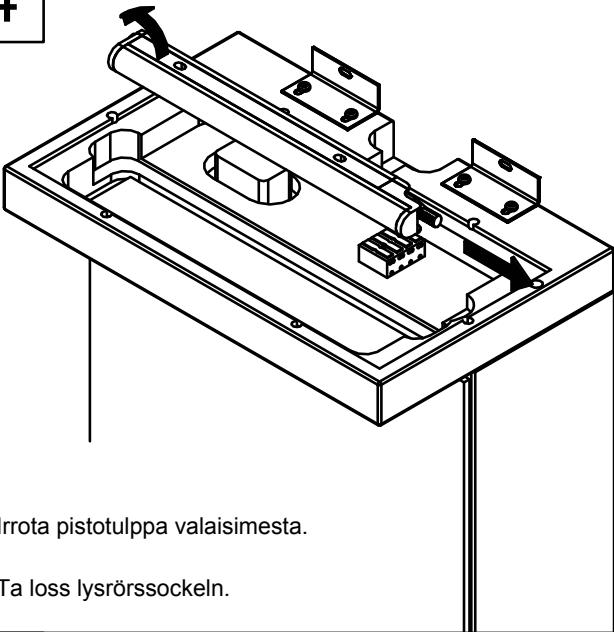

5

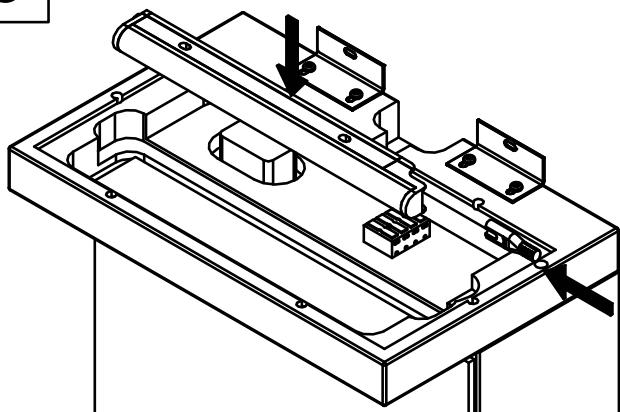

6

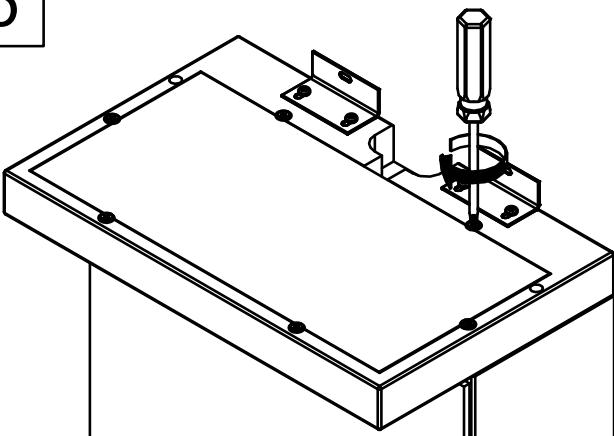

Kiinnitä pistotulppa uuteen valaisimeen ja aseta valaisin takaisin paikalleen.

Fäst sockeln på det nya lysröret och sätt lysröret på plats.


Tarkasta että lasikannen tiivistenauha on hyvin urassaan. Kiinnitä lasikansi paikalleen.

Kontrollera att glaslockets tätningslist sitter på plats i skåran. Sätt glasocket på plats.

PEILIKAAPIN (TEMALETTE JA BASIC) PEILIOVEN ASENNUS

MONTERING AV SPEGELDÖRR PÅ TEMALETTE- OCH BASIC-SPEGELSKÅP


1

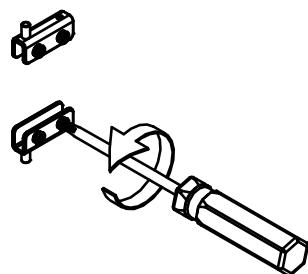

Kierrä saranoiden kirstysruuvit auki niin, että saranat sopivat helposti peiliovien päälle

Öppna gångjärnens spännskruvar så mycket, att gångjärnen lätt kan skjutas på spegeldörrarna.


2

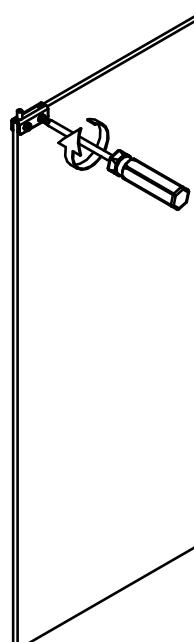

Aseta yläsarana niin, että saranan takareuna on tasoissa peilioven takareunan kanssa. Kiristä kiinnitysruuvit kunnolla.

Sätt övre gångjärnet på spegeldörren så, att gångjärnets bakkant sammanfaller med spegeldörrrens bakkant. Spänn fästskruvorna ordentligt.


3

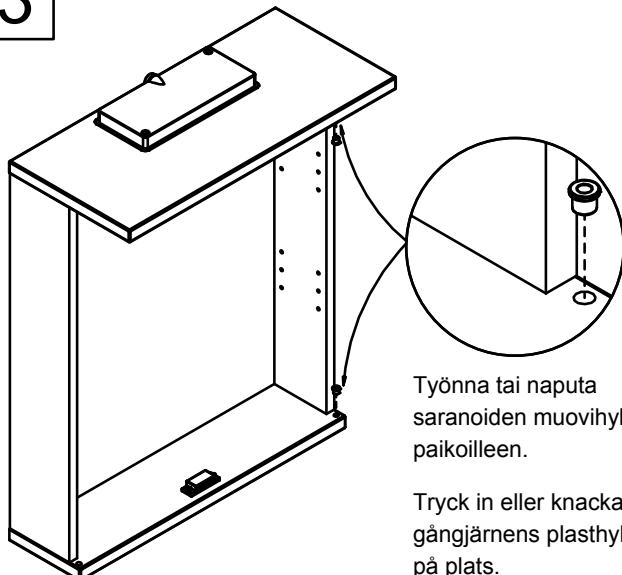

Työnnä tai naputa saranoiden muovihylsyt paikoilleen.

Tryck in eller knacka gångjärnens plastihylsor på plats.


4

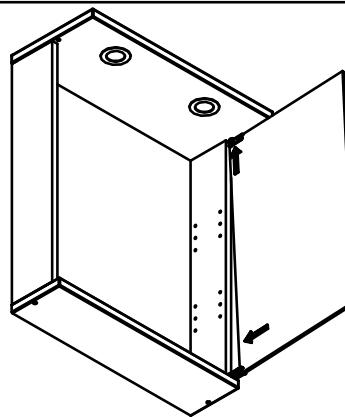

Aseta yläsarana paikoilleen. Aseta alasarana paikoilleen ja työnnä peilioven alareuna alasaranaan kunnes takareuna on tasoissa saranan takareunan kanssa.

Sätt spegeldörren på plats, först upptill. Därefter nedtill och skjut spegeldörrrens nedre kant i det nedre gångjärnet så att bakkanten är jäms med gångjärnets bakre kant.


5

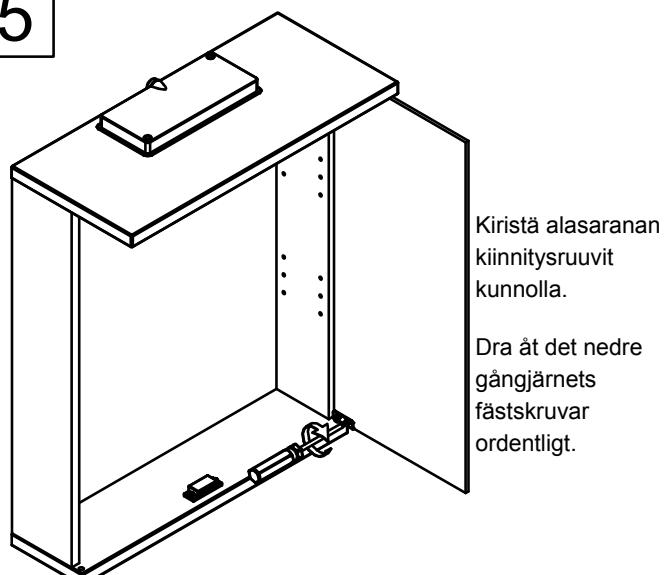

Kirstä alasaranan kiinnitysruuvit kunnolla.

Dra åt det nedre gångjärnets fästskruvar ordentligt.

6

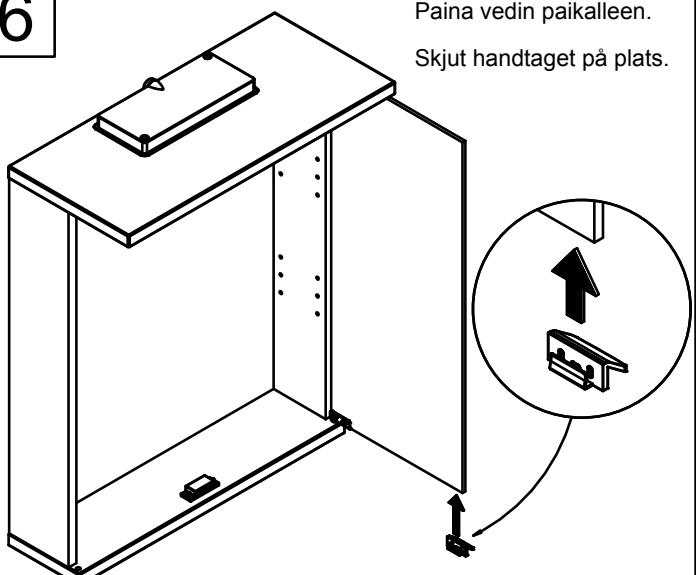

Paina vedin paikalleen.

Skjut handtaget på plats.



HUOM! Tarkista saranaruuvien kireys tasaisin väliajoin.

OBS! Kontrollera och vid behov spänn gångjärnsskruvorna med jämna mellanrum.


PEILIKAAPIN SARANAN ASENNUS JA SÄÄTÖ

MONTERING OCH JUSTERING AV SPEGELSKÅPSGÅNGJÄRN

ASENNUS MONTERING

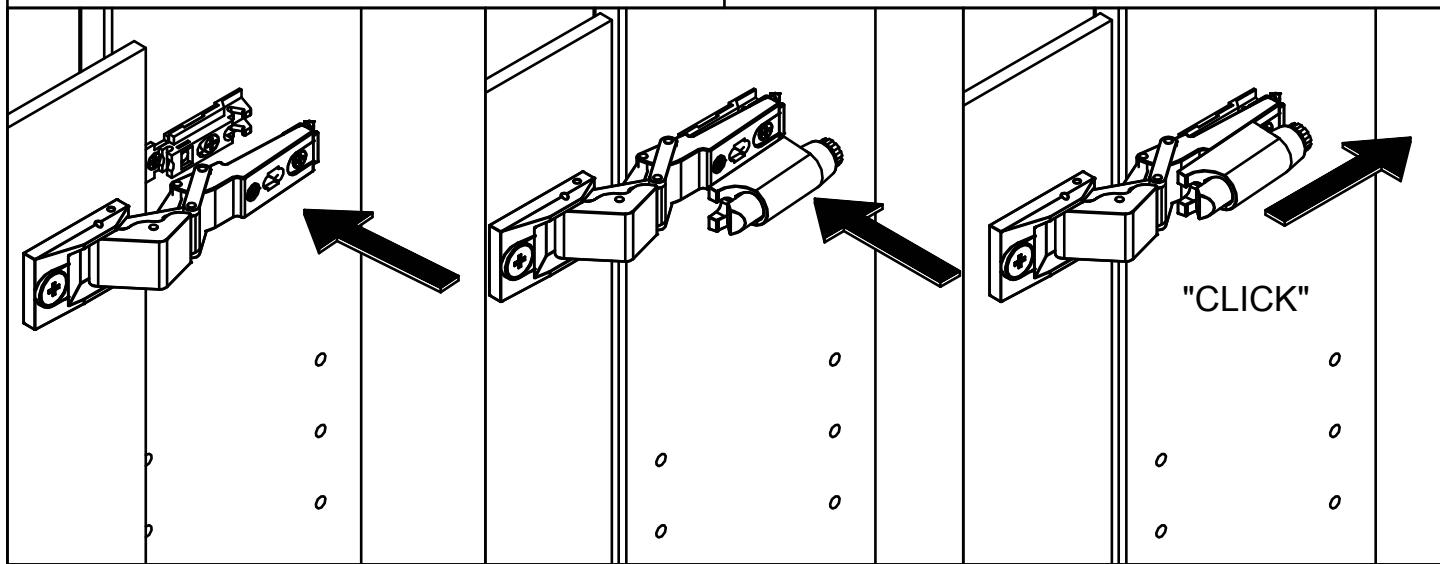
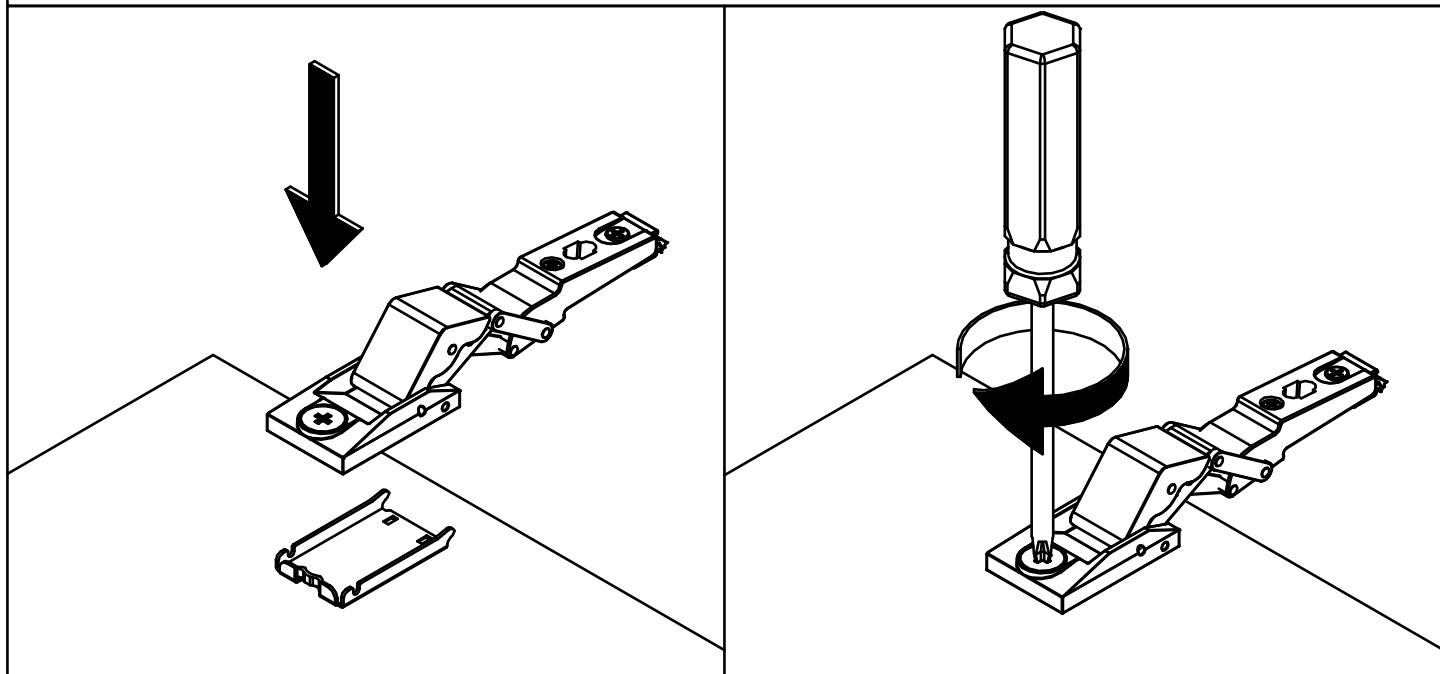


SÄÄTÖ JUSTERING

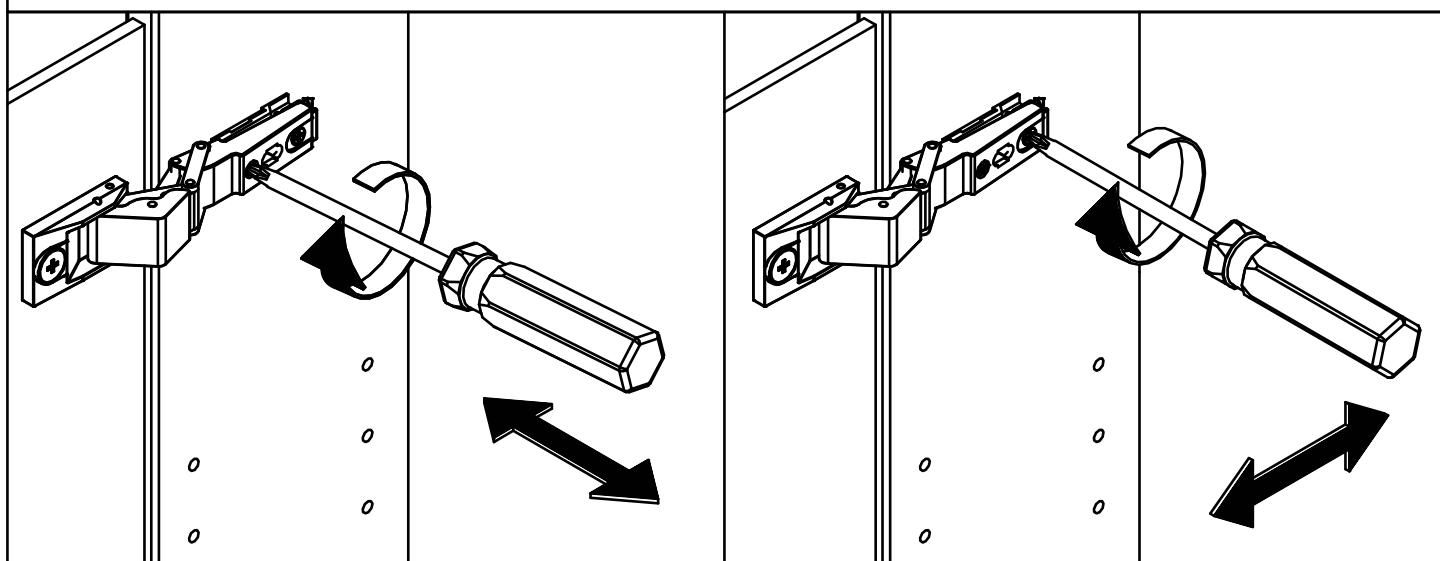

PEILIKAAPIN SARANAN ASENNUS JA SÄÄTÖ

MONTERING OCH JUSTERING AV SPEGELSKÅPSGÅNGJÄRN

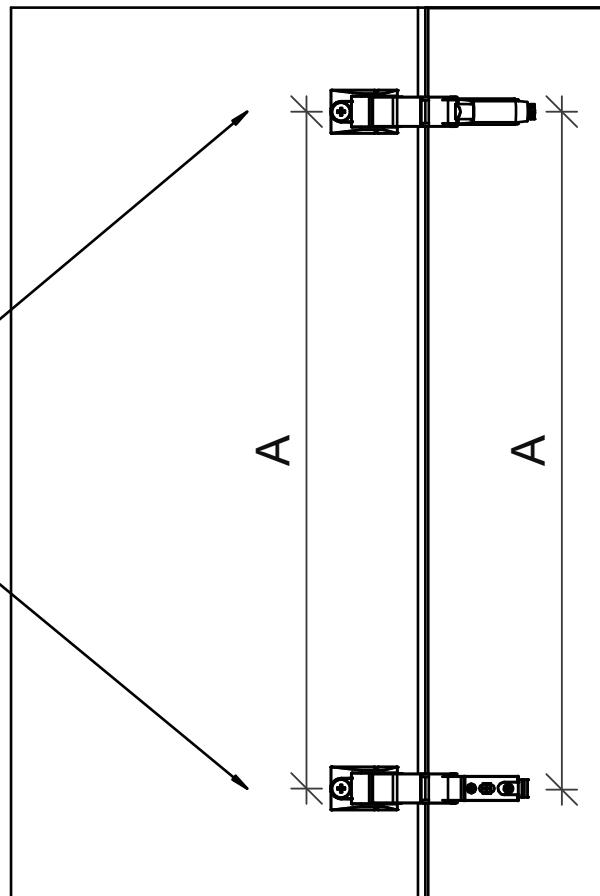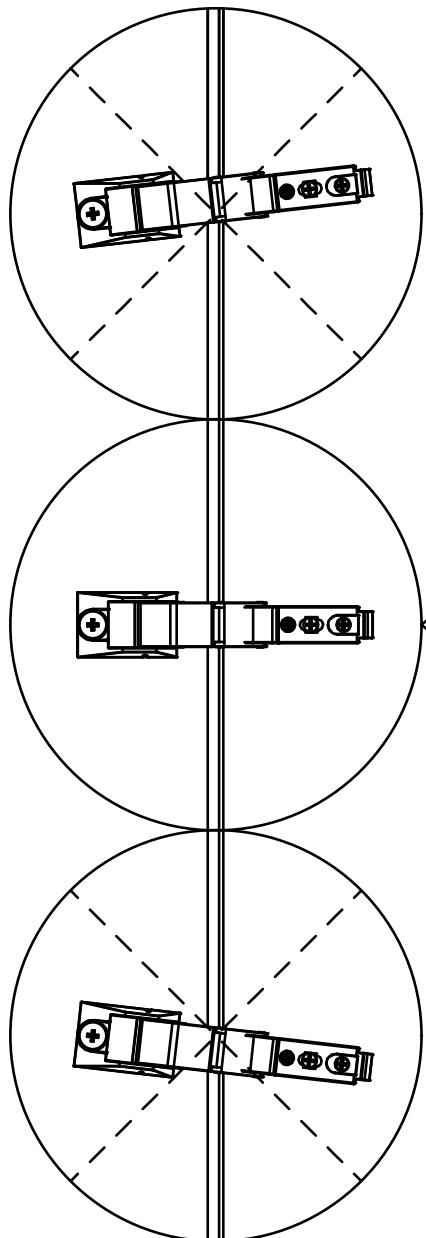

ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA!

- saranan aluslevyn korkeudensäätöä EI SAA käyttää
(voi syntyä jännite joka saattaa väentää adapterin irti peilistä)
- 2- ja 3-ovisissa peilikaapeissa ovien välisiin tulee jättää 2 mm rako
- varmista, että avautuessaan oven reuna ei otta kiinni peilikaapin runkoon
- takuu EI korvaa virheellisestä asennuksesta aiheutuneita vaurioita.

2

ATT BEAKTA VID MONTERINGEN!

- justera ALDRIG höjden på gångjärnets motstycke (stomstycke)
(det kan förorsaka spänning som vrider loss gångjärnets adapter från spegeldörren)
- på spegelskåp med 2 eller 3 dörrar bör man lämna en springa på 2 mm mellan dörrarna
- försäkra dig om att spegeldörrens kant inte vidrör spegelskåpets stomme då dörren öppnas
- garantin omfattar inte skador som uppstått pga felaktig montering.


TASOPEILIN (LPI) ASENNUS SEINÄLLE

MONTERING AV PLANSPEGEL (LPI)

| | | |
|---|--|---|
| <p>1</p> | <p>Kiinnitä kannakkeet seinään sopivilla kiinnikkeillä (eivät kuulu toimitukseen). Fäst beslagen på väggen med skruvar (ingår inte i leveransen) som är lämpade för det väggmaterial du har.</p> | <p>Nosta tasopeili kannakkeisiin. Lyft planspegeln på beslagen.</p> |
| <p>HUOM! Kannakehela säädetään ja lukitaan käyttämällä 4 mm kuusikokoavainta (ei kuulu toimitukseen). OBS! Justera och lås beslagen med en 4 mm sexkantsnyckel (ingår inte i leveransen).</p> | | |
| <p>2</p> | | <p>Kiristä molempien kannakehelojen vasemmanpuoleista ruuvia, kunnes ruuvit ovat tasan kannakehelan rungon kanssa (kuva 1 ja 2). Varmista ettei peili pääse nousemaan irti kannakkeistaan. Voit kiristää ruuvia vielä 0-5mm, saavuttaaksesi halutun korkeuden ja suoruden (kuva 3). Dra åt den vänstra skruven på båda beslagen tills skruvorna är jäms med stommen (bild 1 och 2). Försäkra dig om att spegeln inte kan lossna från beslagen. Du kan dra åt skruvorna ytterligare 0-5 mm för att nå önskad höjd och räkhet (bild 3).</p> |
| <p>HUOM! Jotta peili ei nousisi ylös kannakkeiltaan, on kannakehelojen ruuvit oltava kiristettyä vähintään kuvan 2 osoittamaan asentoon! OBS! För att spegeln inte skall stiga upp ur beslagen, bör skruvorna var åtdragna minst i läget som visas på bild 2!</p> | | |
| <p>3</p> <p>Kiristä molempien kannakehelojen oikeanpuoleista ruuvia, kunnes peilin runko on tiukasti vasten seinää. Dra åt den högra skruven på båda beslagen tills spegelns stomme sitter stadigt mot väggen.</p> | <p>Jos haluat säätää korkeutta asennuksen jälkeen: - avaa molemmat oikeanpuoleiset ruuvit - säädä korkeus vasemmanpuoleisista ruuveista - kiristä oikeanpuoleiset ruuvit.</p> | <p>Höjdjustering efter monteringen: - skruva upp båda skruvorna till höger - justera höjden med hjälp av skruvorna till vänster - dra åt skruvorna till höger.</p> |

LEDILIPAN PEILLÄ (LPL) ASENNUS SEINÄLLE

MONTERING AV LED-RAMP MED PLANSPEGEL (LPL)

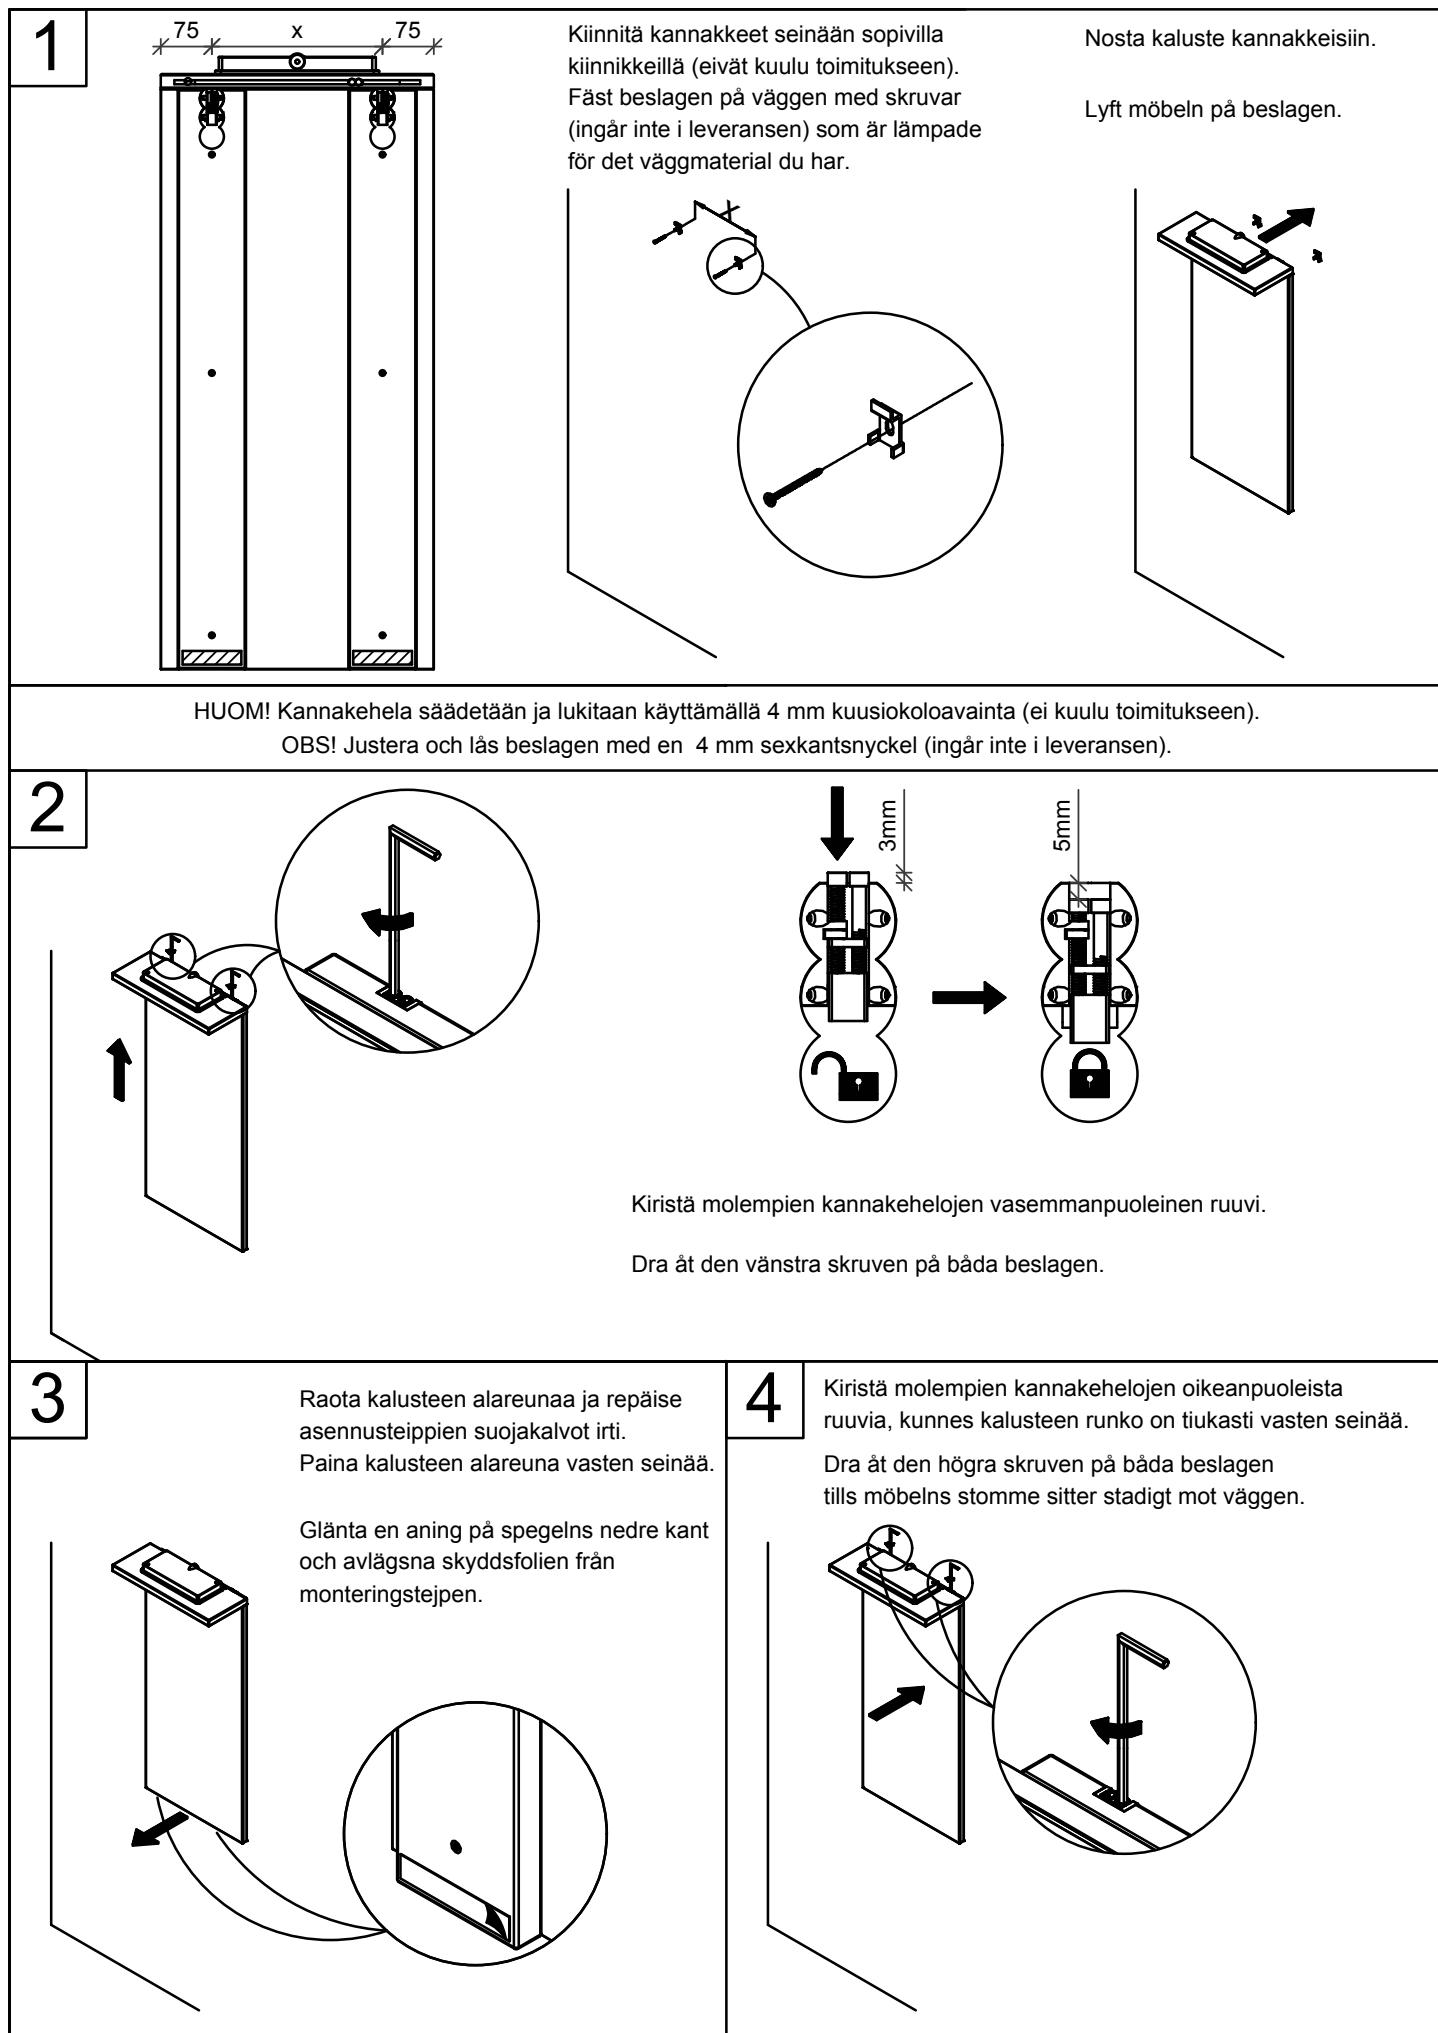



TEMAL OY | Runeberginkatu 4 C | 00100 Helsinki | FINLAND
Puh. +358 10 217 2300 | temal@temal.fi | www.temal.fi