

Monteringsanvisning


1. Innan man börjar monteringen bör man kontrollera att låset passar i låskistan och att låskistan passar i dörren. Det är även viktigt att det finns tillräckligt med svängningsutrymme mellan låset och dörrkarmen.
2. Låskistan L-445 trycke är vändbart och ändras enklast genom att lossa de tre skruvarna på låskistans framkant.
3. Starta med att montera låskistan. Det övre lilla utlösartrycket ska slå i slutblecket när dörren stängs och den stora förreglingskolven skall då gå ut. Låskistan och slutblecket ska justeras så att avståndet mellan utlösartrycket samt slutblecket blir rätt.
4. Det är bara på modellerna LP-808, LP-908 och LP- 905 som låsspindelns ska kapas längs med dörren.
5. När låsspindelns träs igenom låskistan måste pilen peka uppåt.
6. För lås 808: när man registrerar administrationsfingeravtrycket ska man inte använda samma finger som man kommer att använda som användarfinger. Registrera in två användarfingrar så man har ett i reserv om en skada inträffar på det fingret som man dagligen använder.
7. Nyckeln kan vara trög första gången man använder den. Nyckeln skall gå runt utan motstånd. För att låsa LP-808 och LP-908 ska nyckeln bara vridas motsols ett kvarts varv. För lås LP-903 och LP-905 ska nyckeln vridas motsols fyra till fem varv.

OBS! Nyckeln ska bara användas i nödfall, den är inte konstruerad för daglig användning.

8. För att undvika köldbryggor med kondensproblem som följd ska isolering (mineralull) läggas i hålen efter det gamla låset innan enheten skruvas ihop.

1. Märk

Använd medföljande gummipackning och ett dörrhandtag för att märka ut var i dörren hålen skall borras.

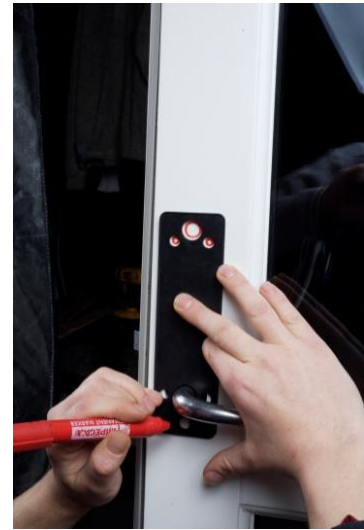

2. Borra

Börja med att borra hålen till skruvarna halvvägs igenom från båda sidor med ett 5mm-borr, fortsätt sedan att borra samma hål större med ett 10mm-borr. Använd därefter ett 16-30 mm-borr för att borra mittenhålet till sladden, även här är det viktigt att man borrar halvvägs igenom från båda sidor.



3. Anslut

Trä sladden från ytterdelen av låset igenom det stora hålet och montera sedan ytterdelen av låset tillsammans med gummipackningen. Låstappen skall kortas i linje med dörren, alltså till samma längd som dörren är tjock. Slipa sedan ner låstappen två mm. Fäst därefter gummipackningen på insidan av låset. Koppla sedan ihop sladdarna från in- respektive utsida av låset. Var noga med att stickkontaktarna är rättvända.

OBS! Låstappen skall inte kortas på LP-903.



4. Justera

Använd mineralull eller annat isoleringsmaterial för att täta mellan de två stora hålen. Kontrollera att låstappen är rättvänd genom att texten **UP** är läslig och pilen framför texten pekar uppåt. Är låstappen felvänd kommer låset inte att fungera. Använd monteringsatsen med skruvar och fästen som medföljer. I de flesta fall räcker det med att använda en skruvdistans som monteras på låsets nedre skruvtapp .



5. Skruva

Skruva i skruvarna men dra dem inte så hårt att det inte går att justera låset. Tänk på att använda rätt längd och tjocklek på skruvarna. Det är viktigt att låstappen är horisontell och att det inte är några mekaniska spänningar när låsets in- och yttersida skruvas ihop.



6. Mät

Kontrollera att låset sitter rakt och spänn därefter skruvarna ordentligt. Använd rätt längd på skruvarna så att gängorna tar 10-20mm.



7. Sätt i batterier

Sätt i batterierna och tänk på att vända plus- respektive minuspolerna rätt. Använd alkalinebatterier av bra kvalitet. Förväntad livslängd på batterierna är sex till tolv månader.



9. Testa

OBS! Det är viktigt att kontrollera låset efter monteringen, stäng därför inte dörren.

Slå in den fabriksinställda PIN-koden, grön LED skall då blinka och ett pip höras från låset. Låset kommer att låsas upp och handtaget kan tryckas ner. Testa sedan insidan av låset och gör en efterspanning på skruvarna om så behövs. Se respektive låsmanual för tekniska ändringar, såsom koder och fingeravtryck.

