


# Monteringsanvisning

## Grannäs carport med förråd 23+8 m<sup>2</sup>

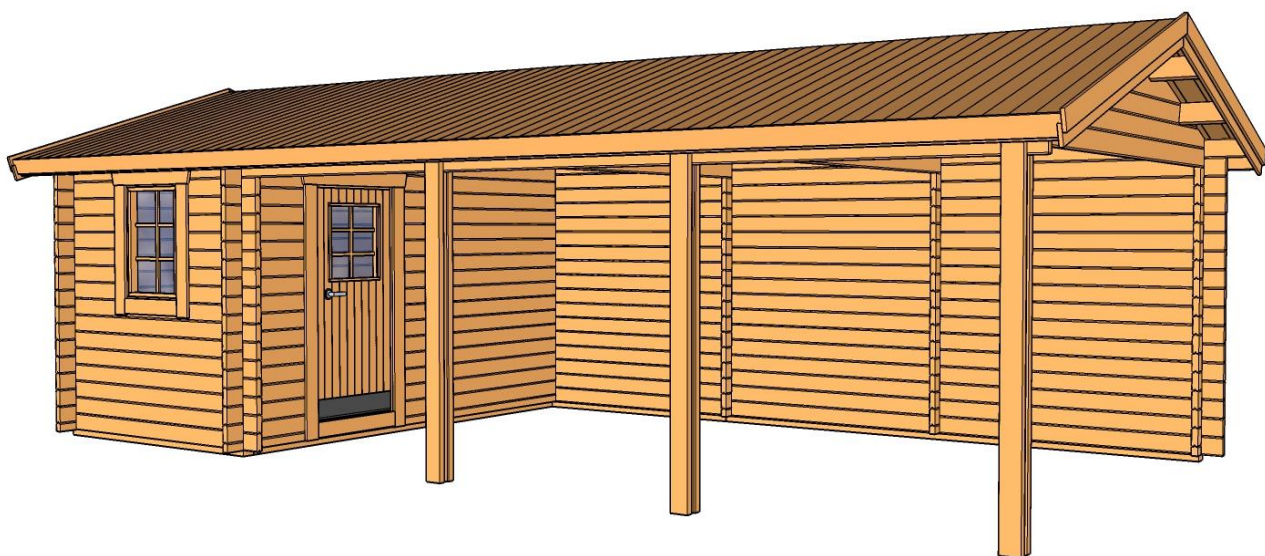

## Tack för att du valde en carport från Baseco.

Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Kontrollera att alla bitar finns med och är oskadade. Eventuella reklamationer på grund av skada **skall** göras **innan** monteringen påbörjas.

## Detta behövs för att montera Grannäs carport

Mått på skruv och spik är våra rekommendationer.

### **Grund**

- Vattenpass för att väga in syllen
- Grundstenar 12 st., t.ex. lecablock, gjutna plintar, eller stenplattor

### **Golv**

- 35st Skruv 5,0x100 eller spik 100mm för golvåsar (4st/golvås).
- Golvskruv t.ex. PTS 4,0x40mm, ca 150st, för 20mm golvbrädor.

### **Stomme**

- Träskruv 5,0x100mm ca 20st för att fästa väggen i syllen
- Hammare eller slägga för att slå ihop knutbrädor. Slagkloss medföljer.

### **Tak**

- Till takbrädor, Spik 75mm eller träskruv 4,5 x50mm ca 1500st.
- Vindbrädor, takfot, Spik 75mm eller träskruv 4,5x50mm

### **Övrigt**


- Fönster- och dörrfoder, träskruv 4,5x50mm eller spik 75mm
- Fönsterlist, dörrlist, karm innerdörr 4,5x70mm skruv
- Träskruv 5,0x80mm ca 12st för att fästa stolpar i T-bräda

### Grannäs Carport Med förråd 8 + 23m<sup>2</sup>

Plocklista v1.0

Stomme

Knuttimmer 45x145

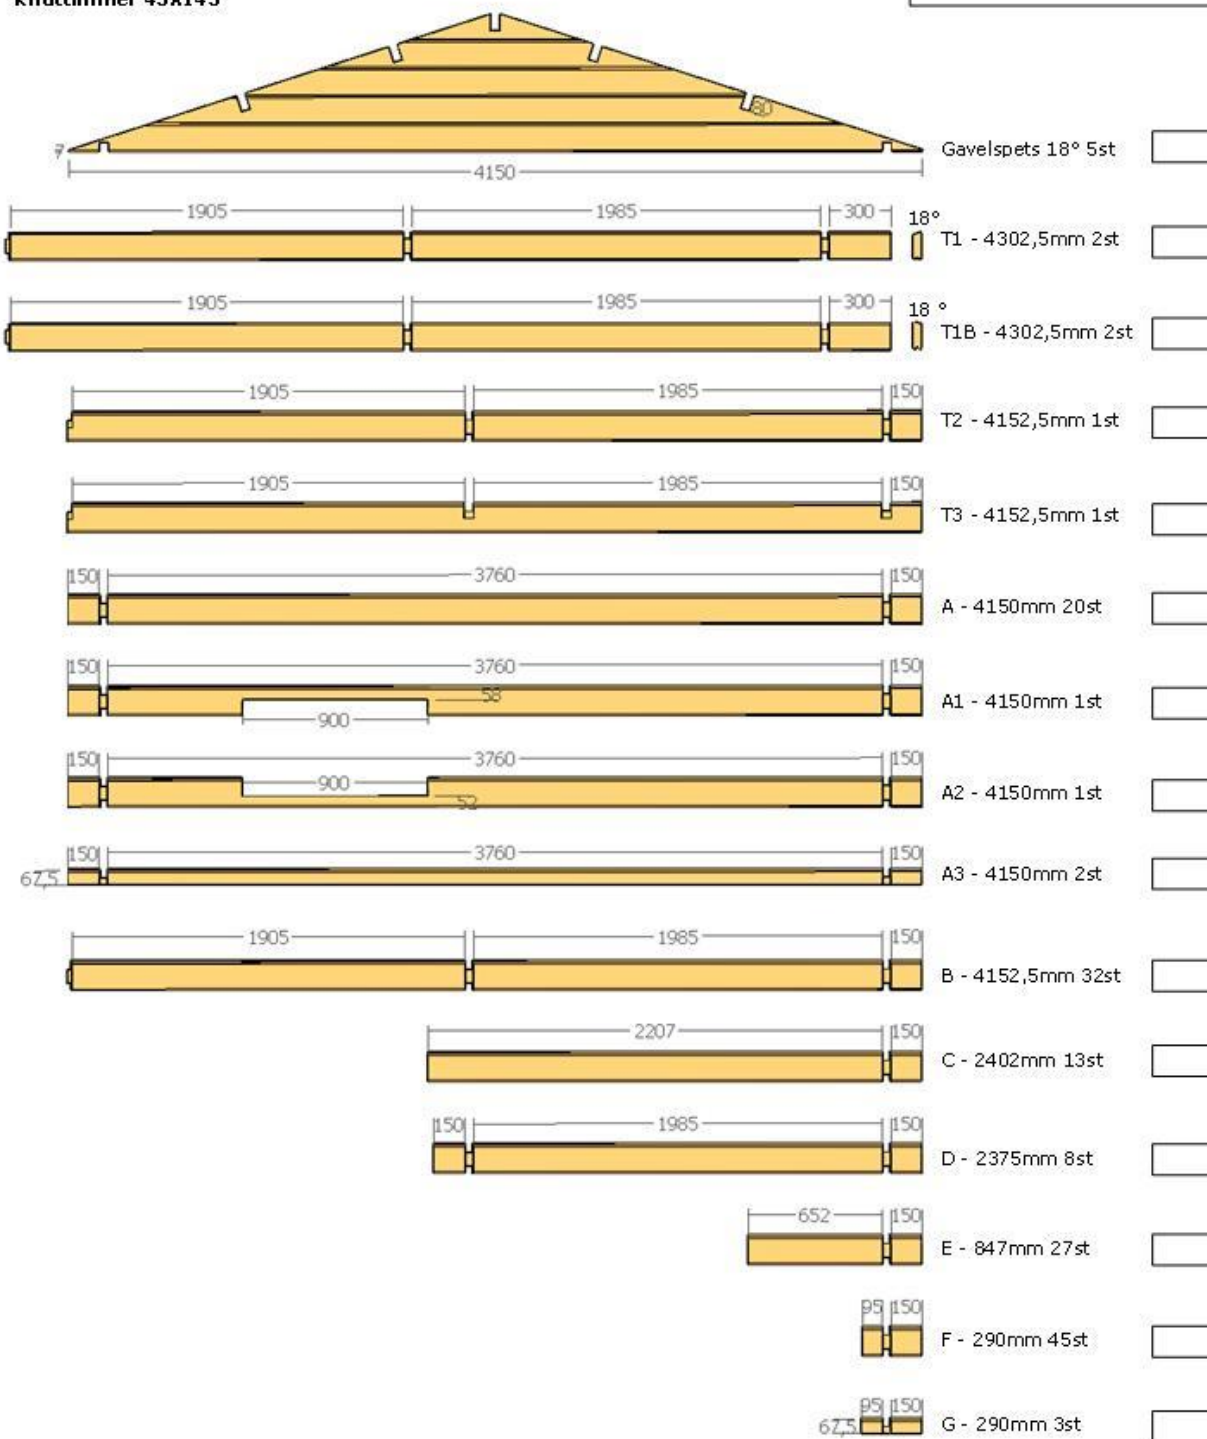

## Grannäs Carport Med förråd 8 + 23m<sup>2</sup>

Plocklista v1.0

Regel, list

Dörr, Fönster

<p>Regel 45x145</p> <p style="text-align: center;">4302,5</p> <p>Regel 45x120</p> <p style="text-align: center;">1975,0</p> <p>Regel 45x95</p> <p style="text-align: center;">4000,0</p> <p style="text-align: center;">3655,0</p> <p style="text-align: center;">2070,0</p> <p>Råplan 22x120</p> <p style="text-align: center;">4500,0</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px 0;"> <p>OBS! Takfot och vindskivor är 22x170mm</p> </div> <p style="text-align: center;">2380,0</p> <p>18°</p> <p>Stolpe 135x120mm</p> <p style="text-align: center;">2137,5</p> <p style="text-align: right;">120,0 95,0</p> <p>Golv 25x135/159/180mm, inplastad i bunt, fallande längd med ändspont</p> <p>Tak 20x113/135, inplastad i bunt, inplastad i bunt, fallande längd, ändspontat</p> <p>Fönsterlist 30x56</p> <p>Golvlist 18x70</p> <p>Dörrlist 30x27</p>	<p>Takåsar - 4302,5mm 10st <input type="checkbox"/></p> <p>Golvåsar - 1975mm 8st <input type="checkbox"/></p> <p>Syll S1 - 4000mm 2st <input type="checkbox"/></p> <p>Syll S2 - 3655mm 2st <input type="checkbox"/></p> <p>Syll S3 - 2070mm 1st <input type="checkbox"/></p> <p>Takfot - 4,5m 8st <input type="checkbox"/></p> <p>Foder - 4,2m 2,5st <input type="checkbox"/></p> <p>Vindbräda - 2,7m 8st <input type="checkbox"/></p> <p>Stolpe 3st <input type="checkbox"/></p> <p>ca 8m<sup>2</sup> <input type="checkbox"/></p> <p>ca 42m<sup>2</sup> <input type="checkbox"/></p> <p>L: 3,9m 1st <input type="checkbox"/></p> <p>ca 12m <input type="checkbox"/></p> <p>L: 4,8m i 2 bitar <input type="checkbox"/></p> <p>Balksko 10st inkl ankarskruv <input type="checkbox"/></p> <p>Skarvbleck 21st Inkl ankarskruv <input type="checkbox"/></p>
---	--

1-luft fönster 1st  
Mått 660x925mm  
inkl spröjs

Ytterdörr isolerad 1st  
Mått 890x1890mm  
inkl. spröjs

# Montering

## Grund

<p>Placera ut grundstenar enligt plintritningen.</p> <p>Öppna upp paketen och sortera upp materialet.</p> <p>Lägg ut syllen enligt bilden. Kontrollmät diagonalen för att se att vinklarna är rätt.</p>	
<p>Lägg ihop första väggvarvet på syllen. Ytterväggen ska ligga ca 2-3mm utanför syllen runtom.</p> <p>Skruva fast första väggvarvet i syllen med träskruv 5,0x100mm. Skruva snett inifrån genom väggbrädorna.</p>	



**Stomme**

Slå ihop varv efter varv enligt bilderna nedan.


Använd medföljande slagklossar. Slå aldrig direkt på en bräda.

Vid skarv i knut används medföljande skarvbleck och ankarskruv enligt bild nedan

Skarvbleck fästs med 4 skruvar  
i varje längdskarv. OBS! förborra innan.

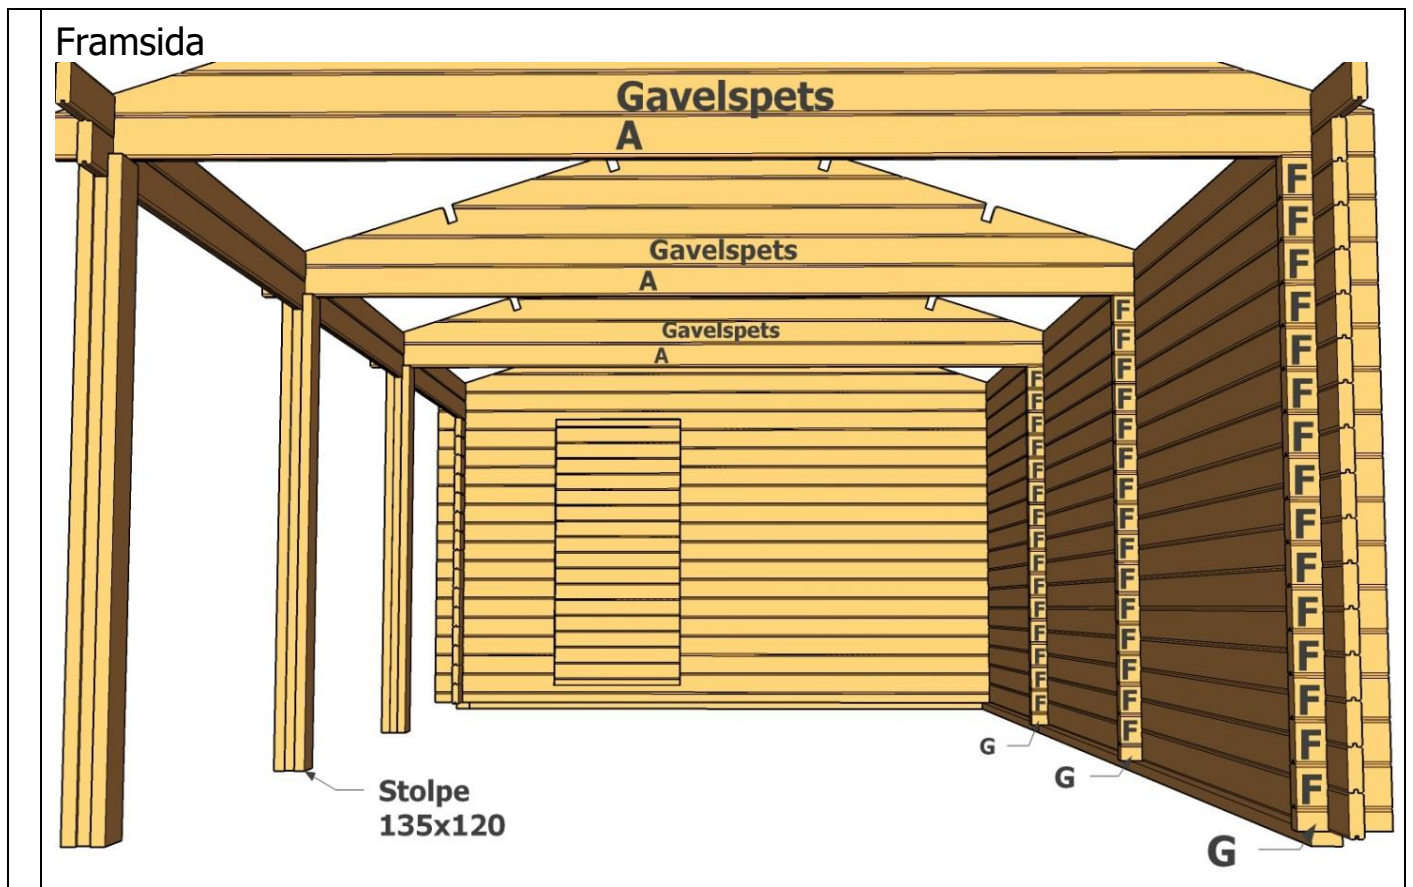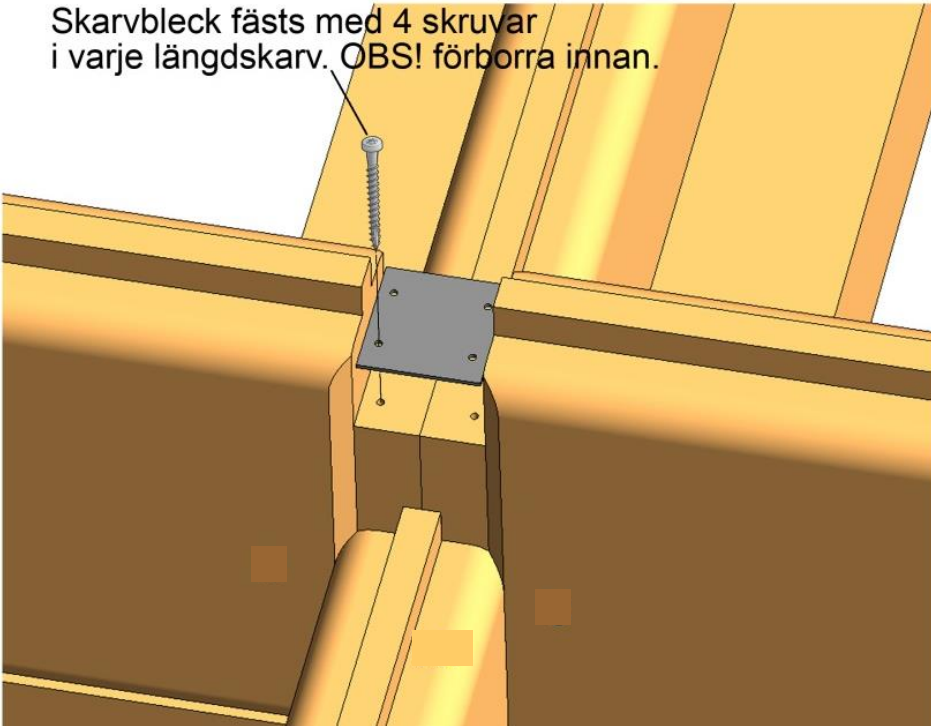


Framsida förråd

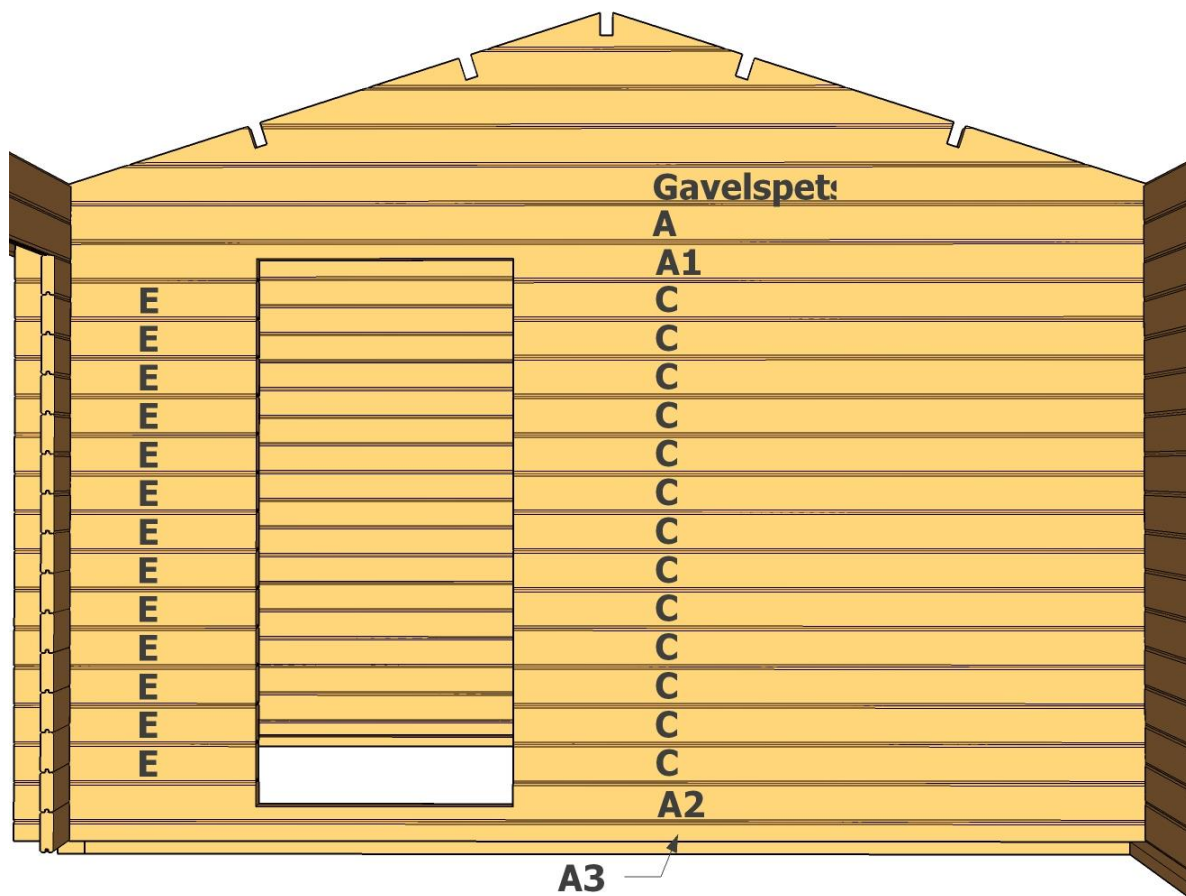


Vänster


Använd träskruv 5x80mm för att fästa stolpar i övre kant.

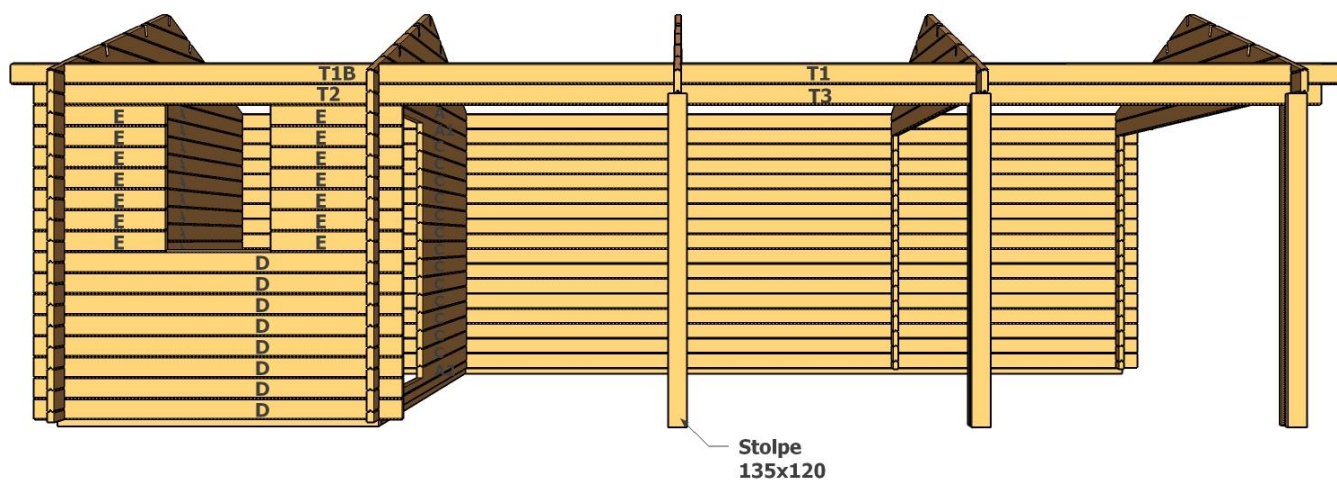

Höger

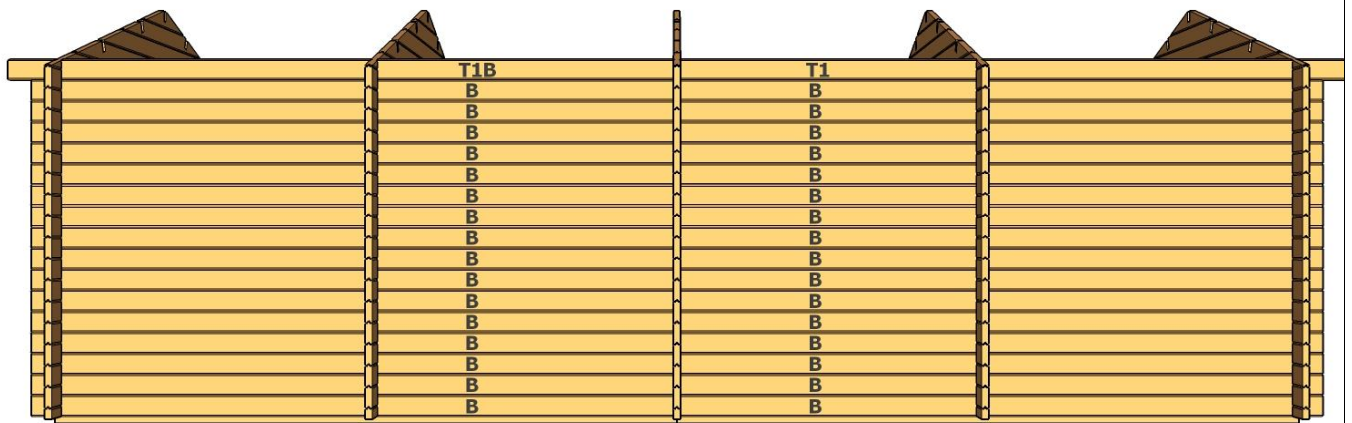

Baksida


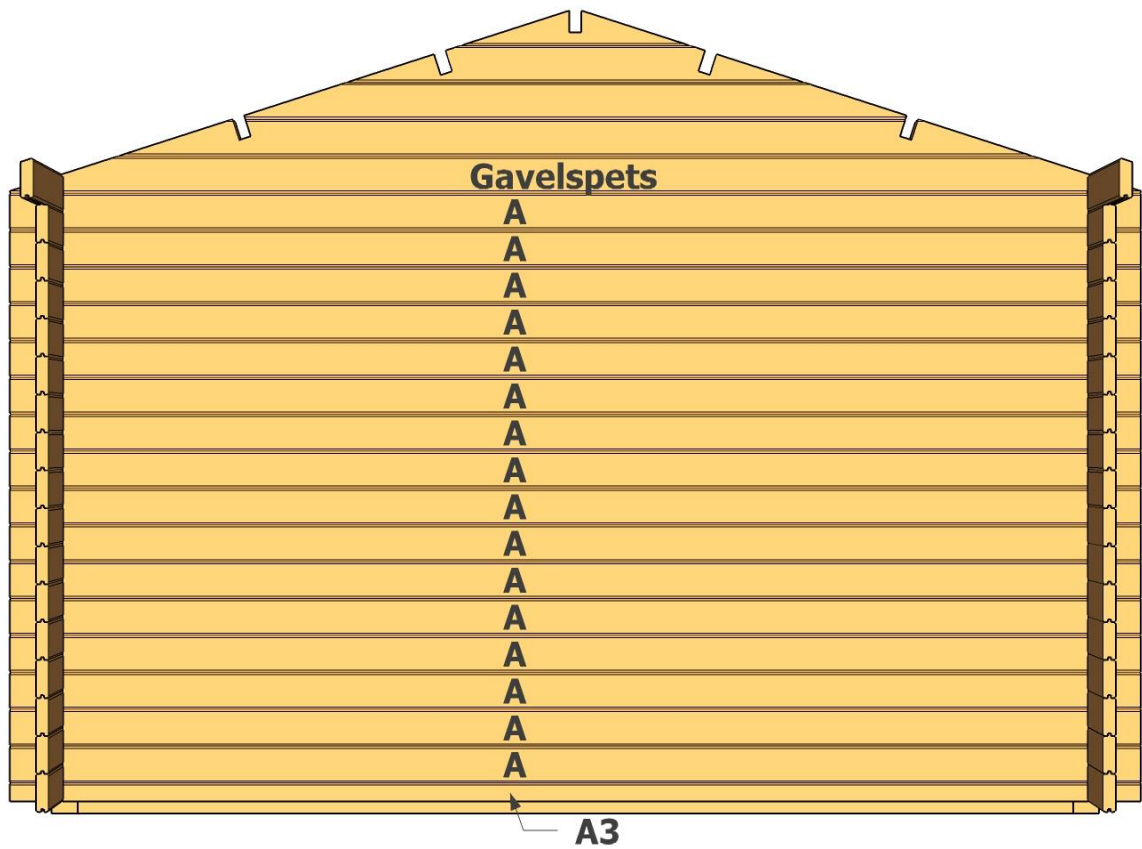




**Tak**


Vid skarvning av takåsar på gavelspetsen monteras balkskor.

Skruva med medföljande ankarskruv enligt röda markeringarna på bilderna.

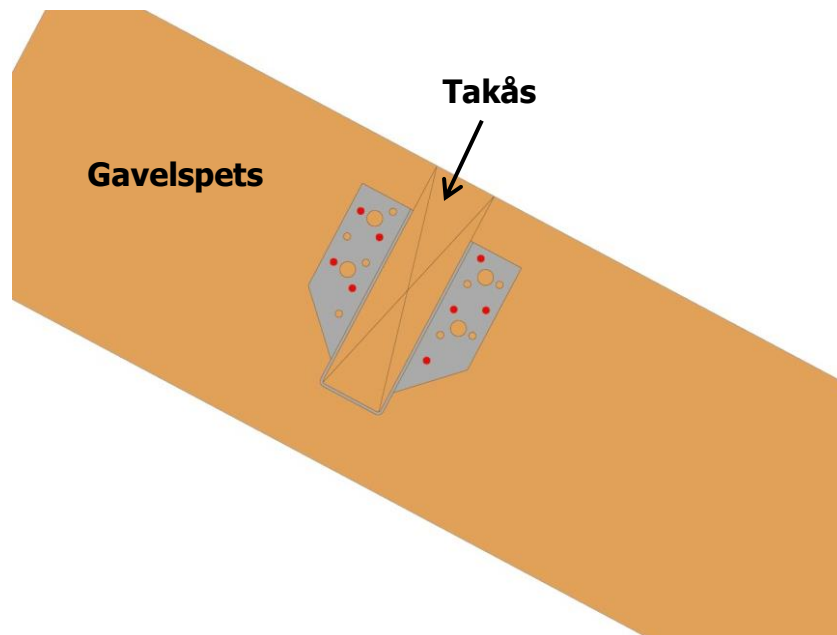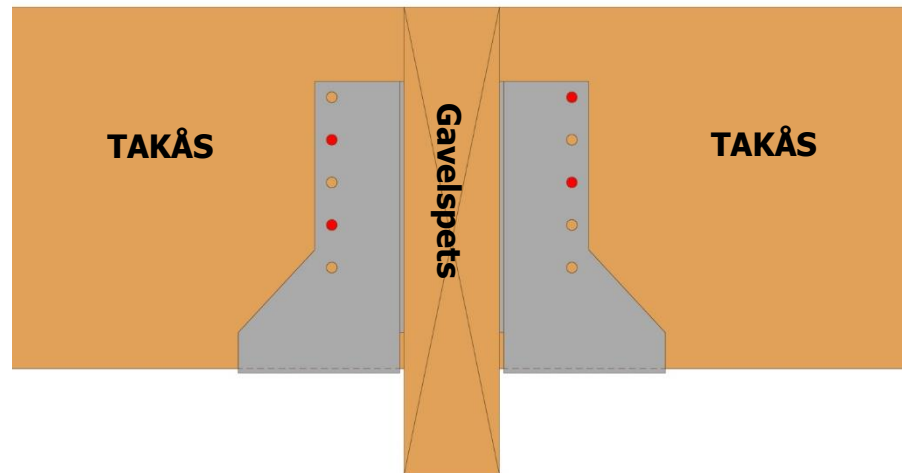

Lägg i takåsarna i urtagen.

Dessa skarvas på ena gavelspetsen.

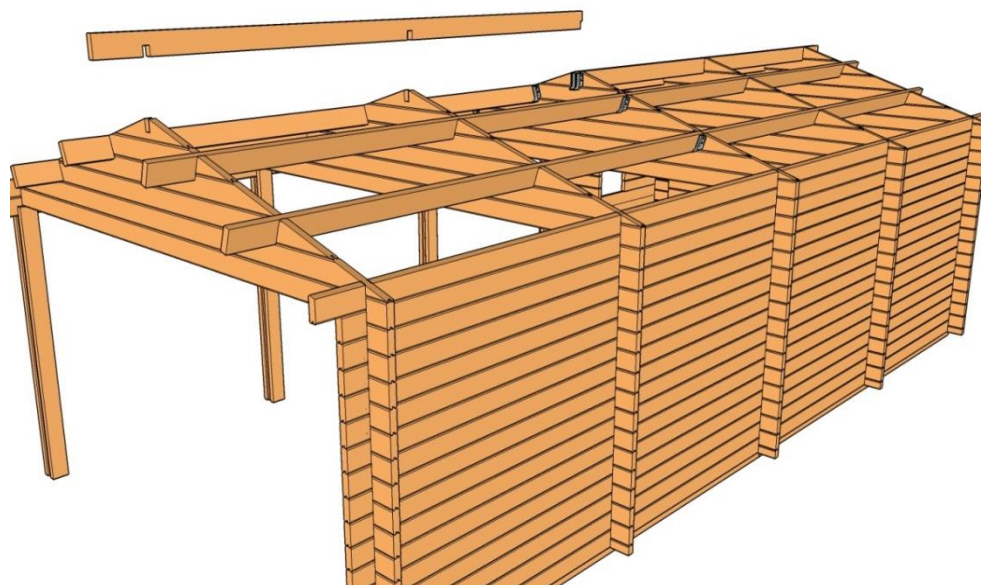


Montera taket.  
Lägg brädorna  
med finsidan inåt.

Obs! Takpaketen  
är märkt med  
"Golv" på  
etiketten.


Taket ska sticka  
ut 22mm utanför  
kortändan på  
takåsarna enligt  
bilden.

Skarva taket  
fallande, d.v.s.  
man behöver ej  
skarva på  
takåsarna.

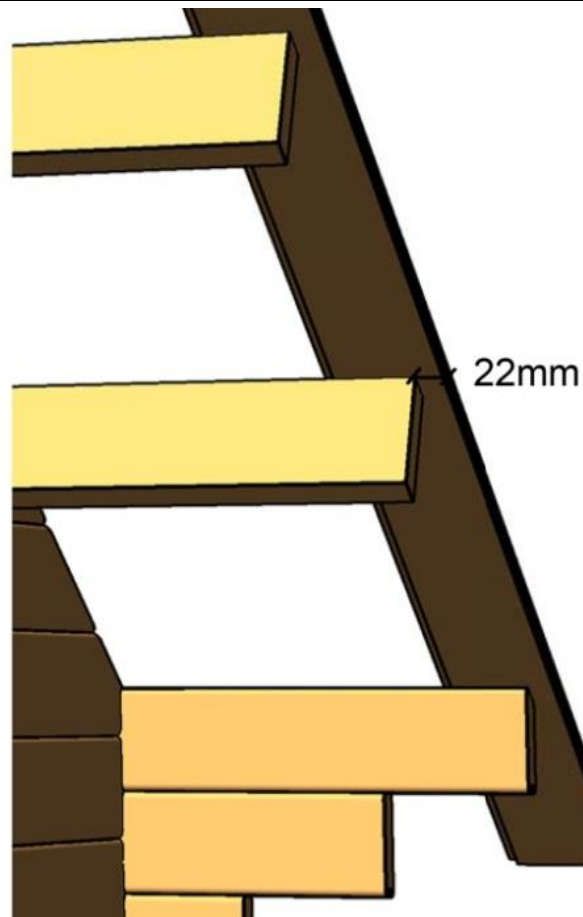

Man kan sticka ut  
taket lite extra på  
sidorna och kapa  
till efter  
montering.


Mät ut ett  
takutstick på  
30cm från  
ytterväggen och  
såga.

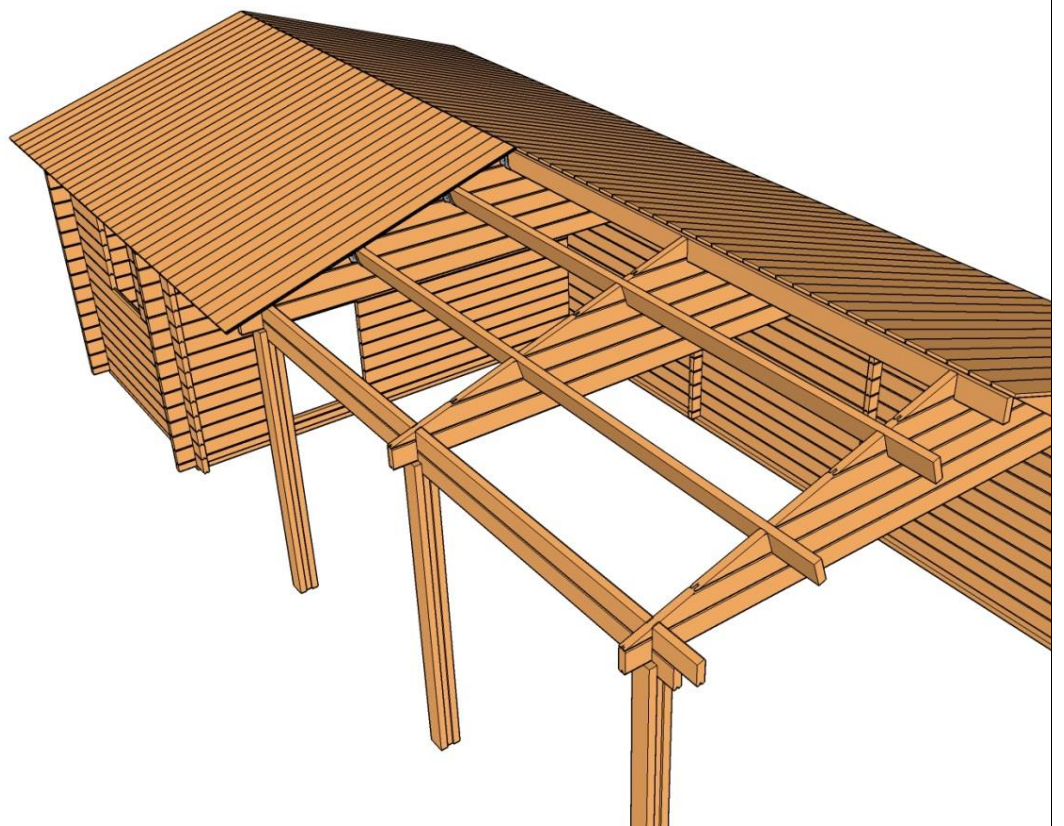

Montera de 2 nedre vindskivorna på varje gavel.


Dra ner brädorna så de täcker änden på takåsarna.

Styr de snedkapade ändarna mot varandra inocken och skruva fast vindbrädorna.

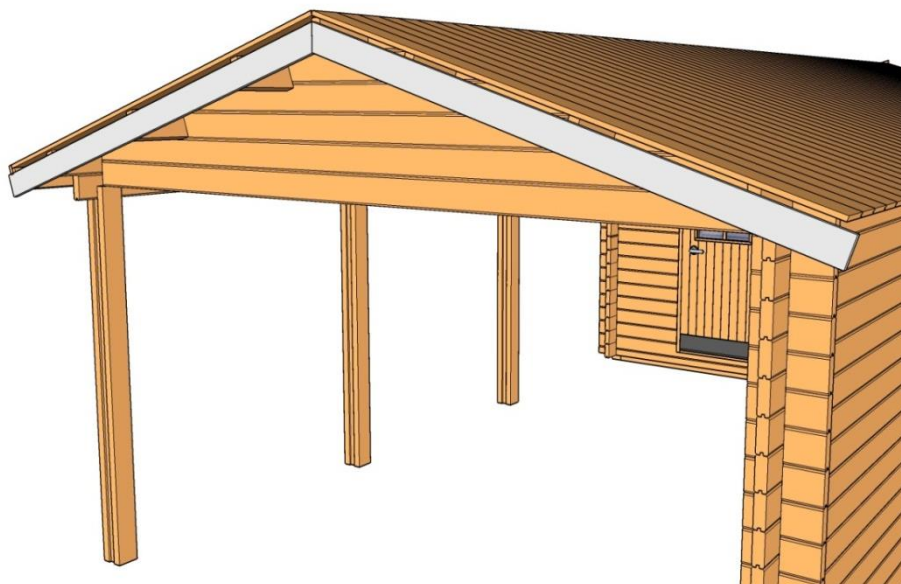

Skruva fast de övre vindbrädorna. Förskjut vindbrädan ca 7-8cm uppåt.


Förskjutningen kan väljas efter egen smak, eller beroende på kommande takbeklädnad.

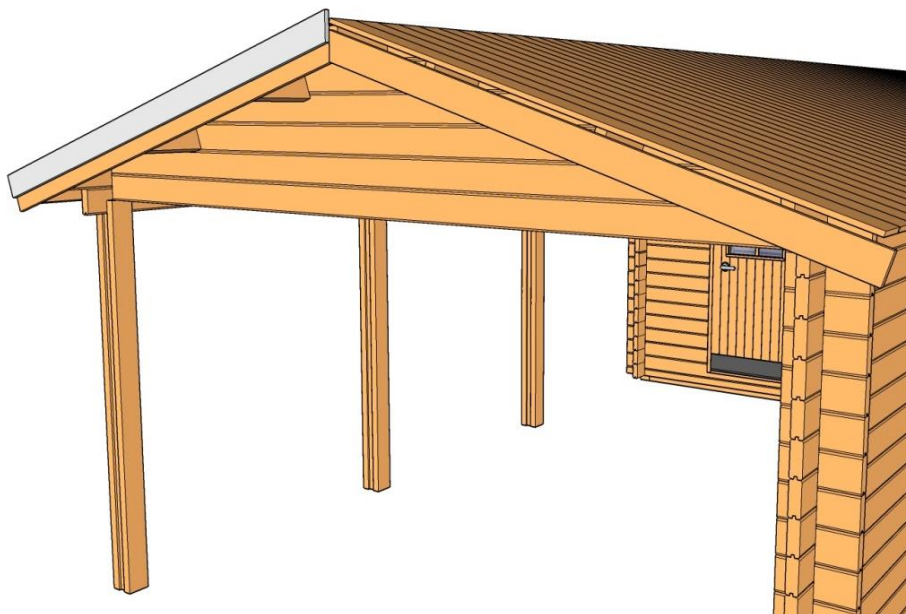

Mät upp och kapa till de undre takfotsbrädorna.


Montera takfotsbrädan i underkant längst ut i takbrädorna.

Skruva/spika genom undre vindbrädan och uppifrån genom takbrädorna.

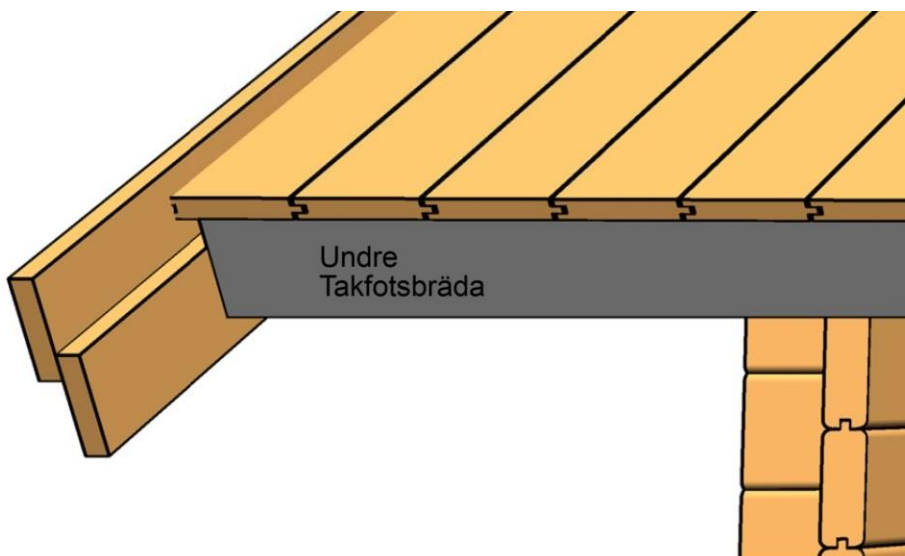

Kapa till och montera de övre takfotsbrädorna enligt bilden

Lämna lämpligt utstick på vindbrädorna från takfotsbrädorna och såga.

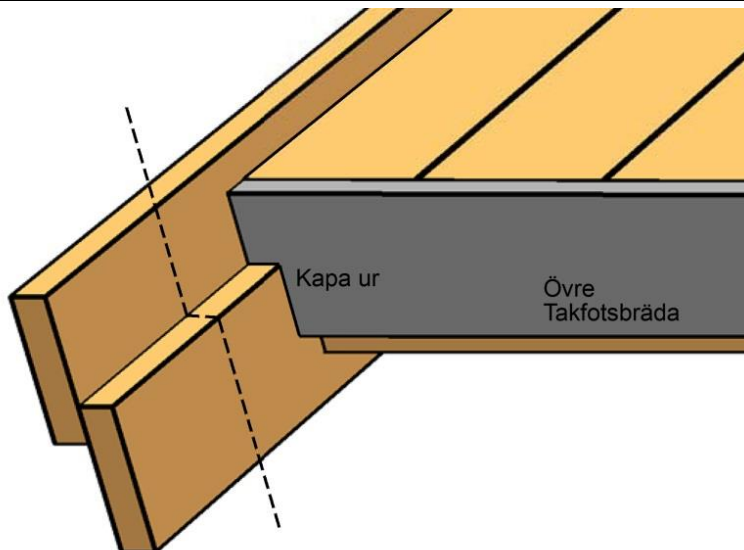

### **Golv , Dörr, Fönster**

Montera golvåsarna som bilden visar. Vill man isolera så monteras golvåsarna c/c 600mm.



Skråspika eller skruva åsarna snett ner i syllen med 2st spik/skruv i varje ände.

Dörren monteras innan golvet läggs.



### **Dörrar / Fönster**


Kapa innerlist till dörr och fönster enligt bilderna.

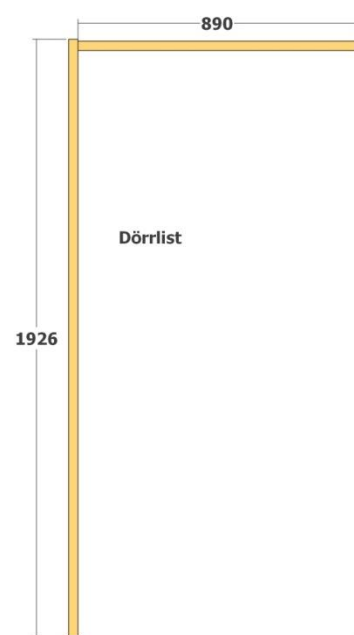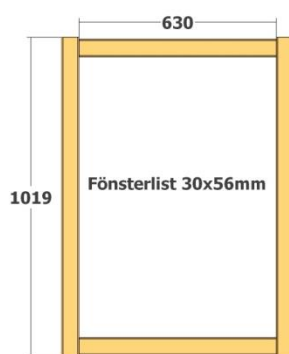


Montera listen på dörrkarmarna enligt bilden.

Listen ska sitta 45mm in från ytterkant på karmen.

Använd rekommenderad skruv.

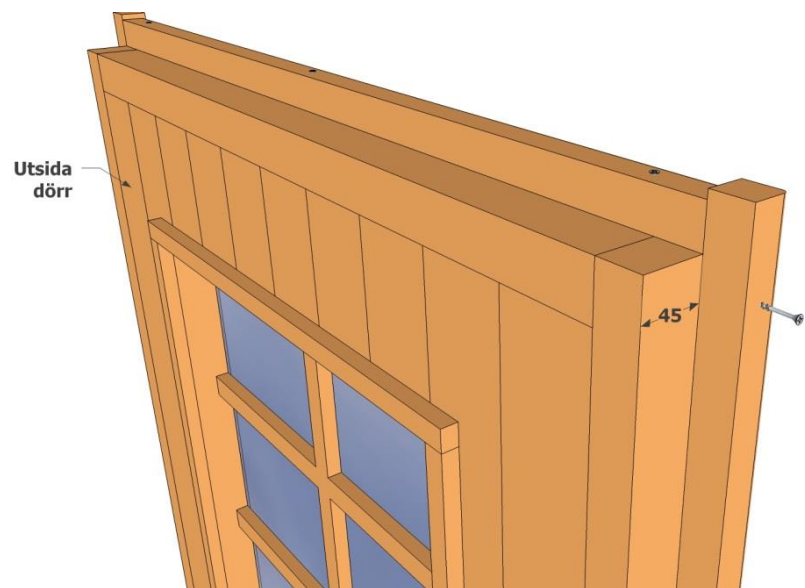


Montera innerlist på fönster enligt bilden

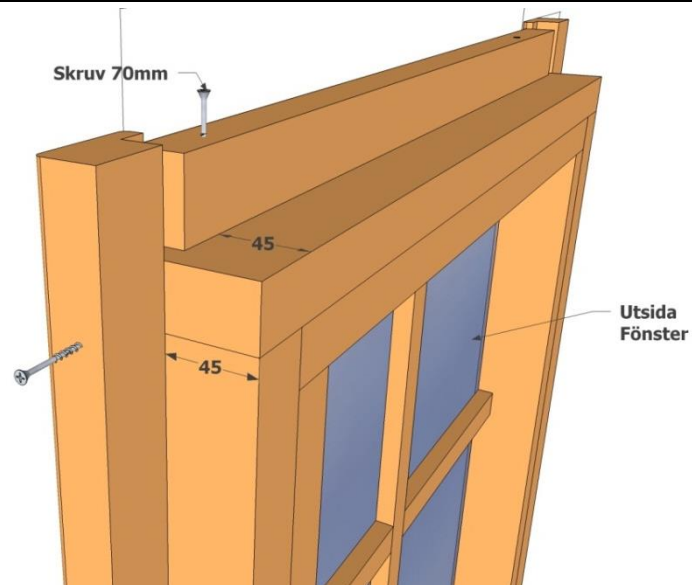


Skär bort sponten under fönstret innan montering.

Dörr och fönster styrs inifrån med innerlisten mot väggen.

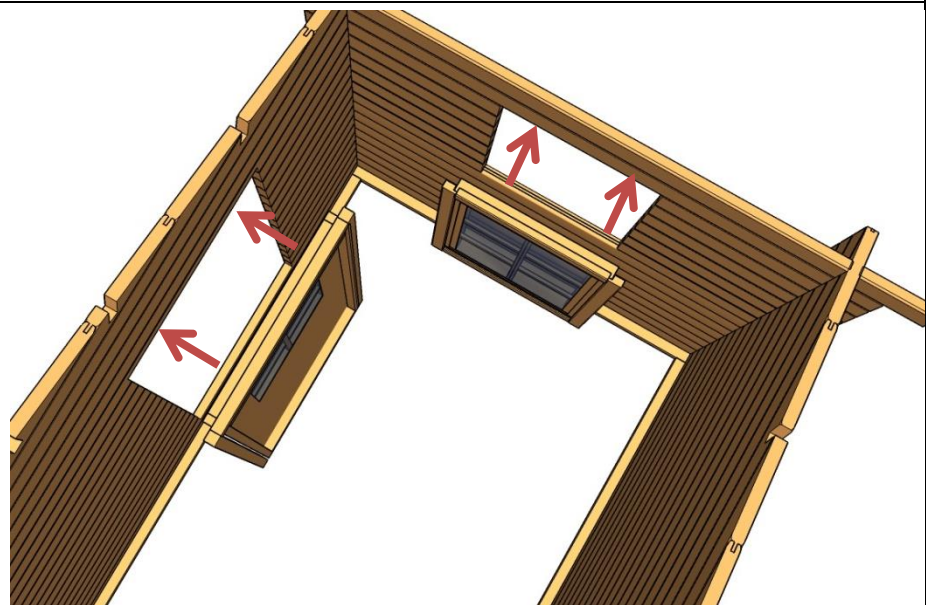

Kapa innerlist och foder till dörrar och fönster enligt bilderna.

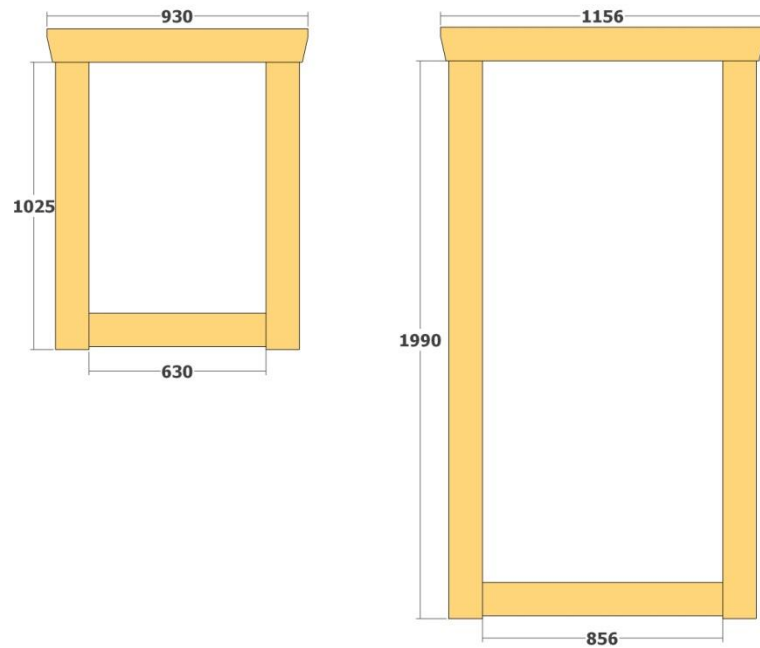

Montera fodren enligt bilden. De ska vara ca 15-20mm in från ytterkant på karmen runt om.

Skruva/spika endast i karmen. EJ i väggen.



### Golv

Lägg golvet. Det är ändspontat och kan skarvas fallande för att minimera spill.

Lämna ca 12-14mm mot väggarna på långsidan av golvet.

Lämna ca 5mm mot vägg på kortsidan av golvbrädorna.

Till sist, montera golvlisten.

