




Alterna

Leone Badkar
Monteringsanvisning

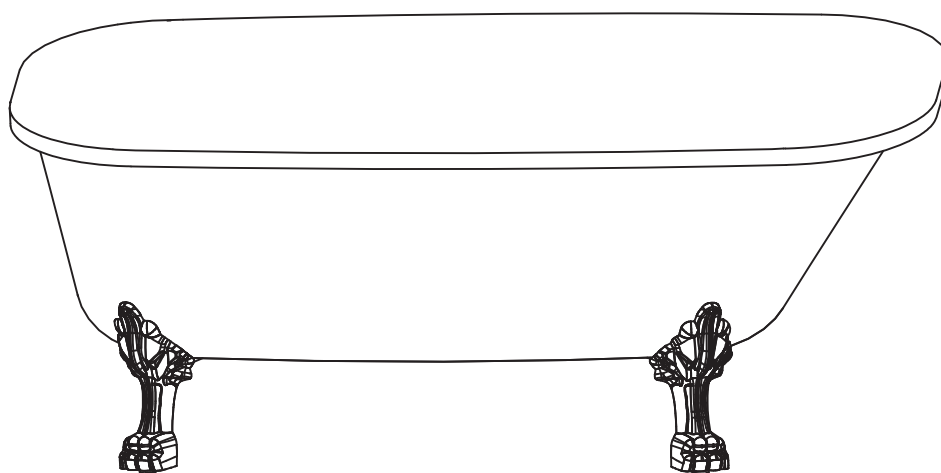

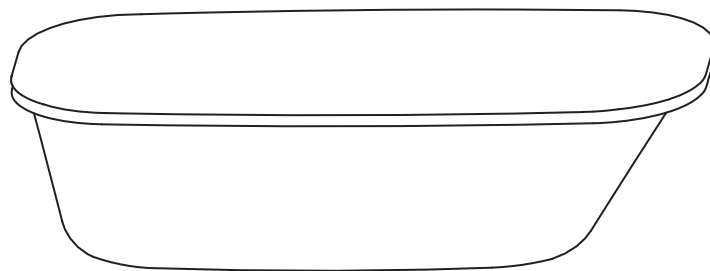

Ovansida

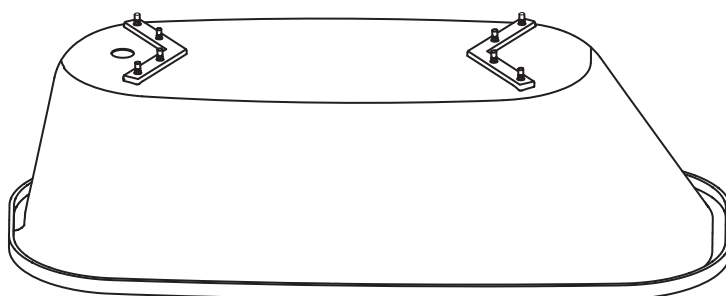


Undersida

Verktyg för montage








(a)

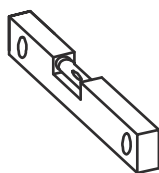


(b)

Innehåll i förpackning:

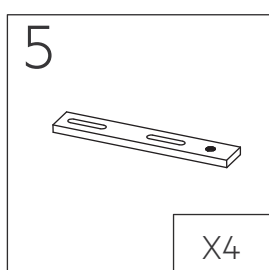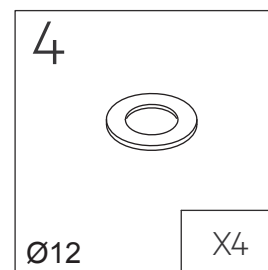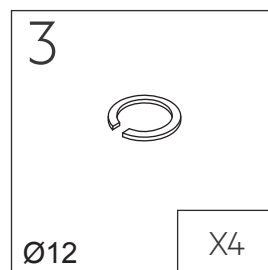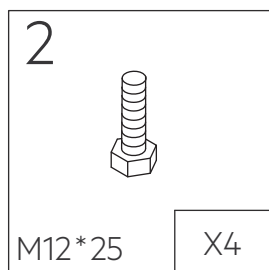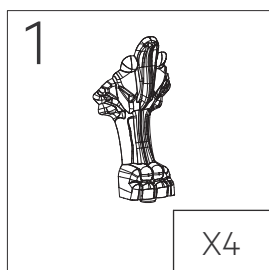


1

**Ta bort skyddet på
badkaret.**

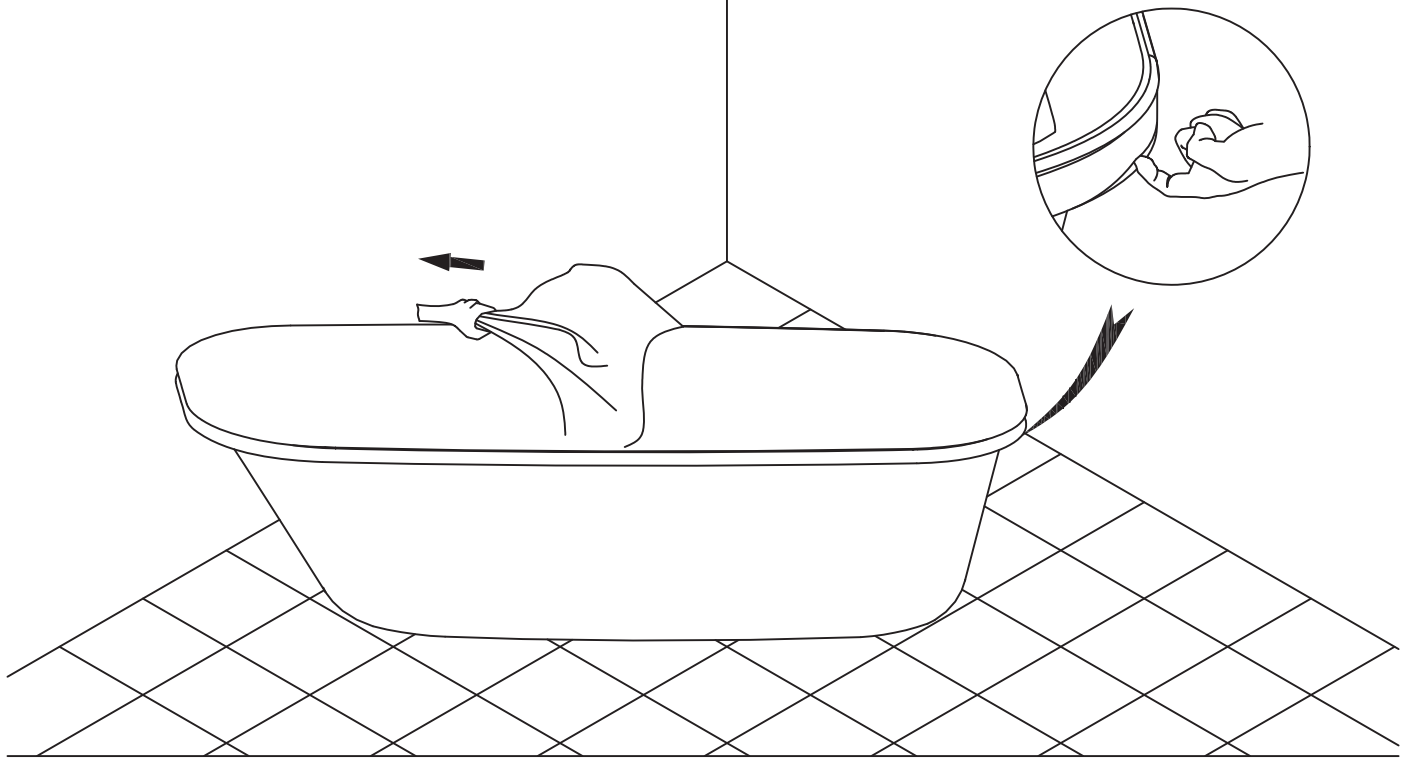


2


**Vänd badkaret upp och ner och
lägg det på ett mjukt och rent
underlag.**

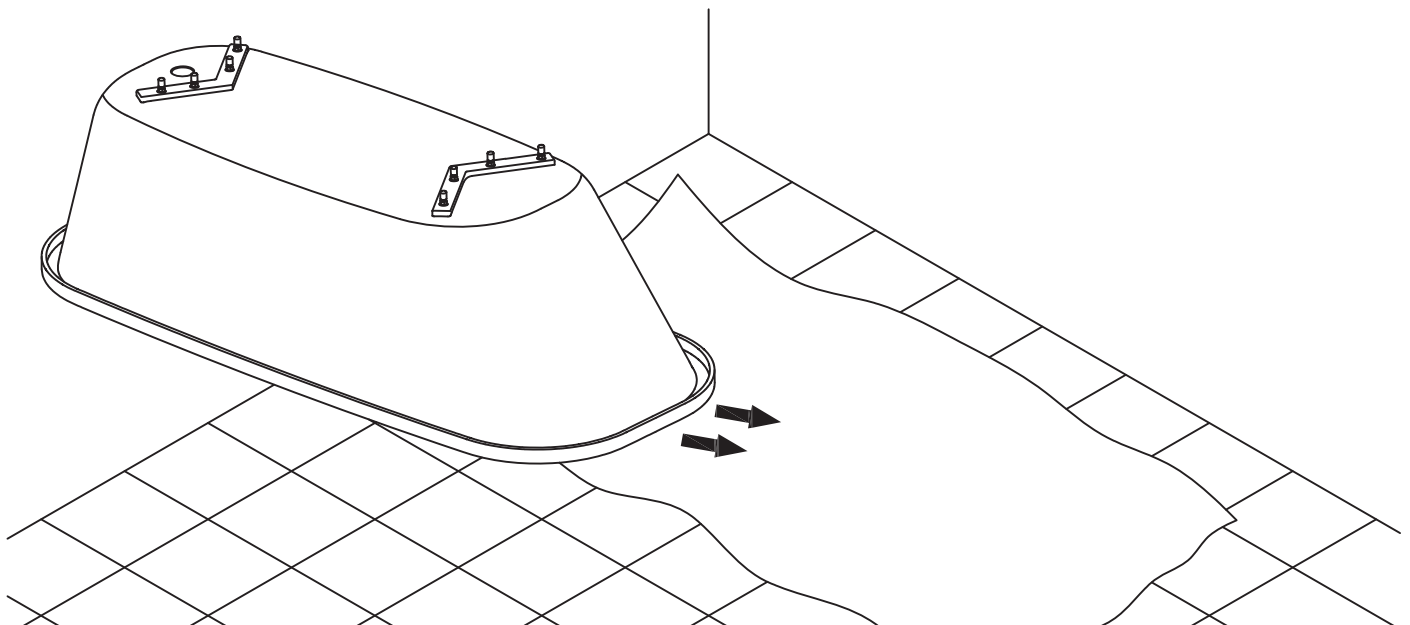

3

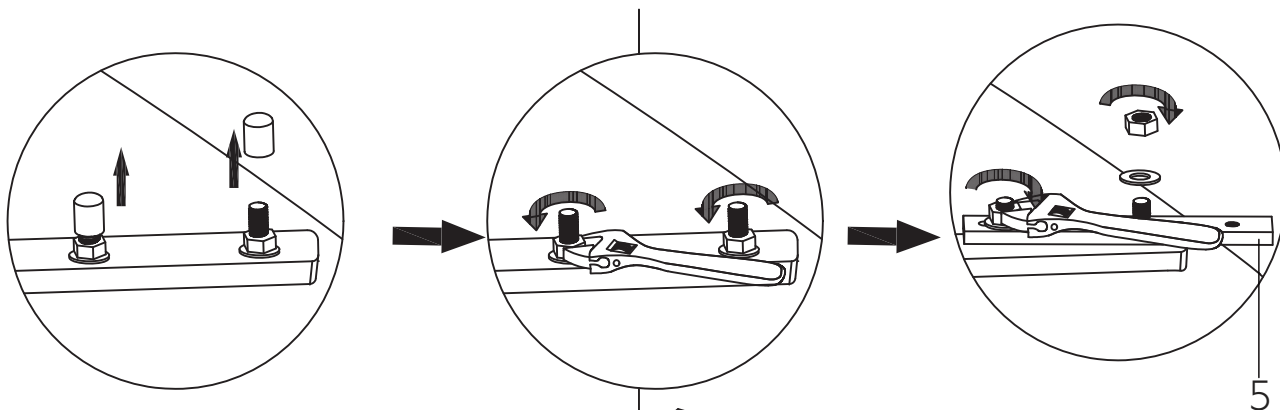


Avlägsna gummihöljet och installera justeringsjärnet

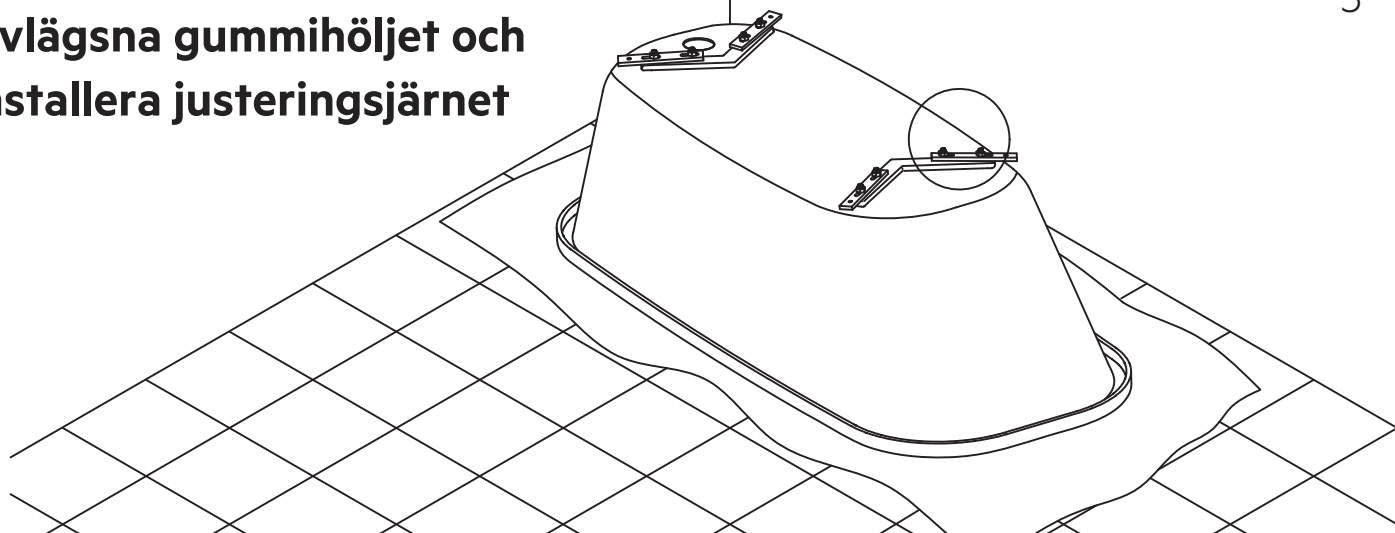

4

**Montera badkarsfötterna på justeringsjärnen.
Fixera sedan i lämpligt läge.**

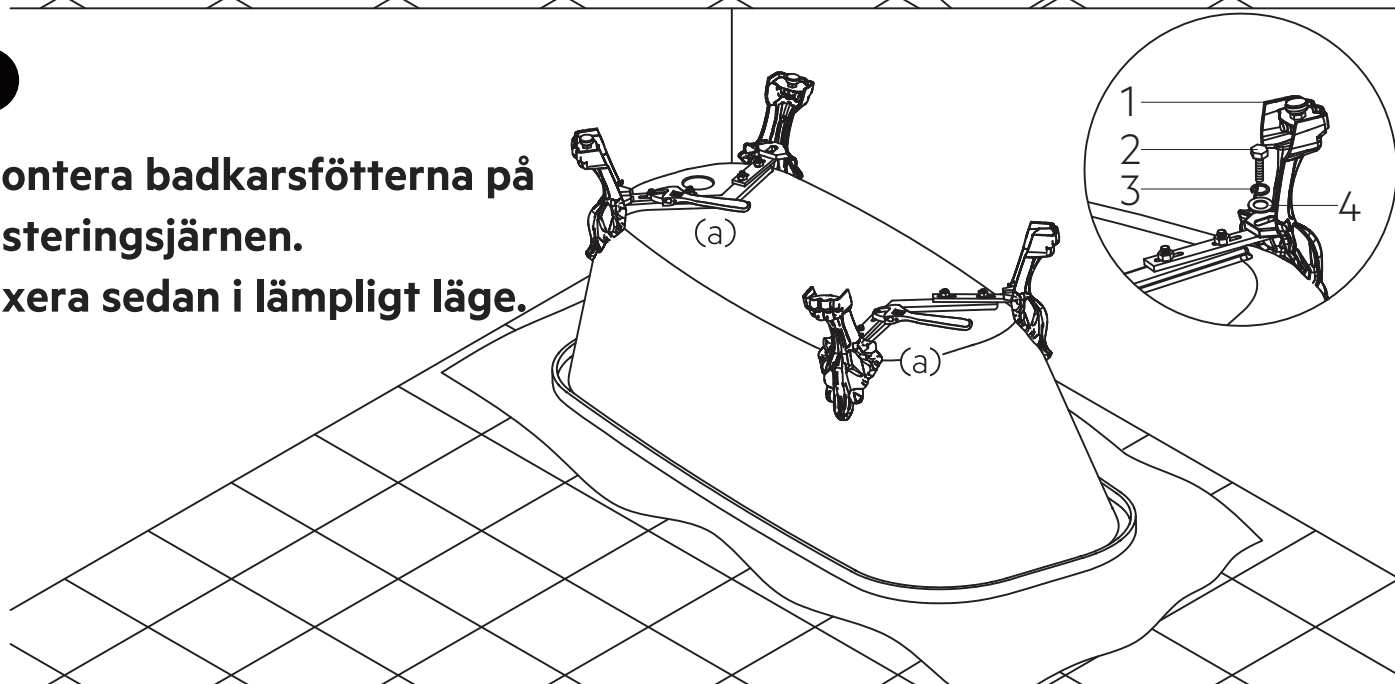

1		X4
2		M12*25 X4
3		Ø12 X4
4		Ø12 X4
5		X4

Väg av badkaret med
justeringsskruvarna i fötterna.

