

Monteringsanvisning

Sparringskenor, melamin/trähyllor

Basverktyg och utrustning för montering

Läs hela instruktionen noga innan monteringen.



Vattenpass




Borrmaskin



Skruvmejsel Pz2
eller skruvdragare




Borr 3 mm,
8 mm och 10 mm



Bits Pz2



Penna



Måttband



Stega

Enkelt att installera!



Skruva fast bärlisten i väggen nära taket, eller i höjd med dörrfoder.



Haka på hängskena på bärlisten.



Haka fast konsolerna på hängskena.



Montera melaminhyllor på konsolerna.

Komponenter bärlist, hängskena och melaminhylla



Bärlist

Det enda du behöver skruva fast i väggen.

Hängskena

Hängs i bärlisten


Konsol för melaminhylla

Monteras i hängskenan


Melaminhylla

Melamin på spånskiva med kantlist på fyra sidor.

Monteringsstillbehör för bärlist

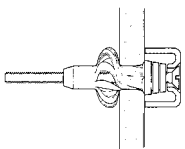


Montering på ihåliga väggar – G5 (expander)
Används för 3-17 mm tjocka väggar av gips eller spånplatta. Borra hål med ett 10 mm borr. Slå in expanderpluggen i hålet. För bärlist används ej distanshylsan. Drag fast med skruvdragare.

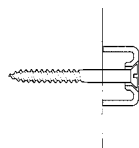


Montering av bärlist på trävägg
För montering på vägg med gipsskiva över träkärna eller direkt på en trävägg. Förborra med ett 3 mm borr för att få ett pilothål motsvarande borrhets längd. Pluggen används inte. Drag fast med skruvdragare.

Montering på tjocka väggar eller dubbla gipsskivor (röd expander)



Expander för 18-30 mm tjocka väggar – G6
Används för 18-30 mm tjocka väggar av gips eller spånplatta. Borra hål med ett 10 mm borr. Slå in expanderpluggen i hålet. För bärlist används ej distanshylsan. Drag fast med skruvdragare.

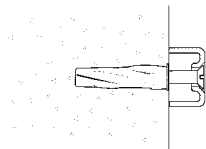

Montering av bärlist på betongvägg
För montering på betong-, sten- eller tegelväggar etc. Använd ett 8 mm slagborr för att borra hål. Slå in expanderpluggen. Drag fast med skruvdragare.

Montera bärlist

1. Placering av bärlist. Normalt brukar man placera bärlisten nära taket eller i dörrhöjd, men den kan placeras på vilken höjd som helst.

2. Bestäm höjden på bärlisten:

- Placera bärlisten på önskad höjd, markera med en penna i bärlistens mittenhål och ta ner bärlisten.
- Borra i markeringen. Använd 3 mm borr. Om du borrar i trä så fortsätt hela borrhets längd. Skulle du borra i betong eller tegel, byt till ett 8 mm slagborr för att kunna använda betongplugg. Borrar du in i ett hålrum byt till ett 10 mm borr för att kunna använda expanderskruv istället.
- Montera upp bärlisten med en mittenskruv och skruva åt tillräckligt för att den ska fästa mot väggen men ändå vara lite rörlig.
- För att hålla bärlisten i "våg" under tiden man markerar ut alla hål måste man placera ett vattenpass utmed bärlisten och justera bärlisten om det behövs.
- Ta bort bärlisten från väggen igen.

3. Borra alla markerade hål:

- Borra i markeringen. Använd 3 mm borr. Om du borrar i trä så fortsätt hela borrhets längd. Skulle du borra i betong eller tegel, byt till ett 8 mm slagborr för att kunna använda betongplugg. Borrar du in i ett hålrum byt till ett 10 mm borr för att kunna använda expanderskruv istället.
- Montering av expanderskruv: Skruva ur skruven ur själva expanderpluggen. Slå in expandern i det borrade hålet. Ta loss och kasta bort distansen.

4. Montering av bärlist: Sätt upp bärlisten och skruva fast alla skruvar ordentligt.



Träskruvar: Kasta bort pluggen och använd en skruvdragare för att skruva åt lite extra. Stryk träskruvarna över en vanlig tvål för att underlätta monteringen i trä.

Expanderskruv: Använd en skruvdragare för att skruva åt lite extra. Det är viktigt att expander-skraven sitter fast ordentligt. Skruva tills skruven slutar att röra sig. Så fort bärlisten sitter tätt mot väggen är du klar.

Montering av elfa® melaminhylla

Steg 1 Montering av bärlist (se sida 2).

Steg 2 Placera hängskenorna på önskat avstånd med hänsyn till den hylla som ska monteras. Hängskenorna bör inte inbördes placeras på ett större avstånd än 90 cm. Det är viktigt att hängskenorna hänger parallellt inbördes och lodrätt (fig A).

Steg 3 Mittenraden av hyllor ska monteras först. Haka fast Sparringkonsolerna på hängskenor (fig B). Sammanlänkning av hyllor: Placera skarvbeslag i konsolerna. Två skarvbeslag i vardera konsol, ett skarvbeslag längst fram på konsolen och ett bak ca. 10 mm från hängskenan (fig C).

Steg 4 Placera hyllan på konsolerna och använd en penna för att rita en linje runt konsolerna (fig D). Sammankoppling av hyllor: placeras hela raden av hyllor på konsolerna. Justera så att det inte är någon "glipa" i framkanten. Använd en penna för att markera hålen i skarvbeslagen och för att rita en linje runt de yttre konsolerna.

Steg 5 Ta bort hyllorna från konsolerna och placera dem upp och ner på golvet med markeringarna synliga. Sammankoppling av hyllor: håll samma placeringen även på golvet (fig E). Ta bort skarvbeslagen från konsolerna och placera dem på golvet nära de markerade hålen.

Steg 6 Montera hyllstift nära framkanten inom den markerade konturen i de båda yttre konsolerna. Placera ytterligare ett hyllstift nära den bakre ritade linjen ca. 10 mm från hyllans bakkant. Gör samma procedur för alla hyllor där inte skarvbeslag används (fig F).

Sammankoppling av hyllor: Använd 3 mm borr för att borra hål för varje skarvbeslags skruvmarkering. Börja med den första hyllan i raden och använd medföljande skruvar för att fästa en sida på varje skarvbeslag till en hylla. Fäst inte den andra sidan på skarvbeslaget till nästa hylla än (fig G).

Att använda hyllskruv: Ta en konsol från väggskenan och använd som mall. Placera konsolen över varje konsolmarkering och använd en pryl eller ett liknande spetsigt verktyg för att trycka en markering för skruvar genom varje hål på konsolen. Var säker på att hålla prylen rak

Steg 7 Placera hyllan på konsolen genom att lägga de främre hyllstiften i konsolen och tryck ner hyllan så att de bakre skarvbeslagen fäster i den bakre delen av konsolen. Nu sitter hyllan stadigt (fig H).

Sammanlänkning av hyllor: placera hyllan på konsolen genom att trycka ner det främre skarvbeslaget i konsolen. Tryck försiktigt ner hyllans baksida. Det främre skarvbeslaget trycker då lätt mot konsolens insida och håller hyllan på plats (fig H). Placera nästa hylla i raden över konsolen och skarvbeslaget. Fortsätt tills hela raden hyllor är på plats. Anslut de borrade hålen i hyllan till motsvarande hål i skarvbeslaget och skruva fast medföljande skruvar.

Att använda hyllskruv: Placera hyllan på konsolen och anslut de borrade hålen i hyllan med motsvarande konsolhål. Skruva i en 30 mm skruv i det främre hålet och en 50 mm skruv i det bakre hålet i varje konsol. (fig I). Obs: En kombination av ovanstående metoder kan användas för att montera hyllor med beslag.

Steg 8 Efter att ha monterat mittenraden av hyllor repeteras samma procedur igen med nästa hyllrad. Starta högst upp och arbeta dig nedåt för att komma åt bättre under själva monteringen.



Fig A.



Fig B.



Fig C.



Fig D.

Skarvbeslag.



Fig E.



Fig F.



Fig G.

Skarvbeslag fäst vid en hylla.

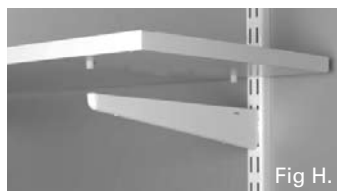


Fig H.

Hyllstift fäst vid en hylla.



Fig I.

Hyllskruv som fästs i hyllan.