


Monteringsanvisning ATP_LV 107200_B3940. (lösvirke)

1. Montering av Attefallstommen förutsätter att plintgrund är förberedd med 3 bärlinor stöd antingen med hjälp av plintar och regler enligt exemplet nedan, alternativt 3 murade rader. Se ritning för nedan exempel.



Ta fram 2st 45x170mm L4800 regler kapa ca 2400mm regel från en 4800mm regel, totala längden ska bli 7200mm. Sätt dem tillsammans med en kortling 45x170 L555mm enligt bjälklagsritning, markera placeringen av golvreglarna (bild 2).
Se ritning för placering.

Tips! sätt ett kryss på den sidan om strecket som regeln ska placeras.

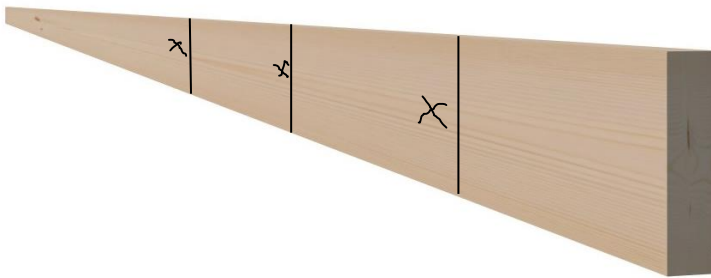



2. Montera bjälklaget enligt ritning. Kortlingarna & bjälklagsreglarna skruvas med 2st 100mm skruv/sida.

Tips! Kontrollera diagonalmåttet på bjälklaget och justera så det blir lika vid behov.



3. Montera väggstommarna enligt ritning. (5x80mm skruv 2st/sida)

Tips! Om öppning görs, tänk på att avväxla över öppningarna om en takstol kommer ovanför, se bildexempel på avväxling. Se bild nedan. (bilder kan visa olika antal regler, se ritningar)

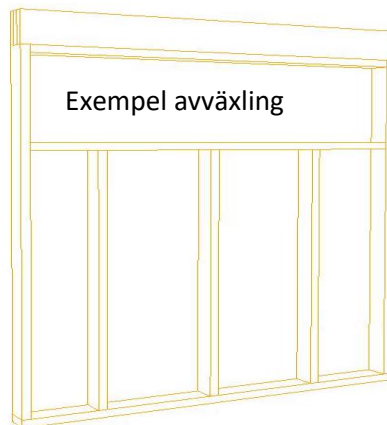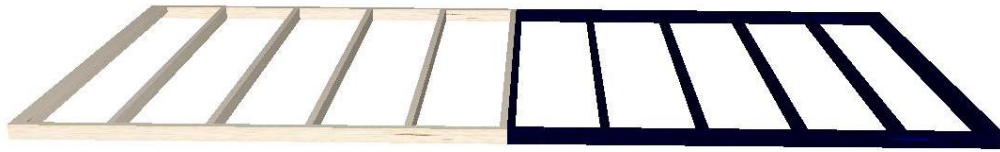

4. Nu ska väggsektionerna resas, de ska monteras kant i kant med bjälklagets utsida. Använd 80mm skruv som skruvas ner i bjälklaget. (ca 2st skruv/cc600mm).

Tips! Börja med en sektion på en långsida, sen en gavelsektion. Kontrollera med vattenpass, lås med snedsträvor i hörnen.

Väggstommarna monteras enklast en och en, för att sedan skruva tillsammans i skarven efter de är uppresta på bjälklaget.


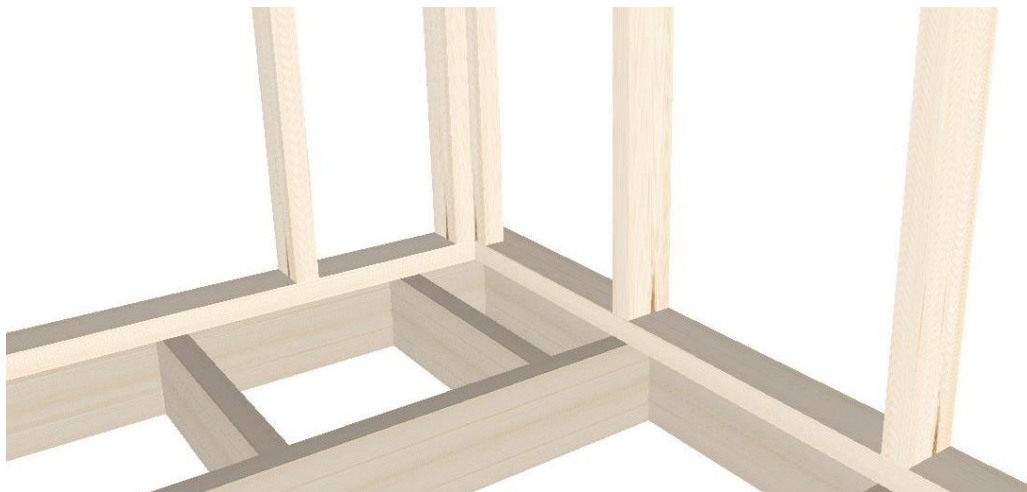


Bild 5

5. Fortsätt med resterande sektioner, avsluta med ena långsidan. Sektionerna skruvas tillsammans med 2st 80mm skruv/600mm.





6. Skruva fast en vinkel enligt takplansritningen 4st ankraskruv/vinkel. (den andra vinkeln är enklare att montera efter att takåsarna monterats).
De korta takåsarna ska bara ha en vinkel på ena sidan, samma gäller de långa vid gavlarna.

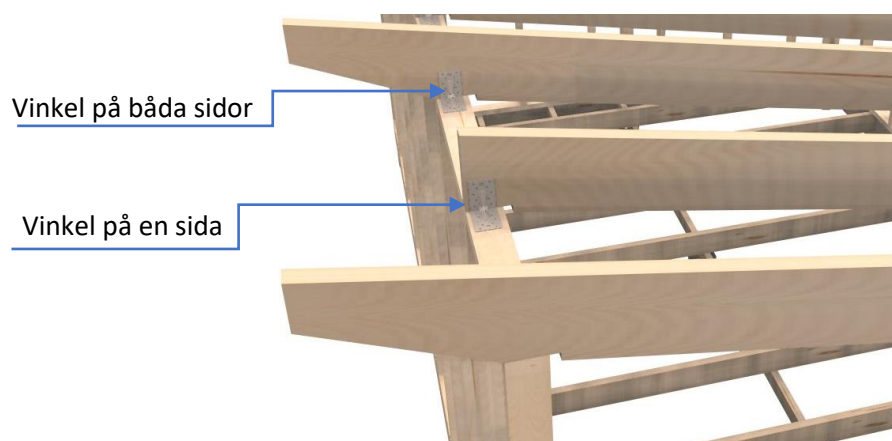

7. I varje hörn monteras en 45x95 regel tvärställt mot de andra om ni inte gjort det tidigare, Regeln ger stöd åt inre beklädnad i hörnen, tex osb eller gipsskiva. (detaljbild hörn)

Tvärställd regel

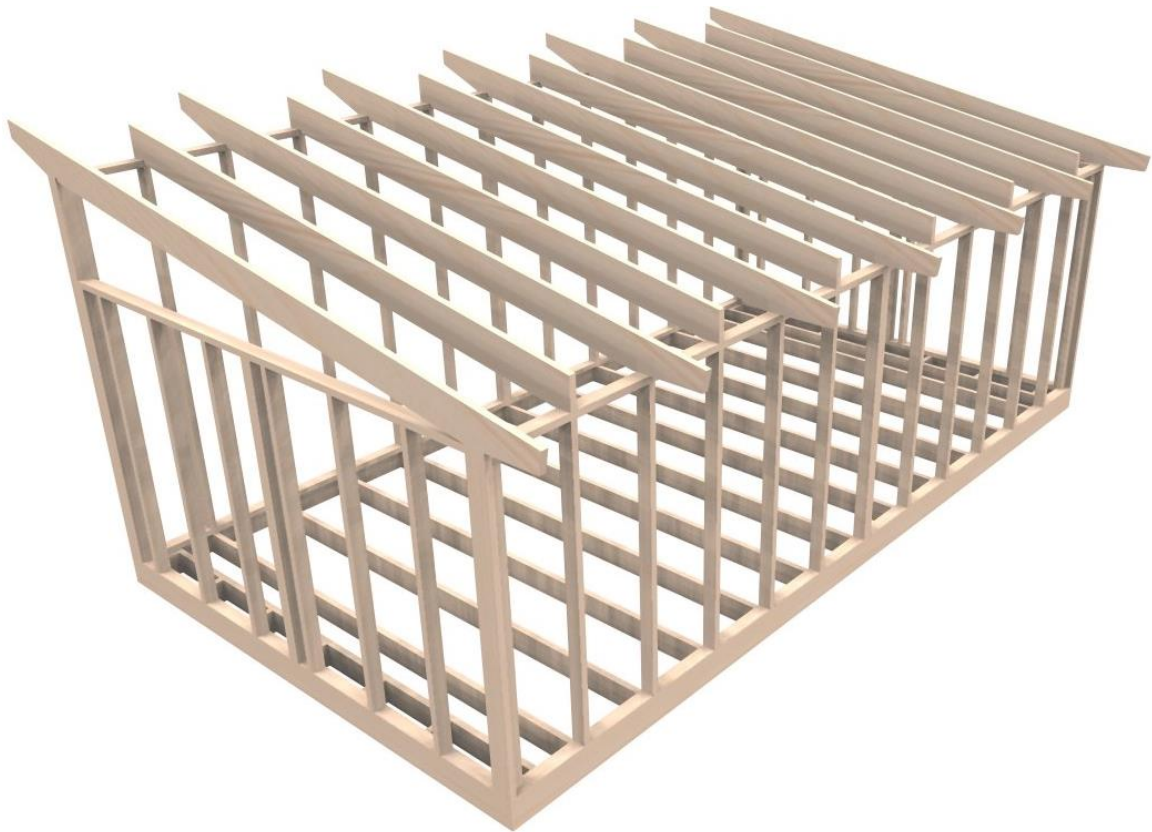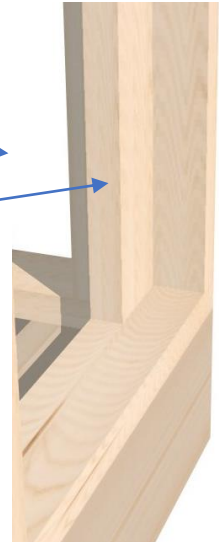

Grattis!

Nu när stommen är monterad börjar det roliga med in- och utsidans beklädnad. Tänk också på att sätta några snedsträvor för stabiliteten tills inre och ytterbeklädnad är monterad.

Vi välkomnar kommentarer om ritningar/monteringsanvisningen och monteringen.

Skicka gärna också en bild på din monterade stomme.

Bilder och kommentarer skickas till: info@byggstommar.se

Instagram/Facebook tagga gärna **#byggstommar**