

Monteringsanvisning

Högliden attefallgarage 25m²



Tack för att du valde ett garage från Baseco.

Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Kontrollera att alla bitar finns med och är oskadade. Eventuella reklamationer på grund av skada **skall** göras **innan** monteringen påbörjas.

Detta behövs för att montera Högliden attefallgarage 25m2

Mått på skruv och spik är våra rekommendationer.

Grund

- Gjuten platta eller leca block

Stomme

- Träskruv 5,0x100mm ca 30st för att fästa väggen i syllen
- Hammare eller slägga för att slå ihop knutbrädor. Slagkloss medföljer.

Tak

- Till takbrädor, Spik 75mm eller träskruv 4,5 x50mm ca 1300st.
- Vindbrädor, takfot, Spik 75mm eller träskruv 4,5x50mm

Övrigt


- Fönster- och dörrfoder, träskruv 4,5x50mm eller spik 75mm
- Fönsterlist, dörrlist, 4,5x70mm skruv

Högliden Garage 25m2

Knuttimmer 45x145

Plocklista v1.0

Stomme

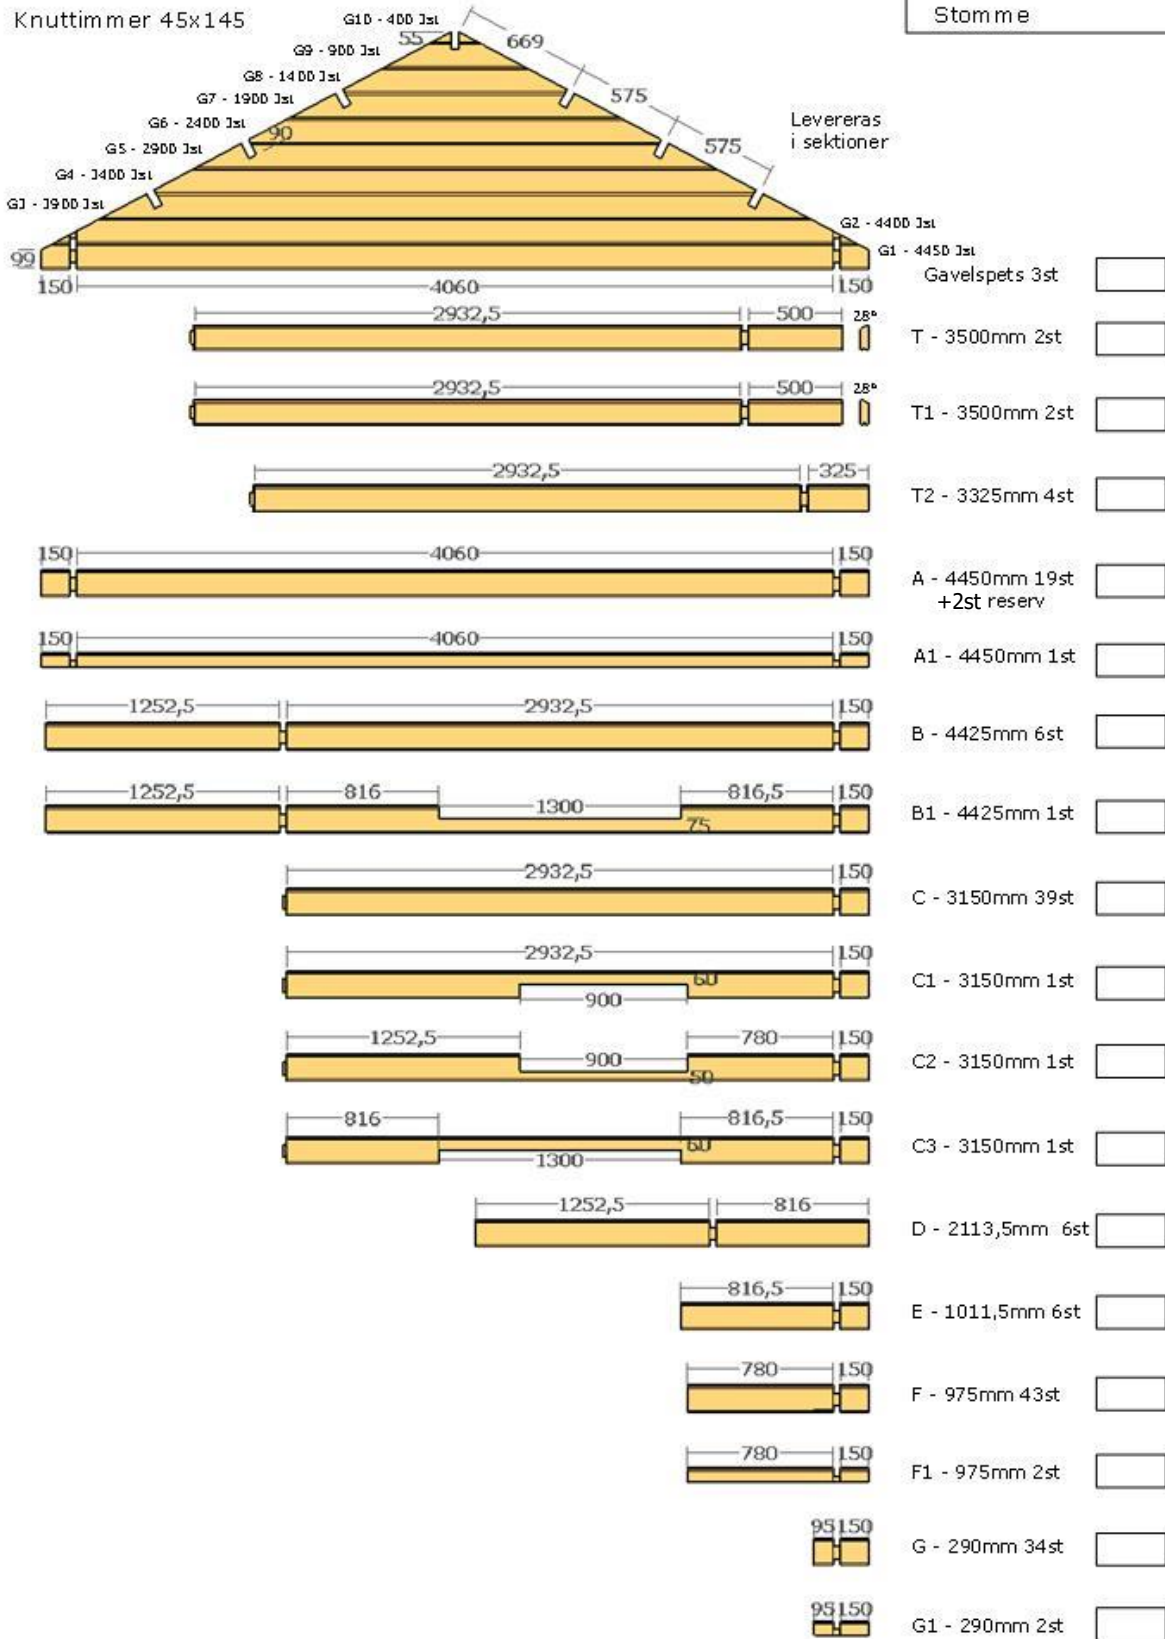

Högliden Garage 25m2

Plocklista v1.0

Regel, dörr, fönster

Regel 45x170

Regel 45x95		Takås - 3500mm 14st	<input type="checkbox"/>
Regel 45x70		Syll 1 - 3955mm 1st	<input type="checkbox"/>
Regel 45x45		Syll 2 - 2997,5mm 4st	<input type="checkbox"/>
Råplan 22x120		Syll 3 - 725mm 2st	<input type="checkbox"/>
		Innerlist övre garageport 2480mm	<input type="checkbox"/>
		Innerlist dörr + garageport 4,2m 2,5st	<input type="checkbox"/>
		Dörr + fönsterfoder 4,5m 2,5st	<input type="checkbox"/>
		Takfot - 4,2m 8st Garageport - 4,2m 2st	<input type="checkbox"/>
		Vindbräda - ca 3m 8st	<input type="checkbox"/>

OBS!
Takfot och vindskivor är 22x170mm

30x56 fönsterlist 1st 1,2m + 1st 3,9m

20x113/135, inplastad i bunt, nedtorkat, fallande länqd, ändspontat Tak - ca 42m2


Balksko inkl skruv 14st

Skarvbleck inkl skruv 27st

Glidbeslag inkl skruv 6st


Måtten som anges avser kapmått på innerlisterna

30x56 fönsterlist

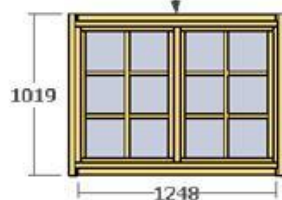


2-luft isolerfönster - 1st
Mått 1278x925mm
Inkl spröjs

45x45 dörrlist

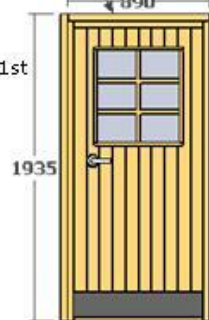

Ytterdörr 18° - 1st
Mått 890x1890mm
inkl. spröjs

45x70 dörrlist

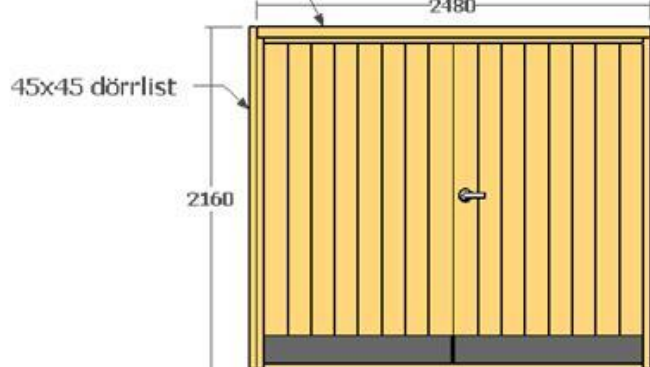

Garageport 18° - 1st
Mått 2480x2090mm


Montering

Grund

Öppna upp paketen och sortera upp materialet.

Lägg ut syllen enligt bilden. Kontrollmät diagonalen för att se att vinklarna är rätt.


OBS! Syllbrädorna monteras liggande.

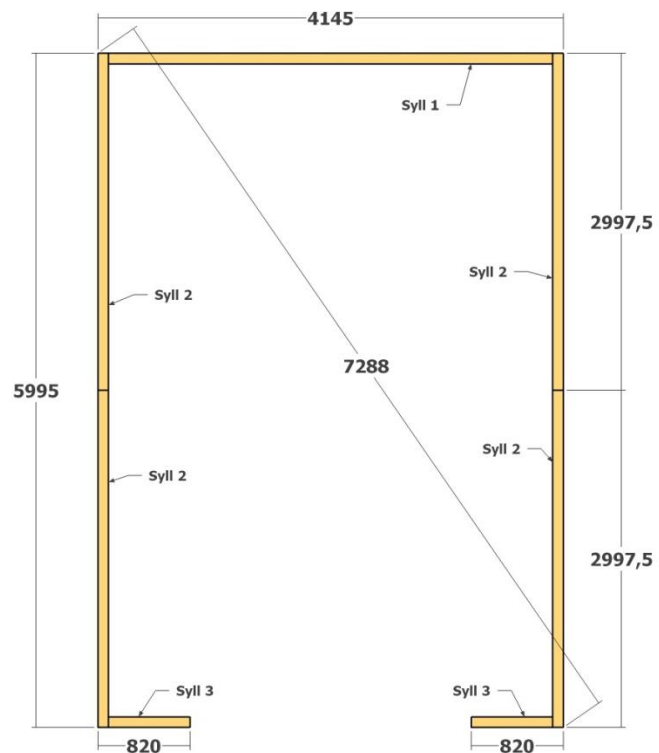

Lägg ihop första väggvarvet på syllen. Ytterväggen ska ligga ca 2-3mm utanför syllen runt om.

Skruva fast första väggvarvet i syllen med träskruv 5,0x100mm.

Skruva snett inifrån genom väggbrädorna.

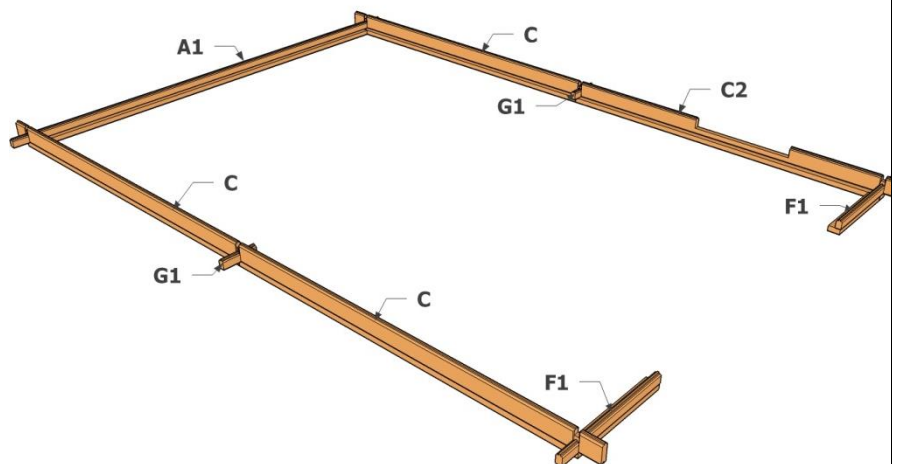

Stomme

Slå ihop varv efter varv enligt bilderna nedan.

Använd medföljande slagklossar. Slå aldrig direkt på en bräda.

OBS! Gavelpetsarna levereras i sektioner. Dessa är märkta på kapsnittet på ena sidan med siffror 1,2,3. Varje sektion ska sitta ihop med resterande sektioner med samma siffra och siffrorna ska alla vara på samma sida om nocken. Detta för att få bästa möjliga passform på kapsnittet som är gjort vid tillverkningen.

Vid skarv i knut används medföljande skarvbleck och ankarskruv.

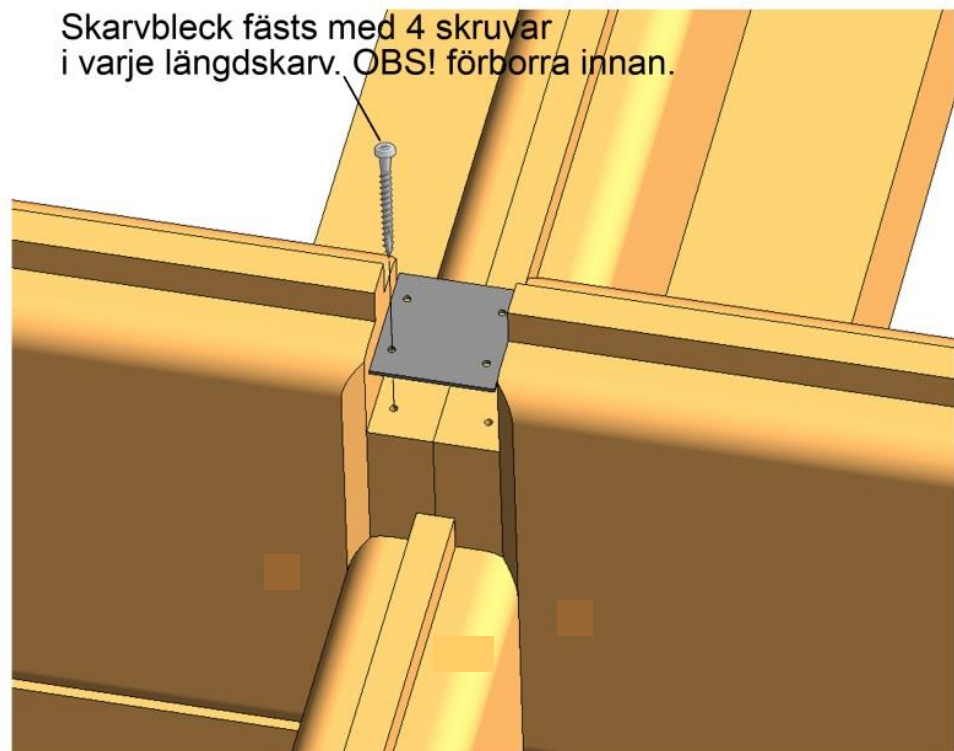


Fig.1

Om man vill förskjuta portöppningen nedåt p.g.a. att garaget står på kantbalk eller plint så kan man sätta en eller båda av de extra A-brädorna ovanför porten och plocka bort F-brädor istället.

Gavel fram

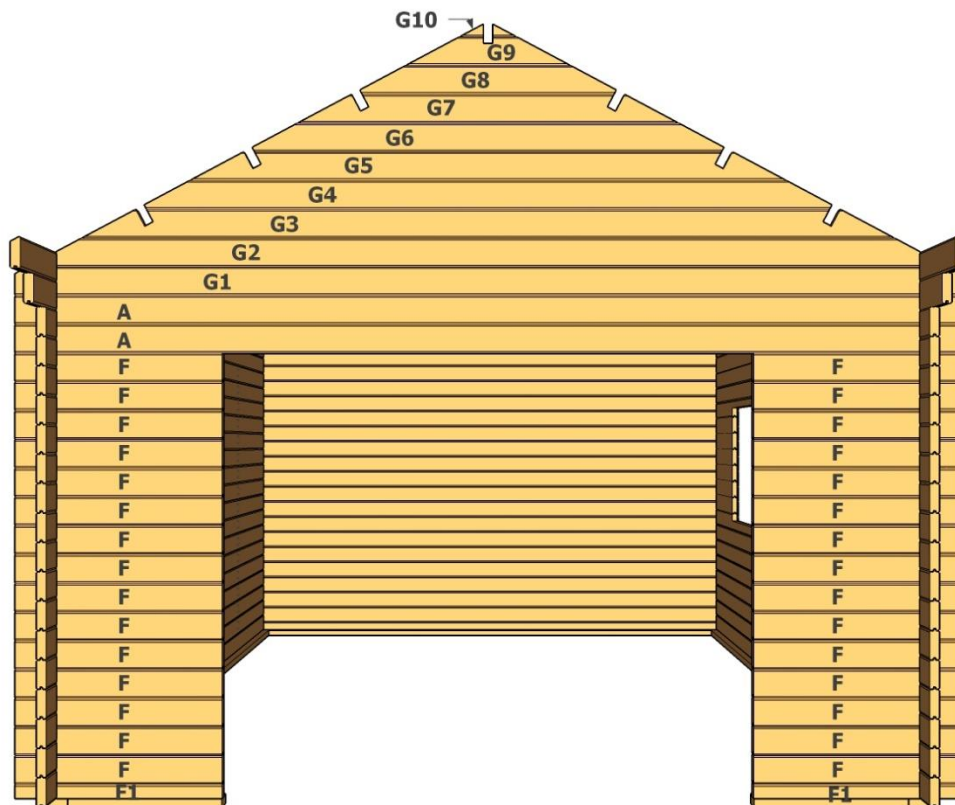


Fig.2

Mellanvägg

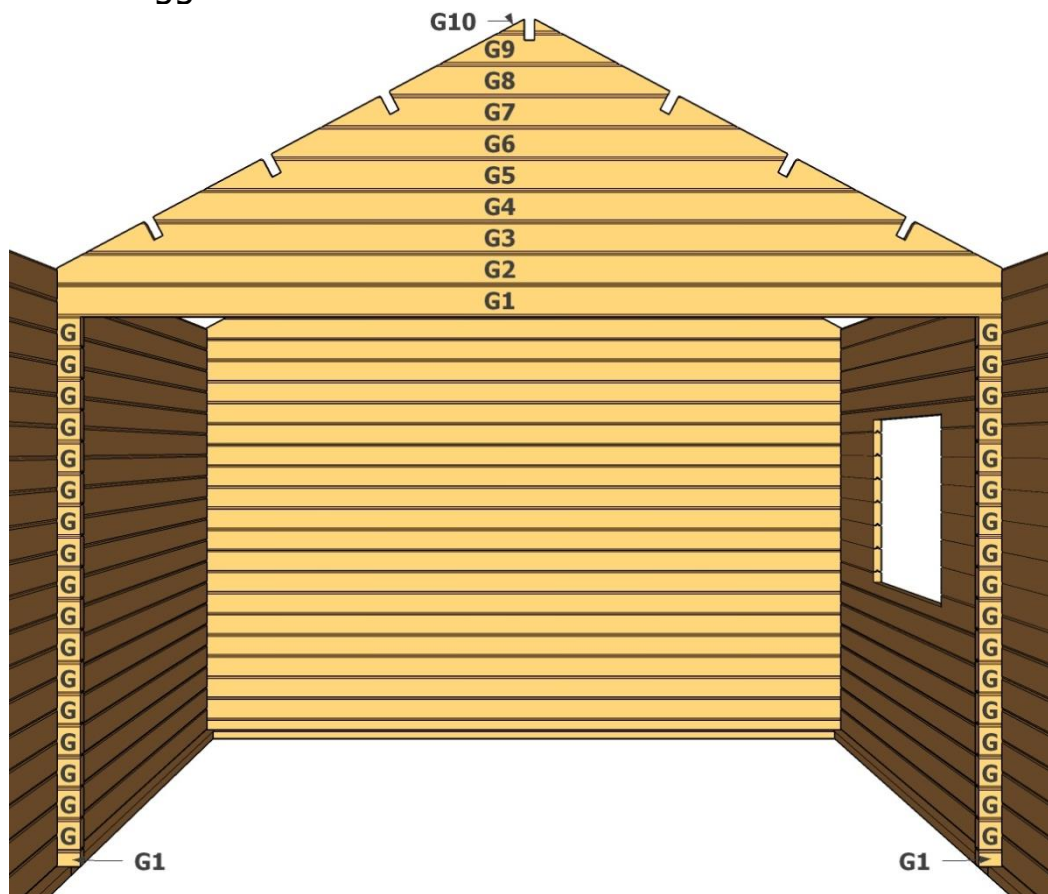


Fig.3

Gavel bak

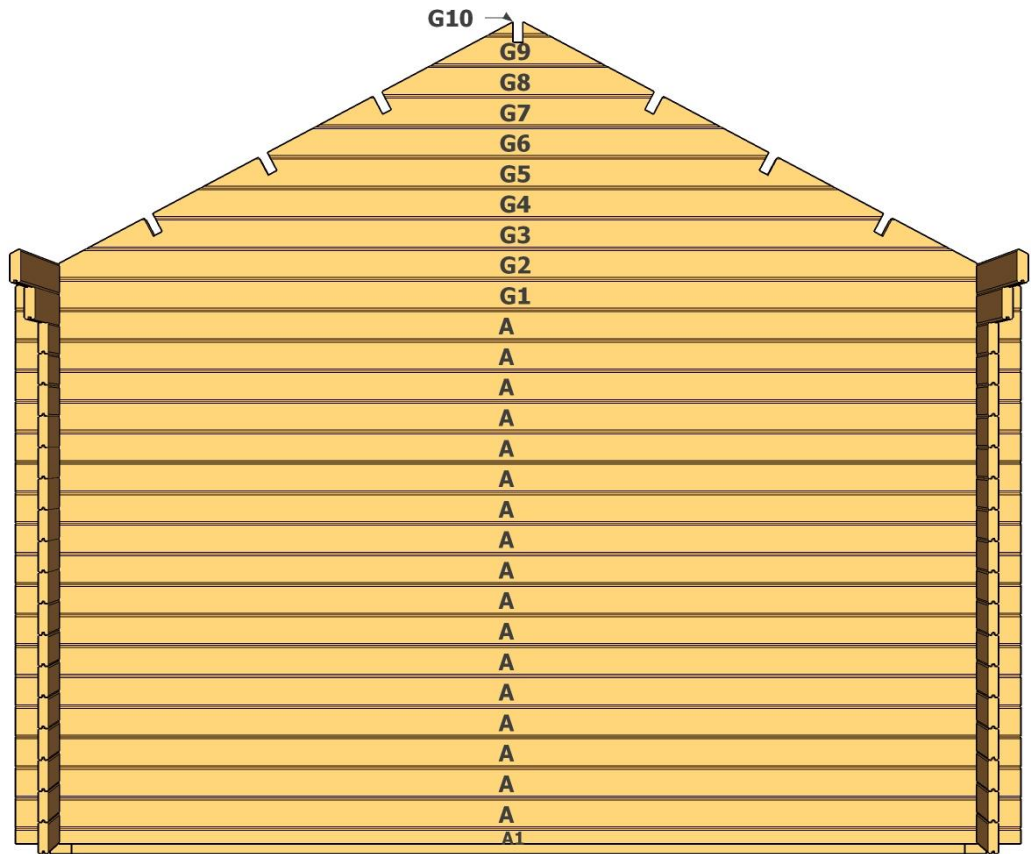


Fig.4

Höger


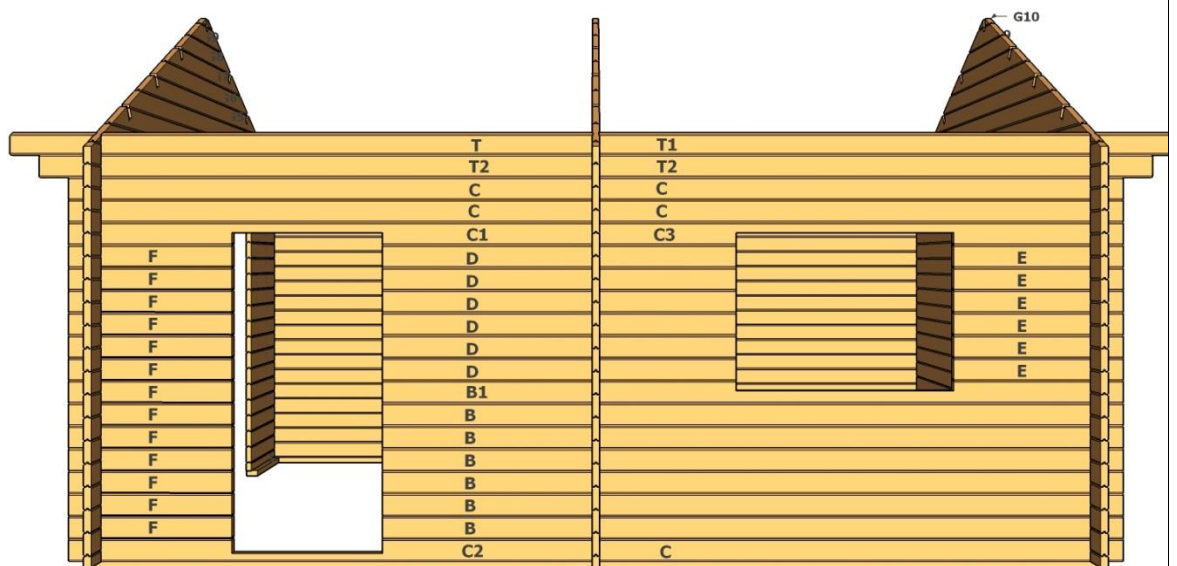


Fig.5



Vänster

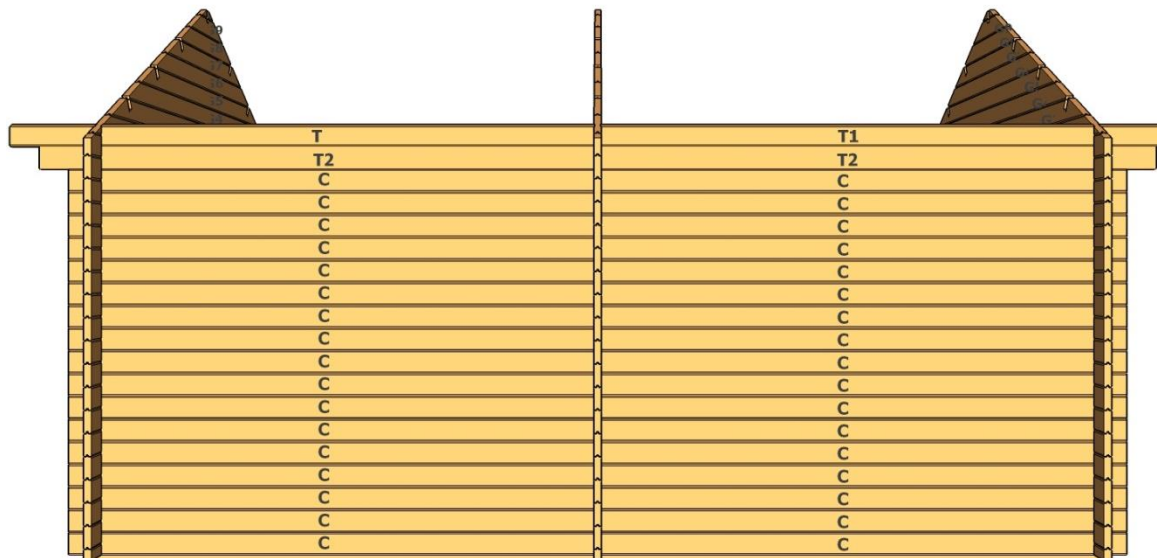

Tak


Vid skarvning av takåsar på gavelspetsen monteras balkskor.

Skruva med medföljande ankarskruv enligt röda markeringarna på bilderna.

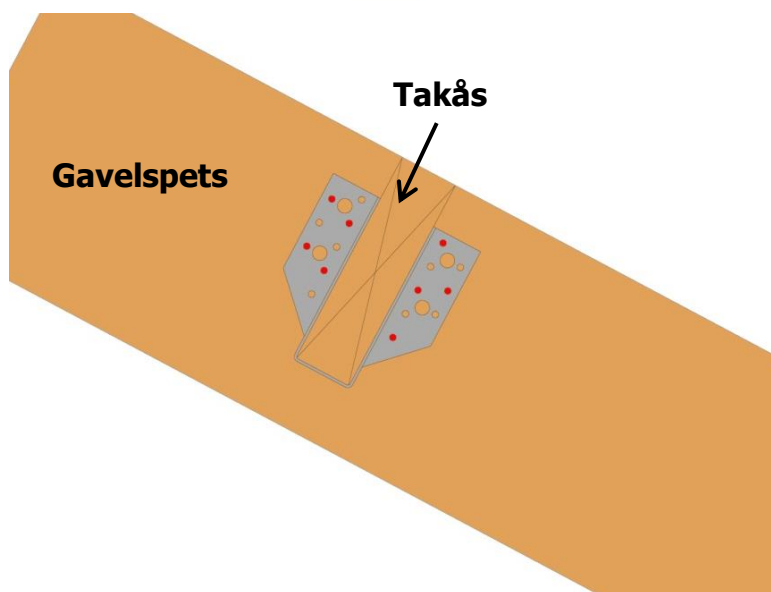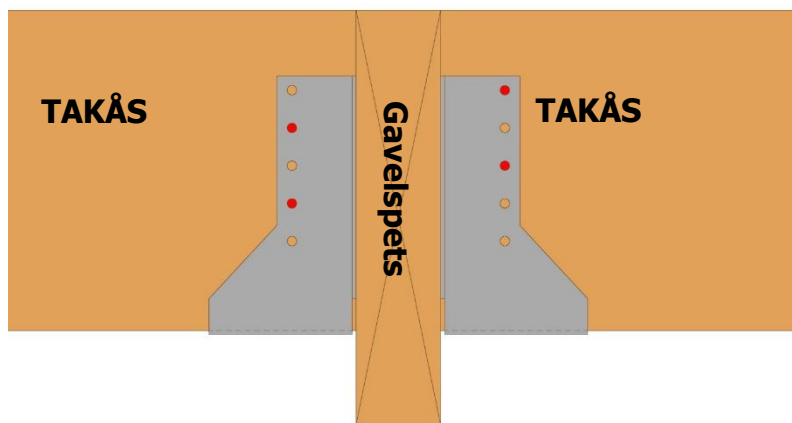

Lägg i takåsarna i urtagen.

Dessa skarvas mitt på mellanväggen med balkskor.

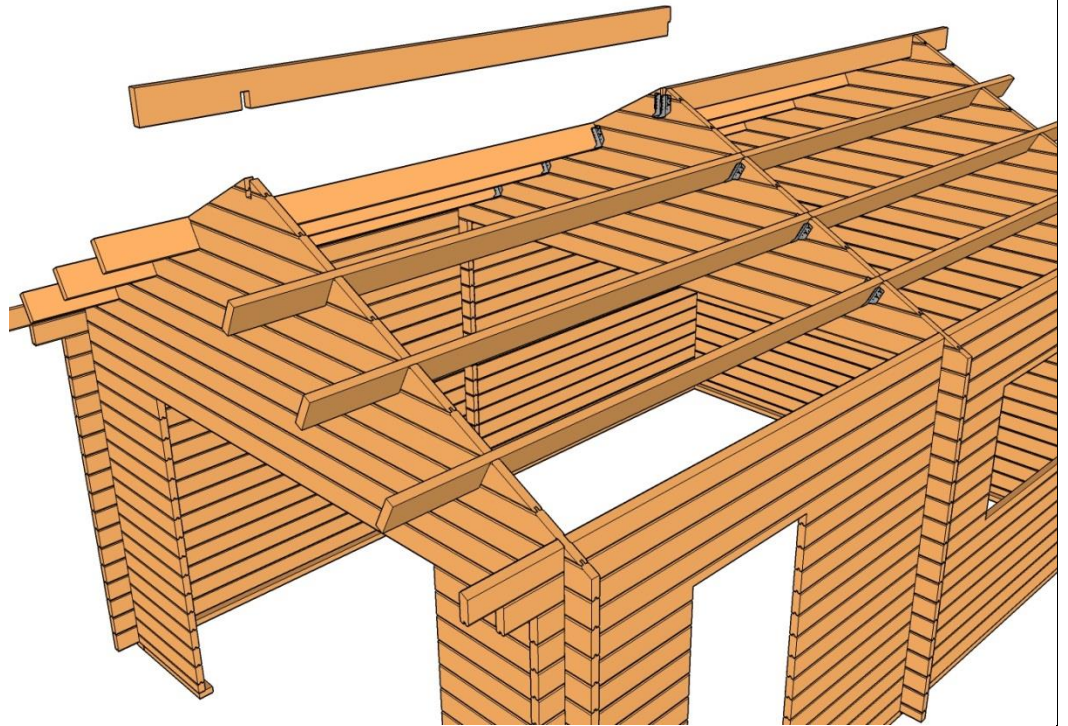


Montera taket.
Lägg brädorna med finsidan inåt.


OBS! Takpaketen är märkta "golv" på etiketten

Taket ska sticka ut 22mm utanför kortändan på takåsarna enligt bilden.


Skarva taket fallande, d.v.s. man behöver ej skarva på takåsarna.

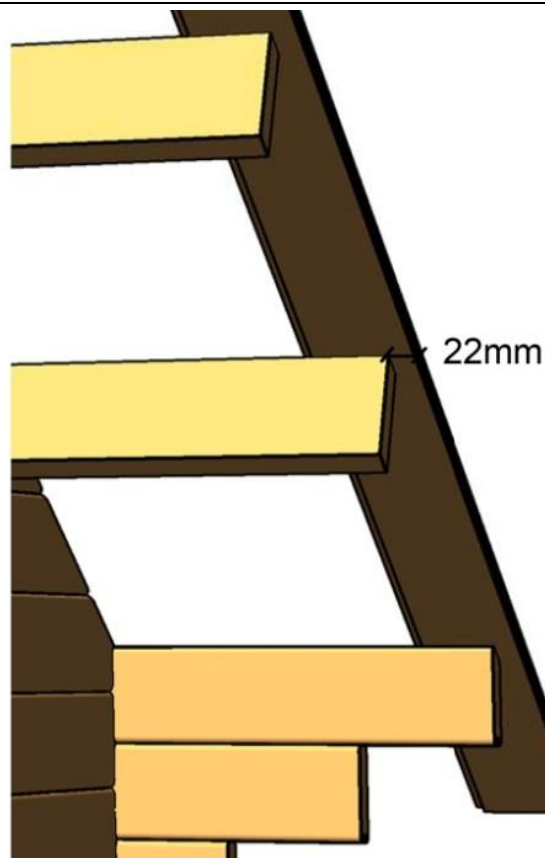

Man kan sticka ut taket lite extra på sidorna och kapa till efter montering.

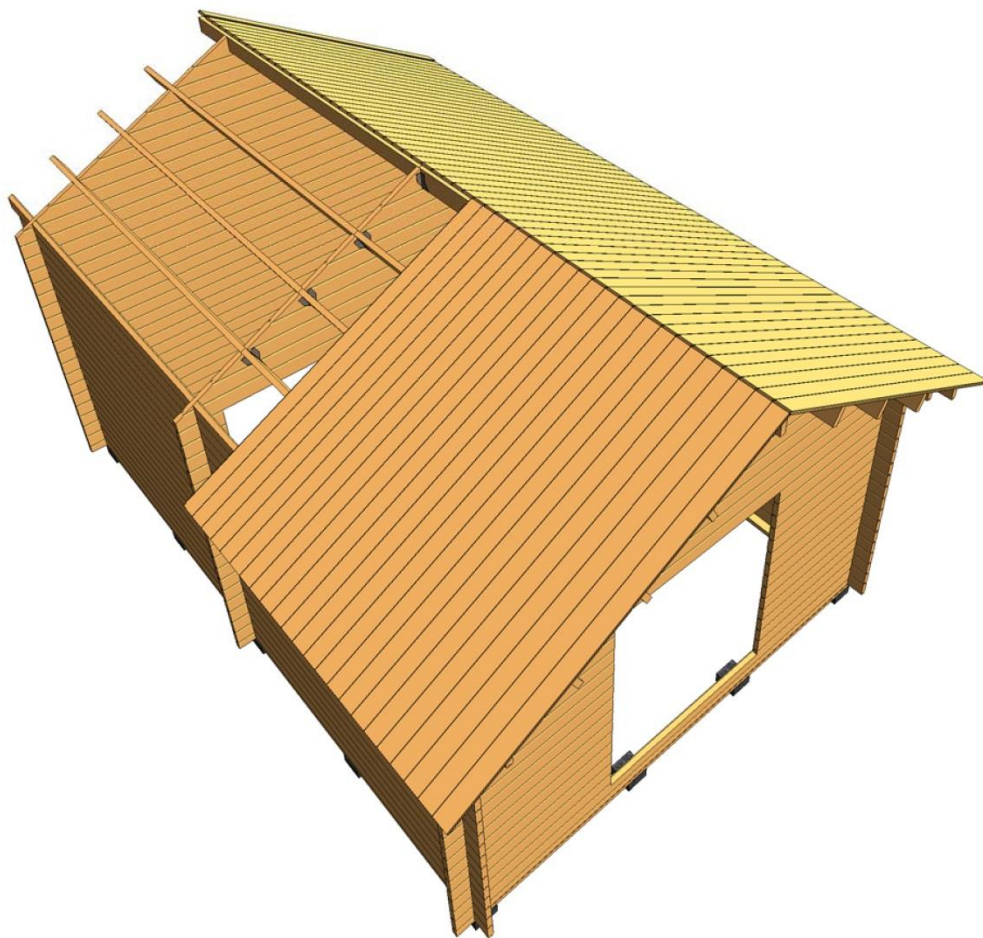


Mät ut ett takutstick på 50cm från ytterväggen och såga.

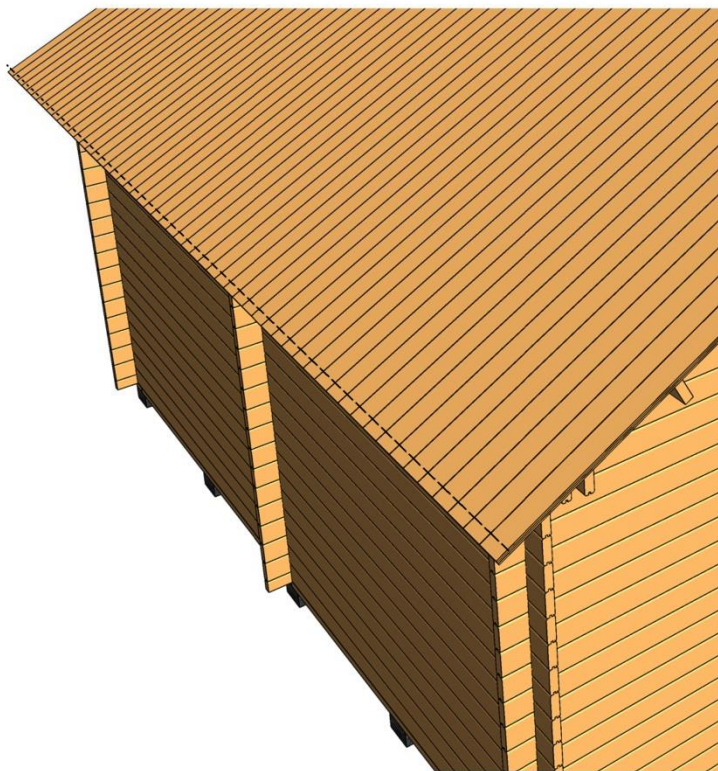

Montera de 2 nedre vindskivorna på varje gavel.


Dra ner brädorna så de täcker änden på takåsarna.

Styr de snedkapade ändarna mot varandra i nocken och skruva fast i takåsarna.

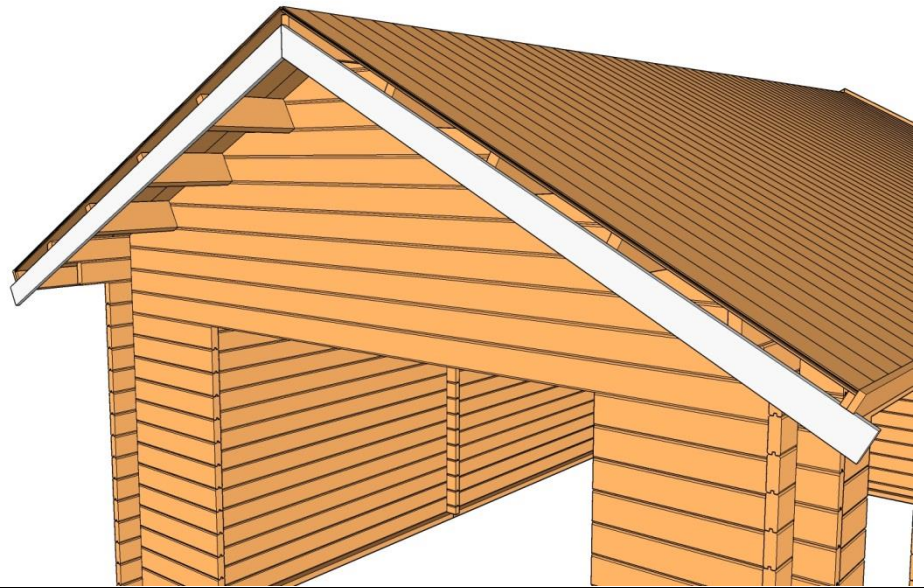

Skruva fast de övre vindbrädorna. Förskjut vindbrädan ca 7-8cm uppåt.


Förskjutningen kan väljas efter egen smak, eller beroende på kommande takbeklädnad.

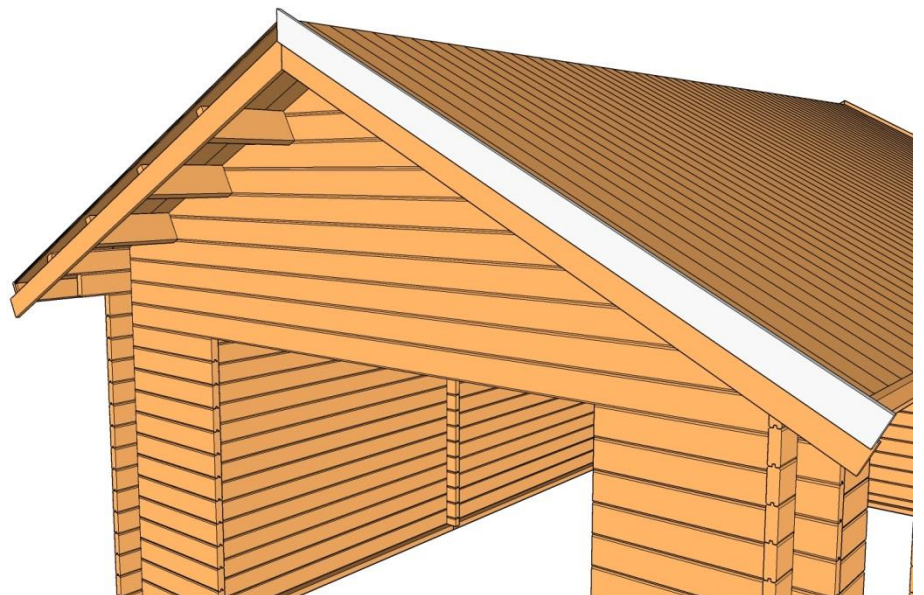

Mät upp och kapa till den undre takfotsbrädan.


Montera takfotsbrädan i underkant längst ut i takbrädorna.

Skruva/spika genom undre vindbrädan och uppifrån genom takbrädorna.

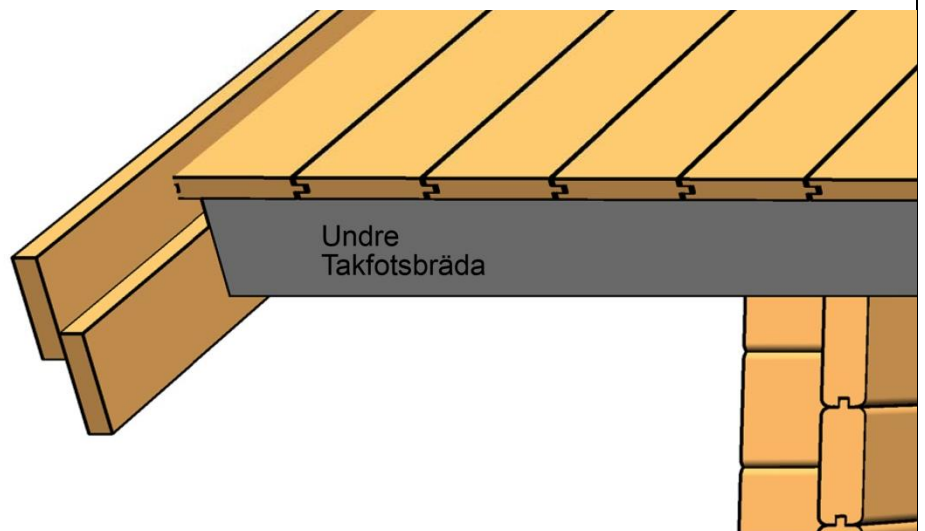

Kapa till och montera den övre takfotsbrädan enligt bilden

Lämna lämpligt utstick på vindbrädorna från takfotsbrädorna och såga.

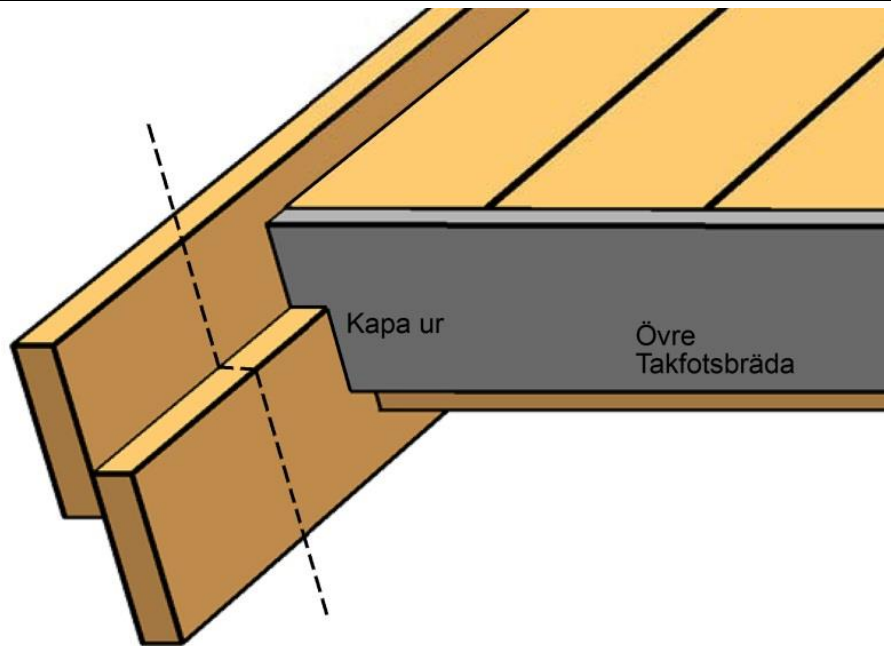

Dörr, Fönster

Dörrar


Kapa innerlist enligt plocklistan.

Skruva ihop dörrkarmen med medföljande skruv och montera innerlisten runt karmen.



Montera listen på dörrkarmen enligt bilden. Använd rekommenderad skruv.


Listen ska sitta 45mm in från ytterkant på karmen.

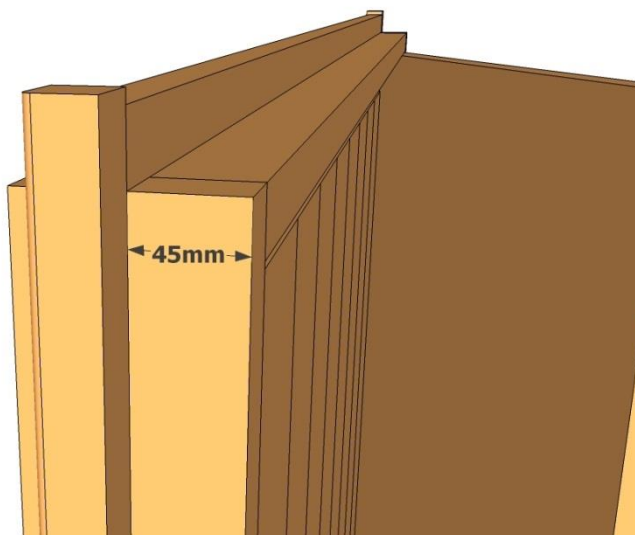


Fönster

Kapa till fönsterlist enligt mått på plocklistan.

Montera listen på fönster enligt bilden

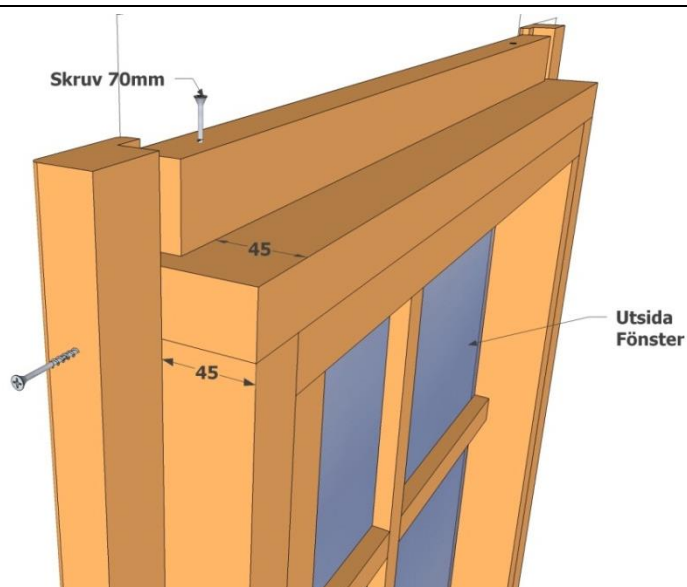


Dörrar och fönster styrs inifrån med innerlisten mot väggen

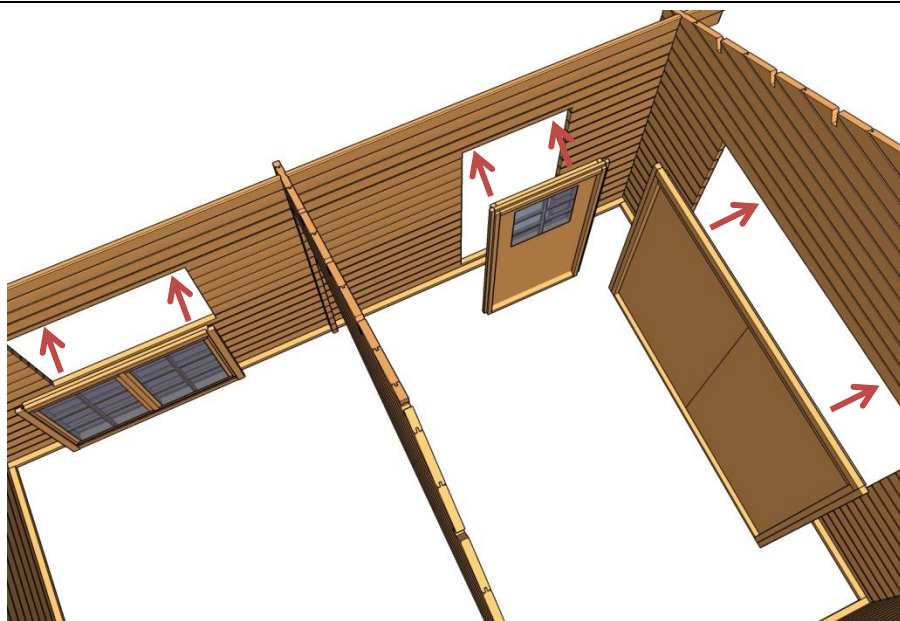


För att fixera porten i sidled så kan man använda medföljande glidbeslag och ankarskruv enligt bild.

Man kan även använda karmskruv nertill och sätta kilar upptill.

Se till att karmen är rak och att karmsidorna är i lod.

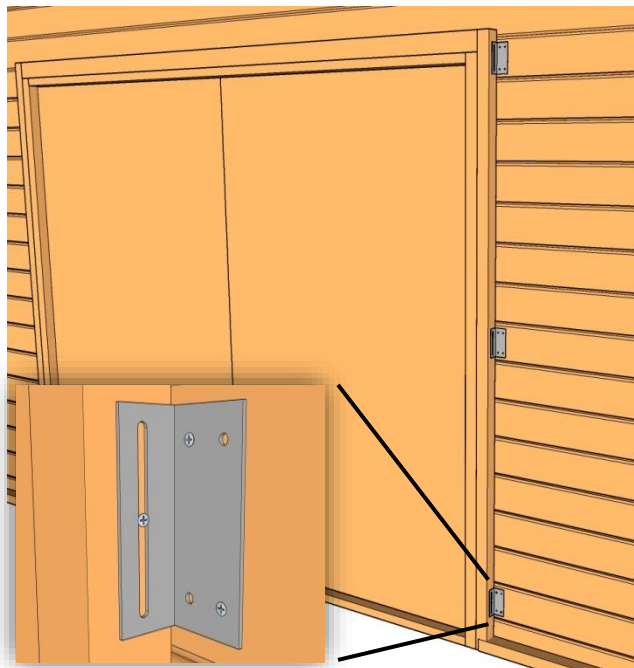

Kapa till ytterfodren enligt mått på bilden

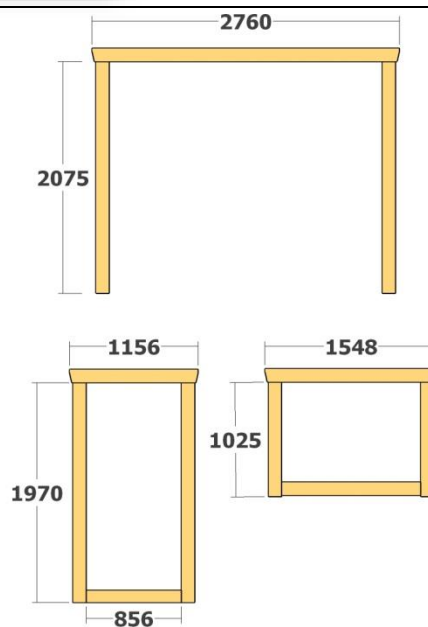

Montera fodren enligt bilden. De ska vara ca 15-20mm in från ytterkant på karmen runt om.

Skruva/spika endast i karmen. EJ i väggen.

