

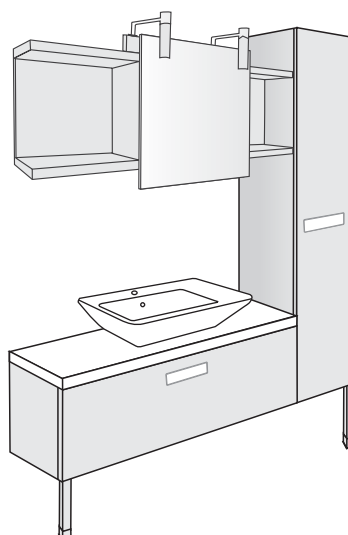
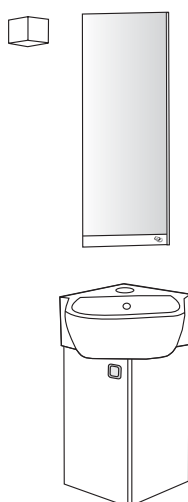


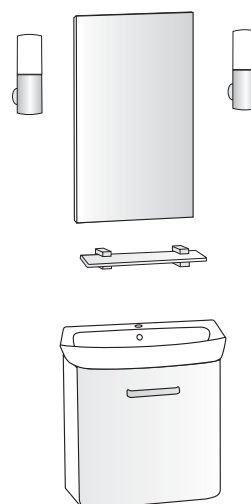

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

IDO Seven D

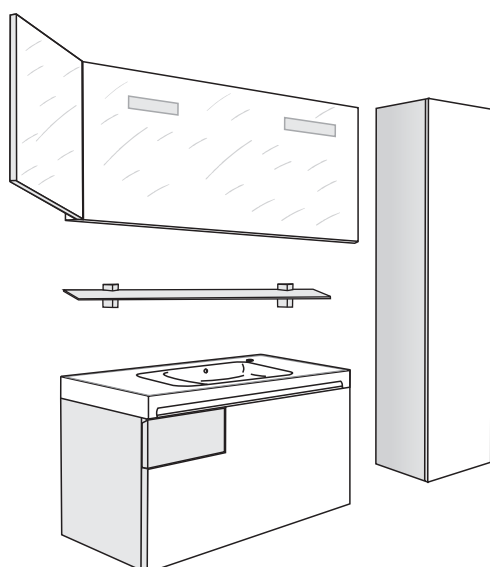

Innehållsförteckning IDO Seven D


Måttuppgifter monteringsskena	Sida 3-4
.....	
Generell monteringsanvisning för skåp i serien Seven D.	Sida 5
- fäst monteringsskenor på vägg	
- stödben	
- montera skåp på monteringsskena	
- montering av lådfront	
- justering lådfront i sidled	
- justering lådfront i höjdlid	
- finjustering av lådfront	
- vid behov, avlägsna lådfront	
- montering av relingar	
- vid behov, avlägsna relingar	
- vid behov, tag bort låda	
- vid behov, sätt tillbaka låda	
.....	
Underskåp, för möbeltvättställ (800/900/1000x450x395 mm)	Sida 6
.....	
Hyllplan, till konsolpar för möbeltvättställ (800/900/1000x390x24 mm)	Sida 6
.....	
Underskåp, för Image tvättställ (1000x315x395 mm), Bänkskiva (1005x34x400 mm)	Sida 6
.....	
Högsåp, med lådsystem (pull-out dörr) (300x1520x395 mm)	Sida 7
.....	
Högsåp, med push-open dörr (300x1520x395 mm)	Sida 8
.....	
Spegel (800/900/1000 mm)	Sida 9
.....	
Sidospegel (330x400x20 mm)	Sida 9
.....	
Hyllplan (400/800/900/1000 mm)	Sida 9
.....	
Öppet spegelskåp (1000x300/450x140 mm)	Sida 10
.....	
Spegelskåp (800/900/1000 mm)	Sida 11
.....	
Överskåp, med lyftlucka (600x300x160 mm)	Sida 11
.....	
Underskåp, för hörntvättställ (300x500x275 mm)	Sida 12
.....	
Hörnspegel (285x750x6 mm)	Sida 13
.....	
Hörnhylla (197x197x6 mm)	Sida 13
.....	
Underskåp, till tvättställ 11113-14 (500x500x400 mm)	Sida 14
.....	
Bänkskiva, till tvättställ 11114 (503x25x400 mm)	Sida 14
.....	
Överskåp, med lyftlucka (500x500x200 mm)	Sida 14
.....	
Planspegel (400x670x15 mm)	Sida 15
.....	
Spegelskåp (500x600x150 mm)	Sida 15
.....	
Skötselanvisning	Sida 16

SEVEN D måttuppgifter

Spiegel (800/900/1000 mm) • Underskåp, för Seven D möbeltvättställ (800/900/1000x450x395 mm)
Hyllplan (400/800/900/1000 mm) • Högskåp, med push-open dörr (300x1520x395 mm)

Hyllplan (400/800/900/1000 mm) • Högskåp, med push-open dörr (300x1520x395 mm)
Spegelskåp (800/900/1000 mm)


Spegelskåp (800/900/1000 mm)

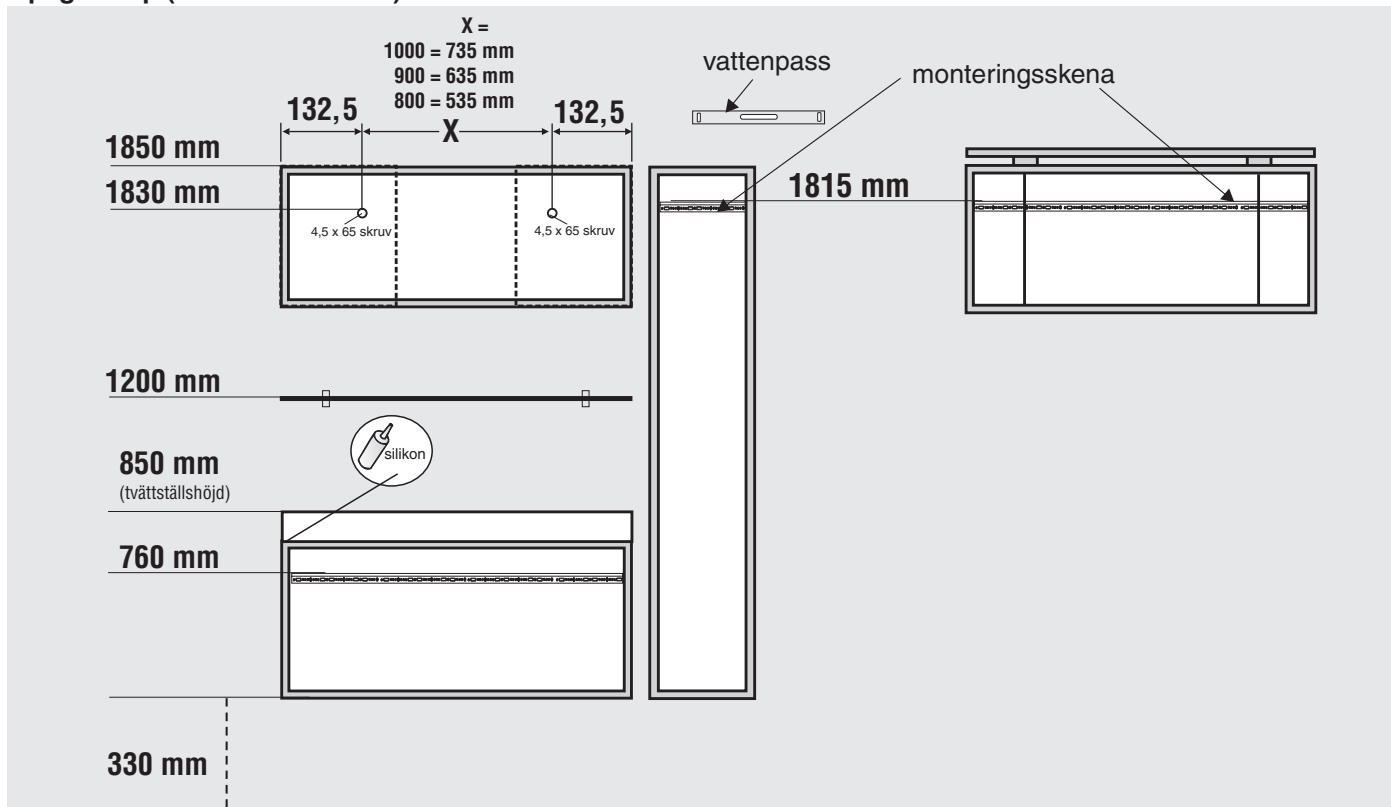

Öppet spegelskåp (1000x300/450x140 mm) • Underskåp, för tvättställ Seven D Image (1000x315x395 mm)
Bänkskiva (1005x34x400 mm) • Högskåp, med lådsystem för pull-out dörr (300x1520x395 mm)
Överskåp med lyftlucka (600x300x160 mm)

Bänkskiva (1005x34x400 mm) • Högsåp, med lådsystem för pull-out dörr (300x1520x395 mm)
Översåp med lyftlucka (600x300x160 mm)


Överskåp med lyftlucka (600x300x160 mm)

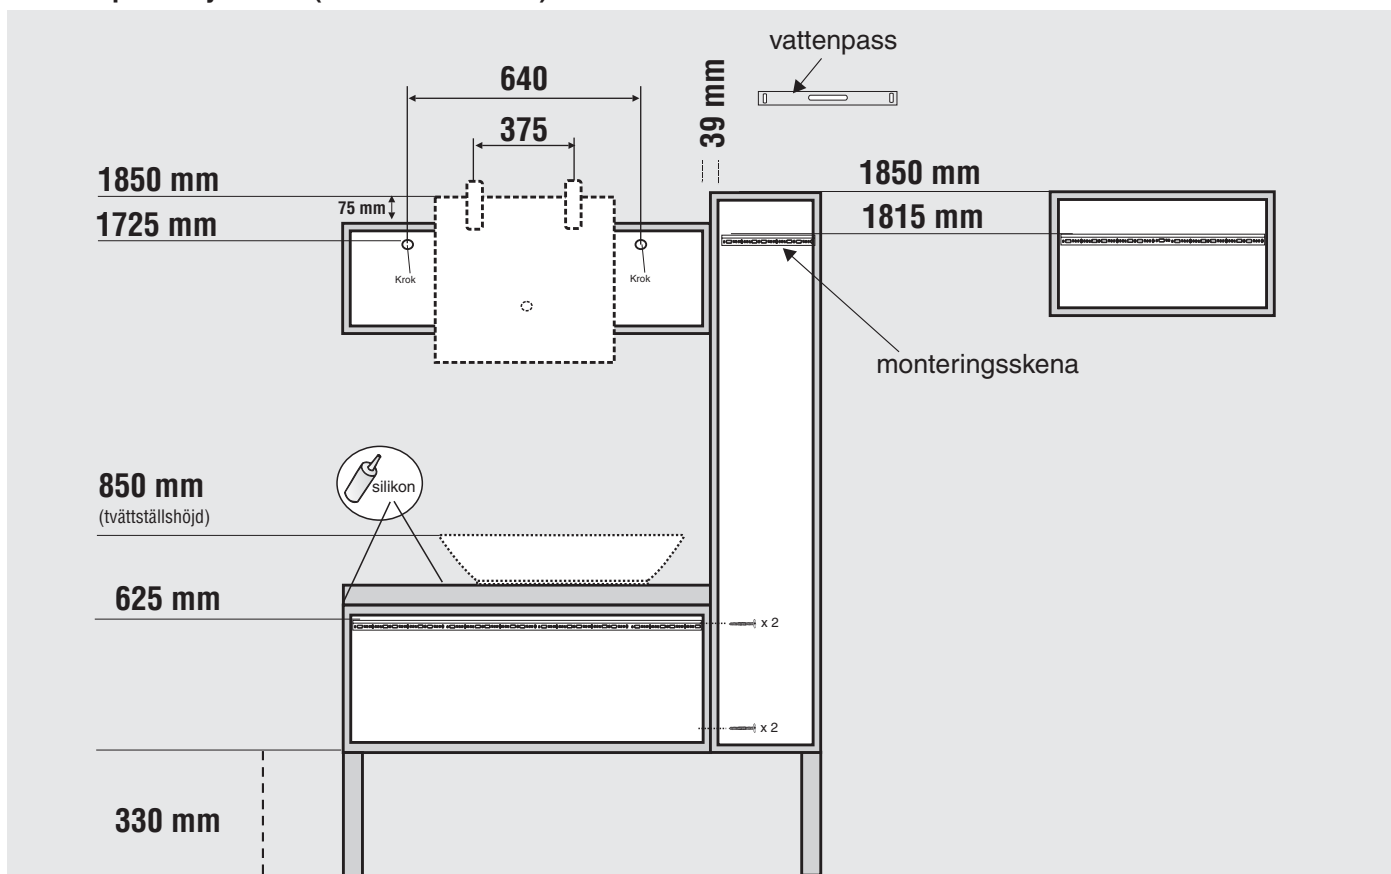

SEVEN D måttuppgifter

Underskåp, för Seven D hörntvättställ (500x500x400 mm)

Hörnspegel (285x750x6 mm)

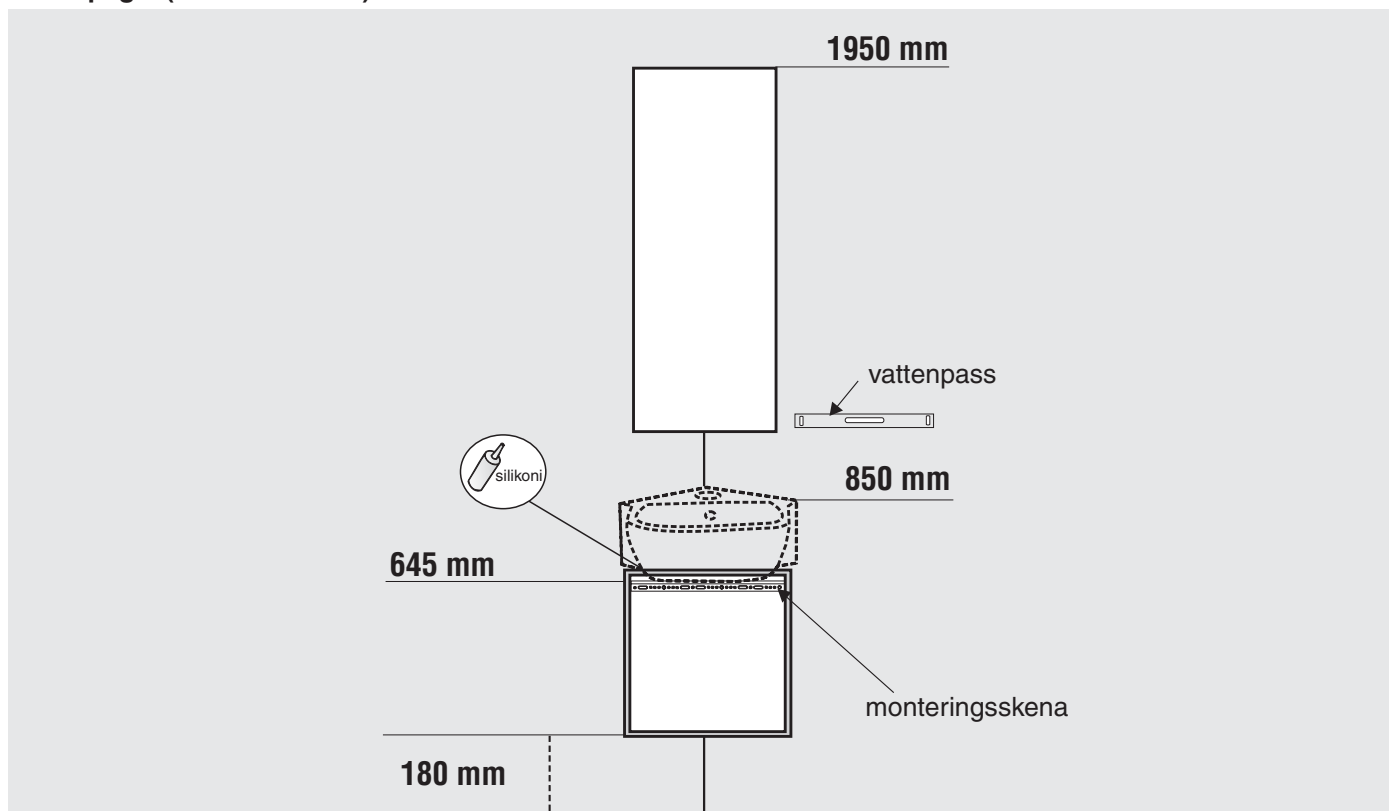


Underskåp, för tvättställ Seven D 560 mm

(500x500x400 mm)

Planspegel (400x670x15 mm)

Överskåp med lyftlucka (500x500x200 mm)

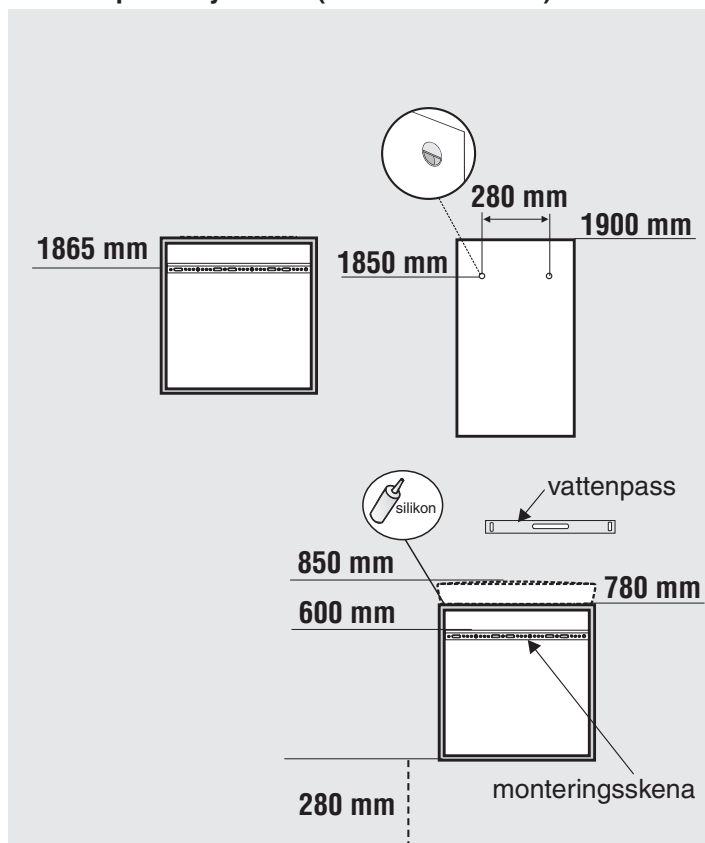


Underskåp, för tvättställ Seven D 600 mm

(500x500x400 mm) • Bänkskiva (603x25x400 mm)

Planspegel (400x670x15 mm)

Spegelskåp (500x600x150 mm)

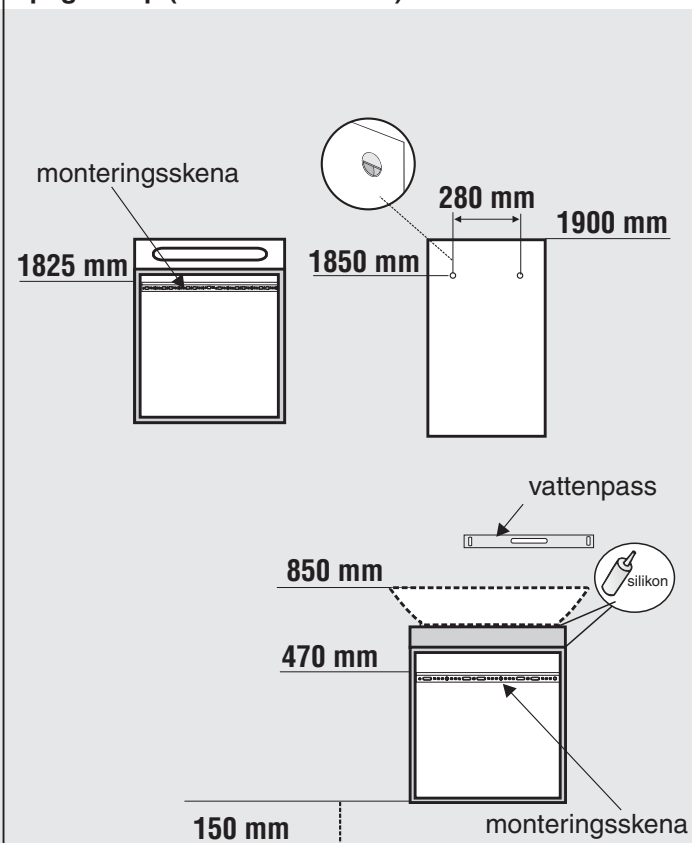

Generell monteringsanvisning för skåp i serien Seven D

Fäst monteringskenor på vägg

Sätt skruvarna i hålen längst ut på skenan (bild 1).

Väggmaterial:

- betong; använd skruv och plugg (bild 2).
- trä; använd endast skruv.

Stödben

Fäst eventuella stödben med bifogade skruvar. (bild 3).

Montera skåp på monteringskena

Lyft skåpet på plats så att det hakar fast i monteringskenan (bild 4). Se till att skåpet är i våg, använd vattenpass. Justera skåpet i höjdlid (bild 5). Skruva därefter fast skåpet i skenan med upphängningsbeslagens spännskruv.

Montering av lådfront

Tryck först ned och skruva fast lådfrontens snabbfästen (bild 6). För därefter in lådfrontens snabbfästen i lådans sidostycken. Tryck fast fronten mot lådan, så låser sig snabbfästena automatiskt (bild 7).

Justering av lådfront i sidled (bild 8).

Vrid skruv A på **höger sida** av lådan och justera lådfronten i sidled.

Justering av lådfront i höjdlid (bild 9).

Lossa skruv B på **båda sidor** av lådan och justera lådfronten i höjdlid. Skruva därefter åt igen.

Finjustering av lådfront (bild 10).

(Vid behov, avlägsna lådfront)

Lossa skruv C med Pozi nr 2 (bild 11).

Avlägsna därefter lådan (bild 12).

Montering av relingar

För in relingen in lådfrontens hål. Reling märkt med L skall sitta i vänster hål och R i höger hål (bild 13).

"Snäpp fast" relingen på lådans baksida (bild 14).

(Vid behov, avlägsna relingar)

Lossa först "snäpp-fästet" på lådans baksida (bild 15).

Tag bort "snäpp-fästet" (bild 16).

Avlägsna relingen från lådfronten (bild 17).

(Vid behov, tag bort låda)

Drag ut och lyft upp - med jämn hastighet och i **en och samma rörelse** (bild 18).


Lådan kan därefter tas bort (bild 19).


(Vid behov, sätt tillbaka låda)

Placera lådan på de utdragna styrskenorna (bild 20).

Skjut lådan hela vägen in i skåpet, så låses lådan automatiskt (bild 21).

Var försiktig så att skåpstommens underkant ej skadas när ni skjuter in lådan i skåpet (bild 22).


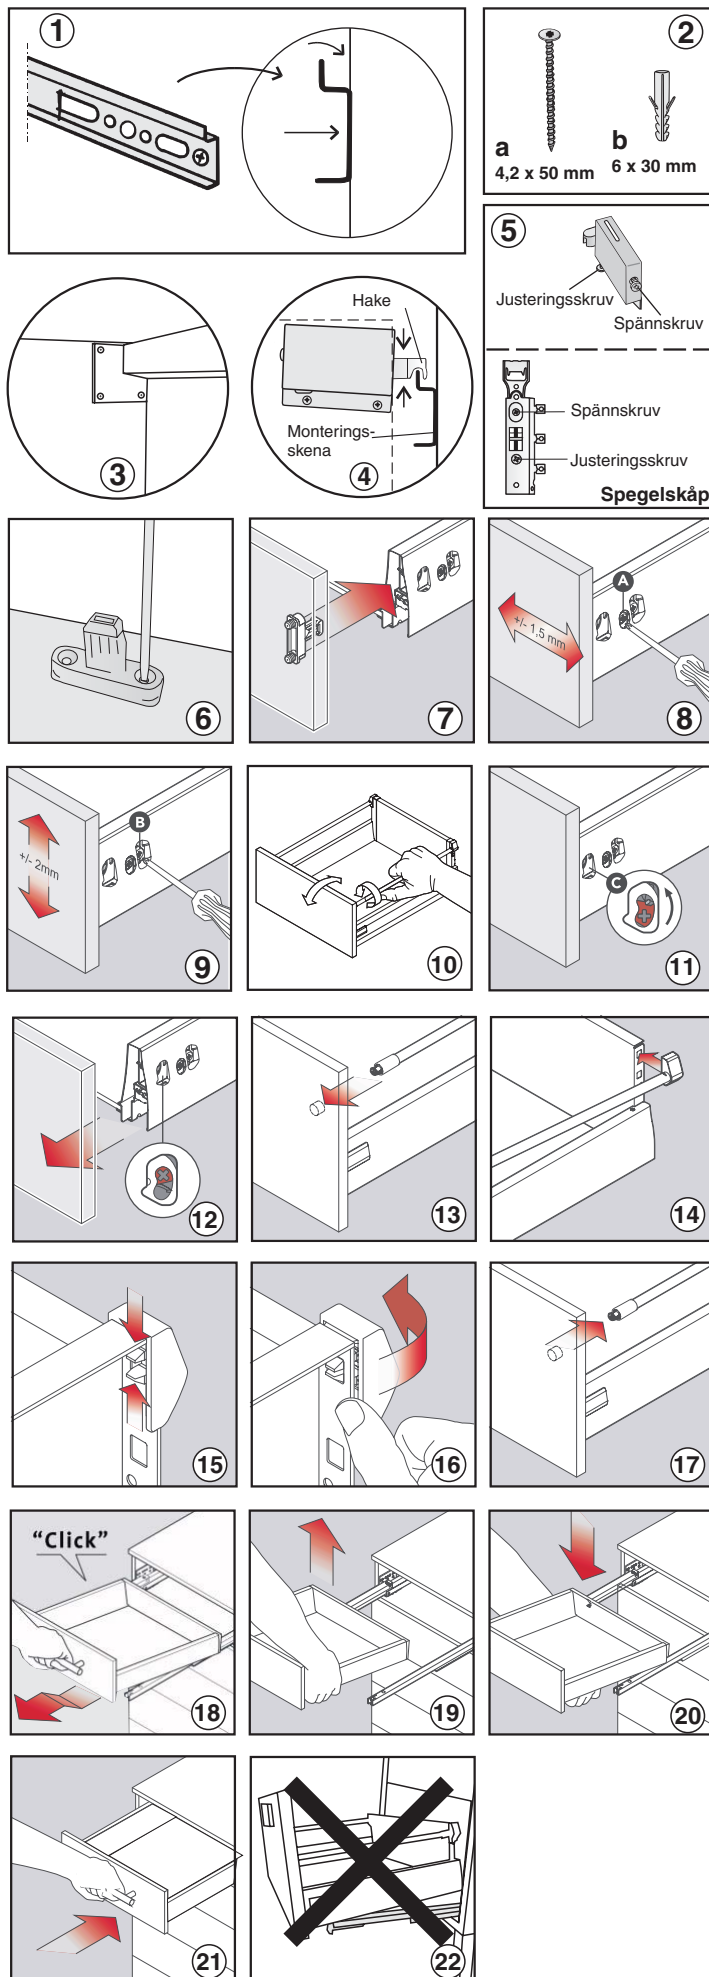


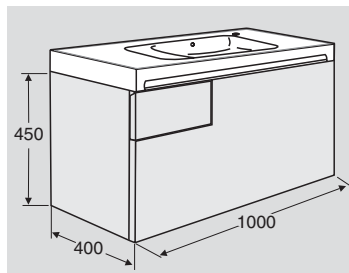

Underskåp (800/900/1000x450x395 mm)



Skåpet säkras med en skruv i företrädesvis den nedersta av reglarna som sitter i skåpets bakstycke **(bild A)**.

Installation av vattenlås skall ske av behörig VVS-installatör.

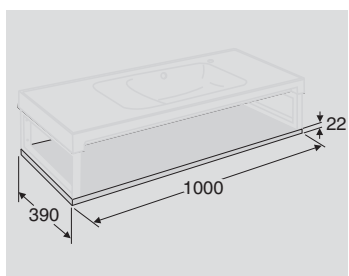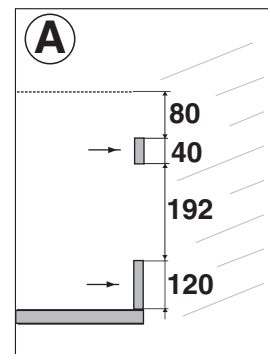

Hyllplan, till konsolpar för Seven D möbeltvättställ (800/900/1000x390x24 mm)



Skruva fast hyllplanet underifrån i konsollerna med de 4 bifogade skruvarna.

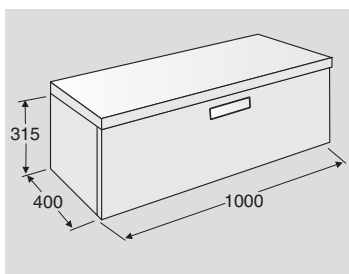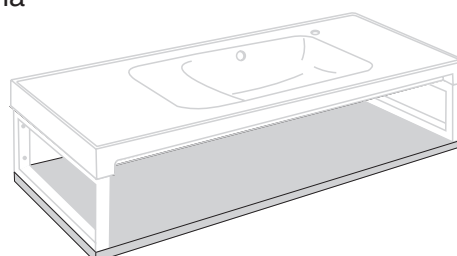


Underskåp, för Seven D Image tvättställ (1000x315x395 mm), Bänkskiva (1005x34x400 mm)

Skåpet säkras med två skruvar regeln som sitter i skåpets bakstycke **(bild A)**.

Installation av vattenlås skall ske av behörig VVS-installatör.

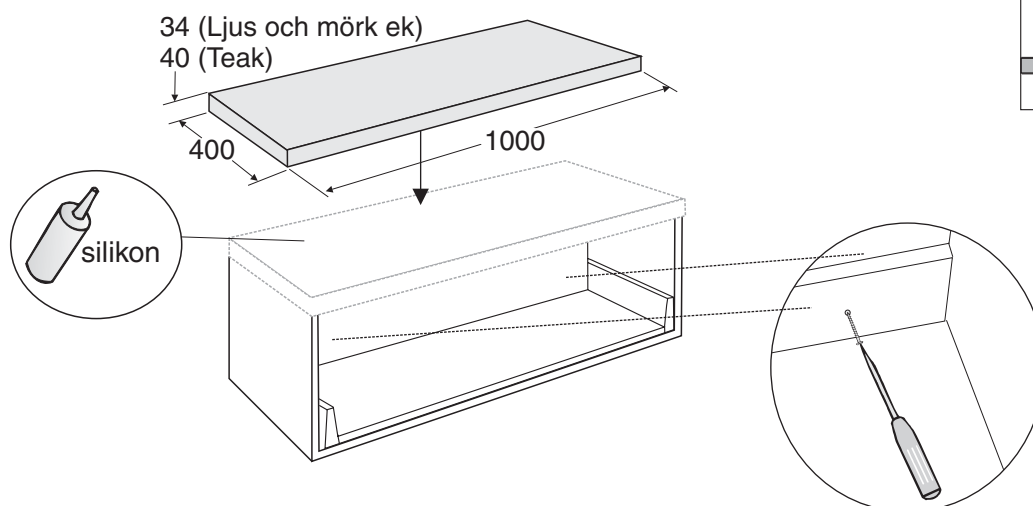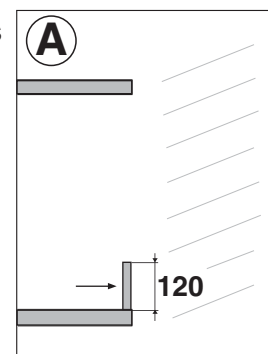

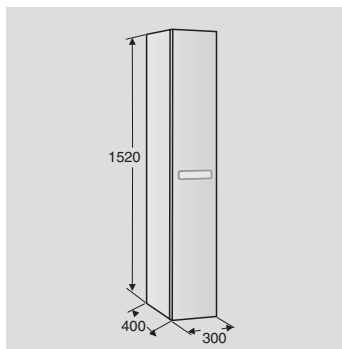

Höghskåp, med lådsystem (pull-out dörr) (300x1520x395 mm)

Skåpet säkras med en skruv i den **nedersta** av reglarna som sitter i skåpets bakstycke (**bild A**).

Montera dörr på skåp (sida 5)

Välj dörrens öppningsriktning och skruva fast push-open mekanismen - se exempel (**bild 1**).



Skruva därefter fast gångjärnens monteringsplattor i för dem avsedda hål i skåpets stomme (**bild 2**).


Lyft dörren på plats och tryck fast de i dörren förmonterade gångjärnslederna i monteringsplattorna (**bild 3**).

Justera dörren vid behov (**bild 2-4**).

Tryck fast gångjärnens täcklock (**bild 5**).

Avsluta med att montera hyllplanen på plats (**bild 6**).

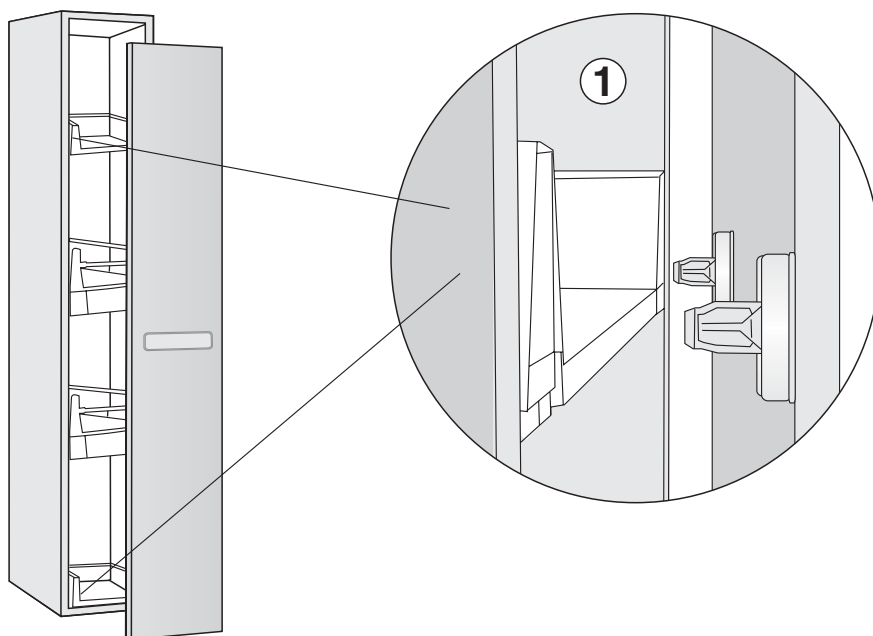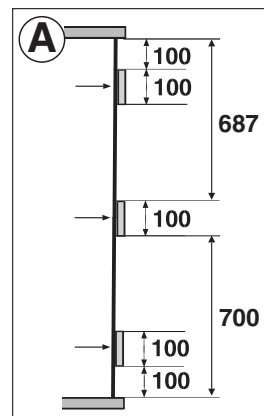

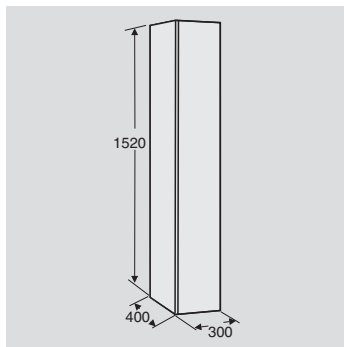

Högsåp, med push-open dörr (300x1520x395 mm)

Skåpet säkras med en skruv i den **nedersta** av reglarna som sitter i skåpets bakstycke (**bild A**).

Montera dörr på skåp



Välj dörrens öppningsriktning och skruva fast push-open mekanismen - se **bild 1**. Skruva därefter fast gångjärnens monteringsplattor i för dem avsedda hål i skåpets stomme (**bild 2**).

Lyft dörren på plats och tryck fast de i dörren förmonterade gångjärnslederna i monteringsplattorna (**bild 3**).

Justera dörren vid behov (**bild 2, 3 och 4**).

Tryck fast gångjärnens täcklock (**bild 5**).

Avsluta med att montera hyllplanen på plats (**bild 6**).



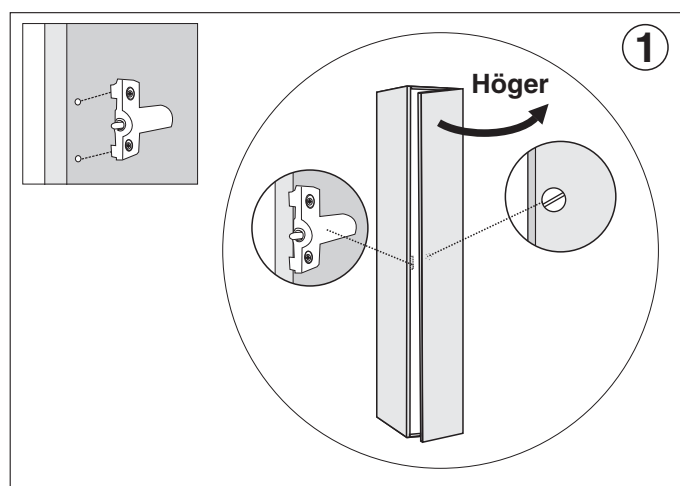
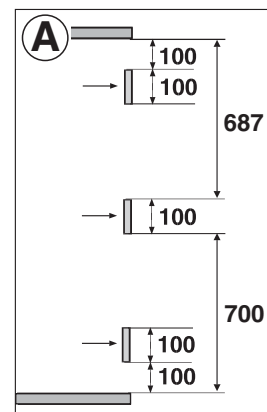



Justerings-
skruv höjdled

Justeringskruv
djupled

Justeringskruv
sidled

Täcklock

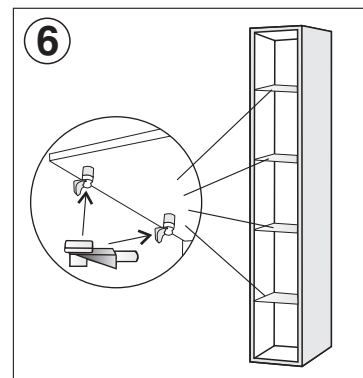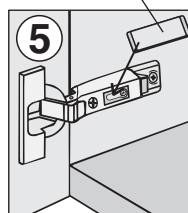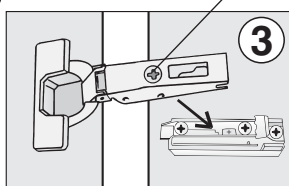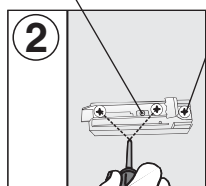


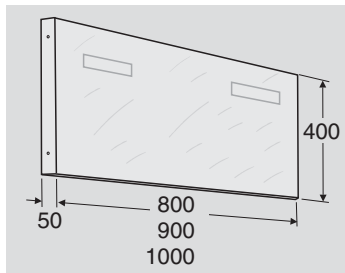


■ Spegel (800/900/1000 mm)

Fäst två skruvar **(A)** i vägg enligt måttanvisning och häng upp spegeln på skruvarna.

Skruva därefter fast de två skruvarna **(A)** och säkra spegeln med ytterligare två skruvar **(B)**.



OBS Elinstallationen skall göras av behörig elektriker.

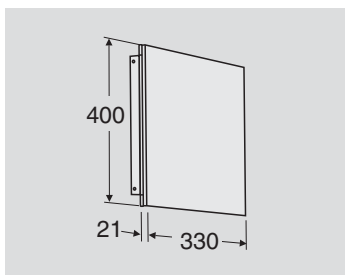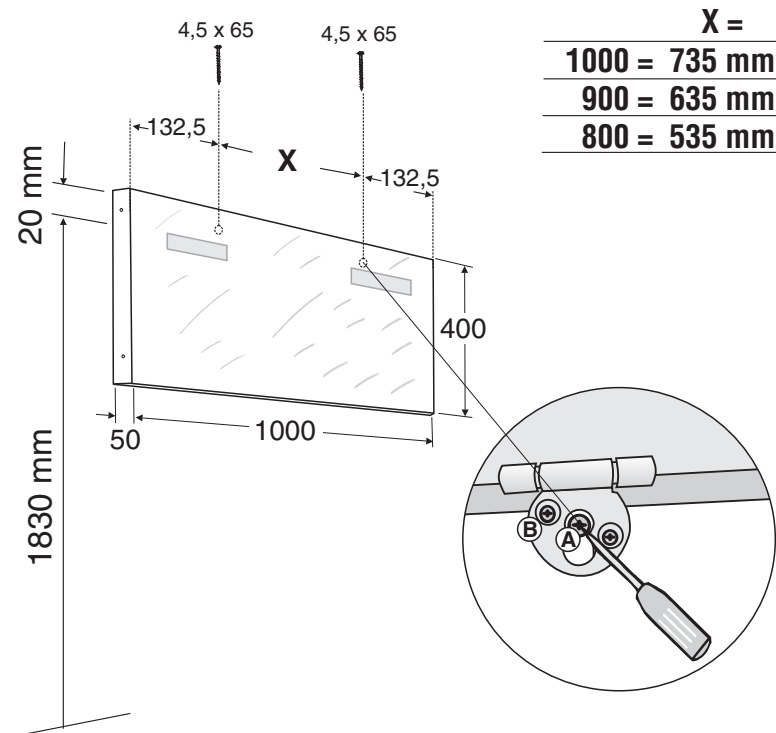

■ Sidospegel (330x400x20 mm)


Skruva fast sidospeglens med bifogade skruvar, använd en skruvmejsel och en fast nyckel 7 mm **(bild 1)**.


Tryck fast täckpluggar i kvarvarande hål i speglens ram **(bild 2)**.

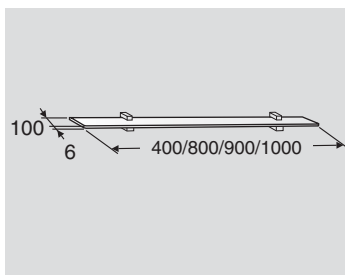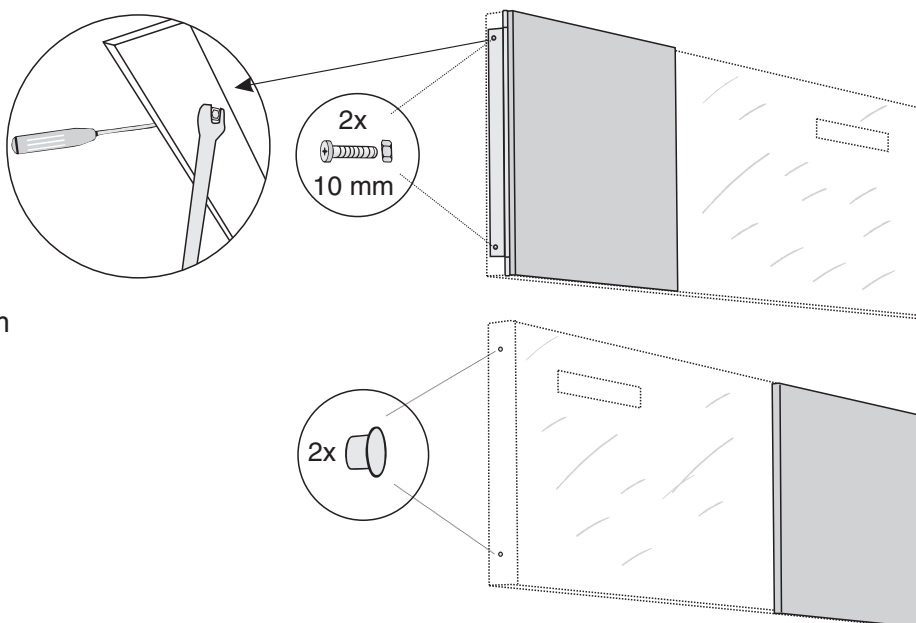

■ Hyllplan (400/800/900/1000 mm)

För ytterligare instruktioner - se förpackningen!

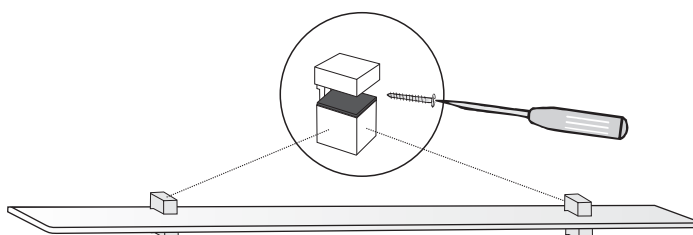

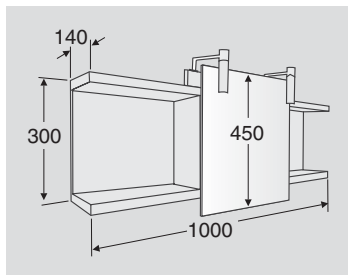

Öppet spegelskåp (1000x300/450x140 mm)

Fäst de två bifogade krokarna i vägg enligt måttanvisningen (**bild A**).

Lyft spegelskåpet på plats och drag det nedåt så att krokarna fäster i skåpets i höjled justerbara upphängningsbeslag (**bild 1**).









Skåpet säkras i väggen med bifogad skruv i hålet i skåpets bakstycke (**bild 2**).


Häng spegeln på plats ovan skåpet. Se till att de båda övre hjulen ligger rätt i skenan på skåpets ovansida. Vid behov, justera spegeln i höjled med justeringsskruven (**bild 3**).

Säkra spegeln i skåpet genom att skruva upp de båda undre hjulen i skenan som sitter i spegelskåpets undersida med en sexkantnyckel 3 mm eller en fast nyckel 10 mm (**bild 4-5**). Kontrollera att spegeln går lätt att skjuta fram och tillbaka (**bild 6**).

Skruva fast lamporna på skåpet med bifogade skruvar (**bild 7**).

OBS! Elinstallationen skall göras av behörig elektriker.

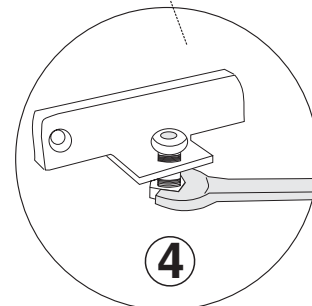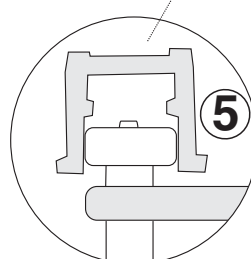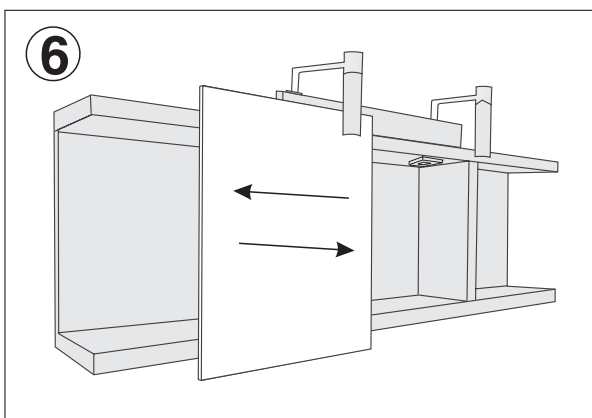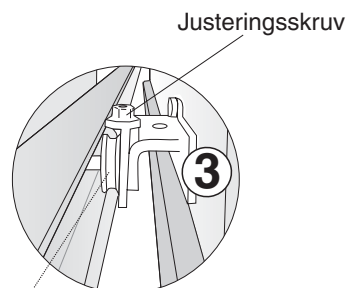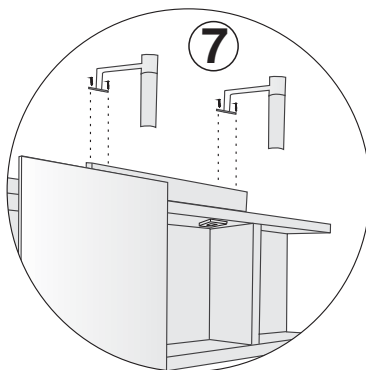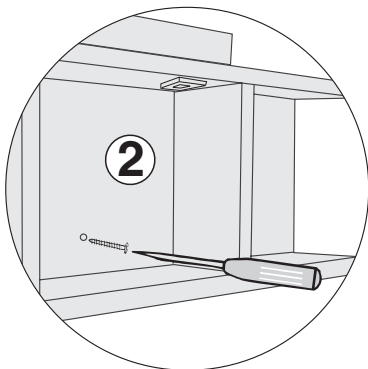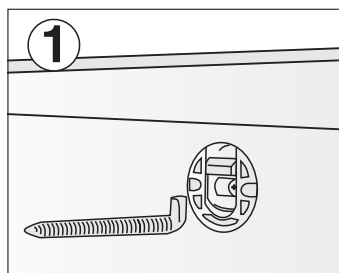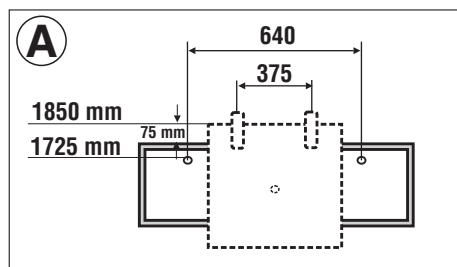

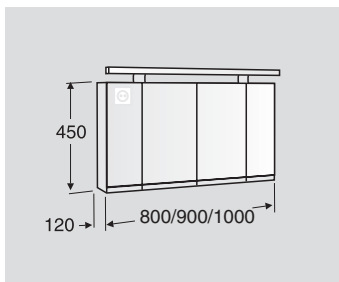

■ Spegelskåp (800/900/1000x450x120 mm)




Spegelskåpet säkras i väggen med en skruv genom regeln som sitter i skåpets bakstycke **(bild A)**.

Skruva fast gångjärnslederna på spegeldörrarna **(bild B och C)**.


Lyft spegeldörrarna på plats och tryck fast clips-gångjärnen i monteringsplattorna som sitter förmonterade i spegelskåpets stomme. Dörrarna justeras vid behov **(bild D)**.
Montera två stötdämpare (i transparent plast) i över- och nederkant på varje dörr.

Skruva fast belysningen med bifogade träskruvar (15 mm) enligt markeringar på spegelskåpet **(bild E)**.



OBS! Elinstallationer skall göras av behörig elektriker.

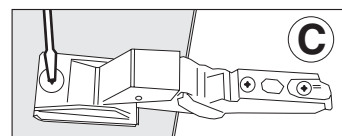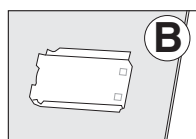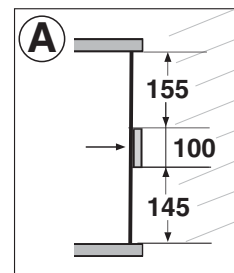

Justeringsskruv höjddled

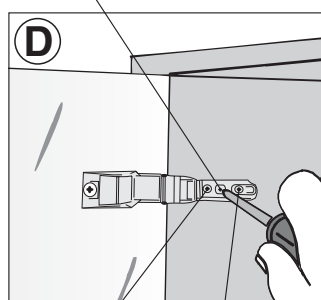

Justering sidled Justeringsskruv djupled

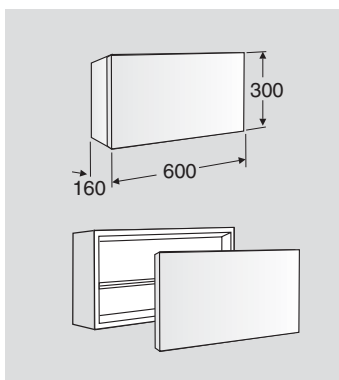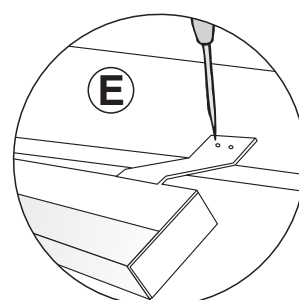

■ Överskåp, med lyftlucka (600x300x160 mm)


Spegelskåpet säkras i väggen med en skruv genom regeln som sitter i skåpets bakstycke **(bild A)**.

Montera lucka på skåp

Lyft luckan på plats och tryck fast clips-gångjärnen i monteringsplattorna som sitter förmonterade i skåpstommen **(bild 2)**.

Dörren justeras vid behov **(bild 1-3)**.


Tryck fast täcklocken på gångjärnen **(bild 4)**.

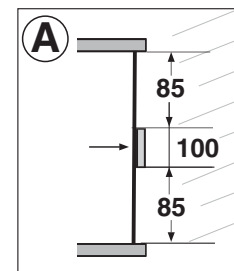


Montering av "gasdämpare"

Skruva fast "gasdämparna" i de förborrade hålen i stomme och lucka **(bild 5)**.



Justeringsskruv höjddled

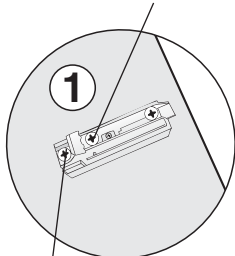


Justeringsskruv djupled

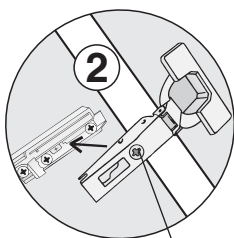


Justeringsskruv sidled

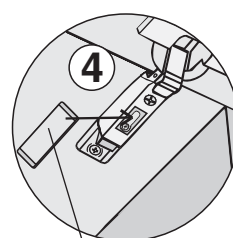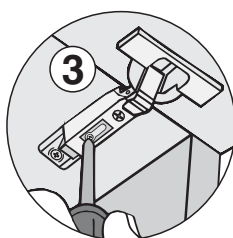

Täcklock

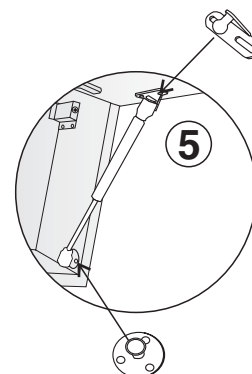

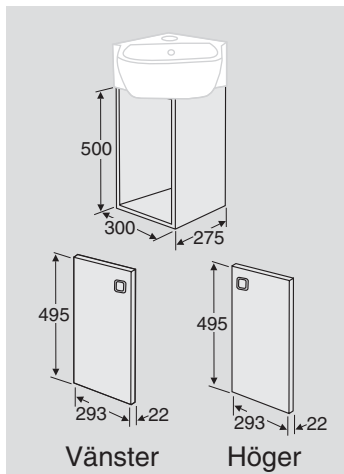

Underskåp, till Seven D hörntvättställ 11117 (300x500x275 mm)

Skåpet säkras med en skruv i företrädesvis den nedersta av reglarna som sitter i skåpets bakstycke (**bild A1 & A2**).


Montera dörr på skåp

Skruva fast gångjärnens monteringsplattor i för dem avsedda hål i skåpets stomme (**bild 1**).

Lyft dörren på plats och tryck fast de i dörren förmonterade gångjärnslederna i monteringsplattorna (**bild 2**).

Justera dörren vid behov (**bild 3**).



Tryck fast gångjärnens täcklock (**bild 4**).

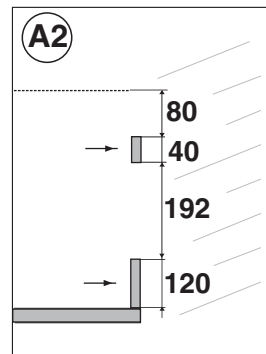


Justerings-
skruv höjdled


Justeringskruv
djupled

Justeringskruv
sidled

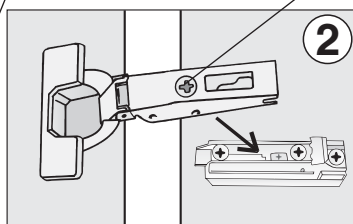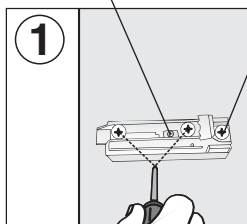

Täcklock

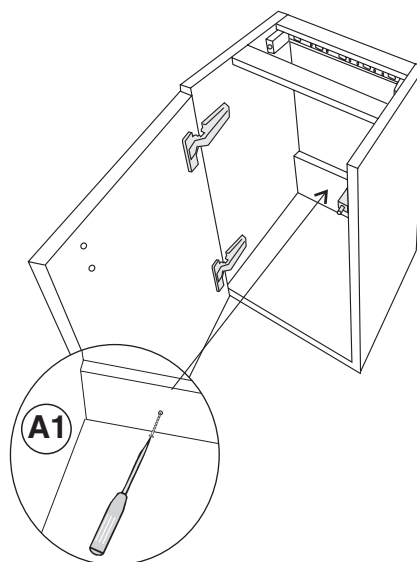

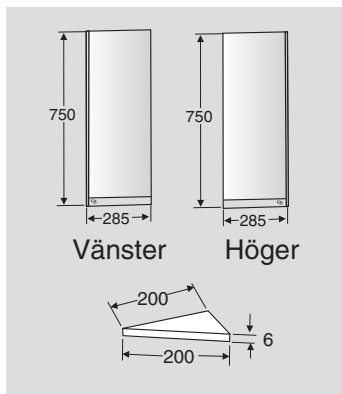

Hörnspegel (285x750x6 mm)



Spegeln fästes med de fyra bifogade skruvarna enligt måttanvisning nedan.

Börja med att fästa det nedre gångjärnet med två skruvar (**bild 1**).

Lyft spegeln på plats i det undre gångjärnet, kontrollera att spegeln är rak och markera på väggen var det övre gångjärnet skall fästas (**bild 2**).

Lyft bort spegeln och borra hål enligt markeringen. Lyft åter spegeln på plats och fäst det övre gångjärnet med två skruvar (**bild 3**).

Vid behov, om väggen är ojämn, använd bifogade brickor - mellan väggen och gångjärn - för att utjämna nivåskillnader i väggen (**bild 4**).

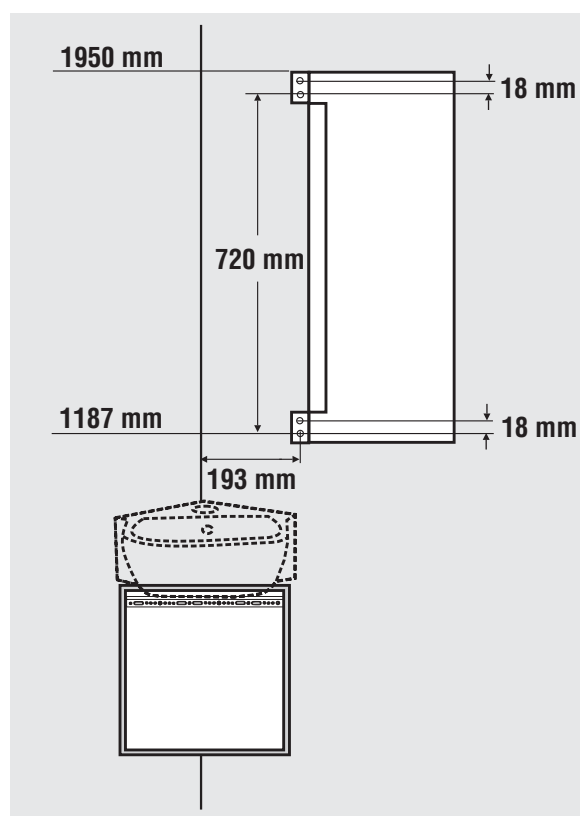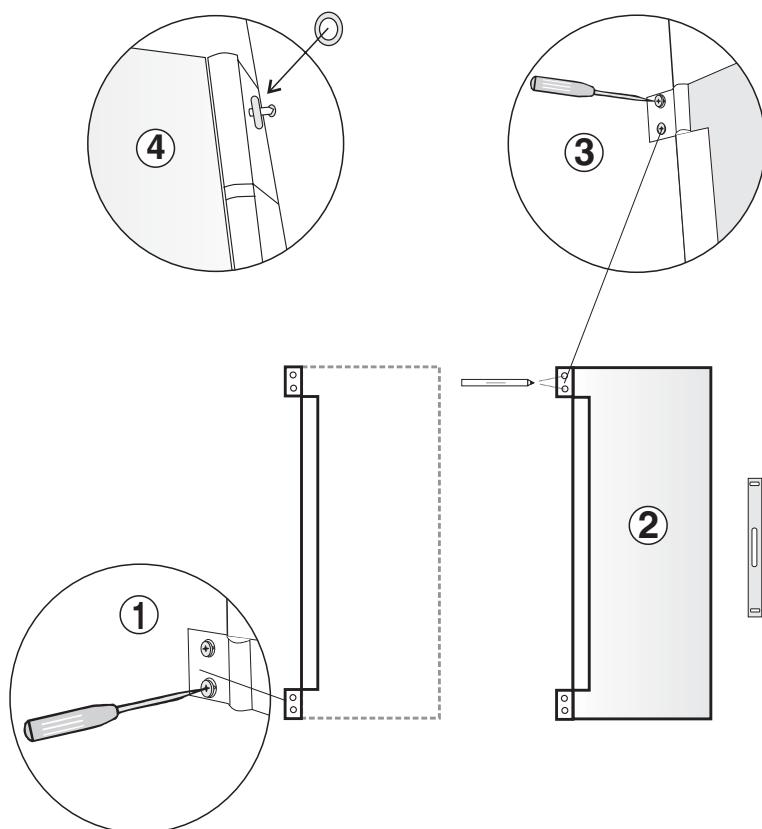


Hörnhylla i glas (197x197x6 mm)


Fäst beslagen med skruv 125 mm från vägghörnet (**bild 5**).

Styr in glashyllan i beslagen (**bild 6**) och skruva fast hyllan (**bild 7**).

Fäst de två luckdämparna i transparent plast på spegeldörren så att de möter undre och övre glashylla (**bild 8-9**).

Notera att undre och övre glashylla monteras minst 30 mm från spegeldörrens gångjärn.

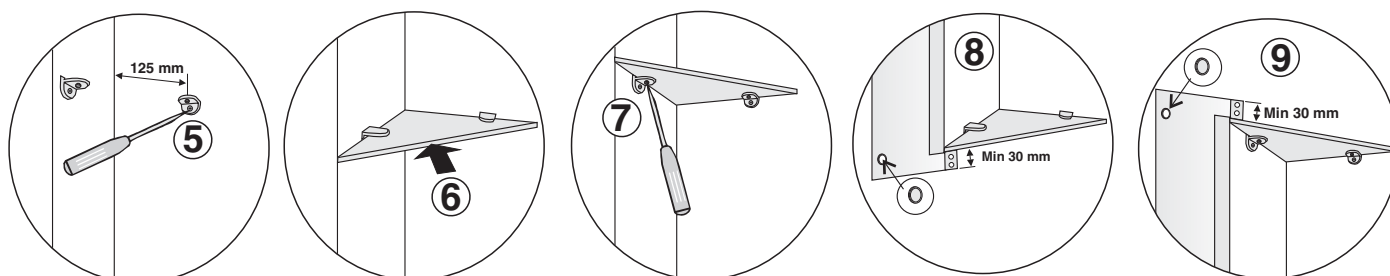


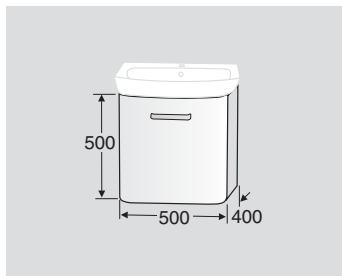


■ Underskåp, till tvättställ Seven D 11113 (500x500x400 mm)

Tips! Tag bort lådan innan montering på vägg - se **sid 5 bild 18-22**.

Skåpet säkras med två skruvar i företrädesvis den nedersta av reglarna som sitter i skåpets bakstycke (**bild A**).

Installation av vattenlås skall ske av behörig VVS-installatör.

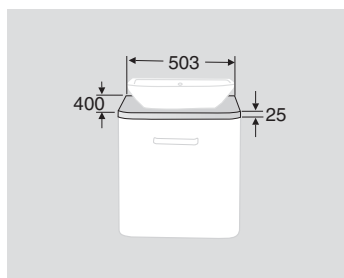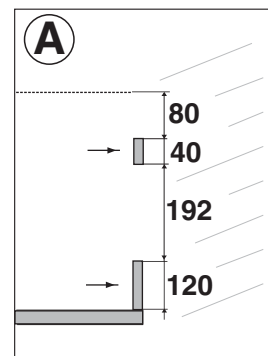




■ Bänkskiva, till tvättställ Seven D 11114 (503x25x400 mm)

Tips! Tag bort lådan innan montering på vägg - se **sid 5 bild 18-22**.

Skåpet säkras med två skruvar i företrädesvis den nedersta av reglarna som sitter i skåpets bakstycke (**bild A**).


Bänkskiva och tvättställ fästes med silikon.


Installation av vattenlås skall ske av behörig VVS-installatör.

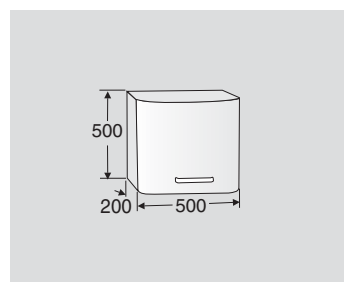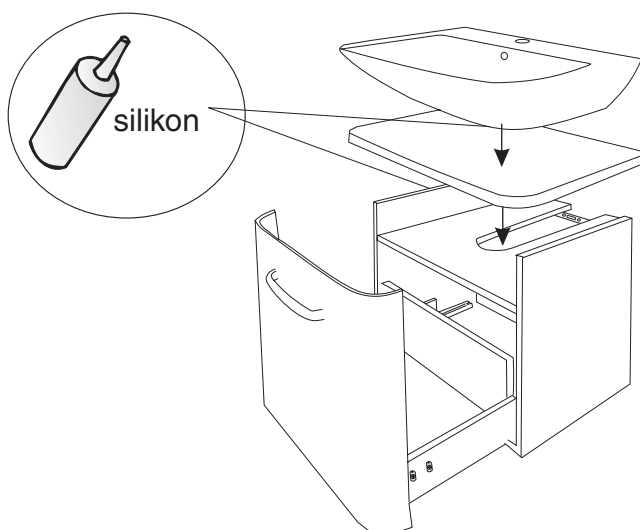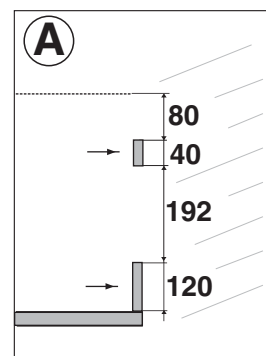

■ Överskåp, med lyftlucka (500x500x200 mm)

Skåpet säkras med en skruv i regeln som sitter i skåpets bakstycke (**bild A**).


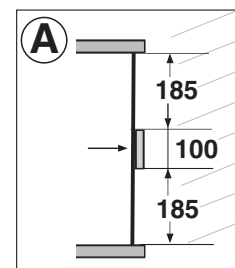


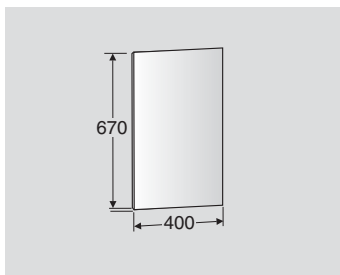

Planspegel (400x670x15 mm)

Fäst de två krokarna **(A)** 1850 mm upp på väggen och 280 mm från varandra.


Lyft spegeln på plats och drag den nedåt så att krokarna fäster i spegeln **(B)**.

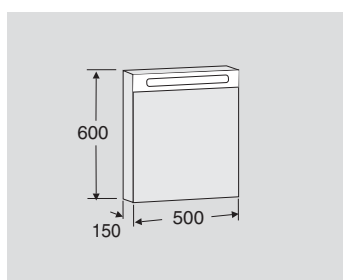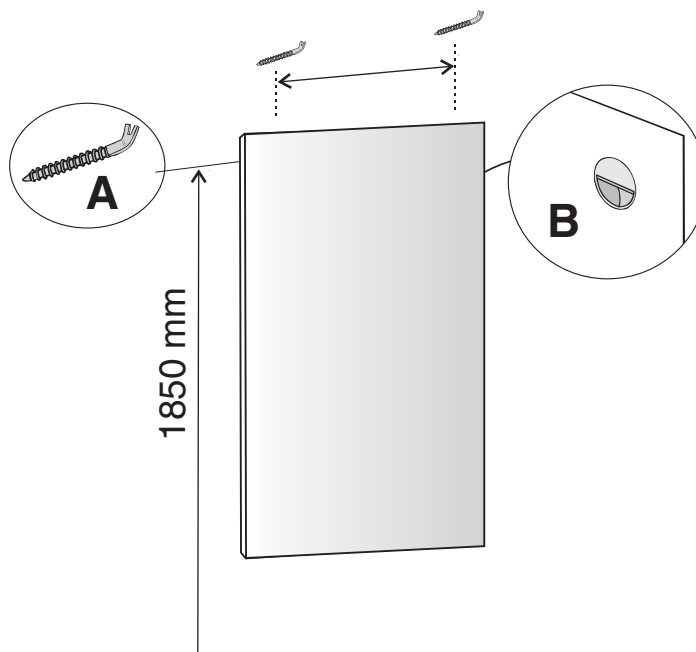

Spegelskåp (500x600x150 mm)

Spegelskåpet säkras i väggen med en skruv genom regeln som sitter i skåpets bakstycke **(bild A)**.


Skuva fast gångjärnslederna på spegeldörren **(bild B och C)**. Välj dörrens öppningsriktning och skruva fast gångjärnets monteringsplattor i de förborrade hålen i skåpets stomme. Lyft spegeldörren på plats och tryck fast clipsgångjärnen i monteringsplattorna. Dörrarna justeras vid behov **(bild D)**.

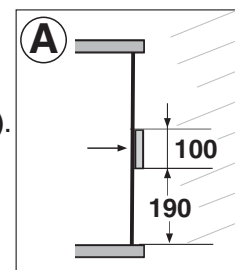

Montera två stötdämpare (i transparent plast) i över- och nederkant på varje dörr.

Lyft upp spegelskåpets "tak" vid elinstallation och byte av ljusrör **(bild E)**.

OBS! Elinstallationer skall göras av behörig elektriker.

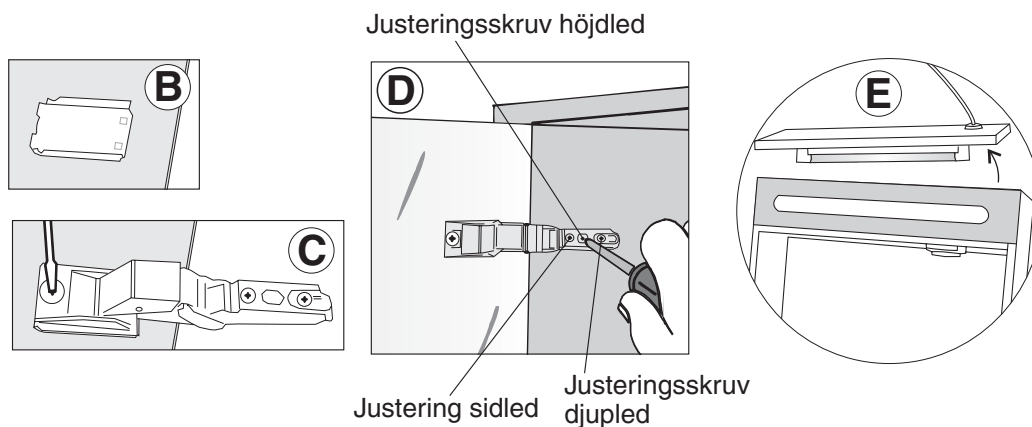

SKÖTSELANVISNING

Våra badrumsmöbler är tillverkade för att tåla fukt. Vi använder alltid så kallad fukttrög spånskiva och MDF-board i skåpstommar och fronter tillsammans med olika typer av tålig ytbehandling som är fuktavvisande och enkel att hålla ren.

Ovanstående innebär inte att badrumsmöblerna tål att utsättas för vatten under lång tid.

Torka därför alltid bort bort vatten så snart som möjligt efter användning.

Använd vid rengöring en fuktig trasa och ett vanligt mildt rengöringsmedel. Eftertorka med torr trasa.

Våra tvättställ i tåligt sanitetsporslin står emot de flesta i ett hem förekommande preparat. Använd vid rengöring ett vanligt rengöringsmedel. Det får dock ej innehålla slipmedel som kan göra repor och matta ned den blanka porslinsytan.



IDO Badrum AB, Box 24144, 104 51 Stockholm