

Så här monterar du enkelt TS-inspektlucka




1. Skär ut håltagningsmallen ur kartongen. Rita av mallen där luckan skall sitta.



2. Skär ut hålet exakt efter mallen.



3. Montera ramen med bifogande fästbleck. Lika många per sida.

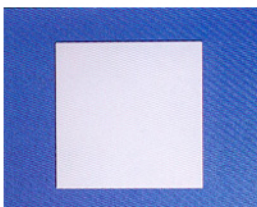

4. Standardlucka: Tryck i luckan i ramen. EI 30, EI 60: Tryck in luckan och vrid om låsanordningen.

Mått		Vikt			Lucktyp/lås	
Inbyggingsmått/ hålmått (mm)	Luckans utvändiga mått (mm)	Typ Standard	Typ EI 30	Typ EI 60	Typ Standard	Typ EI 30 och EI 60
		Till 1 och 2 lager gipsskivor	Till 2 och 3 lager gipsskivor	Till 3 och 4 lager gipsplattor		
150 x 150	196 x 196	0,5 kg	1,1 kg	1,1 kg	Lös lucka med snäplås	Gångjärns- lucka med vridlås
150 x 200	196 x 246	0,6 kg	1,3 kg	1,4 kg		
200 x 200	246 x 246	0,6 kg	1,4 kg	1,7 kg		
200 x 300	246 x 346	0,9 kg	2,0 kg	2,3 kg		
300 x 300	346 x 346	1,1 kg	2,7 kg	3,3 kg		
300 x 400	346 x 446	1,4 kg	4,1 kg	4,1 kg		
400 x 400	446 x 446	1,7 kg	4,5 kg	5,3 kg	Lös lucka med vridlås	
500 x 500	546 x 546	2,5 kg	7,1 kg	7,9 kg		
500 x 600	646 x 646	3,0 kg	8,2 kg	9,6 kg		
600 x 600	646 x 646	3,4 kg	9,5 kg	11,2 kg		