


# Monteringsanvisning

## Avanäs förråd 15m<sup>2</sup>

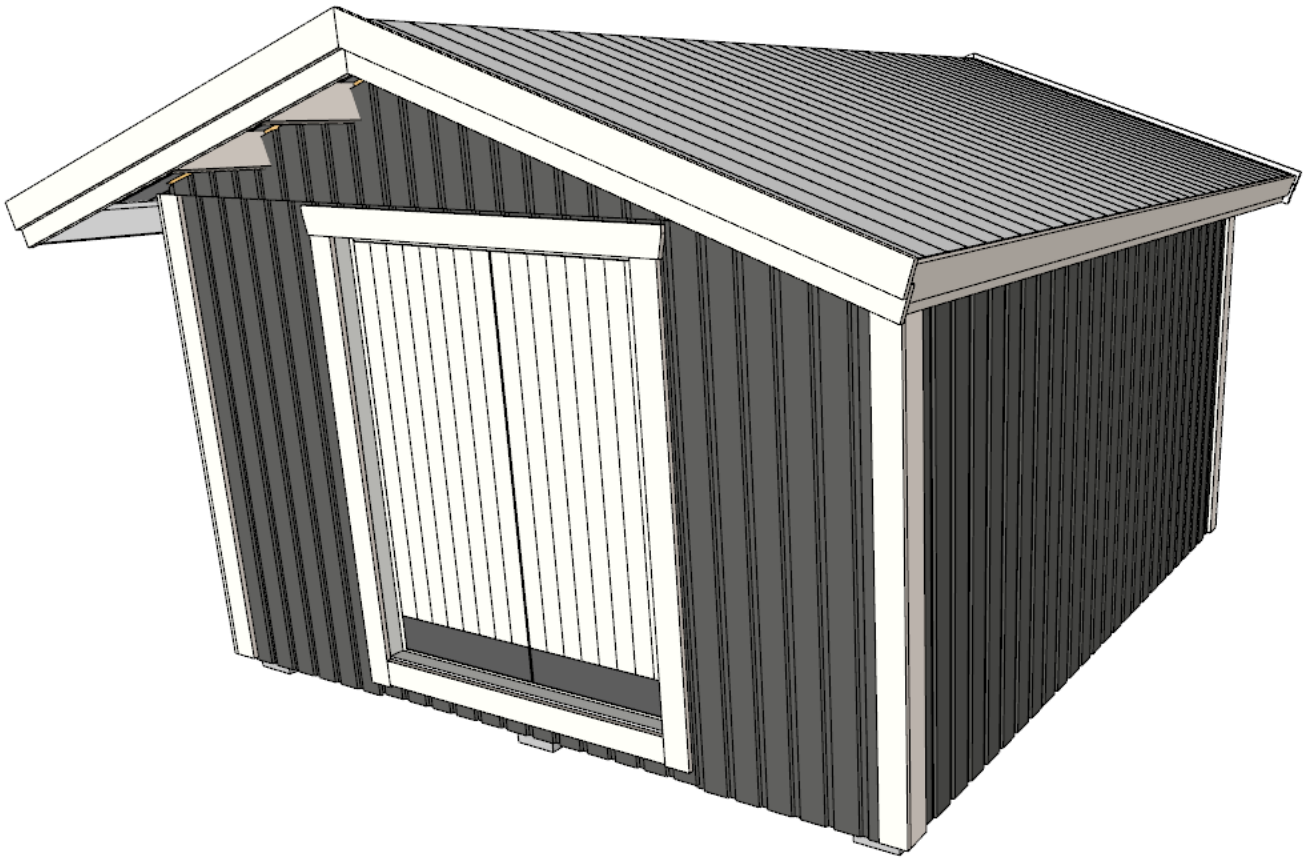

## Tack för att du valde en stuga från Baseco.

Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Kontrollera att alla bitar finns med och är oskadade. Eventuella reklamationer på grund av skada **skall** göras **innan** monteringen påbörjas.

## Detta behövs för att montera Avanäs förråd 15m2

Mått på skruv och spik är våra rekommendationer.

### **Grund**

- Vattenpass för att väga in syllen
- Grundstenar 12 st, t.ex. lecablock, gjutna plintar, eller stenplattor

### **Golv**

- 25st Skruv 5,0x100 för golvåsar.
- Golvskruv t.ex. PWS 4,8x47mm, ca 220st, för 25mm golvbrädor.

### **Stomme**

- Träskruv 5,0x80mm 200st till väggblock och spikläkt.
- Träskruv 4,5x50mm eller spik 2,8x75mm, 50st till ytterpanel i hörn

### **Tak**

- Skruv 5,0x100mm 10 st för takåsar
- Spik 75mm eller träskruv 4,5 x50mm ca 800st till takbrädor
- Spik 75mm eller träskruv 4,5x50mm, 100st, Vindbrädor och takfot


### **Fönster/dörr**

- Montering Dörrkarm 5x100 träskruv, 10st
- Dörrfoder, träskruv 4,5x50mm eller spik 75mm, 50st
- Träkilar


## Avanäs förråd 15m2

Block


Gavelspets



2st




2st




VB 1200x2185  
Tät

9st

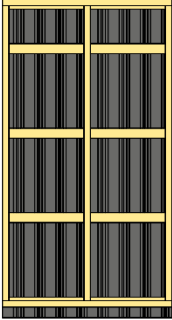


VB 995x2185  
tät hö


1st

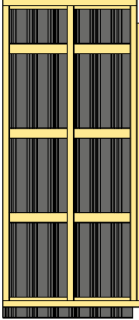



VB 995x2185  
tät vä


1st

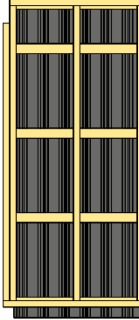



Regel 45x170  Överliggare - 1695mm 2st


Regel 45x145  Syll S1 - 3600mm 2st


 Syll S2 - 3590mm 2st


 Takås - 4750mm 5st

Regel 45x120  Golvås - 3400mm 7st


 Golvås - 1605mm 2st


Regel 45x95  Bärlina - 3585mm 1st


 Passbit hörn 2185mm 4st


Spikläkt 35x70  ca 12m


OBS! Vita råplan till målad stuga


Råplan 22x120  Foder, takfot, knutbrädor ca 60m

Råplan 22x145  Knutbrädor ca 10m


Förrådsgolv 25mm  ca 14m<sup>2</sup>


Tak 20mm  ca 24m<sup>2</sup>


Z-Panel 22x170mm  L=2250mm 6st


Golvlist 16x70mm  ca 14m

Förrådsdörr 16x19 1st

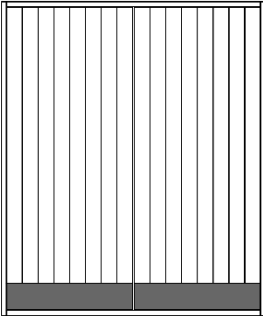

 Hålplatta 6 st

 Ankarskruv 1 ask

 Vinkeljärn 6 st

Plocklista v1.2


3

## Montering


### Grund

Placera ut grundstenar enligt plintritningen.


Lägg ut syllen enligt bilden. Den ska vara liggande. Kontrollmät diagonalen för att se att vinklarna är rätt.

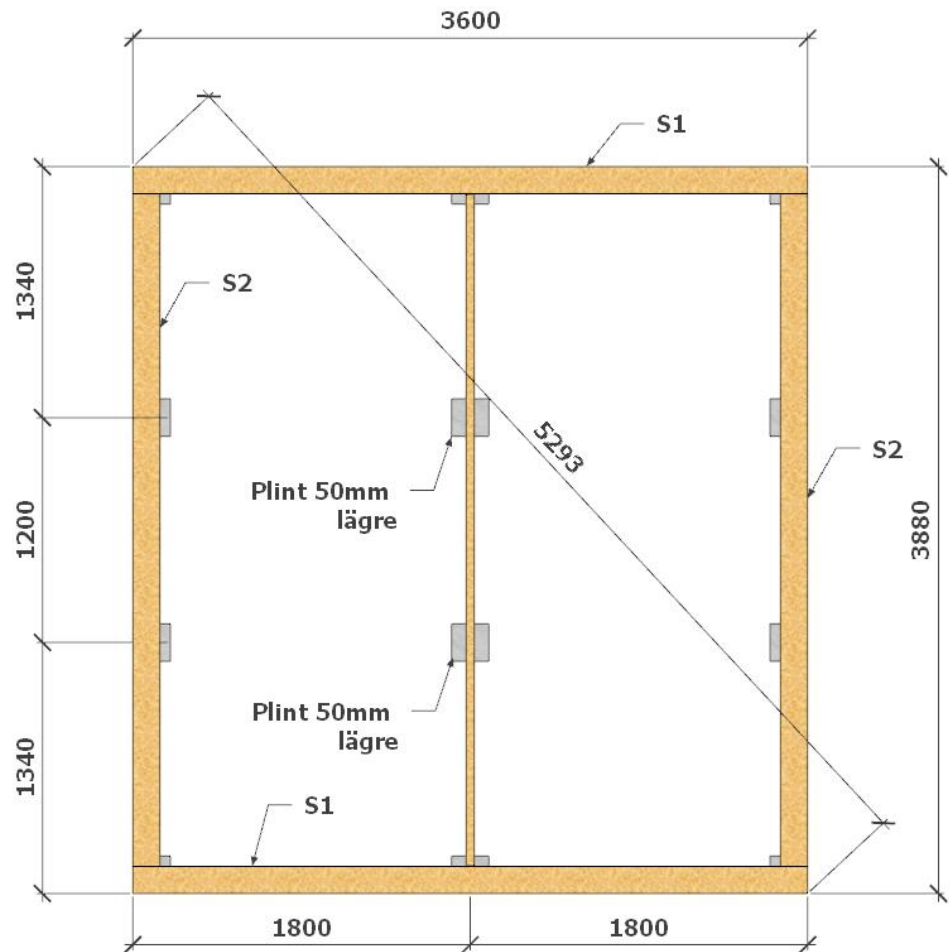

Bärlinan består av 45x95 ställd på högkant.

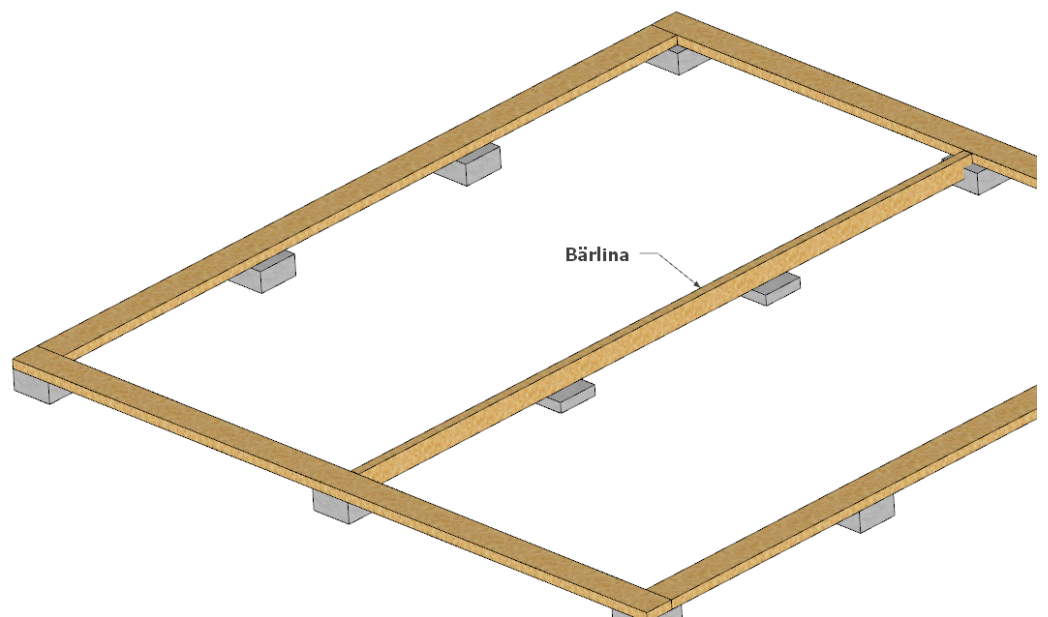


Bärplanen kan behövas jackas ur mot stenen på kortsidorna för att bli rätt höjd.

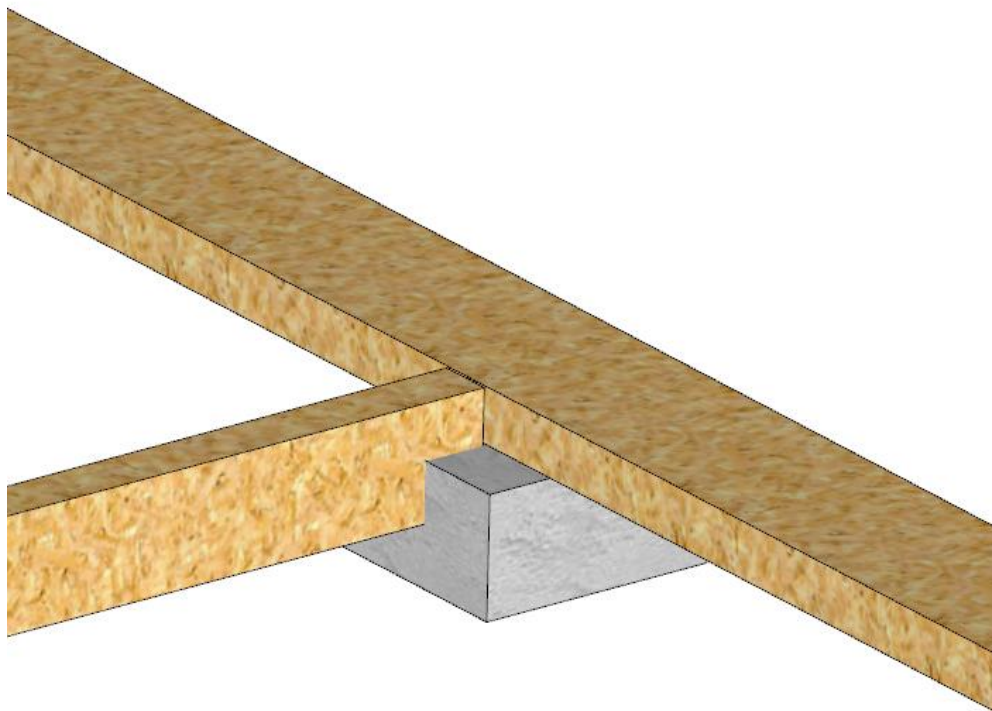


### Stomme


Bilden visar principskiss på ett väggblock sett från sidan.

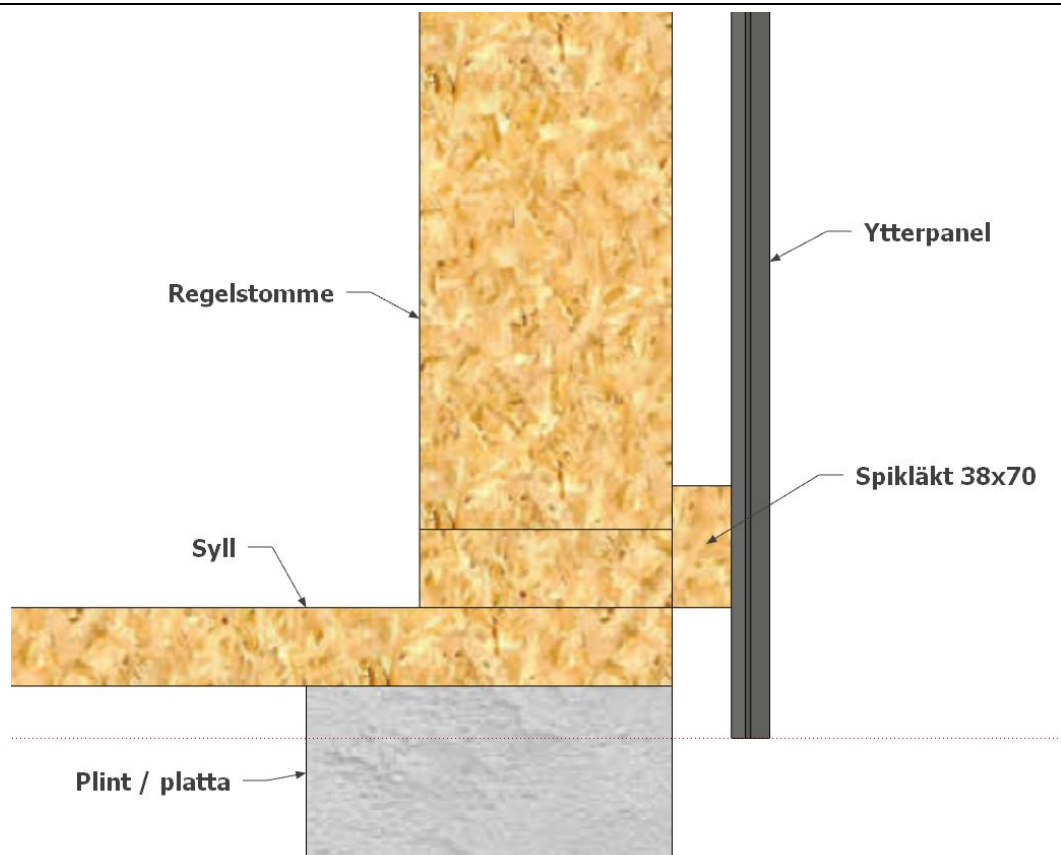


Vy över hur  
blocken  
placeras.

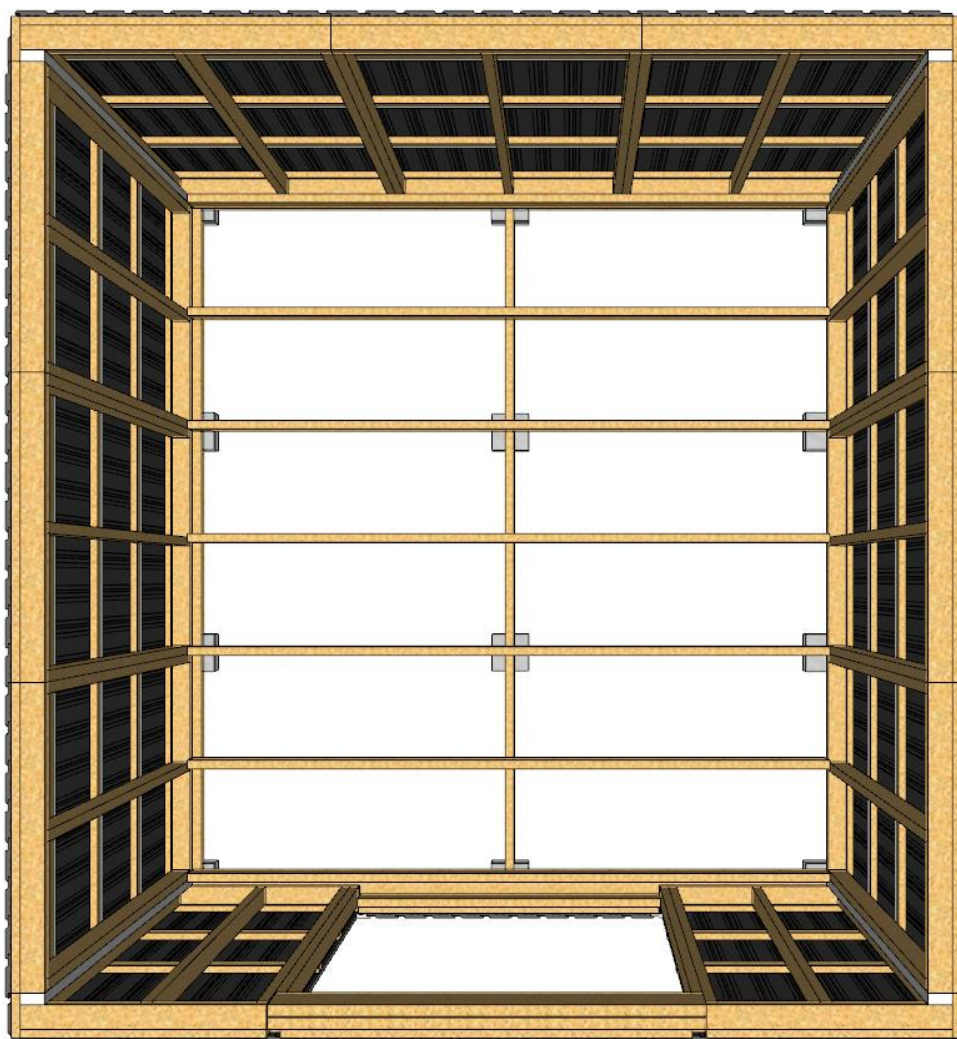


Montera alltid  
blocken från  
höger till  
vänster.

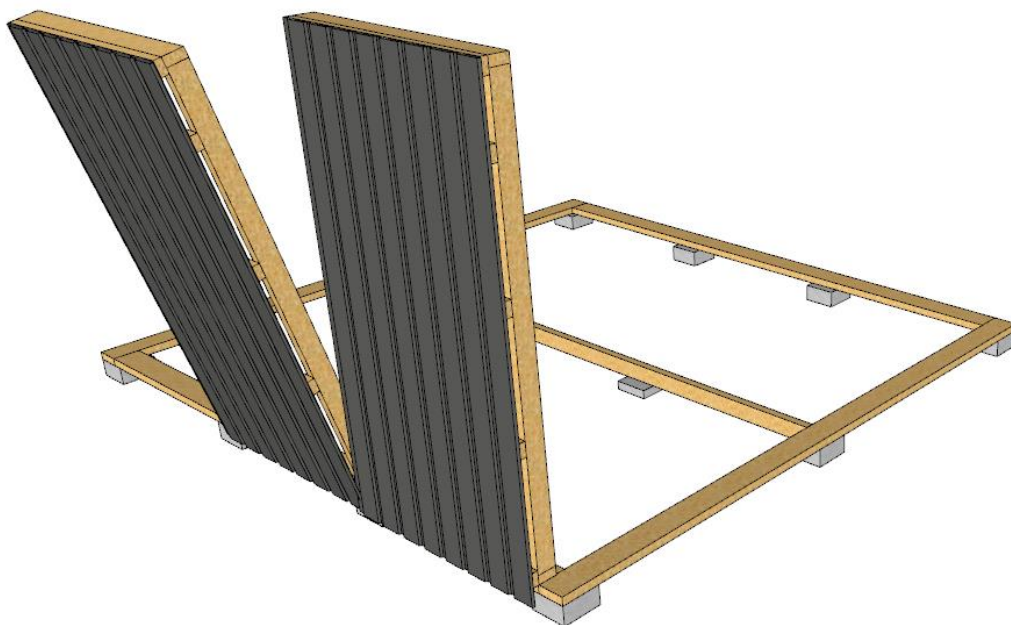

Princip:  
Skruva blocken i  
syllen med 6st  
träskruv  
5x80mm

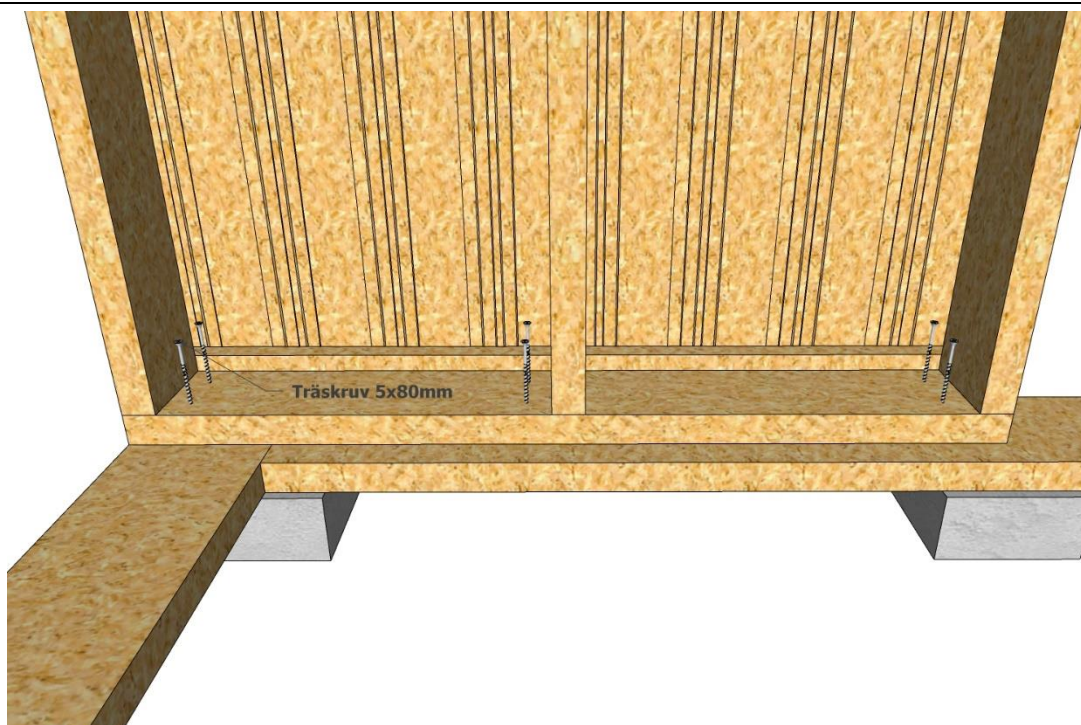

Montera extra  
regel i varje  
hörn med 4st  
träskruv  
5x80mm på  
gavelblocket  
före montage av  
nästa block i  
hörnet.

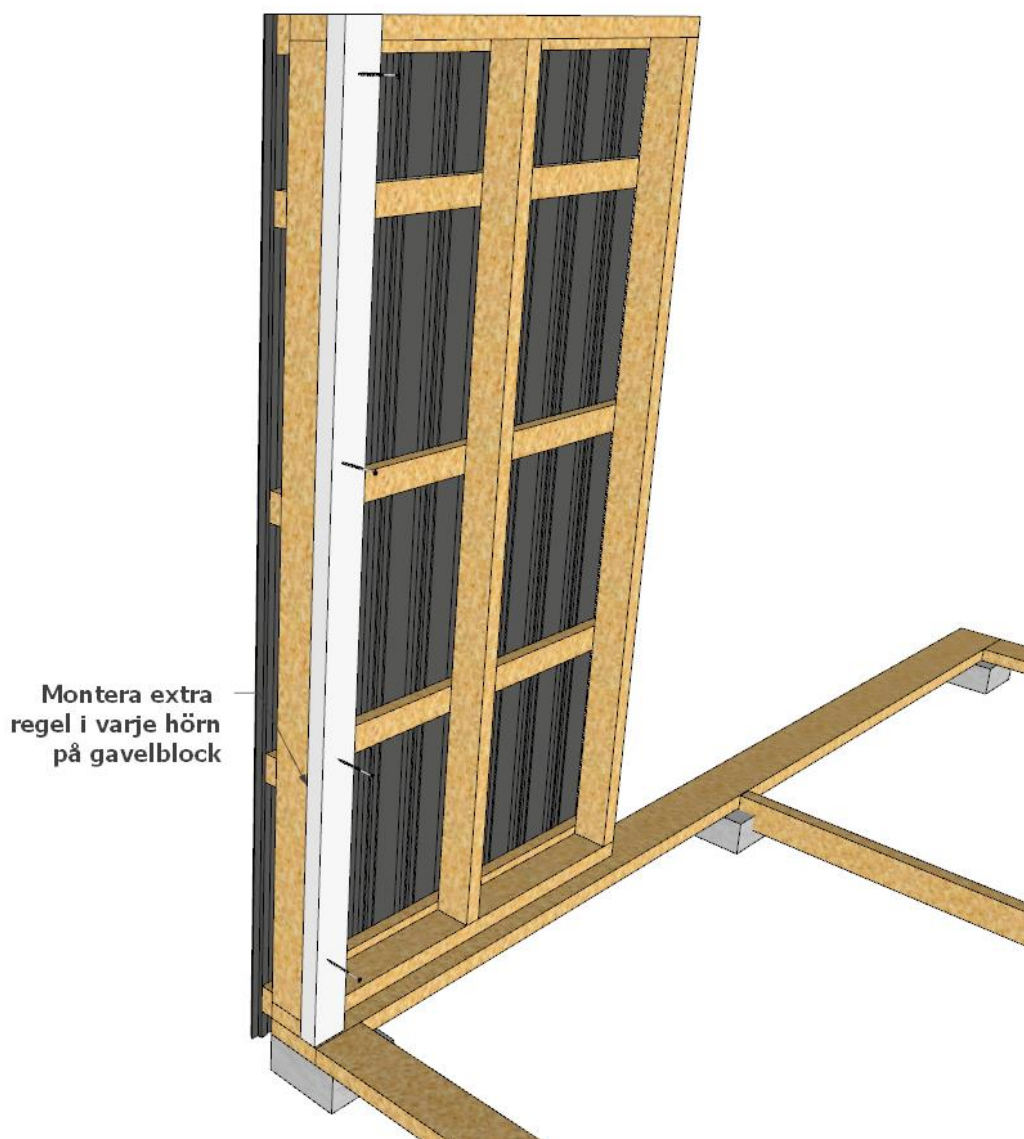


Skruva ihop  
hörnen med 8 st  
träskruv  
5x80mm enligt  
bild.






Se till att vindpappen kläms mellan blocken när de styrs ihop och skruva med 8st träskruv 5x80mm.

Ca 10cm från nedre och övre kant och sedan fördela jämnt.

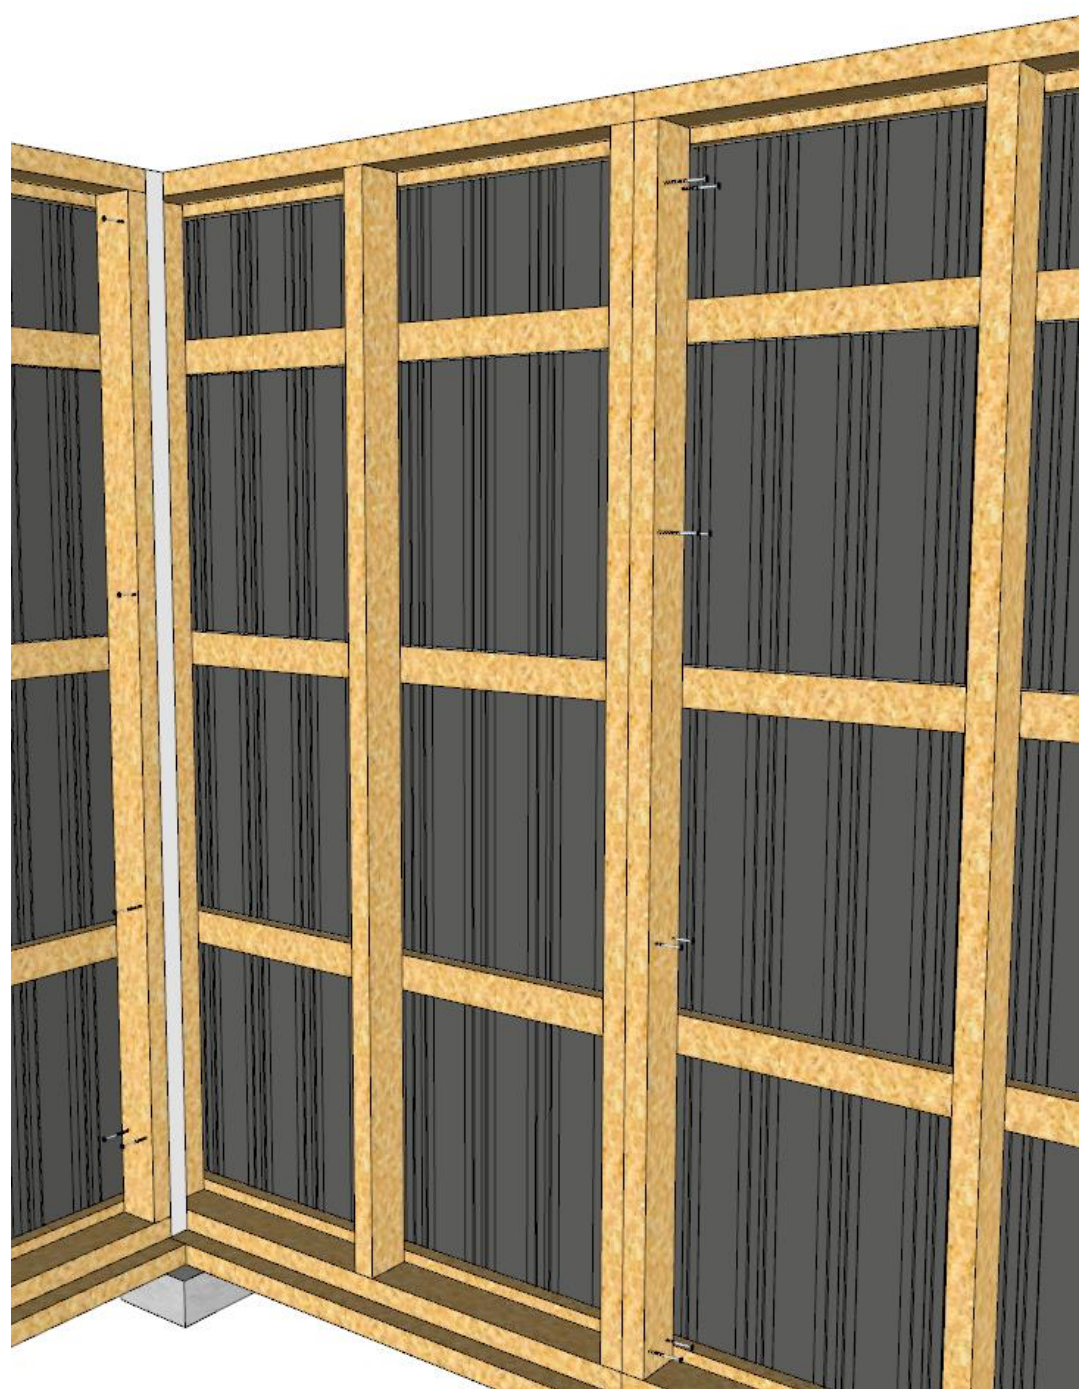


2 st överliggare fästs ovan dörr med 5x80 skruv.  
Sen monteras läkt och panel på utsidan.


2 st underliggare fästs under dörr med 5x80 skruv.  
Sen monteras läkt och panel på utsidan.

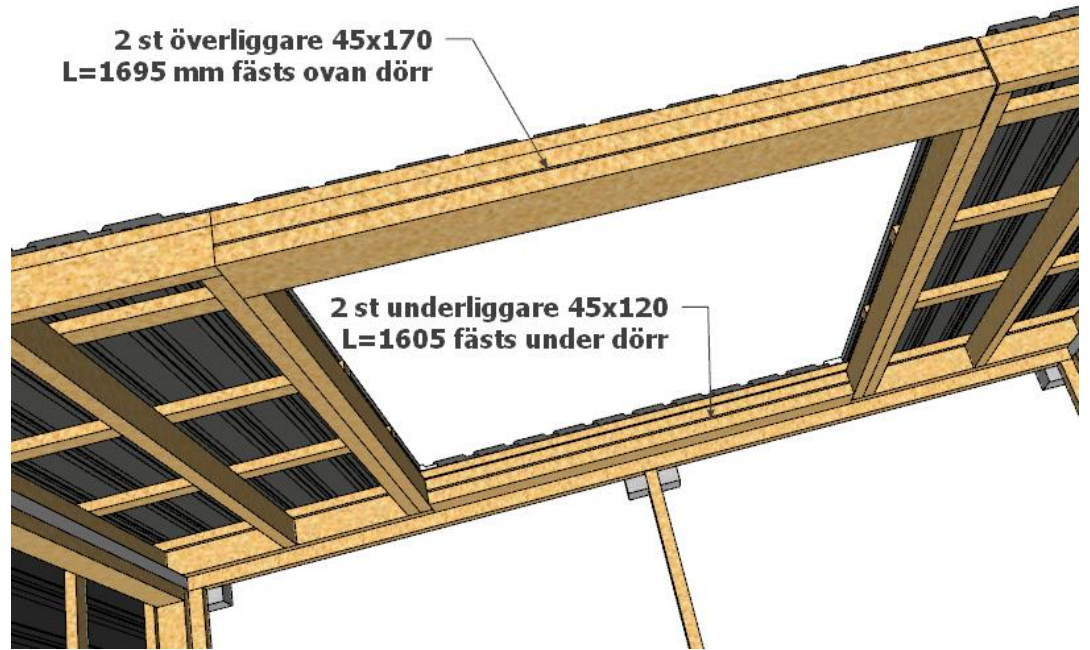

På utsidan i varje hörn kapas medföljande spikläkt till och skruvas med 2st 5x80mm skruv i varje.

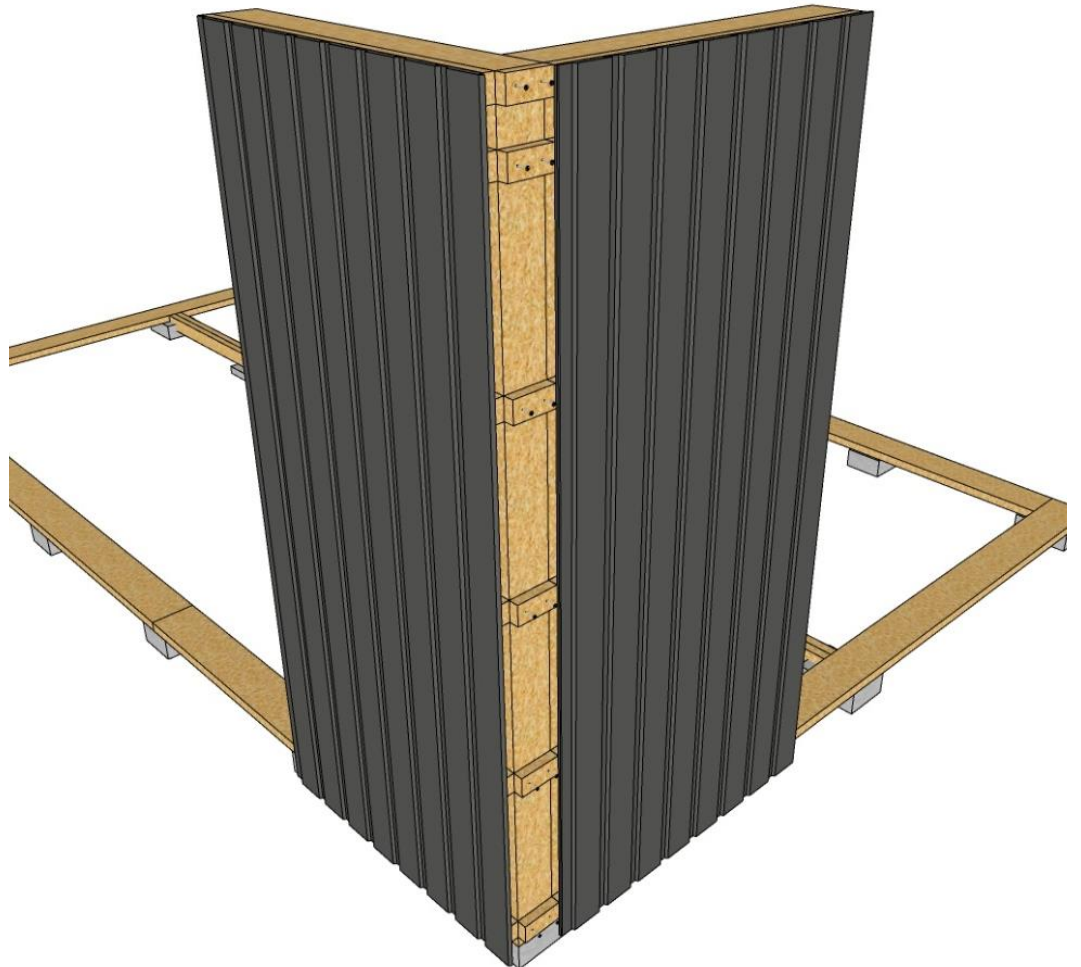

Sedan monteras medföljande ytterpanel-brädor i hörnen, med rekommenderad skruv.

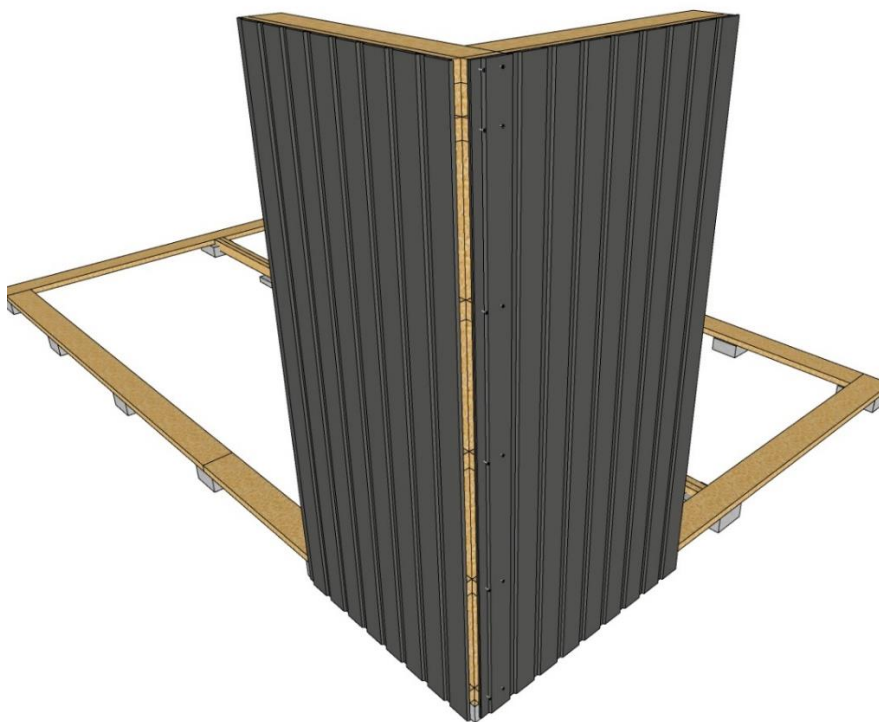

Montera ihop gavelspetsar med medföljande hållplattor och ankarskruv. Montera den övre plattan ca 180mm under nocken.



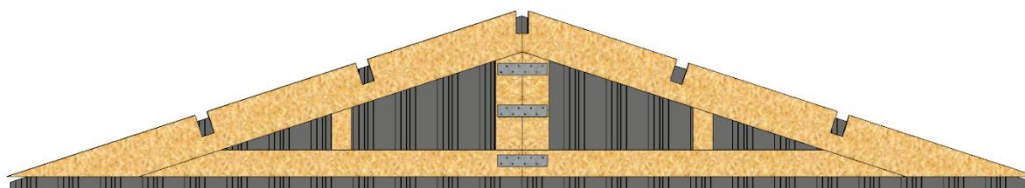



Bild från sidan på gavelspets. Ytterpanelen på gavelspetsen styrs mot ytterpanelen på gavelväggen.

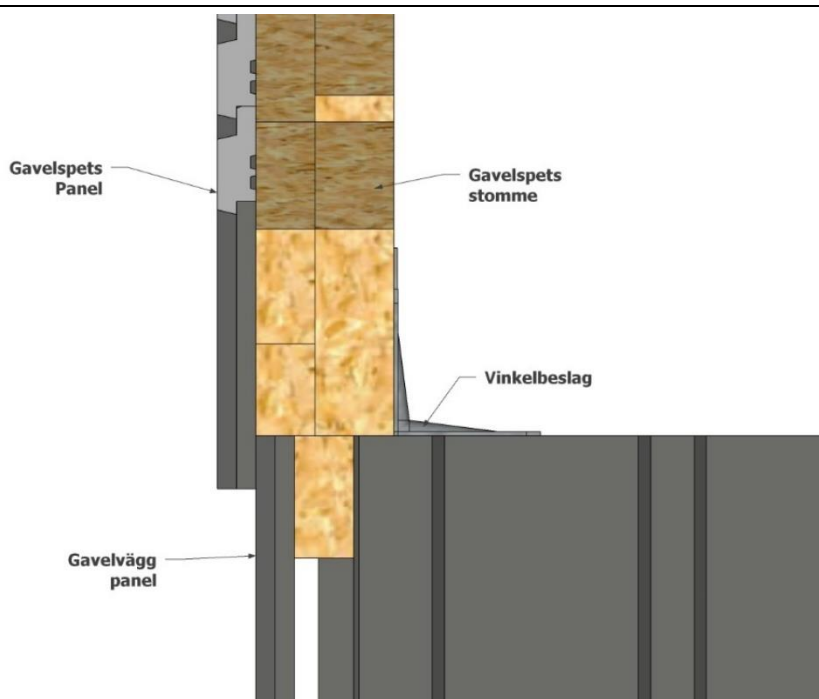

Fäst varje gavelspets med 3st medföljande vinkelbeslag.

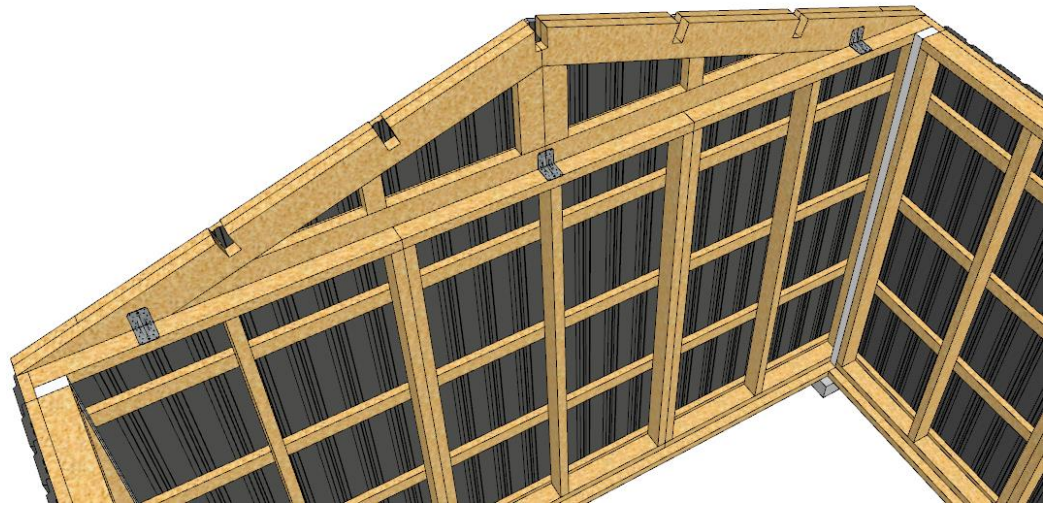


Montera takåsar.  
Skråskruva takåsarna.  
Det längre utsticket skall vara mot gavel med dörr.

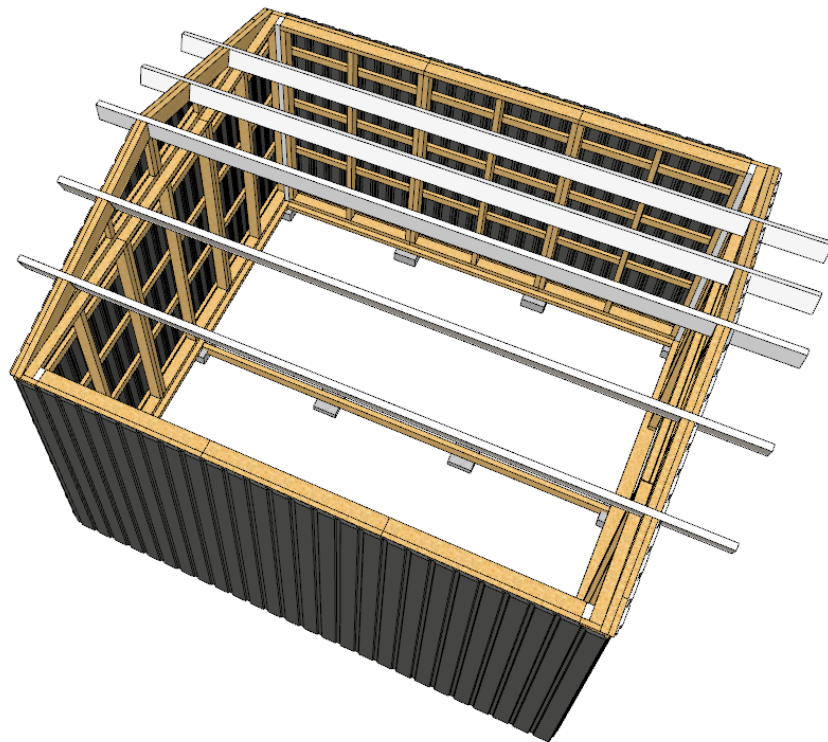


Montera taket.

Taket ska sticka ut 22mm utanför kortändan på takåsarna enligt bilden.

Skarva taket fallande, d.v.s. man behöver ej skarva på takåsarna.

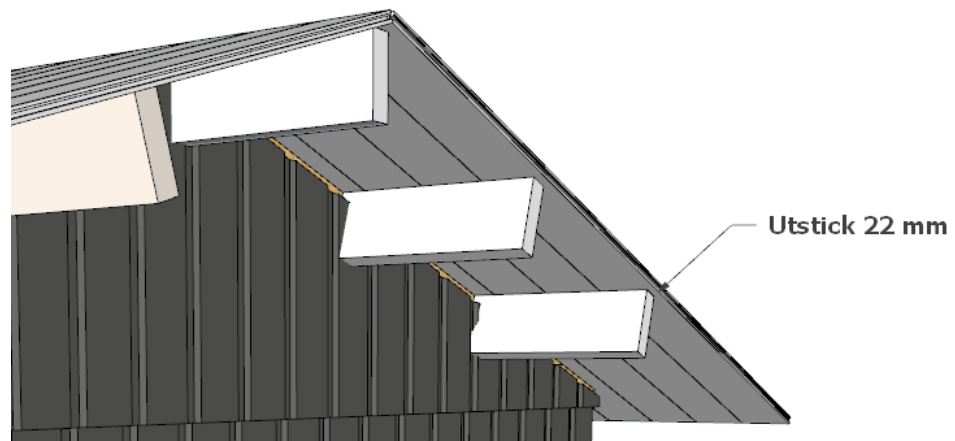


Man kan sticka ut taket lite extra på sidorna och kapa till efter montering.

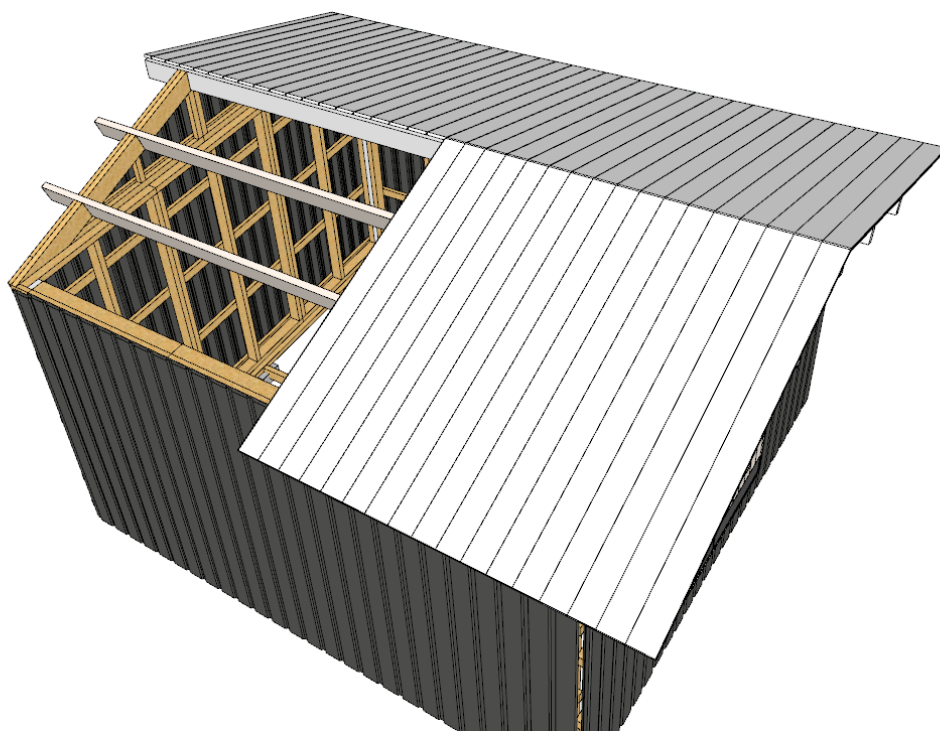


Kapa till och montera nedre vindbrädorna. Vinkeln inocken är 18°.

Tänk på att dra ner dem minst 22mm under takåsarna för att täcka underspikningen

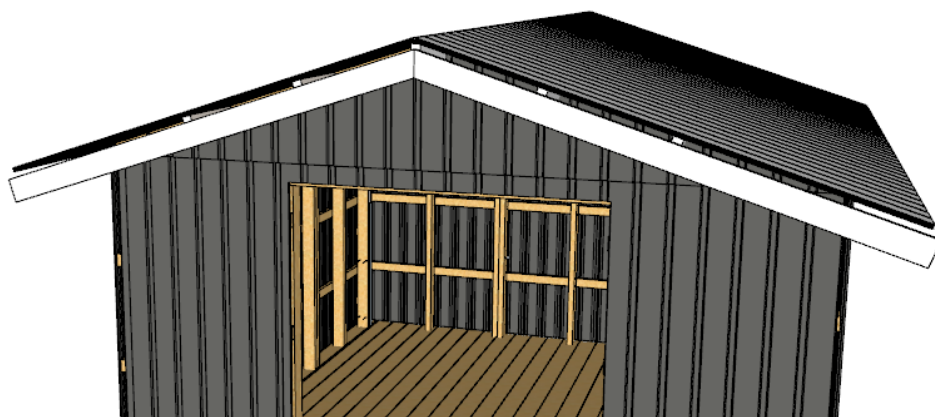


Skruva fast de övre vindbrädorna. Förskjut vindbrädan ca 7-8cm uppåt.

Förskjutningen kan väljas efter egen smak, eller beroende på kommande takbeklädnad.

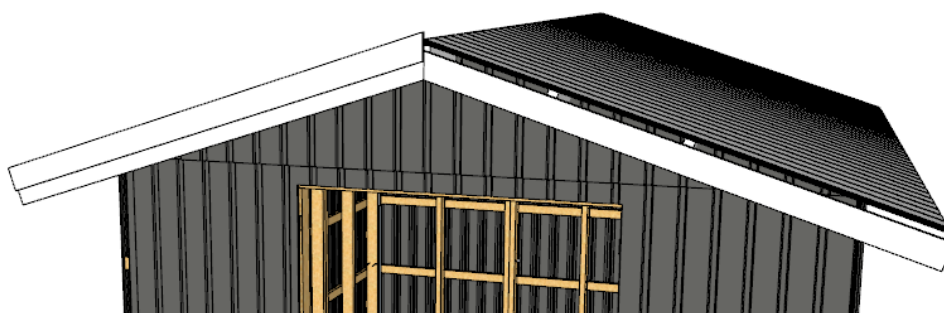


Princip:  
Mät upp och  
kapa till den  
undre  
takfotsbrädan.

Montera  
takfotsbrädan  
jäms med i  
underkant mot  
undre  
vindbrädan.

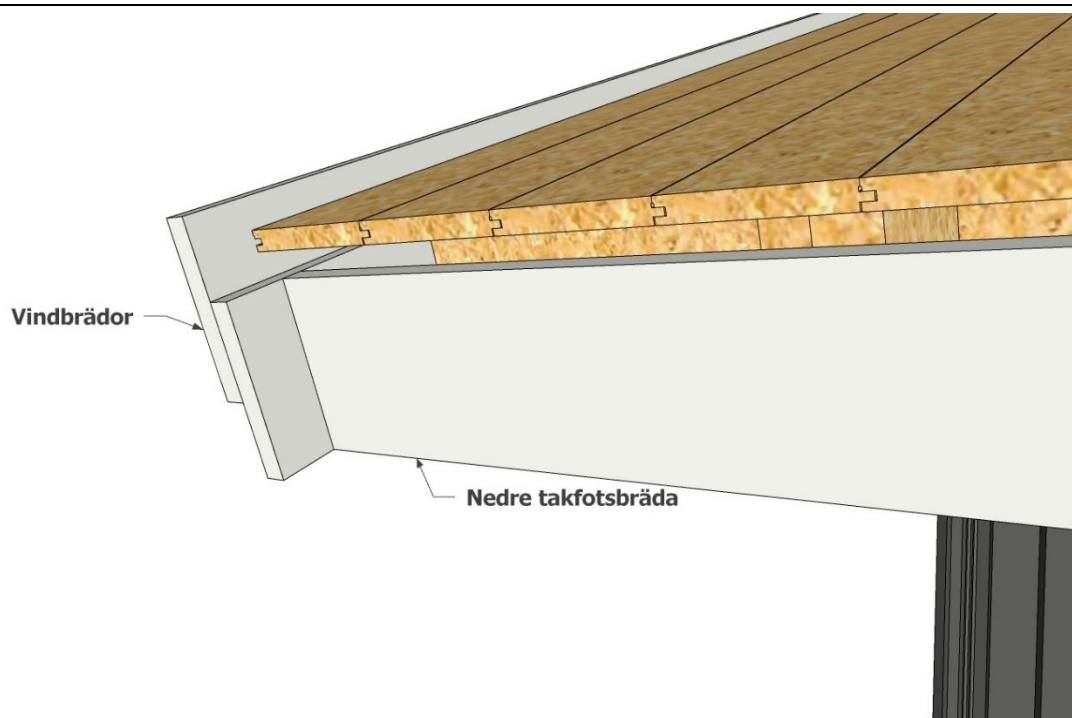


Princip:  
Kapa till och  
montera den  
övre  
takfotsbrädan  
enligt bilden

Lämna lämpligt  
utstick på  
vindbrädorna  
från  
takfotsbrädorna  
och såga.

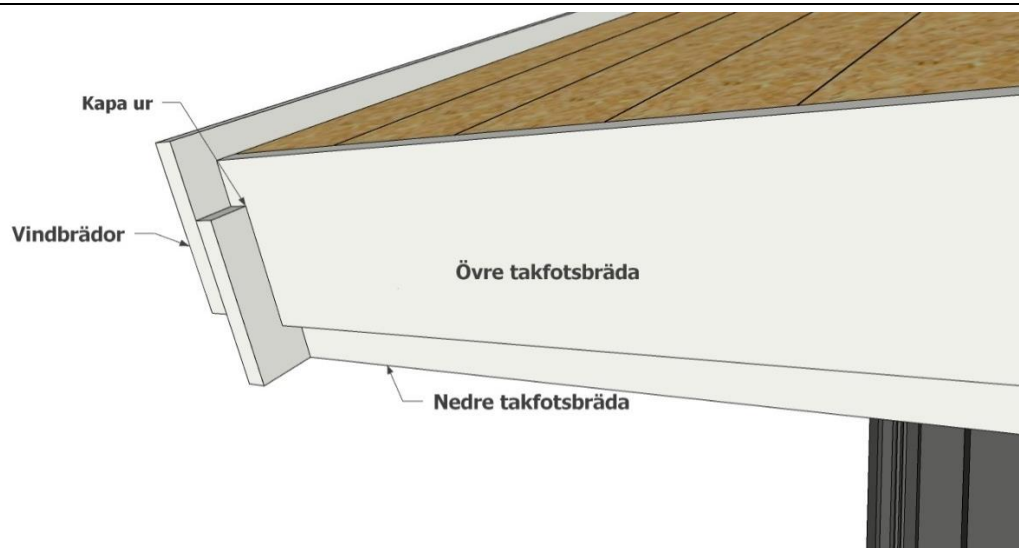

**Förrådsdörr**


Skär bort  
vindduken i  
öppningarna,  
och  
montera  
förrådsdörr med  
kilar och skruv.

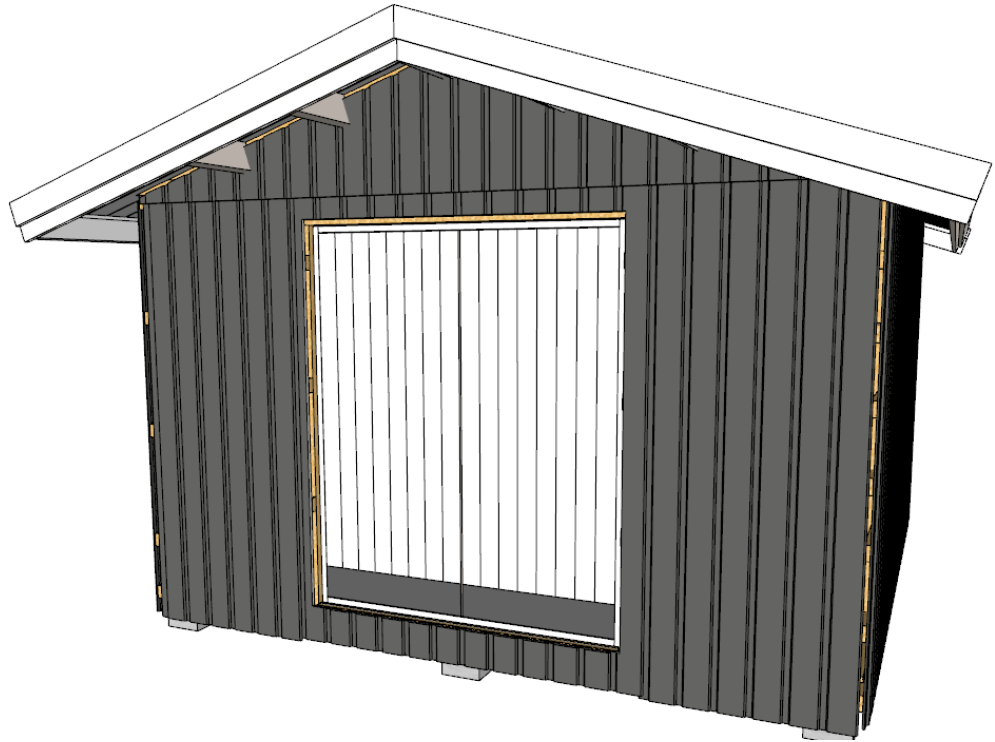


Förrådsdörr  
monteras  
förslagsvis  
20mm in från  
utsida  
regelstomme.  
Då hamnar  
dörrkarmens  
insida jäms med  
innerpanelen vid  
köp av vårt  
isoler och  
panelpaket



Kapa och klyv till salning dörr ur medföljande 22x120 salning. Kapmått 2 st 22x76 L= 1566 och 2 st 22x76 L=1910. Monteras enl. bild.

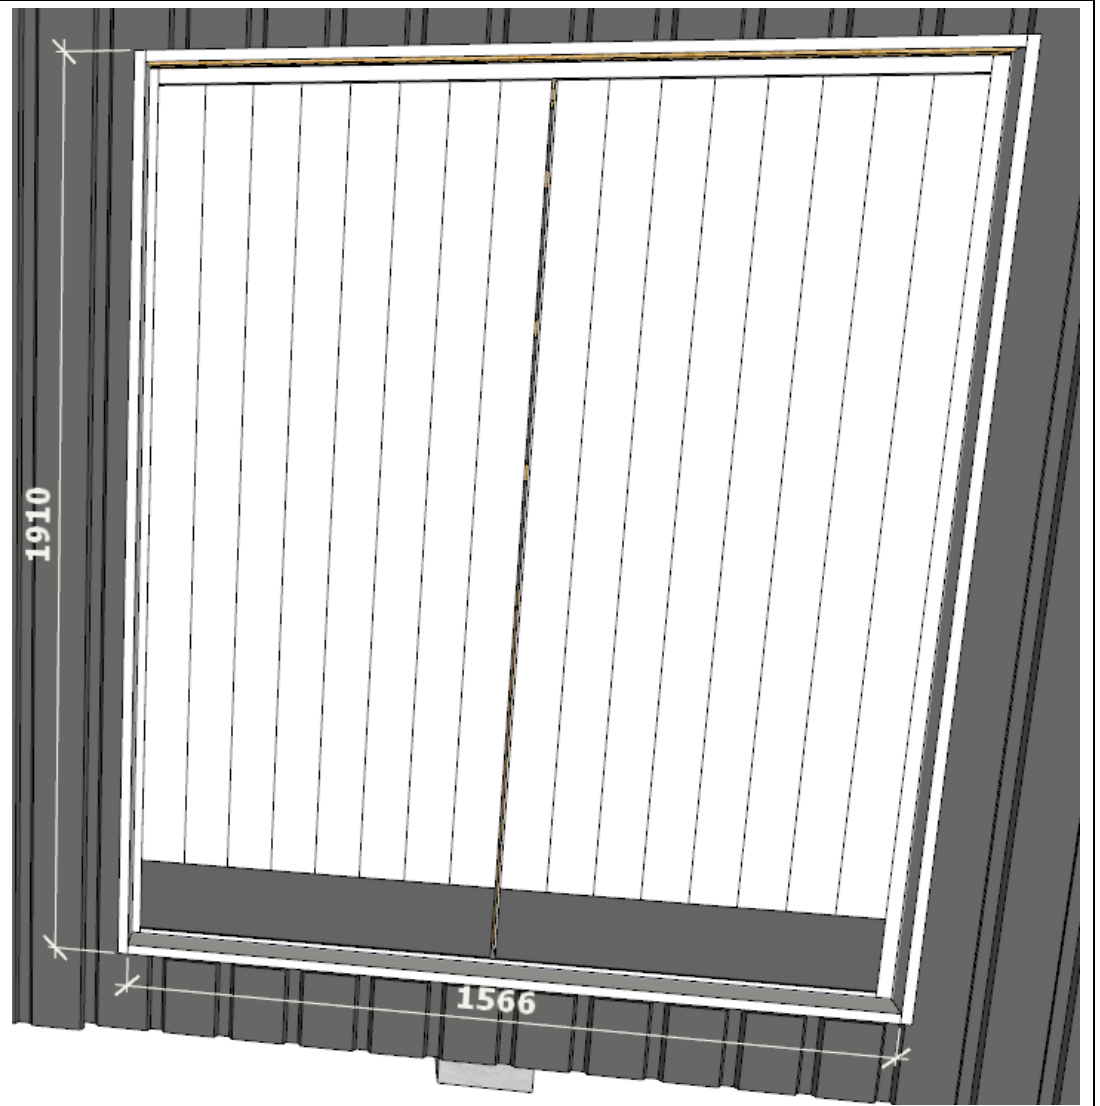


Kapa till och montera foder och knutbrädor.

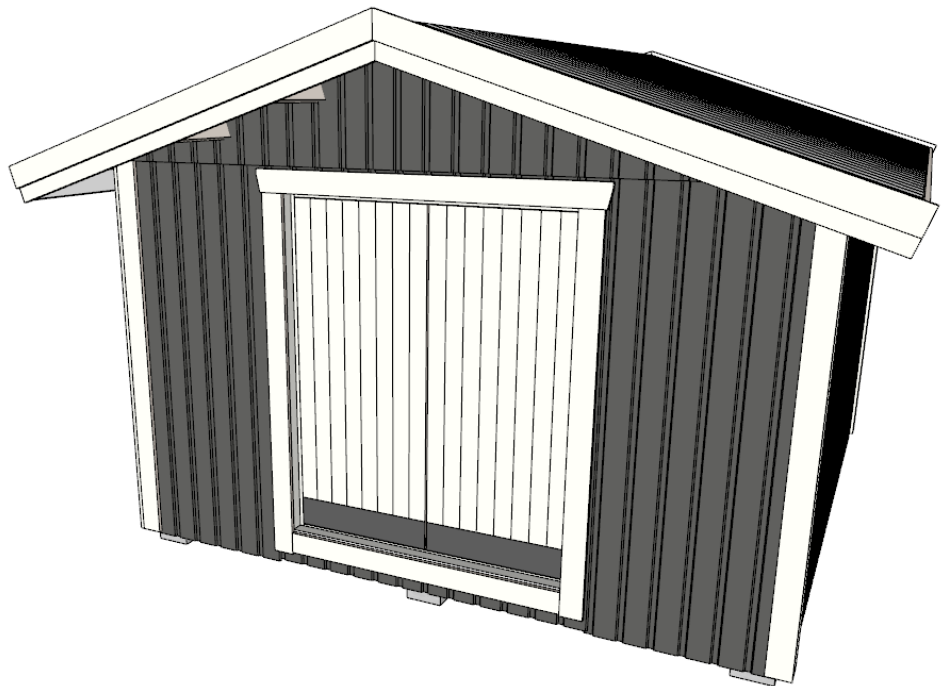



Vy över hörn uppifrån med monterade knutbrädor.

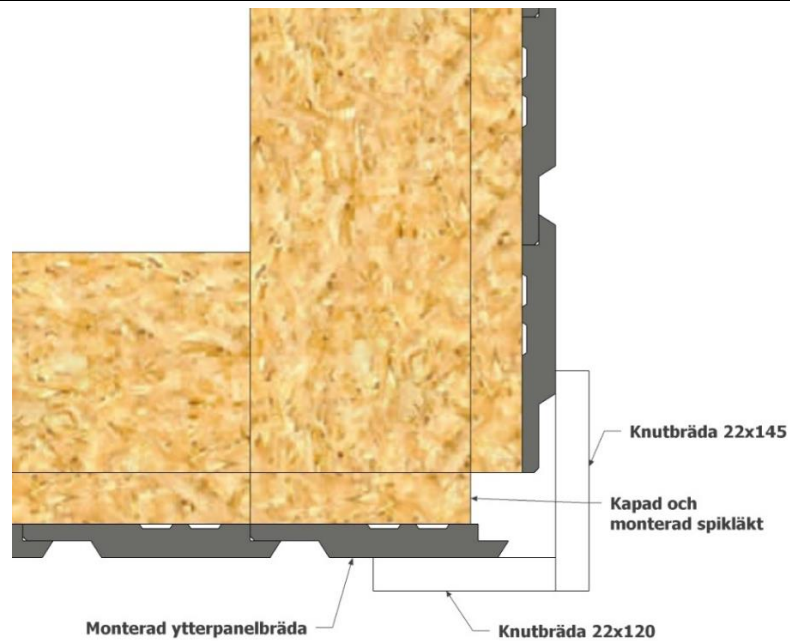


### Golv

Fördela ut golvåsar med avstånd c/c 60cm.

Skråskruva i syll och bärlina.

Glöm inte golvås vid dörr.

Ska stugan isoleras görs detta nu innan man går vidare.

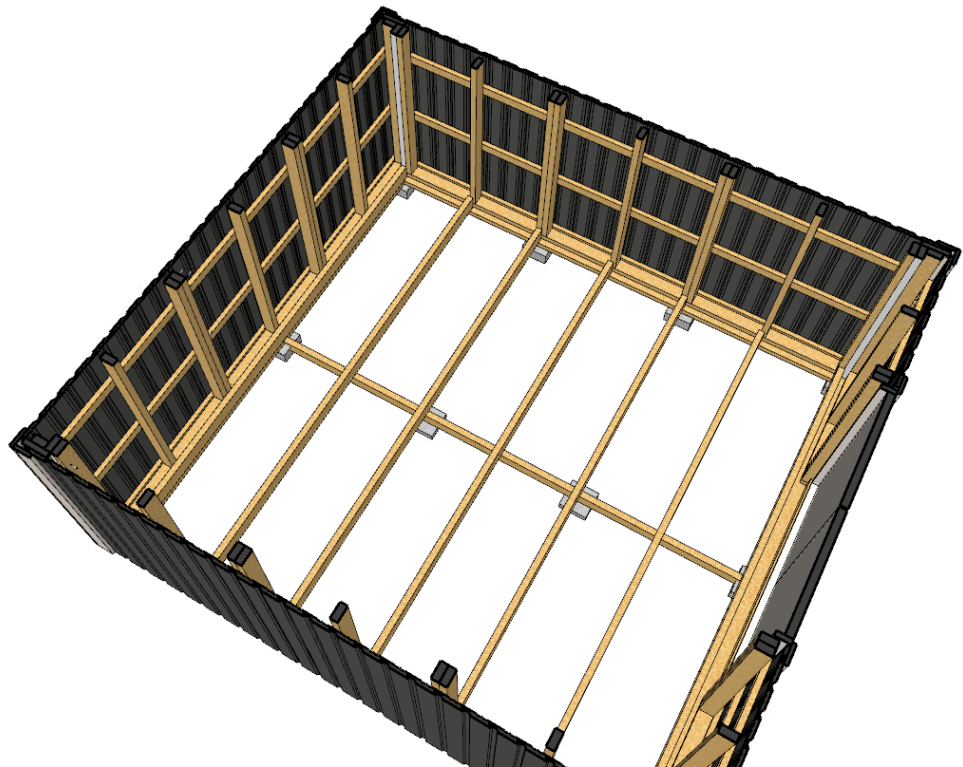

Bilden visar princip på hur isolering av golv och vägg utförs.


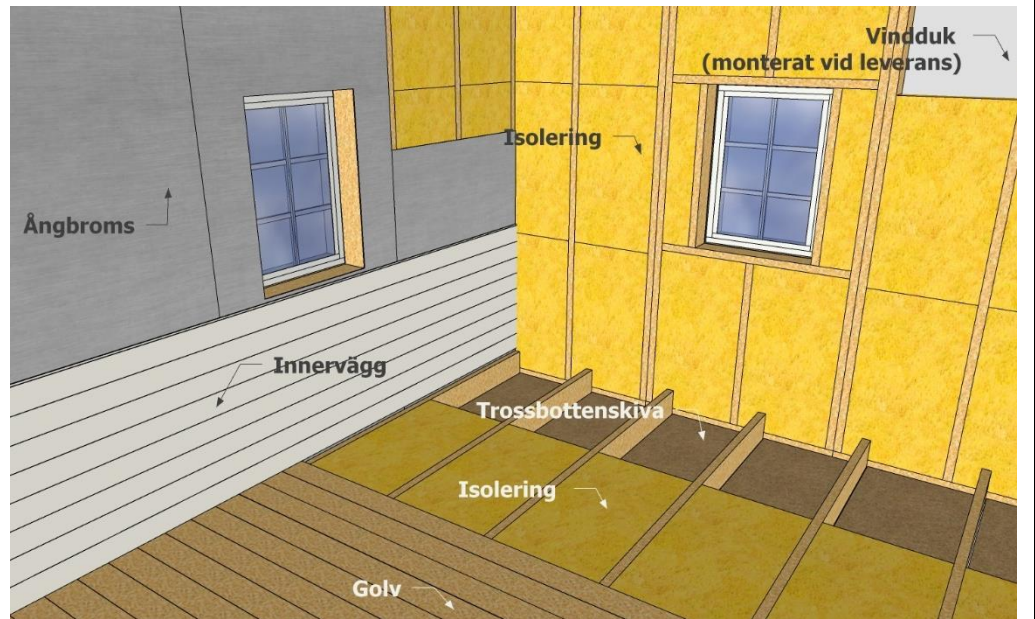


Bild visar princip på isolering av tak.



Lägg golvet. Det är ändsponsat och skarvas fallande för att minimera spill.

Lämna ca 5-8mm mot alla 4 väggarna av golvet.

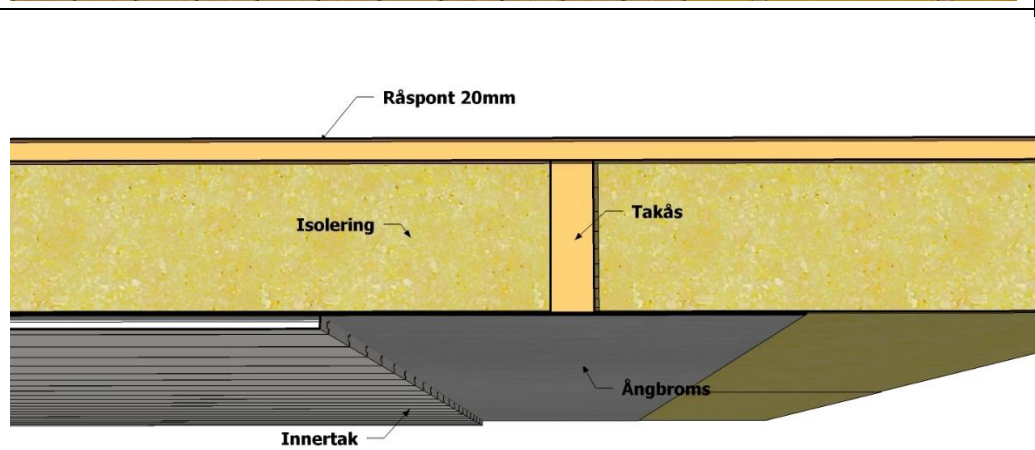