





Italiano	ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
English	ASSEMBLY INSTRUCTIONS
Deutsch	MONTAGEANLEITUNG
Français	INSTRUCTIONS DE MONTAGE
Español	INSTRUCCIONES PARA EL ENSAMBLAJE
Português	INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
Nederlands	MONTAGE HANDLEIDING
Polski	INSTRUKCJA MONTAŻOWA
Česky	NÁVOD NA MONTÁŽ
Magyar	ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
Română	INSTRUCTIUNI DE MONTAJ
Русский	Инструкции по установке
Hrvatski	UPUTE ZA MONTAŽU
Srpski	UPUTE ZA MONTAŽU
Slovenščina	NAVODILO ZA MONTAŽO
Dansk	MONTERINGSINSTRUKTIONER
Svenska	MONTERINGSINSTRUKTIONER
Suomi	ASENNUSOHJEET
Eesti keel	MONTAAŽIJUHEND






10 - 13 - 19 mm

$\frac{25}{64}$ - $\frac{33}{64}$ - $\frac{3}{4}$ in




\varnothing 4 mm

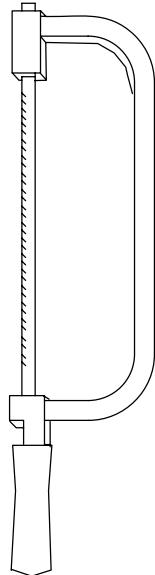\varnothing $\frac{5}{32}$ in





1,5 2 2,5 3 4 5 6 mm

$\frac{1}{16}$ - $\frac{5}{64}$ - $\frac{3}{32}$ - $\frac{1}{8}$ - $\frac{5}{32}$ - $\frac{13}{64}$ - $\frac{15}{64}$ in




\varnothing 8x120 - \varnothing 14x150 mm

\varnothing $\frac{5}{16}$ x $4\frac{3}{4}$ - \varnothing $\frac{9}{16}$ x $5\frac{7}{8}$ in



\varnothing 6.5 mm

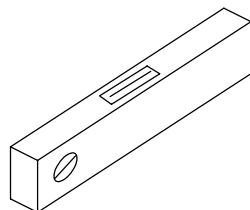\varnothing $\frac{1}{4}$ in



Italiano

Prima di iniziare l'assemblaggio, sballare tutti gli elementi della scala. Sistemarli su una superficie ampia e verificare la quantità degli elementi (TAB. 1: A = Codice, B = Quantità). Compresa nella fornitura, troverete un DVD che Vi consigliamo di guardare preventivamente.

Assemblaggio

1. Misurare attentamente l'altezza da pavimento a pavimento.
2. Calcolare il valore dell'alzata:
 - 1) sottrarre 22 cm al valore trovato dell'altezza da pavimento a pavimento,
 - 2) dividere questo valore per il numero delle altezze meno una.
Esempio: per un'altezza misurata da pavimento a pavimento di 268 cm e una scala con 12 altezze;
 $(268 - 22) / (12 - 1) = 22,36$
3. Determinare la posizione di fissaggio del supporto N19 (fig. 1) considerando due punti:
 - 1) l'alzata, precedentemente calcolata, è comprensiva anche dello spessore del gradino L40 (fig. 2).
 - 2) posizionare il supporto N19 considerando la tipologia del foro (fig. 3).
4. Forare con la punta Ø 14 mm.
5. Assemblare sul pavimento, in configurazione rettilinea, i supporti N19, N18, N17 e N16 considerando l'alzata precedentemente calcolata. Utilizzare gli elementi C15, B71 e B75 (fig. 1). Serrare a sufficienza, considerando che i supporti N19, N18, N17 e N16 devono ancora ruotare per la configurazione B.
6. Alzare e posizionare la struttura con il supporto N19 a contatto del solaio (fig. 4). Nel caso in cui il vano scala fosse stretto, si consiglia di far ruotare qualche supporto.
7. Fissare definitivamente il supporto N19, utilizzando l'elemento C39 (fig. 1).
8. Determinare, a questo punto, il gradino di partenza dall'alto. Forare i gradini L40 utilizzando la dima di cartone L41 presente nell'imballo alternando un gradino destro con uno sinistro (fig. 3).
9. Decidere dove assemblare la ringhiera (interna od esterna) e forare i gradini L40 con una punta Ø 6,5 mm, secondo le misure riportate sui disegni di ogni configurazione (fig. 3).
10. Assemblare e fissare gli elementi F29 utilizzando gli elementi C14, B83, C49, C13, B02 (fig. 1).
11. Fissare definitivamente i gradini L40 partendo dall'alto fino al supporto N16, utilizzando gli elementi C57/C40 (fig. 1).
12. 1. La configurazione A (rettilinea) non necessita di ulteriori modifiche (fig. 3).
2. La configurazione B necessita di una rotazione di 5 ° (fig. 3).
13. Per ruotare i supporti di 5° procedere come segue:
 - a. Tracciare con una matita, nel punto di unione di due supporti, due linee verticali ad una distanza di 3,5 mm (fig. 5).
 - b. Allentare gli elementi C15, un supporto alla volta, partendo dall'alto e ruotare fino a far coincidere una linea con l'altra.
 - c. Serrare gli elementi C15 definitivamente (fig. 1).

Assemblaggio della ringhiera

14. Tagliare le colonnine come riportato nei disegni. Le colonnine poste alle estremità, di cui non è rilevabile la misura di taglio sui disegni, devono essere tagliate secondo l'inclinazione del corrimano della scala.
15. Assemblare gli elementi C69, C77, D43, C83 e C54 alle colonnine C67 (fig. 1), (fig. 6)
16. Inserire le colonnine (C67) negli elementi F29 , orientando l'elemento C83 con la parte forata verso l'alto, bloccandole con l'elemento B02. Fissare sul pavimento (solo quando la ringhiera è posta sul lato sinistro a salire), in corrispondenza della prima colonnina (C67), l'elemento F34, forando con la punta Ø 8 mm. Utilizzare gli elementi B11, B12 e B02. Inserire la colonnina (C67) e stringere l'elemento B02 (fig. 1). Curare la verticalità di ogni colonnina. Cominciando dalla colonnina in alto, fissare il corrimano A13 (lasciare una quantità di corrimano utile a fissare la colonnina C67 posta all'estremità e non ancora inserita) con gli articoli C64 e l'avvitatore. Unire gli elementi di corrimano A13 con gli articoli B33 e con la colla X01. In corrispondenza della prima e dell'ultima colonnina tagliare il corrimano in eccesso e completare il montaggio inserendo l'elemento A12 utilizzando l'articolo C64 e la colla X01.
17. Inserire i cavi in acciaio F26 negli articoli C69 presenti sulle colonnine. Serrare i cavi su una delle due estremità con gli articoli D37 e C76 lasciando una sporgenza del cavo dall'articolo D37 di 5 mm. Tensionare a mano i cavi e serrare con gli articoli D37 e C76. Tagliare i cavi ad una distanza di 5 mm dall'articolo D37.

Avvitare gli articoli D36 di protezione dei cavi.

Attenzione: per il taglio dei cavi consigliamo di avvolgere la parte interessata con del nastro adesivo, onde evitare lo sfilacciamento degli stessi, e di utilizzare una cesoia adeguata.

Assemblaggio finale

18. Verificare la verticalità di tutta la scala e, se necessario, correggerla spostando il supporto N16 (fig. 1).
19. Smontare il primo gradino L40 e forare il pavimento con la punta Ø 14 mm in corrispondenza dei fori presenti nel supporto N16 (fig. 1).
20. Inserire gli elementi C39 e stringere definitivamente (fig. 1).
21. Rimontare il primo gradino L40.
22. Completare il montaggio della scala inserendo gli articoli C74 nelle colonnine C67 (fig. 1).

Terminato il montaggio vi invitiamo ad inviarci i vostri suggerimenti visitando il nostro sito internet:
www.arkew.ws

English

Before starting the assembly, unpack all the pieces of the staircase. Spread them out on a spacious surface and check the number of pieces (TAB. 1: A = Code, B = Quantity).

Inside the staircase box you will also find a DVD which we suggest watching before proceeding to assemble. For customers in the USA there is a customer assistance number 1-888 STAIRKT, which you can telephone in case of problems.

Assembly

1. Carefully measure the height from floor to floor.
2. Calculate the value of the rise:
 - 1) subtract 22 cm (8 $\frac{1}{8}$ ") from the value you obtained for the height from floor to floor,
 - 2) divide this value by the number of risers, less one.
Example: for a height measured from floor to floor of 268 cm and a staircase with 12 risers;
 $(268 - 22) / (12 - 1) = 22,36$ (8'3 $\frac{1}{2}$ " - 8 $\frac{1}{8}$ ") / (12 - 1) = 8 $\frac{1}{4}$ ".
3. Determine the position in which to fix the N19 support (fig. 1) considering two points:
 - 1) the riser, as previously calculated, also includes the thickness of the step L40 (fig.2).
 - 2) position the N19 support considering the type of hole (fig. 3).
4. Drill the holes with a Ø 14 mm bit.
5. Assemble on the floor the N19, N18, N17 and N16 supports in a rectilinear configuration, considering the riser previously calculated. Use components C15, B71 and B75 (fig. 1). Tighten sufficiently, bearing in mind that the N19, N18, N17 and N16 supports must still be turned for the B configuration.
6. Raise and position the structure with the N19 support in contact with the ceiling aperture (fig. 4).
Should the stair-well be tight, you are advised to turn some of the supports.
7. Permanently fix the N19 support, using component C39 (fig. 1).
8. Determine at this point which is the first step from the top. Drill L40 treads using the cardboard cutout jig L41 you find in the package, alternating a right tread and a left tread (fig. 3).
9. Decide where to assemble the banister (inside or outside) and drill holes in the steps L40 with a Ø 6,5 mm bit, in accordance with the measurements in the drawings for each configuration (fig. 3).
10. Assemble and fix the F29 components using components C14, B83, C49, C13 and B02 (fig. 1).
11. Permanently fix the steps L40, starting from the top and working downwards to support N16, using components C57/C40 (fig. 1).
- 12.1. Configuration A (rectilinear) does not require any further modifications (fig. 3).
12.2. Configuration B needs a 5 ° rotation (fig. 3).
13. To rotate the supports by 5° proceed as follows:
 - a. Trace with a pencil, at the point where the two supports meet, two vertical lines at a distance of 3,5 mm (fig. 5).
 - b. Loosen the C15 components, one support at a time, starting from the top and rotating them until one line meets the other.
 - c. Permanently tighten the C15 components (fig. 1).

Assembly of the banister

14. Cut the balusters as shown in the diagrams. The balusters at the ends must be cut according to the inclination of the staircase, as the position of the cut is not shown on the diagrams.
15. Assemble components C69, C77, D43, C83 and C54 to the balusters C67 (fig. 1), (fig. 6)
16. Insert the balusters (C67) into components F29, making sure that component C83 has the holed part facing upwards, and locking them with component B02. Using and Ø 8 mm bit to drill the holes, fix component F34 to the floor (only when the railing is being mounted on the left side of the flight) so that it corresponds with the first baluster (C67). Use items B11, B12 and B02. Insert the baluster (C67) and tighten item B02 (fig. 1). Make sure that each baluster is vertical. Starting from the highest baluster, attach the handrail A13 with items C64 and the screw-driver (leave a sufficient quantity of handrail so that you can fix the baluster C67, which has not yet been inserted, in the end position). Join the components of the handrail A13 with items B33 and with the adhesive (X01). In correspondence with the first and last balusters, cut off the excess handrail and complete the mounting by inserting component A12, using item C64 and the adhesive X01.

17. Insert the steel cables F26 into items C69 present on the balusters. Lock the cables at one of the two ends with items D37 and C76, leaving around 5mm of the cables protruding from the items D37. Tighten the cables by hand and lock them with items D37 and C76. Cut off the cables at a distance of 5 mm from item D37. Screw on the D36 cable protection components.

Warning: when cutting the cables we advise wrapping the cable end with adhesive tape so as to avoid the cable unraveling. Use suitable shears.

Final Assembly

18. Verify that the whole staircase is vertical, and if necessary adjust it by moving support N16 (fig. 1).

19. Detach the first step L40 and, using a Ø 14 mm bit, drill holes in the floor in line with the holes in support N16 (fig. 1).

20. Insert components C39 and permanently tighten them (fig. 1).

21. Replace the first step L40.

22. Complete the staircase assembly by inserting items C74 into the balusters C67 (fig. 1).

After you have finished assembling the staircase,
please visit our website and send us your suggestions: www.arkew.ws

Deutsch

Bevor mit der Montage begonnen wird, müssen alle Teile der Treppe ausgepackt werden. Sie müssen auf einer grossen Fläche ausgebreitet und es muss die Menge der Elemente überprüft werden (TAB. 1: A = Kode, B = Anzahl).

In der Verpackung werden Sie eine DVD finden. Wir empfehlen Ihnen, sich sie vor der Montage anzusehen.

Die Montage

1. Vorsichtig die Fussboden-zu-Fussbodenhöhe messen.
2. Den Wert der Stufenhöhe berechnen:
 - 1) 22 cm von der abgemessenen Fussboden-zu-Fussbodenhöhe abziehen,
 - 2) diesen Wert durch die Anzahl Stufenhöhen minus eine teilen.

Beispiel: für eine gemessenen Fussboden-zu-Fussbodenhöhe von 268 cm und einer Treppe mit 12 Stufenhöhen:
 $(268 - 22) / (12 - 1) = 22,36$
3. Die Befestigungsstelle des Trägers N19 bestimmen (Zeichnung 1), dabei folgende zwei Punkte beachten:
 - 1) die zuvor berechnete Stufenhöhe beinhaltet auch die Stufenstärke L40 (Zeichnung 2).
 - 2) den Träger N19 unter Berücksichtigung des Deckenlochs hinstellen (Zeichnung 3).
4. Mit der Spitze Ø 14 mm bohren.
5. Auf dem Fussboden die Träger N19, N18, N17 und N16 gerade montieren, dabei die zuvor berechnete Stufenhöhe berücksichtigen. Die Elemente C15, B71 und B75 verwenden (Zeichnung 1). Genügend anziehen, dabei aber darauf achten, dass die Träger N19, N18, N17 und N16 für die Konfiguration B noch gedreht werden können.
6. Die Struktur aufstellen und so hinstellen, dass der Träger N19 die Zimmerdecke berührt (Zeichnung 4). Falls der Treppenraum eng sein sollte, dann ist es ratsam ein paar Träger zu drehen.
7. Definitiv den Träger N19 mit dem Element C39 befestigen(Zeichnung 1).
8. An dieser Stelle die erste Stufe von oben ab bestimmen. Die Stufen L40 mit Hilfe der in der Verpackung enthaltenen Pappschablone L41, bei Wechsel einer rechten mit einer linken Stufe (Zeichnung 3), bohren.
9. Bestimmen, wo das Treppengeländer montiert wird (innen oder aussen) und die Stufen L40 mit einer Spitze Ø 6,5 mm, unter Berücksichtigung der Masse, die sich auf den Zeichnungen von jeder Konfiguration befinden, bohren (Zeichnung 3).
10. Die Elemente F29 montieren und befestigen, dazu die Elemente C14, B83, C49, C61 und B02 verwenden (Zeichnung 1).
11. Definitiv die Stufe L40 von oben an bis zum Träger N16, montieren, dazu die Elemente C57/C40 benützen (Zeichnung 1).
12. 1. Die Konfiguration A (gerade) muss nicht weiter geändert werden (Zeichnung 3).
2. Die Konfiguration B muss um 5 ° gedreht werden (Zeichnung 3).
13. Zur 5°-Drehung der Träger auf folgende Weise vorgehen:
 - a. Mit einem Bleistift an der Verbindungsstelle der beiden Träger im Abstand von 3,5 mm zwei senkrechte Linien zeichnen (Zeichnung 5).
 - b. Die Elemente C15 lockern und, ein Träger nach dem andern, von oben nach unten, so drehen, dass die eine mit der andern Linie übereinstimmt.
 - c. Die Elemente C15 definitiv befestigen (Zeichnung 1).

Die Geländermontage

14. Die Geländerstäbe wie auf den Zeichnungen abgebildet, zurecht schneiden. Die auf der Außenseite montierten Geländerstäbe, deren Länge auf den Zeichnungen nicht angegeben ist, müssen je nach Steigungsgrad des Handlaufes zurecht geschnitten werden.
15. Die Elemente C69, C77, D43,C83 und C54 an den Geländerstäben C67 befestigen (Zeichnung 1), (Zeichnung 6).
16. Die Geländerstäbe (C67) in die Elemente F29 einfügen und dabei das Element C83 mit der gebohrten Seite nach oben schauend drehen und die Stäbe mit den Elementen B02 befestigen.
Das Element F34, auf dem Fußboden, (nur wenn das Geländer sich beim Treppensteigen auf der linken Seite befindet), an der Stelle des ersten Geländerstabes (C67) befestigen, indem Sie ein Loch mit der Spitze mit einem Durchmesser von Ø 8 mm bohren. Die Elemente B11, B12 und B02 verwenden

- (Zeichnung 1). Den Geländerstab (C67) einfügen und die Elemente B02 festschrauben. Die Senkrechtheit von jedem Stab überprüfen. Von dem oberen Geländerstab beginnend, den Handlauf A13 (ein Stück Handlauf übriglassen, so dass der Geländerstab C67 auf der Außenseite, die noch nicht montiert worden ist, montiert werden kann) mit den Artikeln C64 und der Schraubmaschine befestigen. Die Handlaufstücke A13 mit den Artikeln B33 mit Hilfe von Leim (X01) verbinden. An der Stelle des ersten und des letzten Geländerstabes den überflüssigen Handlauf abschneiden und die Montage vervollständigen, in dem das Element A12 mit Hilfe des Artikels C64 und des Leims X01 montiert wird.
17. Die Stahlkabel F26 in die Artikel C69, die sich an den Geländerstäben befinden, einfädeln. Die Kabel auf einer Seite mit den Artikeln D37 und C76 anziehen, dabei aber ein Stück Kabel von 5mm vom Artikel D37 herausragen lassen. Die Kabel von Hand anziehen und mit den Artikeln D37 und C76 befestigen. Die Kabel mit einem Abstand von 5 mm zum Artikel D37 hin abschneiden. Die Kabelschutzartikel D36 anschrauben.
- Achtung:** zum Abschneiden der Kabel ist es ratsam die Schnittstelle mit Klebeband einzwickeln, damit die Kabel nicht ausfransen und eine Rohrschere zum Schnitt zu verwenden.
- Die Endmontage**
18. Die Senkrechte der ganzen Treppe überprüfen und falls notwendig korrigieren, in dem der Träger N16 verschoben wird (Zeichnung 1).
 19. Die erste Stufe L40 abmontieren und ein Loch mit der Spalte Ø 14 mm an der Stelle der Bohrungen des Trägers N16 in den Boden bohren (Zeichnung 1).
 20. Die Elemente C39 einsetzen und definitiv befestigen (Zeichnung 1).
 21. Die erste Stufe L40 wieder montieren.
 22. Die Montage der Treppe vervollständigen, in dem die Artikel C74 in die Geländerstäbe C67 hineingesteckt werden (Zeichnung 1).

Nach Abschluss der Montage bitten wir Sie, uns Ihre Vorschläge und Empfehlungen über unsere Website www.arkew.ws zu senden.

Français

Avant de procéder à l'assemblage, déballer tous les éléments de l'escalier. Les placer sur une surface suffisamment grande et vérifier la quantité d'éléments (TAB. 1: A = Code, B = Quantité).

Vous trouverez dans le matériel livré un DVD que nous vous conseillons de regarder préalablement.

Assemblage

1. Mesurer soigneusement la hauteur de plancher à plancher.
2. Calculer la valeur pour la dimension de la hauteur:
 - 1) soustraire 22 cm à la valeur obtenue pour la hauteur de plancher à plancher,
 - 2) diviser cette valeur par le nombre de hauteurs moins une.

Exemple: pour une hauteur de plancher à plancher de 268 cm et un escalier avec 12 hauteurs;
 $(268 - 22) / (12 - 1) = 22,36$
3. Définir la position de fixation du support N19 (fig. 1) en tenant compte de deux points:
 - 1) dimension de la hauteur, calculée précédemment, comprend aussi l'épaisseur de la marche L40 (fig. 2).
 - 2) positionner le support N19 en tenant compte du type de trou (fig. 3).
4. Percer avec une mèche Ø 14 mm.
5. Assembler sur le sol, dans une configuration rectiligne, les supports N19, N18, N17 et N16 en tenant compte de la dimension de la hauteur calculée précédemment. Utiliser les pièces C15, B71 et B75 (fig. 1). Serrer suffisamment en considérant que les supports N19, N18, N17 et N16 doivent encore tourner dans la configuration B.
6. Lever et positionner la structure, le support N19 étant en contact avec le plafond (fig. 4). Si la cage d'escalier est étroite, nous vous conseillons de faire tourner quelques supports.
7. Fixer le support N19 de manière définitive, en utilisant la pièce C39 (fig. 1).
8. A ce moment, établir quelle est la marche de départ en partant du haut. Percer les marches L40, en utilisant le patron en carton L41 présent dans l'emballage, avec soin de l'alternance d'une marche droite avec une gauche (fig. 3).
9. Choisir où sera assemblée la rampe (externe ou interne) et percer les marches L40 avec une mèche Ø 6,5 mm, selon les dimensions indiquées sur les dessins de chaque configuration (fig. 3).
10. Assembler et fixer les pièces F29 en utilisant les pièces C14, B83, C49, C13, B02 (fig. 1).
11. Fixer les marches L40 de manière définitive en partant du haut jusqu'au support N16, en utilisant les pièces C57/C40 (fig. 1).
12. 1. Pour la configuration A (rectiligne), aucune autre modification n'est nécessaire (fig. 3).
2. Pour la configuration B, une rotation de 5° est nécessaire (fig. 3).
13. Pour effectuer une rotation de 5°, il faut:
 - a. Tracer avec un crayon, au point de jonction de des deux supports, deux lignes verticales à une distance de 3,5 mm (fig. 5).
 - b. Desserrez les pièces C15, un support à la fois, en partant du haut et tourner jusqu'à ce qu'une ligne coïncide avec l'autre.
 - c. Serrer les pièces C15 de manière définitive (fig. 1).

Assemblage du garde-corps

14. Couper les colonnettes comme dans les dessins. Les colonnettes situées aux extrémités, dont on ne peut relever la dimension de la coupe sur les dessins, doivent être coupées suivant l'inclinaison de la main-courante de l'escalier.
15. Monter les pièces C69, C77, D43,C83 et C54 sur les colonnettes C67 (fig. 1), (fig. 6) .
16. Introduire les colonnettes (C67) dans les pièces F29 , en orientant la pièce C83 avec la partie percée vers le haut, en les bloquant avec la pièce B02.
Fixer au sol (seulement quand la rampe est située sur le côté gauche, dans le sens de la montée) la pièce F34, en correspondance de la première colonnette (C67), en perçant avec une mèche Ø 8 mm. Utiliser les pièces B11, B12 et B02. Introduire la colonnette (C67) et serrer la pièce B02 (fig. 1). Veiller à ce que chaque colonnette soit bien verticale. En commençant par la colonnette du haut, fixer la main-courante A13 (laisser une quantité de main-courante permettant de fixer la colonnette C67 située à l'extrémité et non encore insérée) avec les articles C64 et la visseuse. Assembler les pièces de la main-courante A13 aux articles B33, avec la colle (X01). En correspondance de la première et de la dernière

colonnette, couper la partie de la main-courante en excéder et terminer le montage en introduisant la pièce A12, en utilisant l'article C64 et la colle X01.

17. Introduire les câbles en acier F26 dans les articles C69 situés sur les colonnettes. Serrer les câbles sur l'une des deux extrémités avec les articles D37 et C76 en laissant dépasser le câble de 5 mm de l'article D37. Tendre les câbles à la main et serrer avec les articles D37 et C76. Couper les câbles à une distance de 5 mm de l'article D37. Visser les articles D36 de protection des câbles.

Attention: au moment de la coupe des câbles, il est conseillé de couvrir cette partie avec du ruban adhésif, afin d'éviter qu'ils ne s'effilochent, et d'utiliser des cisailles adaptées.

Assemblage final

18. Vérifier la verticalité de tout l'escalier et, si nécessaire, la corriger en déplaçant le support N16. (fig. 1).

19. Démonter la première marche L40 et percer le sol avec une mèche Ø 14 mm en correspondance des trous situés sur le support N16 (fig. 1).

20. Introduire les pièces C39 et serrer de manière définitive (fig. 1).

21. Remonter la première marche L40.

22. Terminer le montage de l'escalier en introduisant les pièces C74 dans les colonnettes C67 (fig. 1).

Une fois le montage terminé, nous vous invitons à nous envoyer vos suggestions
en visitant notre Site Internet www.arké.ws

Español

Antes de empezar a montar, desembalar todos los elementos de la escalera. Colocarlos en una superficie amplia y comprobar el número de elementos (TAB. 1: A = Código, B = Cantidad). Os aconsejamos que veáis previamente el DVD que encontraréis con el material suministrado.

Montaje

1. Medir con cuidado la altura de suelo a suelo.
2. Calcular el valor de la contrahuella:
 - 1) restar 22 cm al valor de la altura de suelo a suelo,
 - 2) dividir este valor por el número de contrahuellas, menos una.
Ejemplo: para una altura de suelo a suelo de 268 cm y una escalera de 12 contrahuellas;
 $(268 - 22) / (12 - 1) = 22,36$
3. Determinar la posición de fijación del soporte N19 (fig. 1) considerando dos puntos:
 - 1) la contrahuella, calculada precedentemente, incluye el espesor del escalón L40 (fig.2).
 - 2) colocar el soporte N19 considerando la tipología del agujero (fig. 3).
4. Taladrar con la broca Ø 14 mm.
5. Montar en el suelo, con configuración rectilínea, los soportes N19, N18, N17 y N16 considerando la contrahuella calculada precedentemente. Utilizar los elementos C15, B71 y B75 (fig. 1). Apretar lo suficiente, considerando que los soportes N19, N18, N17 y N16 de la configuración B todavía deben girar.
6. Levantar y colocar la estructura con el soporte N19 en contacto con el suelo (fig. 4). En el caso de que el hueco de la escalera fuera estrecho, se aconseja girar algunos soportes.
7. Fijar definitivamente el soporte N19, utilizando el elemento C39 (fig. 1)
8. Determinar el escalón de salida desde arriba. Taladrar los peldaños L40 utilizando la plantilla L41 de cartón incluida en el embalaje, alternando un peldaño derecho con uno izquierdo (fig. 3).
9. Decidir dónde montar la barandilla (interna o externa) y taladrar los escalones (L40) con una broca Ø 6,5 mm, según las medidas de los dibujos de cada una de las configuraciones (fig. 3).
10. Montar y fijar los elementos F29 utilizando los elementos C14, B83, C49, C13, B02 (fig. 1).
11. Fijar definitivamente los escalones L40 partiendo desde arriba hasta el soporte N16, utilizando los elementos C57/C40 (fig. 1).
12. 1. La configuración A (rectilínea) no necesita más modificaciones (fig. 3).
2. La configuración B necesita una rotación de 5 ° (fig. 3).
13. Para girar los soportes de 5° hay que:
 - a. Trazar con un lápiz, en el punto de unión de dos soportes, dos líneas verticales a una distancia de 3,5 mm (fig. 5).
 - b. Aflojar los elementos C15, un soporte a la vez, partiendo desde arriba y girar hasta que coincida una línea con otra.
 - c. Apretar los elementos C15 definitivamente (fig. 1).

Ensamblaje de la barandilla

14. Cortar los barrotes como indican los dibujos. Los barrotes situados en los extremos, para los que los dibujos no indican medidas, se tienen que cortar según la inclinación del pasamanos de la escalera.
15. Montar los elementos C69, C77, D43,C83 y C54 en los barrotes C67 (fig. 1), (fig. 6).
16. Introducir los barrotes (C67) en los elementos F29, orientando el elemento C83 con la parte taladrada hacia arriba, bloqueándolo con el elemento B02. Fijar en el suelo (solo cuando la barandilla está situada en el lado izquierdo cuando se sube) en correspondencia con el primer barrote (C67), el elemento F34, taladrando con la broca Ø 8 mm. Utilizar los elementos B11, B12 y B02. Introducir el barrote (C67) y apretar el elemento B02 (fig. 1). Mantener los barrotes verticales. Empezando por el barrote de arriba, fijar el pasamanos A13 (dejar una cantidad de pasamanos para fijar el barrote C67 situado en el extremo y que aún no se ha montado) con los artículos C64 y el destornillador. Unir los elementos del pasamanos A13 con los artículos B33 y con la cola (X01). En correspondencia con el primer y último barrote, cortar el pasamanos sobrante y completar el montaje introduciendo el elemento A12 utilizando el artículo C64 y la cola X01.
17. Introducir los cables de acero F26 en los artículos C69 de los barrotes. Sujetar un extremo de los

cables con los artículos D37 y C76 dejando que sobresalga un trozo de 5 mm del artículo D37. Tensar a mano los cables y sujetarlos con los artículos D37 y C76. Cortar los cables a una distancia de 5 mm del artículo D37. Enroscar los artículos D36 de protección de los cables.

Cuidado: para cortar los cables, recomendamos que se envuelva la parte que se quiere cortar con cinta adhesiva para evitar que se deshilachen y utilizar una cizalla adecuada.

Ensamblaje final

18. Comprobar la verticalidad de la escalera, corrigiéndola, si es necesario, moviendo el soporte N16 (fig. 1).
19. Desmontar el primer escalón L40 y taladrar el suelo con una broca Ø 14 mm en correspondencia con los agujeros del soporte N16 (fig. 1).
20. Introducir los elementos C39 y apretar definitivamente (fig. 1).
21. Volver a montar el primer escalón L40.
22. Completar el montaje de la escalera introduciendo los artículos C74 en los barrotes C67 (fig. 1).

Terminado el montaje, le invitamos a enviarnos su opinión y sugerencias
visitando nuestro sitio de Internet www.arkew.ws

Português

Antes de começar a montagem, desembalar todos os elementos da escada. Posicioná-los numa superfície larga e verificar a quantidade dos elementos (TAB. 1: A = Código, B = Quantidade). Incluído na embalagem, há um DVD que aconselhamos ver antes de começar.

Montagem

1. Medir com atenção a distância entre pavimento inferior e pavimento superior.
2. Calcular a altura dos degraus:
 - 1) tirar 22 cm da altura total (H) entre os dois pavimentos,
 - 2) dividir o resultado pela quantidade de degraus menos uma.
Exemplo: para uma altura (H) entre os dois pavimentos de 268 cm e uma escada de 12 degraus:
 $(268 - 22) / (12 - 1) = 22,36$
3. Determinar a posição de fixação do suporte N19 (fig. 1) considerando dois pontos:
 - 1) a altura, calculada anteriormente, inclui também a espessura do degrau L40 (fig. 2).
 - 2) posicionar o suporte N19 considerando a tipologia do furo (fig. 3).
4. Furar com a ponta Ø 14 mm.
5. Montar no pavimento, em configuração rectilínea, os suportes N19, N18, N17 e N16 considerando a altura calculada anteriormente. Utilizar os elementos C15, B71 e B75 (fig. 1). Apertar suficientemente, considerando que os suportes N19, N18, N17 e N16 ainda devem girar para configuração B.
6. Levantar e posicionar a estrutura com o suporte N19 a contacto com o sotão (fig. 4). Se a caixa de escada for estreita, aconselhamos girar alguns suportes.
7. Fixar definitivamente o suporte N19, utilizando o elemento C39 (fig. 1).
8. Determinar, agora, o primeiro degrau a partir da cima. Furar os degraus L40 utilizando o modelo de cartão L41 incluído na embalagem, alternando um degrau direito com um esquerdo (Fig. 3).
9. Decidir onde montar a balaustrada (interna ou externa) e furar os degraus L40 com uma ponta Ø 6,5 mm, segundo as medidas indicadas nas imagens de cada configuração (fig. 3).
10. Montar e fixar os elementos F29 utilizando os elementos C14, B83, C49, C13, B02 (fig. 1).
11. Fixar definitivamente os degraus L40 a partir da cima até o suporte N16, utilizando os elementos C57/C40 (fig. 1).
 - 12.1. A configuração A (rectilínea) não necessita de mais modificações (fig. 3).
 - 12.2. A configuração B necessita de uma rotação de 5° (fig. 3).
13. Para girar os suportes de 5° agir na seguinte maneira:
 - a. Traçar com um lapis, no ponto de união dos dois suportes, duas linhas verticais a uma distância de 3,5 mm (fig. 5).
 - b. Afrouxar os elementos C15, um suporte por vez, a partir da cima e girar até fazer coincidir as duas linhas.
 - c. Apertar os elementos C15 definitivamente (fig. 1).

Montagem do balaústre

14. Cortar as colunas assim como indicado nas imagens. As colunas às extremidades, das quais não é possível individualizar a medida nas imagens, devem ser cortadas segundo a inclinação do corrimão da escada.
15. Montar os elementos C69, C77, D43,C83 e C54 às colunas C67 (fig. 1), (fig. 6)
16. Inserir as colunas (C67) nos elementos F29, orientando o elemento C83 com a parte furada para cima, bloqueando-as com o elemento B02. Em correspondência da primeira coluna (C67), fixar no chão (somente quando o balaústre fica no lado esquerdo a subir) o elemento F34, furando com a ponta Ø 8 mm. Utilizar os elementos B11, B12 e B02. Inserir a coluna (C67) e apertar o elemento B02 (fig. 1). Cuidar da verticalidade de cada coluna. A começar da coluna de cima, fixar o corrimão A13 (deixar uma quantidade de corrimão suficiente para fixar a coluna C67 posicionada na extremidade e ainda não inserida) com os artigos C64 e o parafusador. Unir os elementos do corrimão A13 com os artigos B33 e com a cola X01.
Em correspondência da primeira e da última coluna cortar o corrimão em excesso e completar a montagem inserindo o elemento A12, utilizando o artigo C64 e a cola X01.
17. Inserir os cabos de aço F26 nos artigos C69 presentes nas colunas. Apertar os cabos numa das duas

extremidades com os artigos D37 e C76, deixando-os sobressair de 5 mm do artigo D37.
Tirar à mão os cabos e apertar com os artigos D37 e C76. Cortar os cabos a uma distância de 5 mm
do artigo D37. Aparafusar os artigos D36 de proteção dos cabos. **Atenção:** para cortar os cabos,
aconselhamos enrolar a parte com fita adesiva, para evitar o desfio, e utilizar uma tesoura adequada.

Montagem final

18. Verificar a verticalidade de toda a escada e, se necessário, deslocar o suporte N16 para a corrigir (fig. 1).
19. Desmontar o primeiro degrau L40 e furar o pavimento com a ponta Ø 14 mm, em correspondência dos
furos presentes no suporte N16 (fig. 1).
20. Inserir os elementos C39 e apertar definitivamente (fig. 1).
21. Montar outra vez o primeiro degrau L40.
22. Completar a montagem da escada inserindo os artigos C74 nas colunas C67 (fig. 1).

Terminada a montagem, agradecemos que apresentem as vossas sugestões
visitando o nosso site internet www.arke.ws

Nederlands

Vooraleer u met de montage begint, pakt u alle onderdelen van de trap uit. Spreid de onderdelen uit op een voldoende grote oppervlakte, en verifieer het aantal stukken (TAB. 1: A = code, B = hoeveelheid). In deze doos vindt u ook een DVD. Wij raden u aan deze te bekijken alvorens met de montage te beginnen.

Montage

1. Meet nauwkeurig de hoogte van vloer tot vloer.
2. Bereken de waarde van de stoopplank:
 - 1) trek 22 cm af van de waarde die u bekwam voor de hoogte van vloer tot vloer;
 - 2) deel deze waarde door het aantal stoopplanken min één.
Bijvoorbeeld: voor een gemeten hoogte van vloer tot vloer van 268 cm en een trap met 12 stoopplanken; $(268 - 22 / 12 - 1) = 22,36 \text{ cm}$
3. Bepaal de positie waar de N19 steun (fig. 1) moet komen, waarbij u rekening dient te houden met het volgende:
 - 1) in de stoopplank, zoals daarnet berekend, is ook de dikte van de trede begrepen L40 (fig. 2).
 - 2) positioneer de N19 steun rekening houdend met het type gat (fig. 3)
4. Boor de gaten met een Ø 14 mm boor.
5. Op de grond monteert u de steunen N19, N18, N17 en N16 in een rechtlijnige configuratie, rekening houdend met de stoopplank zoals daarnet berekend. Gebruik componenten C15, B71 en B75 (fig. 1). Span voldoende aan, goed wetende dat de N19, N18, N17 en N16 steunen nog steeds gedraaid moeten worden voor de B configuratie.
6. Hef de structuur met de N19 steun omhoog en laat ze in contact komen met de plafondopening (fig. 4). Mocht het trappenhuis te nauw zijn, dan mag u een paar steunen draaien.
7. Zet de N19 steun definitief vast, gebruik makend van component C39 (fig. 1).
8. Bepaal op dit punt welke de eerste trede is bovenaan. Boor gaten in de treden L40 met behulp van de kartonnen mal L41 die meegeleverd is in de verpakking. Wissel hierbij een rechter trede af met een linker (fig. 3).
9. Beslis waar u de trapleuning gaat monteren (binnen of buiten) en boor gaten in de treden L40 met een Ø 6,5 mm boor, volgens de metingen in de tekeningen voor elke configuratie (fig. 3)
10. Monteert de F29 componenten en zet ze vast, gebruik makend van componenten C14, B83, C49, C13 en B02 (fig. 1).
11. Zet de treden L40 definitief vast, waarbij u van boven vertrekt en naar beneden toewerkt tot aan steun N16, gebruik makend van componenten C57/C40 (fig. 1).
12. 1. Configuratie A (rechtlijnig) vereist geen verdere manipulaties (fig. 3)
2. Configuratie B vereist een rotatie van 5° (fig. 3)
13. Om de steunen 5° te draaien, gaat u als volgt te werk:
 - a. Met een potlood trekt u, op het punt waar de twee steunen samenkomen, twee vertikale lijnen op een afstand van 3,5 mm (fig. 5).
 - b. Maak de C15 componenten losser, steun per steun, startend van bovenaan, u draait ze tot de ene lijn met de andere samenkomt.
 - c. Zet de C15 componenten definitief vast (fig. 1)

Het monteren van de trapleuning

14. Maak de leuningstijlen op maat, zoals wordt getoond in de diagrammen. De leuningstijlen die aan het uiteinde staan, en waarvoor de diagrammen geen maten tonen om ze op de juiste lengte te maken, moeten ingekort worden in overeenstemming met de helling van de trapleuning.
15. Assembleer componenten C69, C77, D43, C83 en C54 aan de leuningstijlen C67 (fig. 1), (fig. 6).
16. Steek de leuningstijlen (C67) in de componenten F29, waarbij u component C83 zo oriënteert dat het geboorde gedeelte naar boven kijkt, en zet ze vast met component B02.
Borend met een Ø 8 mm boor, maakt u component F34 vast aan de vloer zodanig dat deze correspondeert met de eerste leuningstijl (C67) (enkel als de leuning zich op de linkerkant bevindt/links geplaatst is als u naar boven gaat). Gebruik componenten B11,B12 en B02. Voeg leuningstijl C67 in en zet component B02 vast (fig. 1). Kijk na of elke leuningstijl verticaal staat. Startend met de hoogste leuningstijl, zet u de handleuning A13 vast met behulp van onderdelen C64 en een schroevendraaier

(laat op het einde een deel van de leuning vrij, voldoende om er leuningstijl C67, die aan het uiteinde staat en nog niet toegevoegd is, aan vast te maken. Verbind de componenten van de leuning A13 met onderdelen B33 en de lijm (X01). Overeenkomstig de eerste en de laatste leuningstijlen, verwijdert u het overschot aan handleuning en vervolledigt u de montage door component A12 toe te voegen, waarvoor u gebruikt maakt van onderdeel C64 en de lijm X01.

17. Steek de stalen kabels F26 in de onderdelen C69 van de leuningstijlen. Maak de kabels vast aan een van de twee uiteinden met behulp van onderdelen D37 en C76, waarbij 5 mm van de kabel laat uitsteken uit onderdeel D37. Span de kabels met de hand aan en zet ze vast met onderdelen D37 en C76. Snij de kabels af op een afstand van 5 mm van onderdeel D37. Schroef de onderdelen D36 aan, die de gebruikers beschermen tegen de kabels.

Opgelet: om de kabels door te snijden adviseren we u om het gedeelte dat moet doorgesneden worden in te pakken met zelfklevende tape, om te vermijden dat de kabels uitrafelen, en om een gepaste schaar te gebruiken.

Eindmontage

18. Ga na of de ganse trap verticaal staat, en pas deze zonodig aan door steun N16 te verplaatsen (fig. 1).
19. Maak de eerste trede L40 los en, gebruik makend van een Ø 14 mm boor, boort u gaten in de vloer overeenkomstig de gaten in steun N16 (fig. 1).
20. Voeg componenten C39 in, en zet ze definitief vast (fig. 1).
21. Plaats de eerste trede L40 opnieuw.
22. Rond het monteren van de trap af door onderdelen C74 in de leuningstijlen C67 in te voegen (fig. 1).

Na de montage nodigen we u uit tot het naar ons sturen
van uw suggesties op onze site www.arkew.ws

Polski

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy rozpakować wszystkie elementy składowe schodów. Następnie rozłożyć je na obszernej powierzchni i zweryfikować ilość elementów (TAB. 1: A = Kod, B = Ilość).

Radzimy Wam zapobiegawcze obejrzenie DVD, która została dołączona do dostawy.

Montaż

1. Dokładnie odmierzyć odległość od posadzki do posadzki.
2. Określić wartość podstopnia:
 - 1) odjąć 22 cm od wartości wysokości odmierzonej od posadzki do posadzki,
 - 2) podzielić tą wartość przez ilość podstopni o mniejszej niż jeden.

Na przykład: przy wysokości odmierzonej od posadzki do posadzki o wartości 268 cm i przy schodach o 12 podstopniach;
 $(268 - 22) / (12 - 1) = 22,36$
3. Określić pozycję zamocowania elementu podpierającego N19 (rys. 1), biorąc pod uwagę dwa punkty:
 - 1) uprzednio obliczony podstopień wraz z podkładką stopnia L40 (rys.2).
 - 2) ustawić element podpierający N19, biorąc pod uwagę rodzaj otworu (rys. 3).
4. Wywiercić otwór wiertłem o średnicy Ø 14 mm.
5. Zamontować na posadzce, w konfiguracji prostoliniowej, elementy podpierające N19, N18, N17 i N16, biorąc pod uwagę uprzednio obliczony podstopień. Wykorzystać elementy C15, B71 i B75 (rys. 1). Dokręcić z dostateczną siłą, uwzględniając jednakże fakt, iż elementy podpierające N19, N18, N17 oraz N16 w obecnej fazie montażu powinny się jeszcze swobodnie obracać, w celu zastosowania konfiguracji B.
6. Podnieść i ustawić strukturę wraz z elementem podpierającym N19, przybliżając ją do stropu (rys. 4). Jeśli otwór schodów byłby zbyt wąski, zaleca się obrócić jeden z elementów podpierających.
7. Zamocować definitywne element podpierający N19, wykorzystując przy tym element C39 (rys. 1).
8. Określić, w tej fazie montażu, pierwszy stopień od góry. Postługując się wzornikiem z tekturej L41 znajdującym się w opakowaniu, wykonać otwory w schodach L40, robiąc to na przemian, w lewym i w prawym schodku (rys.3).
9. Zdecydować, gdzie zamontować balustradę schodów (zewnętrzna lub wewnętrzna) i wywiercić otwory w stopniach L40 wiertłem o średnicy Ø 6,5 mm, zgodnie z wymiarami umieszczonymi na rysunkach w każdej konfiguracji (rys. 3).
10. Zamontować i zamocować elementy F29, wykorzystując przy tym elementy C14, B83, C49, C13, B02 (rys. 1).
11. Zamocować w sposób definitywny stopnie L40, rozpoczynając od góry, aż do elementu podpierającego N16, wykorzystując przy tym elementy C57/C40 (rys. 1).
12. Konfiguracja A (prostoliniowa) nie wymaga dodatkowych zmian (rys. 3).
 2. Konfiguracja B wymaga obrócenia o 5° (rys. 3).
13. Aby obrócić elementy podpierające o 5° należy postępować w następujący sposób:
 - a. Zaznaczyć ołówkiem, w punkcie połączenia dwóch elementów podpierających, dwie linie pionowe w odległości 3,5 mm (rys. 5).
 - b. Zluzować elementy C15, każdy element podpierający w odpowiedniej kolejności, zaczynając od góry i obracając, aż do momentu, gdy jedna linia zbiegnie się z drugą.
 - c. Zaciśnąć definitywnie elementy C15 (rys. 1).

Montaż balustrady schodów

14. Poucinać tralki tak jak wskazano na ilustracjach. Tralki umieszczone na końcach schodów, których odcinek do ucięcia nie jest określony na ilustracjach, należy uciąć zgodnie z nachyleniem poręczy schodów.
15. Przytwierdzić elementy C69, C77, D43, C83 i C54 do tralek C67 (rys. 1), (rys. 6).
16. Umieścić tralki (C67) w elementach F29, kierując element C83 przedziurawioną częścią do góry i blokując je za pomocą elementów B02. Przymocować element F34 na podłodze (tylko jeżeli balustrada schodów jest po lewej stronie wchodzącej po schodach) w miejscu odpowiadającym pierwsiowej tralce (C67), wiercząc wiertłem o średnicy Ø 8 mm. Użyć przy tym elementów B11, B12 i B02. Umieścić tralkę (C67) i dokręcić elementy B02 (rys. 1). Zadbać o to, by wszystkie tralki były

- ustawione w linii prostej. Zaczynając od górnej tralki, przymocować poręcz A13 (pozostawić odcinek poręczy w celu przymocowania tralki C67 umieszczonej na końcu, a jeszcze nie zamontowanej) za pomocą elementów C64 i wkrętarki. Połączyć elementy poręczy A13 z elementami B33 za pomocą kleju (X01). Odciąć naddatek poręczy w miejscu odpowiadającym pierwszej i ostatniej tralce i ukończyć montaż, poprzez wstawienie elementu A12, używając przy tym elementu C64 i kleju X01.
17. Wstawić liny stalowe F26 w elementy C69 umieszczone na tralkach. Dociśnąć liny do jednego z końców za pomocą elementów D37 i C76, zostawiając wystający naddatek liny z elementu D37 o wartości 5 mm. Naprężyć ręką liny i docisnąć za pomocą elementów D37 i C76. Odciąć liny o wartości 5 mm od elementu D37. Wkręcić elementy D36 ochraniające liny.
Uwaga: przy odcinaniu lin zalecamy owinąć interesującą nas część taśmą klejącą, aby uniknąć jej postrzępienia oraz użycia odpowiednich nożyc.

Montaż końcowy

18. Sprawdzić ustawienie pionowe całych schodów i jeśli to konieczne, skorygować ustawienie poprzez przesunięcie elementu podpierającego N16 (rys. 1).
19. Rozmontować pierwszy stopień L40 i wywiercić otwór w posadzce wiertłem o średnicy Ø 14 mm w miejscach odpowiadających otworom, umieszczonym w elemencie podpierającym N16 (rys. 1).
20. Wstawić elementy C39 i zacisnąć definitywnie (rys. 1).
21. Rozmontować pierwszy stopień L40.
22. Zakończyć montaż schodów, umieszczając elementy C74 w tralki C67 (rys. 1).

Po zakończeniu montażu, zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej www.arka.ws

Česky

Před zahájením montáže, vybalte všechny díly schodiště. Rozložte je na prostorné ploše a prověřte jejich množství (TAB. 1: A = Kód, B = Množství).

V dodávce je obsaženo také DVD, jehož shlednutí se doporučuje před zahájením montáže.

Montáž

1. Změřit pozorně výšku od podlahy k podlaze.
2. Vypočítat hodnotu zdvihu:
 - 1) odečíst 22 cm shledané v hodnotě výšky od podlahy k podlaze
 - 2) a vydělit tuto hodnotu číslem zdvihu bez jedné.

Příklad: na výšku od podlahy k podlaze změřenou na 268 cm a schodiště vysoké 12 zdvihů,
 $(268 - 22) / (12-1) = 22,36 \text{ cm}$
3. Určit polohu umístění podpěry N19 (fig. 1) je třeba vzít v úvahu dva body
1) zdvih, předem vypočtený, včetně tloušťky schodku L40 (obr.2).
2) pro umístění podpěry N19 je třeba vzít v úvahu typ otvoru (obr. 3).
4. Vyvrátit otvor vrtákem Ø 14 mm.
5. Smontovat na podlaze v lineární konfiguraci, podpěry N19, N18, N17 a N16 a vzít v úvahu zdvih již předem vypočítaný. Použít díly C15, B71 a B75 (obr. 1). Dostatečně utáhnout, a vzít v úvahu, že podpěry N19, N18, N17 a N16 se musí ještě otáčet pro konfiguraci B.
6. Zvednout a umístit strukturu s podpěrou N19 tak aby se dotýkala stropu (obr. 4). V případě, že prostor pro schodiště je úzký, doporučujeme otáčení některé z podpěr.
7. Připevnit definitivně podpěru N19, pomocí dílu C39 (obr. 1).
8. V tomto okamžiku určit první schodek zhora. Provrtějte schůdky L40 pomocí kartónové šablony L41, která je součástí obalu, a to střídavě jeden pravý a jeden levý (fig. 3).
9. Rozhodnout kde namontovat zábradlí (vnitřní a vnější a provrtat schodky L40 s vrtákem Ø 6,5 mm, podle měr uvedených na vyobrazeních každé konfigurace (obr. 3).
10. Namontovat a připevnit díly F29 pomocí dílu C14, B83, C49, C13, B02 (obr. 1).
11. Připevnit definitivně schodky L40 začneme ze zhora až k podpěře N16 pomocí použití dílu C57/C40 (obr. 1).
12. 1. Konfigurace A (lineární) nemá zapotřebí dalších úprav (obr. 3).
2. Konfigurace B je nutno otočit o 5° (obr. 3).
13. K otáčení podpěr o 5° sledovat následující postup:
 - a. Načrtnout tužkou, v bodě kde dochází ke spojení dvou podpěr, dvě vertikální čáry vzdálené mezi sebou 3,5 mm (obr. 5).
 - b. Uvolnit díly C15, jedna podpěra po druhé, začneme ze zhora a otáčíme až do okamžiku, kdy se jedna čára shoduje s druhou.
 - c. Utáhnout definitivně díly C15 (obr. 1).

Montáž zábradlí

14. Uřezat tyče, tak jak je uvedeno na obrázcích. Tyče umístěné na koncích, u kterých není stanovená velikost řezu na obrázcích, musí být uřezány podle sklonu zábradlí schodiště.
15. Namontovat díly C69, C77, D43, C83 a C54 k tyčím C67 (obr. 1), (obr. 6).
16. Vložit tyče (C67) do dílu F29, a obrátit díly C83 proraženou stranou směrem nahoru, zablokovat je pomocí dílu B02. Připevnit k podlaze (pouze jestliže je při výstupu zábradlí umístěno na levé straně) díl F34 ve shodě s první tyčí (C67) a pomocí vrtáku Ø 8 mm vyvrátit otvary. Použijte díly B11, B12 a B02. Vložte tyč (C67) a utáhněte díl (B02) (obr. 1). Během montáže je třeba dbát na kolmost každé tyče. Začneme horní tyčí, připevníme madlo A13 (nechat určité množství madla potřebné k připevnění tyče C67, umístěné na konci a ještě nevložené) pomocí článků C64 a šroubováku. Spojit díly madla A 13 se články B33 pomocí lepidla (X01).
V souladu s první a poslední tyčí, uřezat přebytečné madlo a dokončit montáž vložením dílu A12, použitím článku C64 a lepidla X01 (obr. 1).
17. Vložit ocelové káble F26 do článků C69 umístěných na tyčích. Utáhnout káble na jednom ze dvou konců pomocí článku D37 a C76 a ponechat 5 mm výčnělek káble ze článku D37. Napnout ručně káble a uzavřít pomocí článku D37 a C76. Uštipnout káble ve vzdálenosti 5 mm od článku D37. Sešroubovat

ochranné články D36 káblů. **Upozornění:** Pro uštipnutí káblů je doporučeno obalit dotyčnou část do lepicí pásky, aby nedošlo ke třepení káblů, a použít vhodné strojní nůžky.

Konečná montáž

18. Ověřit kolmost celého schodiště a v případě nutnosti upravit pomocí posunutí podpěry N16 (obr. 1).
19. Odmontovat první schodek L40 a vyvrtat otvory na podlaze pomocí vrtáku Ø 14 mm v souladu s otvary přítomnými v podpěře N16 (obr. 1)
20. Vložit díly C39 a definitivně utáhnout (obr. 1).
21. Namontovat opět první schodek L40.
22. Ukončit montáž schodiště vložením článků C74 do tyčí C67 (obr. 1).

Po dokončení montáže Vás vyzýváme k tomu, abyste nám prostřednictvím našich webových stránek www.arka.ws poslali své podněty

Magyar

Az összeszerelés megkezdése előtt csomagolják ki a lépcső minden alkatrészét. Helyezzék el ezeket egy tágas térben és ellenőrizzék az alkatrészek darabszámát (1 táblázat: A = Kód, B = Darabszám.).

Az alkatrészekkel együtt a kiszállított csomagban található egy DVD is, amelyet ajánlatos megtekinteni az összeszerelés megkezdése előtt.

Összeszerelés

1. Pontosan mérjék le a padlószintek közötti távolságot.
2. Számolják ki a lépcsőfok magasságát:
 - 1) a padlószintek közti távolság értékéből vonjanak ki 22 cm
 - 2) osszák el ezt az értéket a lépcsőfokok számával, levonva az első lépcsőfokot.
Példa: ha a padlószintek között lemért távolság 268 cm és a lépcsőnek 12 foka van, akkor
 $(268 - 22) / (12 - 1) = 22,36$
3. Határozzák meg az N19-es tartóelemek rögzítésének helyét (1. kép) két dolgot figyelembe véve:
 - 1) az előzőekben kiszámolt lépcsőfok magasságot, a lépcsőlap vastagságát beleértve L40 (2. kép);
 - 2) úgy helyezzék el az N19-es elemet, hogy figyelembe veszik a mennyezeti nyílás típusát (3. kép)
4. 14 mm-es fúrószárat használjanak.
5. A padlón szereljék össze az N19, N18, N17 és N16 tartóelemeket, figyelembe véve az előzőekben kiszámított lépcsőfok magasságot. Használják a C15, B71 és B75 elemeket (1. kép). Csavarják be a tartóelemeket (N19, N18, N17 és N16) úgy, hogy észben tartják, hogy ezeknek az elemeknek még forogniuk kell tudni a B konfigurációban.
6. Emeljék fel a szerkezetet és helyezzék el a mennyezen az N19-es elem segítségével (4. kép). Abban az esetben, ha a lépcső ürege túl szűk, forgassanak el néhány tartó elemet.
7. Rögzítések véglegesen az N19-es tartó elemet, a C39 elem segítségével (1. kép).
8. Döntsék el, melyik legyen a kezdő felső lépcsőfok. Fúrja ki az L40 lépcsőfokokat a csomagolásban található L41 kartonsablon használatával úgy, hogy változtatja a jobb és bal oldali lépcsőfokokat (3. ábra).
9. Döntsék el hova kívánnak korlátot elhelyezni (belül vagy külső oldalon) és fúrják ki a lépcsőfokokat L40 6,5 mm-es fúrószárral a vonatkozó konfigurációs rajzok alapján (3. kép).
10. Szereljék össze és rögzíték az F29-as elemeket a C14, B83, C49, C13, B02 elemek segítségével (1. kép).
11. Rögzítések véglegesen a lépcsőfokokat L40, fentről kezdve az N16-os tartóelemmel bezárólag, a C40-es és C57-es elemek segítségével (1. kép).
12. 1. Az "A" variációs konfigurációt (egyenes) további módosítást nem igényel (3. kép).
2. A "B" konfigurációs változat 5 °-os elforgatást igényel (3. kép).
13. Az 5 °-os elforgatás eljárása:
 - a. A két tartó elem találkozási pontjában ceruzával húzzanak két függőleges vonalat 3,5 mm távolságra egymástól.
 - b. Lazításuk ki a C15-ös elemeket, egyszerre egy tartó elemet, felülről indulva és addig forgatva, amíg a két vonal egymás felé nem ér.
 - c. Csavarják be a C15-ös elemeket teljesen (1. kép).

A korlát összeszerelése

14. Vágják le az oszlopokat, úgy, ahogy az a mellékelt rajzokon fel van tüntetve. A szélen található oszlopok mérete nem követhető a rajzokon, ezeket a lépcsőfogózkodó hajlásának megfelelően kell levágni.
15. Állításak össze a C69, C77, D43, C83 és C54-es elemeket a C67-es oszlopokkal (1. kép), (6. kép).
16. Helyezzék be az oszlopokat (C67) az F29-es elemekbe, a C83-es elemeket a kifúrt lyukkal felfelé fordítva, és a B02-es elemekkel rögzítve azokat. Furják ki 8 mm-es fúrószárral, majd rögzítések az F34-es elemet a padlóhoz (feltéve, hogy a korlát felfelé haladva a bal oldalon található), az első oszloppal (C67) egy vonalban. Használják a B11, B12 és B02-es elemeket. Illesszék be az oszlopot (C67) és húzzák meg a B02-es elemet (1. kép). Ügyeljenek arra, hogy minden oszlop függőleges legyen.
- A felső oszloptól kezdjék el rögzíteni az A13-as fogózkodót (hagyjanak egy darab fogózkodót a C67-es oszlop rögzítésére, ami a szélre kerül majd és ami még nem került beillesztésre); e célra

- használják a C64-es elemeket és csavarhúzót. Állítsák össze az A13-as fogódzkodó részeit a B33-as elemek, valamint ragasztó (X01) felhasználásával. A lépcső első és utolsó oszlopa alapján vágják le a fogódzkodó felesleges részét és fejezzék be a fogódzkodó összeszerelést az A12-as elem rögzítésével; ehhez használják a C64-es elemet és X01 ragasztót.
17. Illesszék be az F26-os acélhuzalokat az oszlopokon jelen lévő C69-es elemekbe. Zárják le a huzalokat az egyik végükön a D37-es és a C76-os elemek segítségével, úgy, hogy hagyják a huzalokat 5 mm-el töllegni a D37-es elemeken. Feszítsék ki a huzalokat kézzel és zárják le őket a D37 és a C76 elemekkel. Vágják el a huzalokat 5 mm-re a D37-es elemektől. Csavarják be a D36-os huzalvédő elemeket. **Figyelem:** a huzalok elvágásánál, a kérdezéses részeket tekerjék be szigetelő szalaggal, hogy a huzal ne bomoljon szét szálakra, továbbá használjanak megfelelő vágóeszközt.

Végső összeszerelés

18. Ellenőrizzék az egész lépcső függőlegességét, és ha szükséges korrigálják azt az N16-os tartóelem áthelyezésével (1. kép).
19. Szereljék szét az első lépcsőfokot L40 és fúrják ki a padlót 14 mm-es fúrófejjel az N16-os elemen meglévő furatoknak megfelelően (1. kép).
20. Illesszék be a C39-es elemeket és húzzák meg azokat teljesen (1 kép).
21. Szereljék vissza az első lépcsőfokot L40.
22. Fejezzék be a lépcső összeszerelését a C74-es elemek beillesztésével a C67-es oszlopokba (1. kép).

Amikor befejezte az összeszerelést, kérjük,
hogy küldje el nekünk az ötleteit az internetes honlapunkra: www.arke.ws

Română

Înainte de a începe asamblarea, despachetați toate elementele scării. Plasați-le pe o suprafață întinsă și verificați cantitatea elementelor (TABELUL 1: A = Cod, B = Cantitate).

În pachet veți găsi și un DVD. Vă recomandăm să-l vizionați în prealabil.

Asamblare

1. Măsurați cu atenție înălțimea de la podea la planșeu.
2. Calculați înălțimea contratreptei:
 - 1) scădeți 22 cm din valoarea totală, măsurată între podea și planșeu.
 - 2) împărțiți această valoare la numărul de contratrepte, minus una.

Exemplu: pentru o înălțime măsurată de la podea la planșeu, de 268 cm și o scară cu 12 trepte: $(268 - 22) / (12 - 1) = 22,36$
3. Determinați poziția de fixare a suportului N19 (fig. 1), ținând cont de două puncte:
 - 1) înălțimea contratreptei, calculată anterior, va cuprinde și grosimea treptei L40 (fig. 2).
 - 2) poziționați suportul N19, ținând cont de tipul orificiului (fig. 3).
4. Găuriți, utilizând burghiu \varnothing 14 mm.
5. Asamblați pe podea, în configurație rectilinie, suporturile N19, N18, N17 și N16, ținând cont de înălțimea contratreptei, calculată anterior. Utilizați elementele de fixare C15, B71 și B75 (fig. 1). Strâneți suficient de tare, ținând cont că suporturile N19, N18, N17 și N16 trebuie să se poată roti, pentru configurația B.
6. Ridicați și poziționați structura, aducând suportul N19 în contact cu tavanul (fig. 4). În cazul în care casa scării este îngustă, vă recomandăm să rotiți o parte dintre suporturi.
7. Fixați definitiv suportul N19, utilizând elementul de fixare C39 (fig. 1).
8. Determinați, în acest moment, treapta de plecare din partea superioară. Găuriți treptele L40 utilizând şablonul de carton L41 aflat în pachet, alternând o treaptă dreapta cu o treaptă stânga (fig. 3).
9. Decideți unde montați parapetul (intern sau extern) și practicați găurile în trepte L40 cu un burghiu \varnothing 6,5 mm, în funcție de dimensiunile menționate pe figurile specifice fiecărei configurații (fig. 3).
10. Montați și fixați elementele F29, utilizând elementele de fixare C14, B83, C49, C13, B02 (fig. 1).
11. Fixați definitiv treptele L40 plecând din partea superioară, până la suportul N16, utilizând suruburile C57/ C40 (fig. 1).
12. 1. Configurația A (dreaptă) nu necesită modificări ulterioare (fig. 3).
2. Configurația B necesită o rotație cu 5° (fig. 3).
13. Pentru a roti suporturile cu 5° , procedați după cum urmează:
 - a. Trasați, cu un creion, în punctul de unire a două suporturi, două linii verticale, la o distanță de 3,5 mm (fig. 5).
 - b. Slăbiți suruburile C15, separat pentru fiecare suport, plecând din partea superioară, apoi rotiți până când o linie coincide cu cealaltă.
 - c. Strâneți definitiv suruburile C15 (fig. 1).

Montajul parapetului

14. Tăiați coloanele așa cum se arată în figuri. Coloanele de la extremități, ale căror dimensiuni de tăiere nu pot fi menționate pe figură, trebuie tăiate în funcție de înclinația parapetului scării.
15. Montați elementele C69, C77, D43, C83 și C54 pe coloanele C67 (fig. 1), (fig. 6).
16. Introduceți coloanele (C67) în elementele F29, orientând elementul C83 cu partea găurită în sus și utilizând elementul B02 pentru blocare. Fixați pe podea elementul F34 (numai atunci când parapetul este montat pe partea stângă a sensului de urcare), ținând cont de poziția primei coloane (C67), după efectuarea unei găuri cu burghiu de \varnothing 8 mm. Utilizați elementele B11, B12 și B02. Introduceți coloana (C67) și strâneți piulița B02 (fig. 1). Verificați ca fiecare coloană să fie verticală. Începând de la coloana din partea superioară, fixați mâna curentă A13 cu elementele C64 și surubelnița electrică (lăsați o lungime utilă de mâna curentă, pentru fixarea coloanelor C67, montate la extremități, care nu au fost încă introduse). Uniți elementele mâinii curente A13 cu ajutorul elementelor B33 și adezivul (X01).
- Tăiați excesul de mâna curentă din dreptul primei și ultimei coloane și completați montajul introducând elementul A12, utilizând articolul C64 și adezivul X01 (fig. 1).

17. Introduceți cablurile din oțel F26 în elementele C69, prezente pe coloane. Strângeți cablurile la una dintre cele două extremități, utilizând elementele de fixare D37 și C76, lăsând o lungime suplimentară de 5 mm de cablu, care să iasă din elementul D37. Tensionați manual cablurile și strângeți cu articolele D37 și C76. Tăiați cablurile la o distanță de 5 mm de elementul D37. Înșurubați articolul D36 pentru protecția cablurilor. **Atenție:** atunci când tăiați cablurile, vă recomandăm să înfășurați partea care urmează să fie tăiată cu bandă adezivă, pentru a evita desfacerea lor, și utilizați un clește adecvat pentru secționare.

Asamblarea finală

18. Verificați verticalitatea întregii scări și, dacă este necesar, modificați-o mutând suportul N16 (fig. 1).
19. Demontați prima treaptă L40 și efectuați găuri în podea cu burghiul Ø 14 mm, în funcție de orificiile prezente pe suportul N16 (fig. 1).
20. Introduceți elementele C39 și strângeți definitiv (fig. 1).
21. Remontați prima treaptă L40.
22. Finalizați montajul scării cu introducerea articolelor C74 în coloanele C67 (fig. 1).

După ce ați terminat montajul scării, vă invităm să ne transmiteți sugestiile dumneavoastră, vizitând pagina noastră de internet www.arkew.ws

Русский

Перед началом монтажа распаковать все детали лестницы. Разместить их на просторной поверхности и проверить комплектность (ТАБЛ. 1; А = Код, В = Количество).

Рекомендуем заранее посмотреть DVD с инструкциями, который поставляется в коробке с фурнитурой.

Монтаж

1. Аккуратно измерить расстояние от пола до пола следующего этажа.
2. Вычислить высоту секции:
 - 1) отнять 22 см от расстояния от пола до пола следующего этажа,
 - 2) разделить полученное значение на число секций минус одна секция.Пример: при высоте от пола до пола следующего этажа 268 см для лестницы из 12 секций:
$$(268 - 22) / (12 - 1) = 22,36$$
3. Определить место крепления опоры N19 (рис. 1), принимая во внимание следующие условия:
 - 1) рассчитанная высота секции уже включает в себя толщину ступени L40 (рис. 2);
 - 2) место установки опоры N19 определяется исходя из типа отверстия (рис. 3).
4. Просверлить отверстия сверлом Ø 14 мм.
5. На полу по прямой установить опоры N19, N18, N17 и N16 исходя из рассчитанной высоты секции. Использовать детали C15, B71 и B75 (рис. 1). Плотно затянуть, учитывая, что при монтаже конфигурации В опоры N19, N18, N17 и N16 необходимо будет поворачивать.
6. Поднять и установить конструкцию вплотную к потолку при помощи опоры N19 (рис. 4). При узком потолочном проеме рекомендуется повернуть несколько опор.
7. Надежно закрепить опору N19 с помощью детали C39 (рис. 1).
8. Выбрать ступень, которая будет устанавливаться первой сверху (левая или правая). Просверлить отверстия в ступенях L40 с помощью картонных шаблонов L41, имеющихся в упаковке, чередуя правые и левые ступени (рис. 3).
9. Определить место установки перил (с внешней или внутренней стороны лестницы) и просверлить отверстия в ступенях L40 сверлом Ø 6,5 мм. в соответствии с размерами, приведенными на рисунках отдельно для каждой конфигурации (рис. 3).
10. Установить и закрепить детали F29 с помощью деталей C14, B83, C49, C13, B02 (рис. 1).
11. Надежно закрепить ступени L40, начиная сверху до опоры N16, используя детали C57/C40 (рис. 1).
12. 1. Конфигурация А (прямая) не требует дальнейших модификаций (рис. 3).
2. Для монтажа конфигурации В необходимо развернуть опоры на 5° (рис. 3).
13. Для этого следует:
 - а. На месте соединения двух опор нанести карандашом две вертикальные линии на расстоянии 3,5 мм друг от друга (рис. 5).
 - б. Начиная сверху, ослаблять детали C15 для одной опоры и поворачивать их таким образом, чтобы линии совпали.
 - с. Плотно затянуть детали C15 (рис. 1).

Монтаж перил

14. Обрезать столбики, как показано на рисунках. Расположенные по краям столбики, размеры которых на схемах не указаны, должны быть обрезаны в зависимости от наклона поручня.
15. Прикрепить детали C69, C77, D43, C83 и C54 к столбикам C67 (рис. 1), (рис. 6).
16. Вставить столбики (C67) в детали F29, установив деталь C83 просверленными отверстиями вверх, закрепить их с помощью детали B02. Прикрепить деталь F34 к полу на уровне первого столбика (C67) (только после установки перил с левой стороны, если вы стоите вниз лицом к лестнице), просверлив отверстие сверлом Ø 8 мм. Использовать детали B11, B12 и B02. Вставить столбик (C67) и затянуть деталь B02 (рис. 1). Проверить, что каждый столбик расположен строго вертикально. Начиная с верхнего столбика, прикрепить поручень A13 с помощью элементов C64 и шуруповерта (при этом следует оставить запас поручня необходимой длины для установки еще не установленного крайнего столбика C67). Присоединить детали поручня A13 при помощи элементов B33 и клея (Х01). На уровне первого и последнего столбика обрезать излишки поручня и завершить монтаж, установив деталь A12 при помощи элемента C64 и клея Х01 (рис. 1).

17. Продеть стальные тросы F26 в элементы C69, расположенные на столбиках. Зафиксировать тросы с одного конца при помощи элементов D37 и C76, при этом трос должен выступать на 5 мм от уровня элемента D37. Натянуть тросы вручную и закрепить с помощью элементов D37 и C76. Обрезать тросы на расстоянии 5 мм от элемента D37. Закрепить элементы D36 для защиты тросов.
Внимание! При резке тросов советуем обернуть отрезаемый конец клейкой лентой, во избежание распускания нитей, и использовать соответствующие ножницы.

Завершение монтажа

18. Проверить и при необходимости откорректировать вертикальное положение лестничной конструкции, перемещая опору N16 (рис. 1).
19. Демонтировать первую ступень L40 и просверлить отверстия в полу сверлом Ø 14 мм на уровне отверстий в опоре N16 (рис. 1).
20. Вставить детали C39 и плотно затянуть (рис. 1).
21. Снова установить первую ступень L40.
22. Завершить монтаж лестницы, вставив элементы C74 в столбики C67 (рис. 1).

Просим Вас по завершении монтажных работ посетить наш web-сайт www.anke.ws и отправить свои пожелания и предложения

Hrvatski

Prije sklapanja sve elemente stepenica raspakirati. Rasporediti ih na prostranoj površini te provjeriti količine pojedinih elemenata (TAB. 1: A = Šifra , B = Količina).

U sklopu isporuke nalazi se i DVD s uputama, koju Vam preporučamo svakako pogledati prije montaže.

Sklapanje

1. Pažljivo premjeriti visinu od poda do poda.
2. Izračunati uzvisinu stepenika:
 - 1) oduzeti 22 cm od vrijednosti visine od poda do poda,
 - 2) tu vrijednost podijeliti brojem uzvisina stepenika umanjениm za jedan.

Na primjer: za nađenu visinu između etaža gotovog poda od 268 cm i za stube od 12 uzvisina stepenika; $(268 - 22) / (12 - 1) = 22,36$
3. Utvrditi položaj za pričvršćiva mesta za nosač N19 (sl. 1) imajući u vidu dva elementa:
 - 1) prethodno izračunata uzvisina stepenika uključuje i debljinu stepenika L40 (sl. 2).
 - 2) postaviti nosač N19 imajući u vidu tip rupe (sl. 3).
4. Bušiti svrdlom Ø 14 mm.
5. Nosače N19, N18, N17 i N16 sklopiti na podu u pravolinjskoj formi, imajući pritom u vidu prethodno izračunatu vrijednost za uzvisinu stepenika. Uporabiti elemente C15, B71 i B75 (sl.1). Pritegnuti koliko je potrebno, imajući u vidu da se nosači N19, N18, N17 i N16 moraju još zakretati kako bi se dovršila konfiguracija pod B.
6. Podići i postaviti konstrukciju tako da nosač N19 dođe u dodir s gornjom etažom (sl. 4). Ukoliko je prostor stepeništa preuzak, savjetujemo da zaokrenete neki od nosača.
7. Definitivno pričvrstiti nosač N19 koristeći za to element C39 (sl. 1).
8. U ovom momentu, odrediti polazni stepenik gledano sa gornje strane. Probušite stepenice L40 uz pomoć kartonske šablone L41 koja se nalazi u ambalaži, naizmjenično desnu i lijevu stepenicu (sl. 3).
9. Donijeti odluku gdje će se sklapati ograda (unutrašnja ili vanjska) i izbrišiti stepenike L40 pomoću svrdla Ø 6,5 mm, shodno mjerama sa crteža svake od konfiguracija (sl. 3).
10. Sklopiti i pričvrstiti elemente F29 koristeći za to elemente C14, B83, C49, C13, B02 (sl. 1).
11. Konačno pričvrstiti stepenike L40 polazeći odozgo, pa sve do nosača N16, koristeći elemente C57/C40 (sl. 1).
12. 1. Konfiguracija A (pravolinjska) ne traži dalje izmjene (sl. 3).
2. Konfiguracija B zahtijeva zakretanje od 5° (sl. 3).
13. Radi rotacije nosača za 5° postupiti na slijedeći način:
 - a. Na mjestu spajanja dva nosača, olovkom povući dvije uspravne crte međusobnog razmaka 3,5 mm (sl. 5).
 - b. Otpustiti elemente C15, tj. po jedan nosač naizmjenično, polazeći odozgo i zakretati sve dok se jedna crta ne poklopi s drugom.
 - c. Zategnuti definitivno elemente C15 (sl. 1).

Sastavljanje ograde

14. Stupići sjeći kako je naznačeno na crtežima. Stupići čija se mjera sjećenja ne može naći na crtežima, moraju se na krajevima sjeći u skladu s nagibom prislonoga stubišta.
15. Elemente C69, C77, D43, C83 i C54, spojiti sa stupićima C67 (sl. 1), (sl. 6).
16. Stupiće (C67) umetnuti u elemente F29, te izbušeni dio elementa C83 okrenuti nagore i fiksirati ga pomoću elementa B02. Element F34 pričvrstiti na pod (samo u slučaju kad je, gledano uza stube, ograda postavljena s lijeve strane), u visini prvog stupića (C67). Bušiti svrdlom Ø 8 mm. Koristiti elemente B11, B12 i B02. Postaviti stupić (C67) i pritegnuti element B02 (sl. 1). Voditi računa da svaki stupić stoji okomito. Polazeći od visoko postavljenog stupića, pričvrstiti rukohvat A13 pomoću pribora C64 i odvrtke (ostaviti dovoljan dio rukohvata radi pričvršćenja krajnjeg stupića koji još nije umetnut). Pomoći priboru B33 i ljeplja (X01), spojiti elemente rukohvata A13. U visini prvog i posljednjeg stupića odsjeći višak prislonoga, te dovršiti montažu putem umetanja elementa A12. Za to koristiti pribor C64 i ljeplja X01.
17. U pribor C69 na stupićima, umetnuti čelične sajle F26. Zategnuti sajle pomoću pribora D37 i C76 s jedne strane, te pritom ostaviti da komad sajle u dužini 5 mm viri iz pribora D37. Ručno nategnuti

sajle i pritegnuti pomoću pribora D37 i C76. Odsjeći sajle na 5 mm razmaka od pribora D37. Naviti pribor D36 koji služi za zaštitu sajli. **Pozor:** savjetujemo da se radi sječenja sajli, dio na kojem se radi, prekrije ljestvicom kako bi se izbjeglo njihovo oštećenje. Potrebno je rabiti pogodnu pilu.

Završno sklapanje

18. Provjeriti okomit položaj stepeništa u cjelini, te ga, po potrebi, popraviti, djelujući preko nosača N16 (sl. 1).
19. Skinuti prvi stepenik L40 i pod probušiti svrdlom Ø 14 mm, u visini već postojećih rupa u nosaču N16 (sl. 1).
20. Umetnuti i zategnuti definitivno elemente C39 (sl. 1).
21. Vratiti prvi stepenik L40.
22. Dovršiti sklapanje stepeništa tako što ćete umetnuti pribor C74 u stupčice C67 (sl. 1).

Srpski

Pre montaže treba sve elemente stepenica raspakovati. Rasporediti ih po nekoj prostranoj površini, te proveriti količine pojedinih elemenata (TAB. 1: A = Šifra , B = Količina).

U sklopu isporuke nalazi se i DVD s uputstvom za montažu, koju Vam preporučujemo da svakako pogledate pre montaže.

Sklapanje

1. Pažljivo premeriti visinu od poda do poda.
2. Izračunati visinu stepenika:
 - 1) oduzeti 22 cm od vrednosti visine od poda do poda,
 - 2) tu vrednost podeliti brojem uzvisina stepenika umanjenim za jedan.

Na primer: za nadenu visinu između etaža gotovog poda od 268 cm i za stepenište od 12 uzvisina stepenika;
 $(268 - 22) / (12 - 1) = 22,36$
3. Utvrđiti položaj za pričvršna mesta za nosač N19 (sl. 1) imajući u vidu dva elementa:
 - 1) prethodno izračunata uzvisina stepenika uključuje i debljinu stepenika L40 (sl.2).
 - 2) postaviti nosač N19 imajući u vidu tip rupe (sl. 3).
4. Bušiti burgijom Ø 14 mm.
5. Nosače N19, N18, N17 i N16 sklopiti na podu u pravolinijskoj formi, imajući pritom u vidu prethodno izračunatu vrednost za uzvisinu stepenika. Upotrebiti elemente C15, B71 i B75 (sl.1). Pritegnuti koliko je potrebno, imajući u vidu da se nosači N19, N18, N17 i N16 moraju još zakretati kako bi se dovršila konfiguracija pod B.
6. Podići i postaviti konstrukciju tako da nosač N19 dode u dodir sa gornjom etažom (sl. 4). Ukoliko je prostor stepeništa preuzak, savetujemo da zaokrenete neki od nosaća.
7. Definitivno pričvrstiti nosač N19 koristeći za to element C39 (sl. 1).
8. U ovom momentu, odrediti polazni stepenik gledano sa gornje strane. Pomoću kartonskog šablona L41 priloženog u ambalaži, naizmenično bušite rupe na desnim, pa na levim stepenicima L40 (sl. 3).
9. Doneti odluku gde će se sklapati ograda (unutrašnja ili spoljašnja) i izbušiti stepenike L40 pomoću burgije Ø 6,5 mm, shodno merama sa crteže svake od konfiguracija (sl. 3).
10. Sklopiti i pričvrstiti elemente F29 koristeći pritom elemente C14, B83, C49, C13, B02 (sl. 1).
11. Konačno pričvrstiti stepenike L40 polazeći odozgo, pa sve do nosača N16, koristeći elemente C57/C40 (sl. 1).
12. 1. Konfiguracija A (pravolinijska) ne traži dalje izmene (sl. 3).
2. Konfiguracija B zahteva zakretanje od 5° (sl. 3).
13. Radi rotacije nosača za 5° postupiti na sledeći način:
 - a. Na mestu spajanja dva nosača, olovkom povući dve uspravne linije međusobnog razmaka 3,5 mm (sl. 5).
 - b. Olabaviti elemente C15, tj. po jedan nosač naizmenično, polazeći odozgo i zakretati sve dok se jedna linija ne poklopi sa drugom.
 - c. Zategnuti definitivno elemente C15 (sl. 1).

Montaža ograde

14. Stubiće seći kako je naznačeno na crtežima. Stubići čija se mera sečenja ne može naći na crtežima, moraju se na krajevima seći u skladu sa nagibom rukohvata stepeništa.
15. Elemente C69, C77, D43, C83 i C54, spojiti sa stubićima C67 (sl. 1), (sl. 6).
16. Stubiće (C67) umetnuti u elemente F29, te izbušeni deo elementa C83 okrenuti nagore i fiksirati ga pomoću elementa B02. Element F34 pričvrstiti na pod (samo u slučaju kada je, gledano uz stepenice, ograda postavljena sa leve strane), u visini prvog stubića (C67). Bušiti burgijom Ø 8 mm. Koristiti elemente B11, B12 i B02. Postaviti stubić (C67) i pritegnuti element B02 (sl. 1). Voditi računa da svaki stubić stoji uspravno. Polazeći od visoko postavljenog stubića, pričvrstiti rukohvat A13 pomoću pribora C64 i odvrtke (ostaviti dovoljan deo rukohvata radi pričvršćenja krajnjeg stubića koji još nije umetnut). Pomoću pribora B33 i lepka (X01), spojiti elemente rukohvata A13. U visini prvog poslednjeg stubića odseći višak rukohvata, te dovršiti montažu putem umetanja elementa A12. Za to koristiti pribor C64 i lepak X01.

17. U pribor C69 na stubićima, umetnuti čelične sajle F26. Zategnuti sajle pomoću pribora D37 i C76 sa jedne strane, te pritom ostaviti da komad sajle u dužini 5 mm viri iz pribora D37. Ručno nategnuti sajle i pritegnuti pomoću pribora D37 i C76. Odseći sajle na 5 mm razmaka od pribora D37. Naviti pribor D36 koji služi za zaštitu sajli. **Pažnja:** savetujemo da se radi sečenja sajli, deo na kome se radi, prekrije lepljivom trakom kako bi se izbeglo oštećenje sajli. Potrebno je koristiti pogodnu testeru.

Završno sklapanje

18. Proveriti uspravan položaj stepeništa u celini, te ga, po potrebi, popraviti, delujući preko nosača N16 (sl. 1)
19. Skinuti prvi stepenik L40 i pod probušiti burgijom Ø 14 mm, u visini već postojećih rupa u nosaču N16 (sl. 1).
20. Umetnuti i zategnuti definitivno elemente C39 (sl. 1).
21. Vratiti prvi stepenik L40.
22. Dovršiti sklapanje stepeništa tako što ćete umetnuti pribor C74 u stubiće C67 (sl. 1).

Po završetku montaže pozivamo Vas da nam pošaljete vaše predloge posetivši naše web stranice:
www.arkew.ws

Slovenščina

Pred pričetkom montaže, odstranite vse sestavne dele iz embalaže. Položite jih na prostorno površino in preverite količino elementov (TAB. 1: A = šifra, B = količina).

Dobavi je priložena DVD zgoščenka, katere ogled vam priporočamo pred pričetkom z deli.

Montaža

1. Pazljivo izmerite višino od enih do drugih tal.
2. Izračunajte vrednost višine stopnice:
 - 1) od tako pridobljene višine med enim in drugimi tlemi odštejte 22 cm
 - 2) to vrednost delite s številom stopnic manj ena.
Primer: za višino stopnice, kjer je od enih do drugih do tal izmerjenih 268 cm in stopniščem z 12 stopnicami;
 $(268 - 22) / (12 - 1) = 22,36$
3. Določite položaj pritrditve nosilca N19 (sl. 1), pri čemer upoštevajte dve točki:
 - 1) predhodno izračunana višina stopnice vključuje tudi debelino stopnice L40 (sl.2).
 - 2) ustrezno postavite nosilec N19, pri čemer upoštevajte vrsto luknje (sl. 3).
4. Zavrtajte s svedrom Ø 14 mm.
5. Na tleh, v ravnem sestavu, montirajte nosilce N19, N18, N17 in N16, pri tem pa upoštevajte predhodno izračunano višino stopnice. Uporabite elemente C15, B71 in B75 (sl. 1). Ustrezno zategnite, pri čemer upoštevajte, da je treba pri sestavu B nosilce N19, N18, N17 in N16 še obračati.
6. Dvignite strukturo in jo namestite tako, da se bo nosilec N19 dotikal stropa (sl. 4). Če je prostor, namenjen stopnišču, ozek, vam svetujemo, da nekaj nosilcev zavrtite.
7. Dokončno pritrrite nosilec N19 s pomočjo elementa C39 (sl. 1).
8. Sedaj določite začetno stopnico v smeri od zgoraj navzdol. Preluknjajte stopničke L40 s pomočjo kartonaste šablone L51, ki jo najdete v embalaži, tako da enkrat preluknjate desno, enkrat levo stopničko (slika 3).
9. Odločite se, kam boste montirali ograjo (notranja ali zunanjega stran) in v stopnice L40 zavrtajte luknje s pomočjo svedra Ø 6,5 mm, skladno z merami, ki so navedene na slikah vsakega sestava (sl. 3).
10. Montirajte in pritrdrte elemente F29 s pomočjo elementov C14, B83, C49, C13, B02 (sl. 1).
11. Dokončno pritrrite stopnice L40 pričenši od zgoraj vse do nosilca N16, pri tem pa si pomagajte z elementi C57/C40 (sl. 1).
12. 1. Sestav A (ravni) ne zahteva nadaljnjih sprememb (sl. 3).
2. Sestav B zahteva obrat za 5 ° (sl. 3).
13. Za obrat nosilcev za 5 °, ravnajte na naslednji način:
 - a. Na mestu spoja dveh nosilcev, s svinčnikom narišite dve navpični črti na razdalji 3,5 mm (sl. 5).
 - b. Popustite elemente C15, en nosilec za drugim, pričenši od zgoraj navzdol, dokler črti ne sovpadata.
 - c. Dokončno zategnite elemente C15 (sl. 1).

Montaža ograje

14. Odrežite stebričke, kakor prikazujejo slike. Končne stebričke, katerih mere reza ni moč razbrati s slik, odrežite skladno z naklonom ograje stopnic.
15. Elemente C69, C77, D43, C83 in C54 montirajte na stebričke C67 (sl. 1), (sl. 6).
16. Stebričke (C67) vstavite v elemente F29, pri čemer element C83 obrnite tako, da bo naluknjani del obrnjen navzgor, ter jih pritrdrte z elementom B02. Element F34 pritrdrte na tla (samo, ko se ograja nahaja na levi strani v smeri vzpona), ob prvi stebriček (C67), pri čemer ga zavrtajte s svedrom Ø 8 mm. Uporabite elemente B11, B12 in B02. Vstavite stebriček (C67) in zategnite element B02 (sl. 1). Poskrbite, da bo vsak stebriček stal popolnoma pokončno. Pričenši od zgornjega stebrička, držaj A13 (kos odvečnega držaja pustite za pritrdrte končnega stebrička C67, ki še ni vstavljen) pritrdrte z artikli C64 in vijačnikom. Elemente ograje A13 z leplilom (X01) spojite z artikli B33. Pri prvem in zadnjem stebričku odrežite odvečni ročaj in dokončajte montažo tako, da s pomočjo artikla C64 in lepila X01 vstavite element A12.
17. V artikle C69, prisotne na stebričkih, vstavite jeklene kable F26. Kable na enem od dveh koncov

zategnite s pomočjo artiklov D37 in C76, pri tem pa pustite kabel artikla D37 štrleti 5 mm izven površine. Ročno napnite kable in jih zategnite z artikli D37 in C76. Kable odrežite na razdalji 5 mm od artikla D37. Privijte article D36 za zaščito kablov. **Pozor:** pri rezanju kablov vam priporočamo, da želeni del ovijete z lepilnim trakom, da se kabli ne bi cefrali, in uporabite ustrezne škarje za pločevino.

Končna montaža

18. Preverite vertikalnost vseh stopnic in jo, po potrebi, popravite s premikom nosilca N16 (sl. 1).
19. Demontirajte prvo stopnico L40 in na tla, v bližini lukenj v nosilcu N16, zavrtajte luknje s pomočjo svedra Ø 14 mm (sl. 1).
20. Vstavite elemente C39 in jih dokončno zategnjite (sl. 1).
21. Ponovno namestite prvo stopnico L40.
22. Zaključite montažo stopnic tako, da v stebričke C67 vstavite article C74 (sl. 1).

Ko zaključite z montažo, nam pošljite vaše predloge in obiščite našo web stran:
www.arkew.s

Dansk

Før montagen påbegyndes, fjern alle trappededlene fra emballagen. Stil dem på en rummelig overflade og kontroller, at alle delene er til stede (TAVLE 1: A = Kode, B = Antal).

Der er desuden en medleveret DVD, som vi anbefaler, at du ser før du starter operationerne.

Montage

1. Mål nøjagtigt højden fra gulv til gulv.
2. Beregn værdien af stigningen:
 - 1) træk 22 cm fra værdien, som er blevet målt fra gulv til gulv,
 - 2) divider denne værdi med antallet af stigninger minus en.

Eksempel: for en højde målt fra gulv til gulv på 268 cm og en trappe med 12 stigninger;
 $(268 - 22) / (12 - 1) = 22,36$
3. Fastlæg fastspændingspositionen for underlaget N19 (fig. 1) i henhold til disse to punkter:
 - 1) stigningen, før beregnet, indbefatter også trinnets tykkelse L40 (fig. 2)
 - 2) placér underlaget N19 i henhold til hultypen (fig. 3).
4. Udbor med et bor på Ø 14 mm.
5. Monter på gulvet, i retlinjet konfiguration, underlagene N19, N18, N17 e N16 i henhold til stigningen, der allerede er beregnet. Brug delene C15, B71 og B75 (fig. 1). Fastspænd på passende vis, husk på at underlagene N19, N18, N17 og N16 endnu skal dreje for B konfigurationen.
6. Loft og placer samlingen med underlaget N19 der berører loftet (fig. 4). Hvis trappeåbningen er snæver tilrådes det, at dreje på en eller flere underlag.
7. Det er nu muligt at fastspænde underlaget N19 til bunds, ved brug af delen C39 (fig. 1).
8. Det er nu muligt at fastlægge trinnet, der starter øverst. Bor hul i trinnene L40 vha. kartonskabelonen L41 som medfølger i emballagen. Sørg for at anvende skiftevis et højre og et venstre trin (fig. 3).
9. Fastlæg hvor man ønsker at montere gelænderet (indvendigt eller udvendigt) og udbor et hul på trinnene L40 med et bor på Ø 6,5 mm, i henhold til målene, der er angivet på tegningerne for hver konfiguration (fig. 3).
10. Monter og fastspænd delene F29 ved brug af delene C14, B83, C49, C13, B02 (fig. 1).
11. Det er nu muligt at fastspænde trinnene L40, startende oppefra indtil underlaget N16, ved brug af delene C57/C40 (fig. 1).
12. 1. For konfigurationen A (retlinjet) er der ikke behov for yderligere ændringer (fig. 3).
2. Konfigurationen B har derimod behov for en rotation på 5 ° (fig. 3).
13. For at dreje underlagene med 5°, følg de nedenstående anvisninger:
 - a. Tegn med en blyant, på koblingspunktet for de to underlag, to lodrette linjer på en afstand af 3,5 mm (fig. 5).
 - b. Løsn delene C15, et underlag ad gangen, startende oppefra, og drej til de to linjer er overensstemmende.
 - c. Det er nu muligt at fastspænde delene C15 til bunds (fig. 1).

Montage af gelænder

14. Udkær søjlerne, som vist på tegningerne. Det er ikke muligt at se skærermålene på tegningen for søjlerne, der findes på endestykkerne, så de må skæres i henhold til hældningen af trappens håndliste.
15. Monter delene C69, C77, D43, C83 og C54 på søjlerne C67 (fig. 1), (fig. 6)
16. Indsæt søjlerne (C67) i delene F29 , og indstil emnet C83 med den hullede del opadvendt, og lås med emnet B02. Fastspænd emnet F34 til gulvet (men kun efter at gelænderet er stillet på den venstre side, i stigende position), på højde med den første søjle (C67) ved at udbore et hul med et bor på Ø 8 mm. Anvend delene B11, B12 og B02. Indsæt søjlen (C67) og spænd delen B02 til (fig. 1). Kontroller, at alle søjlerne er lodrette. Startende fra den øverste søjle, fastspænd håndlisten A13 (husk at efterlade et stykke håndliste til fastspænding af søjlen C67, som findes ved endestykket, og som ikke endnu er fastsat) med emmerne C64 og ved brug af en elektrisk skruetrækker. Sammensæt håndlistens dele A13 med emmerne B33 ved hjælp af limen (X01). Der hvor den sidste og den første søjle befindes, udkær håndlisten der overskyder og afslut montagen ved at indsætte emnet A12 ved brug af emnet C64 og ved hjælp af limen X01.
17. Indsæt metalkablerne F26 i emmerne C69, der findes på søjlerne. Spænd kablerne til en af de to

yderpunkter med emnerne D37 e C76 og efterlad et fremspring af kablet fra emnet D37 på 5 mm. Spænd kablerne manuelt og fastspænd med emnerne D37 og C76. Udskær kablerne på en afstand af 5 mm fra emnet D37. Skru emnerne D36, der beskytter kablerne, fast.

Bemærk: til udskæring af kablerne tilrådes det at sætte tape rundt om delen, for at undgå flosninger og at anvende en passende saks.

Sidste montage operationer

18. Kontroller, at hele trappen er lodret, og juster, om nødvendigt, ved at flytte underlaget N16 (fig. 1).
19. Fjern det første trin L40 og udbor gulvet med et bor på Ø 14, der, hvor hullerne findes på underlaget N16 (fig. 1).
20. Indsæt delene C39 og fastspænd dem (fig. 1).
21. Monter det første trin igen L40.
22. Afslut montagen af trappen ved at indsætte emnerne C74 i søgerne C67 (fig. 1).

Svenska

Packa ur alla trappans element innan monteringen påbörjas. Lägg upp dem på en rymlig yta och kontrollera att alla delar finns (TAB. 1: A = Kod, B = Mängd).

En dvd bifogas förpackningen och vi råder er att titta på denna i förväg.

Montering

1. Mät noggrant höjden från golv till golv.
2. Beräkna sättstegets dimensioner:
 - 1) dra ifrån 22 cm (8 5/8") från det värde ni kommit fram till för höjden från golv till golv,
 - 2) dela detta värde med antalet sättsteg minus ett. Exempel: för en höjd som mäts från golv till golv på 268 cm och en trappa med 12 sättsteg;
 $(268 - 22) / (12 - 1) = 22,36$
3. Fastställ läget där trappfästet ska sättas fast N19 (bild 1) genom att betrakta två punkter:
 - 1) i det sättsteg som beräknades tidigare ingår även planstegets tjocklek L40 (bild 2).
 - 2) sätt fästet N19 på plats med tanke på typen av hål (bild 3).
4. Perforera med en Ø 14 mm borrspets.
5. Samla på golvet i rak linje fästena N19, N18, N17 och N16 med tanke på den tidigare beräknade dimensionen för sättstegen. Använd element C15, B71 och B75 (bild 1). Dra åt tillräckligt med tanke på att fästena N19, N18, N17 och N16 ska kunna vridas för konfigurering B.
6. Ställ upp och placera ramstrukturen med fäste N19 i kontakt med bjälklagen (bild 4). Om trapputrymmet skulle vara för trångt, rekommenderar vi att vrida något fäste.
7. Fäst slutligen fäste N19 med hjälp av C39 (bild 1).
8. Fastställ nu var startsteget uppifrån ska gå. Borra stegen L40 med hjälp av mallen i kartong L41 som finns i förpackningen genom att växla mellan höger och vänster steg (bild 3).
9. Bestäm var räcket ska monteras (insida eller utsida) och perforera trappstegen L40 med en Ø 6,5 mm borrspets i enlighet med de mått som anges på ritningarna för varje konfiguration (bild 3).
10. Montera och fäst element F29 med hjälp av element C14, B83, C49, C13 och B02 (bild 1).
11. Sätt slutligen fast trappstegen L40 genom att börja uppifrån fram till fäste N16 med hjälp av element C57/C40 (bild 1).
12. 1. Konfiguration A (rak) behöver inga ytterligare modifieringar (bild 3).
2. Konfiguration B behöver vridas 5° (bild 3).
13. För att vrida fästena 5° går man tillväga på följande sätt:
 - a. Dra med en blyertspenna två vertikala linjer med 3,5 mm avstånd (bild 5) på den punkt där de två fästena förenas.
 - b. Lossa elementen C15, ett fäste åt gången med början uppifrån och vrid tills de båda linjerna sammanfaller.
 - c. Lås elementen C15 definitivt (bild 1).

Montering av trappräcket

14. Kapa ståndarna enligt ritningarna. Ståndarna i de yttre ändarna, vilkas kapmått inte går att avläsa på ritningarna, ska kapas i överensstämmelse med trappräckets lutning.
15. Montera delarna C69, C77, D43, C83 och C54 på ståndarna C67 (bild 1), (bild 6)
16. Sätt in ståndarna (C67) i delarna F29, och vrid på del C83 så att sidan med hål blir vänd uppåt, och lås dem med del B02. Fäst del F34 på golvet (bara när räcket sitter på vänstra sidan när man går upp för trappan), vid den första ståndaren (C67), genom att göra ett hål med borr Ø 8 mm. Använd delarna B11, B12 och B02. Sätt in ståndaren (C67) och dra åt del B02 (bild 1). Se till att ståndarna sitter vertikalt. Lås handledaren A13 och börja med den ståndare som sitter högst upp (lämna en viss sträcka av handledaren som behövs för att fästa ståndare C67 i yttersta änden och som inte satts i än), med delarna C64 och skruvdragaren. Sätt ihop handledarens delar A13 med hjälp av delarna B33 och lim (X01). Kapa av överflödig handledare vid den första och den sista ståndaren och slutför monteringen genom att sätta in del A12 med hjälp av del C64 och lim X01.
17. Sätt in stålkablarna F26 i delarna C69 som sitter på ståndarna. Lås stålkablarna i en av de båda ändarna med delarna D37 och C76 och låt kabeln sticka ut 5 mm från del D37. Spän kablarna för hand och lås med delarna D37 och C76. Kapa kablarna på ett avstånd av 5 mm från del D37. Skruva

fast delarna D36 som skyddar kablarna. **Obs!** Vid kapning av kablarna rekommenderar vi att binda den berörda delen med tejp för att undvika att kablarna trådias, och att använda en lämplig plåtsax.

Slutlig montering

18. Kontrollera att hela trappan är lodrät och korrigera den, om så behövs, genom att flytta fäste N16 (bild 1).
19. Demontera det första trappsteget L40 och perforera golvet med en Ø 14 mm borrspets i nivå med hålen på fästet N16 (bild 1).
20. Sätt i elementen C39 och dra åt definitivt (bild 1).
21. Montera åter det första trappsteget L40.
22. Slutför monteringen av trappan genom att sätta i artiklar C74 i ståndarna C67 (bild 1).

Skulle du efter avslutad montering vilja framföra förslag till förbättring besök vår hemsida
www.arke.ws

Suomi

Ennen kuin alat koota portaita, ota kaikki osat ulos pakkauksesta. Aseta osat laajalle alustalle ja tarkista elementtien lukumäärä (TAUL: 1: A = Koodi, B = Määrä).

Pakkauksen mukana toimitetaan DVD, jonka katsonista suosittelemme.

Kokoaminen

1. Mittaa huolellisesti lattioiden välinen etäisyys.
2. Mittaa korkeus:
 - 1) vähennä 22 cm lattioiden välisestä arvosta,
 - 2) jaa tämä luku askelmien lukumäärällä miinus 1.

Esimerkki: lattioiden väliseksi korkeudeksi on saatu 268 cm ja portaissa on 12 askelmaa: $(268 - 22) / (12-1) = 22,36$
3. Määritä tuen N19 kiinnityspaikka (kuva 1) huomioiden kaksi kohtaa:
 - 1) aikaisemmin laskettuun sisältyy myös askelman paksuus L40 (kuva 2).
 - 2) aseta tuki N19 ottaen huomioon aukon tyyppin (kuva 3).
4. Poraa Ø 14 mm terällä.
5. Kokoa lattialla suoraviivaisessa kokoonpanossa tuet N19, N18, N17 ja N16m ottaen huomioon aikaisemmin lasketun korkeuden. Käytä elementtejä C15, B71 ja B75 (kuva 1) Kiristä riittävästi ottaen huomioon, että tukien N19, N18, N17 ja N16 täytyy vielä pyöriä kokoonpanoa B varten.
6. Nosta ja aseta rakenne tuen N19 kanssa kosketuksiin ullaon kanssa (kuva 4) Siinä tapauksessa, että porrassaukko on ahdas, suosittelemme pyörittämään jotakin tukea.
7. Kiinnitä lopullisesti tuki N19, käyttäen elementtiä C39 (kuva 1).
8. Poraa askelmiin L40 reiät pakkauksen mukana tulevan pahvikavaimen L41 avulla vuorotellen oikean- ja vasemmanpuoleisia askelmia (kuva 3).
9. Määritä tässä kohtaa ylin porras. Päättää minne kaide kootaan (sisäpuolelle tai oikealle) ja tee aukot askelmiin L40 Ø 6,5 mm terällä jokaisen kokoonpanon piirustuksessa annettujen mittojen mukaan (kuva 3).
10. Kokoa ja kiinnitä elementti F29 elementteihin C14, B83, C49, C13, B02 (kuva 1).
11. Kiinnitä lopullisesti askelmat L40 lähtien ylhäältä aina tukeen N16 saakka käyttäen elementtejä C57/C40 (kuva 1).
- 12.1. Kokoonpano A (suoraviivainen) ei vaadi muutoksia (kuva 3).
12.2. Kokoonpano B vaatii 5 ° käänökseen (kuva 3).
13. Kääntääksesi tukia 5 ° toimi seuraavalla tavalla:
 - a. Vedä liijykynällä kahden tuen yhtymiskohdasta kaksi pystysuoraa linjaan 3,55 mm:n etäisyydelle toisistaan (kuva 5).
 - b. Löysää elementtejä C15, yksi tuki kerrallaan lähtien ylhäältä ja käänää kunnes yksi linja osuu yhteen toisen kanssa.
 - c. Kiinnitä elementit C15 lopullisesti (kuva 1).

Kaiteen asennus

14. Sahaa pylväät kuvien osoittamalla tavalla. Päihin asennettavat pylväät, joiden mitat eivät käy ilmi piirustuksista, tulee sahatia portaiden kaiteen kallistuskulman mukaan.
15. Kokoa elementti C69, C77, D43, C83 ja C54 pylvisiin C67 (kuva 1), (kuva 6).
16. Laita pylväät (C67) elementteihin F29, asettamalla elementti C83 porttia puoli ylöspäin ja lukitsemalla se elementillä B02. Kiinnitä elementti F34 lattiaan (vasta sitten kun nousua varten oleva kaide on asetettu vasemmalle) ensimmäisen pylvään kohdalle (C67), poraamalla Ø 8 mm terällä. Käytä elementtejä B11, B12 ja B02. Aseta pylväs (C67) ja kiristä elementti B02 (kuva 1). Huolehdi, että kaikki pylväät ovat pystysuorassa asennossa. Aloittaen ylhäällä olevasta pylväästä, kiinnitä kaide A13 (jätä osa kaiteesta päähän laitettavan pylvään C67 kiinnittämistä varten) osilla C64 ja ruuvimeissellä. Yhdistä kaiteen A13 elementti osilla B33 ja liimalla (X01). Sahaa ylimääräinen kaide pois yhdenmukaisesti ensimmäisen ja viimeisen pylvään kohdalla ja saata asennus loppuun asettamalla elementti A12 paikalleen osaa C64 ja liimaa X01 käyttämällä.
17. Aseta teräskäapelit F26 pylviissä oleviin osiin C69. Lukitse kaapelit toiseen päähän osilla D37 ja C76, jättämällä 5mm:n ulkonema osaan D37 nähden. Kiristä kaapelit käsin ja lukitse osilla D37 ja C76. Katkaise kaapelit 5mm:n etäisyydeltä osasta D37. Ruuva kaapeleita suojaavat osat D36 kiinni.

Huomio: kaapeleita katkaistaessa on suositeltavaa kääriä katkaistavan osan ympärille teippiä, jotta rispaantumista voidaan estää. Käytä sopivaa leikkuria.

Lopullinen asennus

- 18.Tarkista, että portaat ovat pystysuorat ja tarvittaessa korjaa asentoa siirtämällä tukea N16 (kuva 1).
- 19.Irrota ensimmäinen askelma L40 ja tee lattiasta reikä Ø 14 terällä yhdenmukaisesti tuessa N16 olevien aukkojen kanssa (kuva 1).
- 20.Aseta elementit C39 ja kiristä lopullisesti (kuva 1).
- 21.Asenna takaisin ensimmäinen askelma L40.
- 22.Tee asennus loppuun laittamalla osat C74 pylväaseen C67 (kuva 1).

Eesti keel

Enne kokkupaneku alustamist võtke kõik trepi osad pakendist välja. Laotage need piisavalt suurele alusele laiall ja kontrollige, et kõiki detaile oleks õige kogus (TAB. 1: A = Kood, B = Kogus).

Tarne hulka kuulub DVD, mida soovitame enne paigaldamist kindlasti vaadata.

Montaaž

1. Mõõtke väga täpselt vahe põrandast põrandani.
2. Arvutage tõusu kõrgus:
 - 1) lahatuge põrandast põrandani mõõdetud kõrgusest 22 cm,
 - 2) jagage jääl trepi astmete arvuga, milles on lahatatud üks.
Näide: kui vahe põrandast põrandani on 268 cm ja trepl on 12 astet,
 $(268 - 22) / (12 - 1) = 22,36$
3. Määrake koht kanduri N19 (joon.1) kinnitamiseks, arvestades seejuures kaht asjaolu:
 - 1) eelnevalt arvutatud astmekõrguse hulka kuulub ka astme L40 paksus (joon. 2).
 - 2) kanduri N19 paigaldamisel tuleb arvestada trepiava kujuga (joon. 3).
4. Puurige 14 mm puuriteraga avad.
5. Pange kandjad N19, N18, N17 ja N16 põrandal sirges reas kokku, arvestades seejuures eelnevalt arvutatud astme tõusuga. Kasutage detaile C15, B71, B75 ja (joon. 1). Keerake kinnitused kinni, ent mitte lõpuni, kuna paigaldusviisi B jaoks peavad kandurid N19, N18, N17 ja N16 saama ringi käia.
6. Töstke konstruktsiooni üles ja toetage kandja N19 vastu vahelage (joon. 4). Kitsa trepkäigu korral võib osa kanduritest teisele poole pöörata.
7. Kinnitage kandur N19 lõplikult, kasutades detaili C39 (joon. 1).
8. Määrake ära, milline aste on ülevalt alates esimene. Puurige astmelaudadesse L40 augud, kasutades kartongist šabloni L41, mille leiate pakendist. Kasutage vaheldumisi paremat ja vasakut astmelauda (joon. 3).
9. Otsustage, kummale pool paigaldatakse piire (sisse-või väljapoole) ning puurige astmetesse L40 6,5 mm puuriteraga vastavalt erinevate paigaldusskeemide joonistel toodu mõõtudele avad (joon. 3).
10. Pange kokku ja kinnitage detailid F29, kasutades selleks detaile C14, B83, C49, C13, B02 (joon. 1)
11. Kinnitage ülevalt alustades lõplikult astmed L40 kuni kandurini N16, kasutades detaile C57/C40 (joon. 1).
 - 12.1. Paigaldusskeemi A (sirge trepp) korral pole vaja paigutust enam muuta (joon. 3).
 - 12.2. Paigaldusskeemi B korral tuleb kandureid 5° pöörata (joon. 3).
13. Kandurite 5° võrra pööramiseks toimige järgnevalt:
 - a. Tõmmake kahe kanduri ühenduskohta pliatsiga kaks vertikaaljoont, mis on teineteisest 3,5 mm (joon. 5).
 - b. Lõdvendage ülevalt alustades ja ühe kanduri haaval detaile C15 ning pöörake kandureid, kuni jooned jäähvad kohakuti.
 - c. Pingutage detailid C15 kinni (joon. 1).

Piirde montaaž

14. Lõigake postid mõõtu, nagu joonisel näidatud. Otsmised postid, mille mõõtusid pole joonistel ära toodud, tuleb mõõtu lõigata käsipuu kalde järgi.
15. Kinnitage detailid C69, C77, D43, C83 ja C54 postide C67 külge (joon 1), (joon. 6)
16. Pange postid (C67) detailide F29 sisse, nii et detaili C83 avaga osa jäeks ülepoole, ja fikseerige detailiga B02. Kinnitage põrandale (ainult juhul, kui piire paigaldatakse altpoolt vaadates vasakule poole) esimese posti (C67) kohale detail F34, puurides selleks 8 mm teraga ava. Kasutage detaile B11, B12 ja B02. Pange paika post (C67) ja pingutage kinni detail B02 (joon.1). Jälgige, et postid jäääsid püstloodi. Ülevalt alustades kinnitage detaile C64 ja elektrikruvikeerajat kasutades paika käsipuu A13 (jätke käsipuu kinnitamisel piisav varu selle kinnitamiseks veel monteerimata otsmise posti C67 külge). Ühendage käsipuu A13 osad detailide B33 ja liimiiga X01. Lõigake esimese ja viimase posti järel üleliigne osa käsipuust ära ning pange montaaži lõpetamiseks paika detail A12, kasutades detaili C64 ja liimi X01.
17. Pange terastrossid F26 postide küljes olevate detailide C69 külge. Kinnitage trossid ühest otsast detailidega D37 ja C76; trossi ots peab detailist D37 5 mm võrra välja ulatuma. Pingutage trossid käsitsi ja kinnitage detailidega D37 ja C76. Lõigake trossiosad 5 mm kaugusele detailist D37 ära. Kruvige

kohale trosside kaitsekatted (detailid D36).

Tähelepanu: trosside lõikamiseks on soovitatav lõigatav ots kleebplindi sisse keerata, et vältida trossikiudude lahtiargnemist, ja kasutada spetsiaalset lõikurit.

Lõppmontaaž

18. Kontrollige, et trepp oleks püstloodis, ja vajadusel korigeerige selle asendit kandurit N16 teisaldades (joon. 1).
19. Eemaldage esimene aste L40 ja puurige põrandasse 14 mm puuriteraga kanduris N16 olevate avade järgi avad (joon. 1).
20. Pange kohale detailid C39 ja pingutage kinni (joon. 1).
21. Pange esimene aste L40 tagasi.
22. Tepi montaaži lõpuleviimiseks pange osad C74 postid C67 otsa(joon. 1).

TAB 1

A	B
A12	2
A13	3
B02	16
B11	1
B12	1
B33	2
B71	20
B75	40
B83	28
C49	14
C13	14
C14	14
C15	20
C39	4
C40/C57	44
C54	6
C64	14
C67	6
C69	42
C74	6
C76	14
C77	42
C83	6
D36	14
D37	14
D43	6
F26	1
F29	14
F34	1
L40	11
L41	1
N16	1
N17	1
N18	8
N19	1

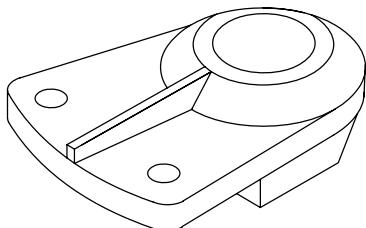



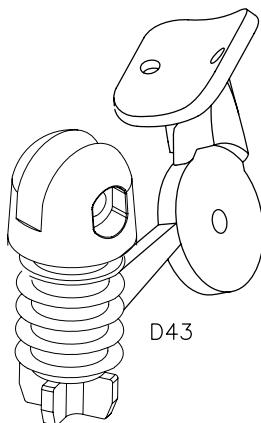



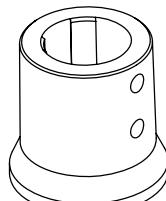


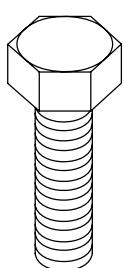


FIG. 1

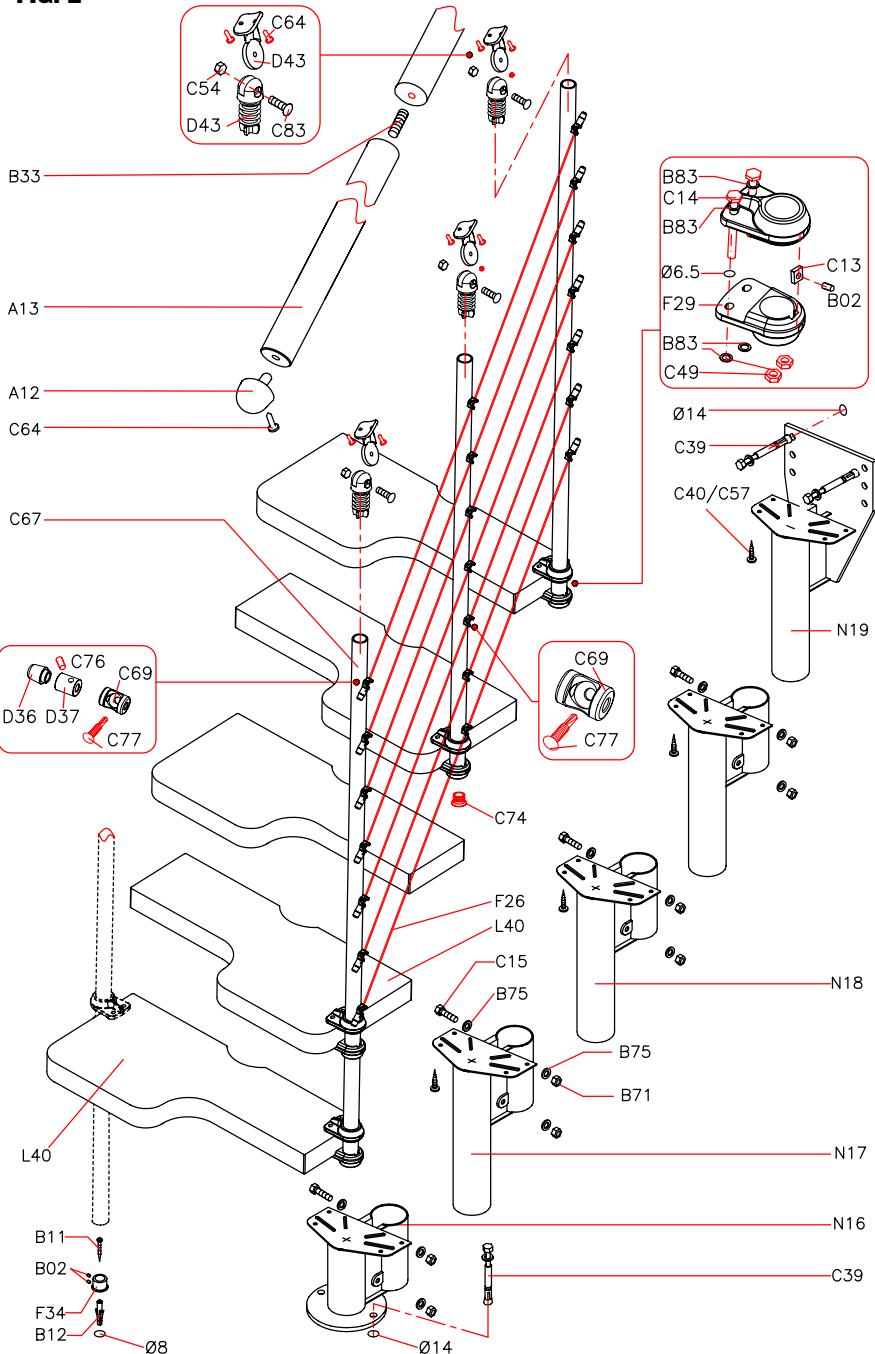


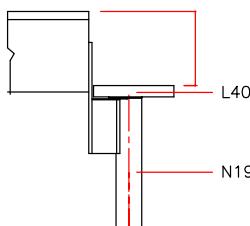
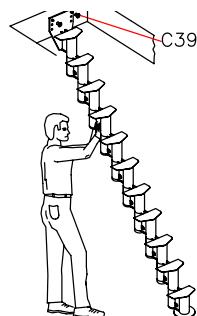
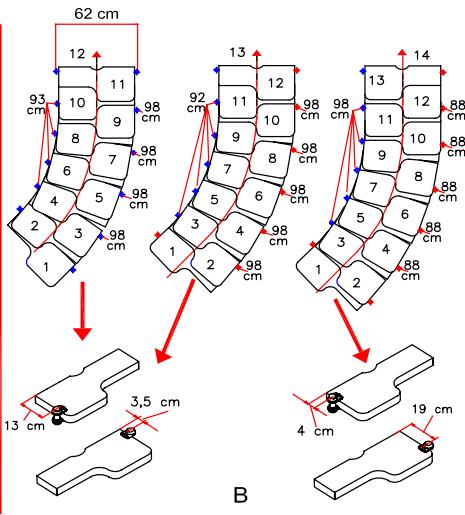
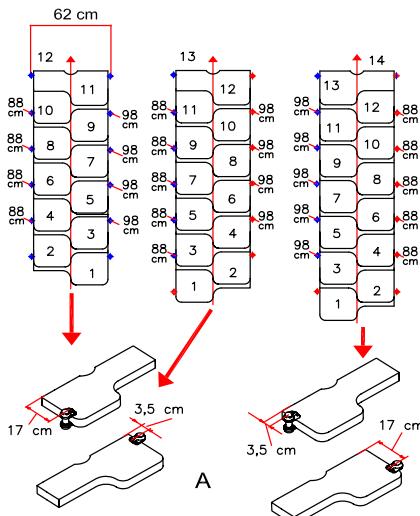
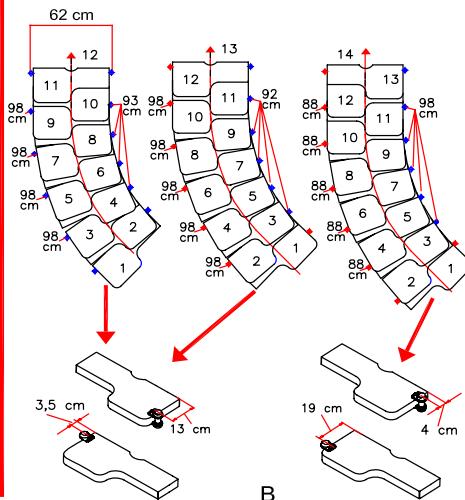
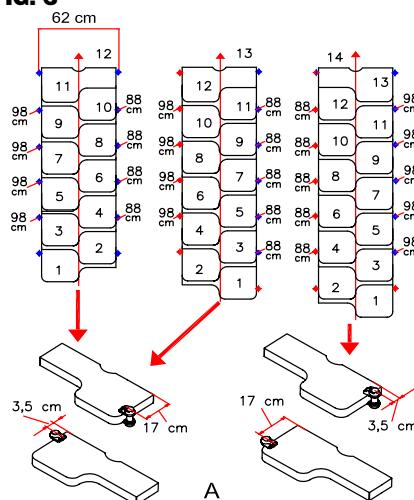
FIG. 2**FIG. 4****FIG. 3**

FIG. 3

HÖHE HEIGHT ALTEZA HAUTEUR ALTEZZA HOOGTE WYSOKOŚĆ ALTURA VISINA VIŠINA VÝŠKA HØJD HÖJD KORKEUS	ANZAHL STUFENHÖHEN NUMBER OF RISERS NÚMERO TABUAS NOMBRE DE ELEVADORES NUMERO ALZATA AANTAL OPTREDENS ILÓS WYSOKOŚCI NÚMERO DE ALTURAS BROJ VISINA ŠTEVILO VIŠIN POČET VÝŠEK SCHODŮ ANTAL TRAPPSTEG NUMMER STEG NOUSUJEN MÄÄRÄ	ANZAHL STUFEN NUMBER OF TREADS NÚMERO PELDANOS NOMBRE DE TABLONES NUMERO GRADINI AANTAL TREDEN ILÓS STOPNI NÚMERO DE DEGRAUS BROJ GAZIŠTA ŠTEVILO GAZIŠTA POČET SCHODNIC ANTAL TRAPPSTEG NUMMER TRAPPSTEG NOUSUJEN KORKEUS	STUFEN-HÖHE MEASURE OF RISERS TABUAS VALOR DES HAUTEURS VALORE ALZATA HOOGTE OPTREDEN WYSOKOŚĆ VALOR ALTURA VIŠINA GAZIŠTA VIŠINA STOPEŇ PLOŠČE HODNOTA VÝŠKY SCHODŮ TRAPPSTEG HØJD TRAPPSTEG HÖJD TRAPPSTEG HÖJD TRAPPSTEG HÖJD TRAPPSTEG HÖJD	STUFEN-HÖHE MEASURE OF RISERS TABUAS VALOR DES HAUTEURS VALORE ALZATA HOOGTE OPTREDEN WYSOKOŚĆ VALOR ALTURA VIŠINA GAZIŠTA VIŠINA STOPEŇ PLOŠČE HODNOTA VÝŠKY SCHODŮ TRAPPSTEG HØJD TRAPPSTEG HÖJD TRAPPSTEG HÖJD TRAPPSTEG HÖJD TRAPPSTEG HÖJD	ERSTE STUFE OBEN 1st TREAD ON TOP PRIMERO PELDANO EN ALTO 1er PELDANO EN ALTO PRIMO PELDANO IN ALTO HOOGSTE TRAPPSTEDE PIERWSZY STOPNI OD GÓRĘ 1º DEGRAU EM CIMA GORNIJE POLAZNO GAZIŠTE ZGORNJA STOPNA PLOŠČA POVYŠENÍ HODNOTY NAHORE 1. TRAPPSTEGET FR OVEN FORSTA TRAPPSTEGET UPPIFRÖLN ALKUASKELMA YLHÄÄLTÄ LÄHTIEN	ERTSE STUFE UNTER 1st TREAD ON BOTTOM PRIMERO PELDANO ABAJO 1er PELDANO EN BAJA PRIMO PELDANO IN BASSO GRADING DI PARTENZA DAL BASSO ERSTE TREED VAN BENEDEN PIERWSZY STOPNI OD DOLU 1° DEGRAU EM BAIXO DONJE POLAZNO GAZIŠTE SPONJA STOPEŇ PLOŠČA POVYŠENÍ HODNOTY NAHORE 1. TRAPPSTEGET FR UNDEN FORSTA TRAPPSTEGET NERIFRÖLN ALKUASKELMA ALHÄÄLTÄ LÄHTIEN
209+258.5	11	10	19 + 23.5			
228+282	12	11	19 + 23.5			
247+305.5	13	12	19 + 23.5			
266+329	14	13	19 + 23.5			

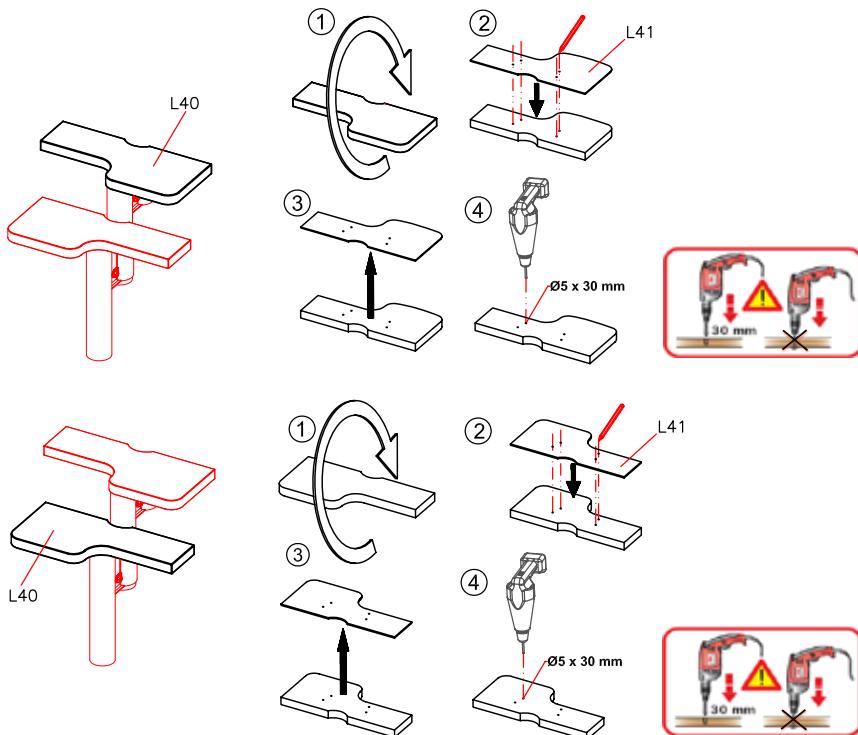


FIG. 5



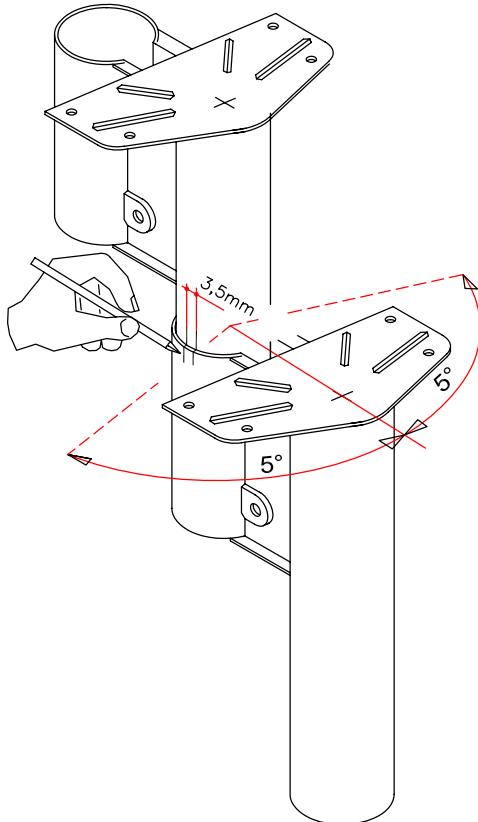


FIG. 6

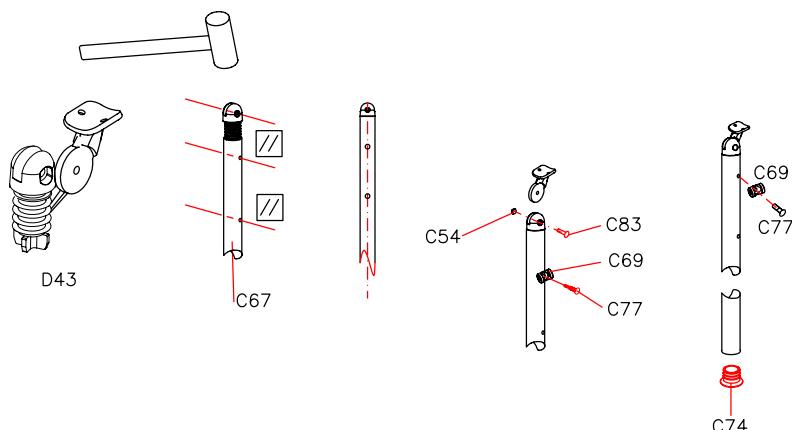


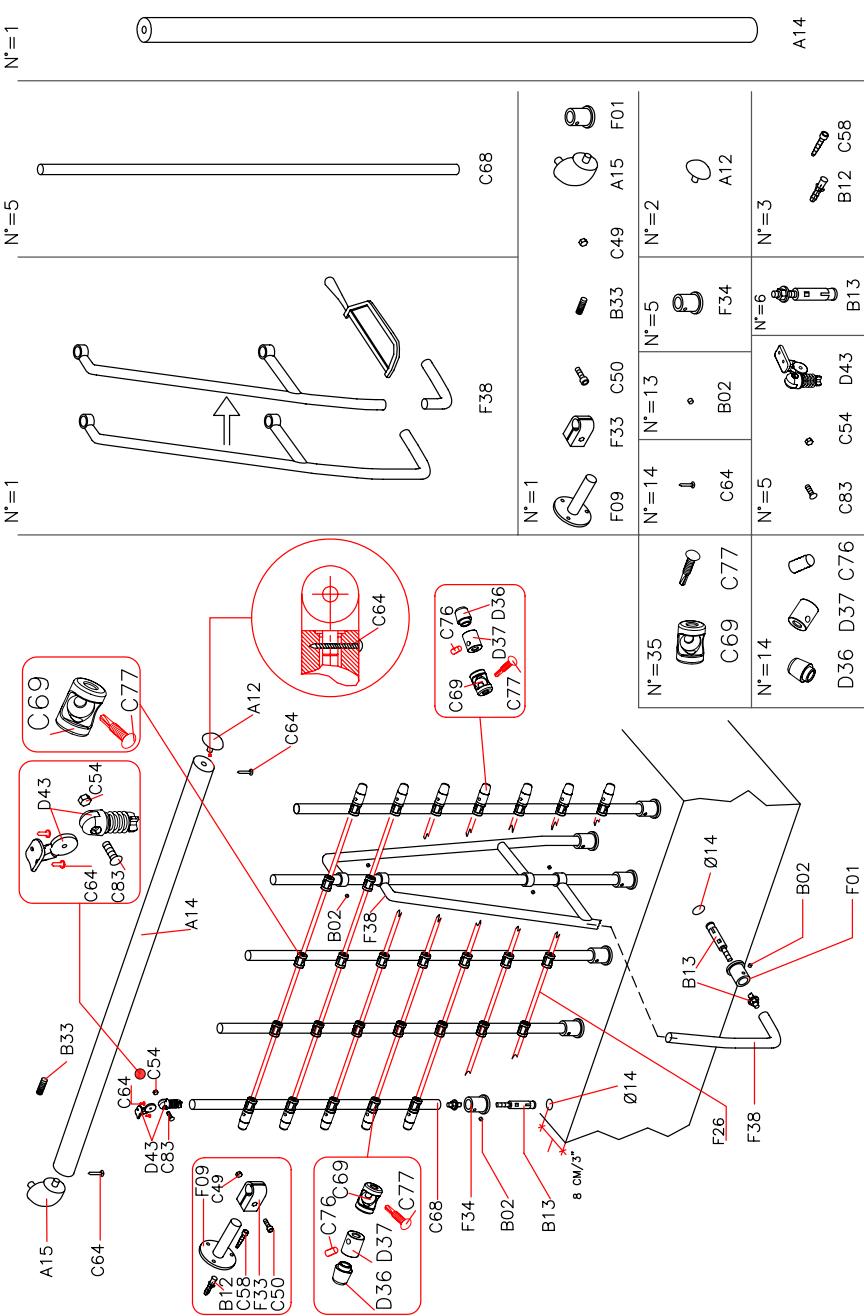KIT BALAUSTRADA - KIT BALAUSTRADE - KIT BALAUSTRAD-KIT BALAUSTRÄDE-KIT OGRAJAR-REKVÆRKSAMLESÆT - BALUSTRÅD - KIT KERROSKAIDE - BALUSTRÁDA COD. 0029M A2





Italiano	DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO
English	PRODUCT DETAILS
Deutsch	PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Français	DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT
Español	DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Português	DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Nederlands	KENMERKENDE PRODUCTGEGEVENS
Polski	DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU
Česky	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VÝROBКУ
Magyar	A TERMÉK AZONOSÍTÓ ADATAI
Română	DATELE DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI
Русский	ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ТОВАРА
Hrvatski	IDENTIFIKACIJSKI LIST PROIZVODA
Srpski	IDENTIFIKACIJSKI LIST PROIZVODA
Slovenčina	IDENTIFIKACIJSKI LIST IZDELKA
Dansk	PRODUKTETS IDENTIFIKATIONSDATA
Svenska	PRODUKT DETALJER
Suomi	TIETOJA TUOTTEESTA
Eesti keel	TOOTE ANDMED

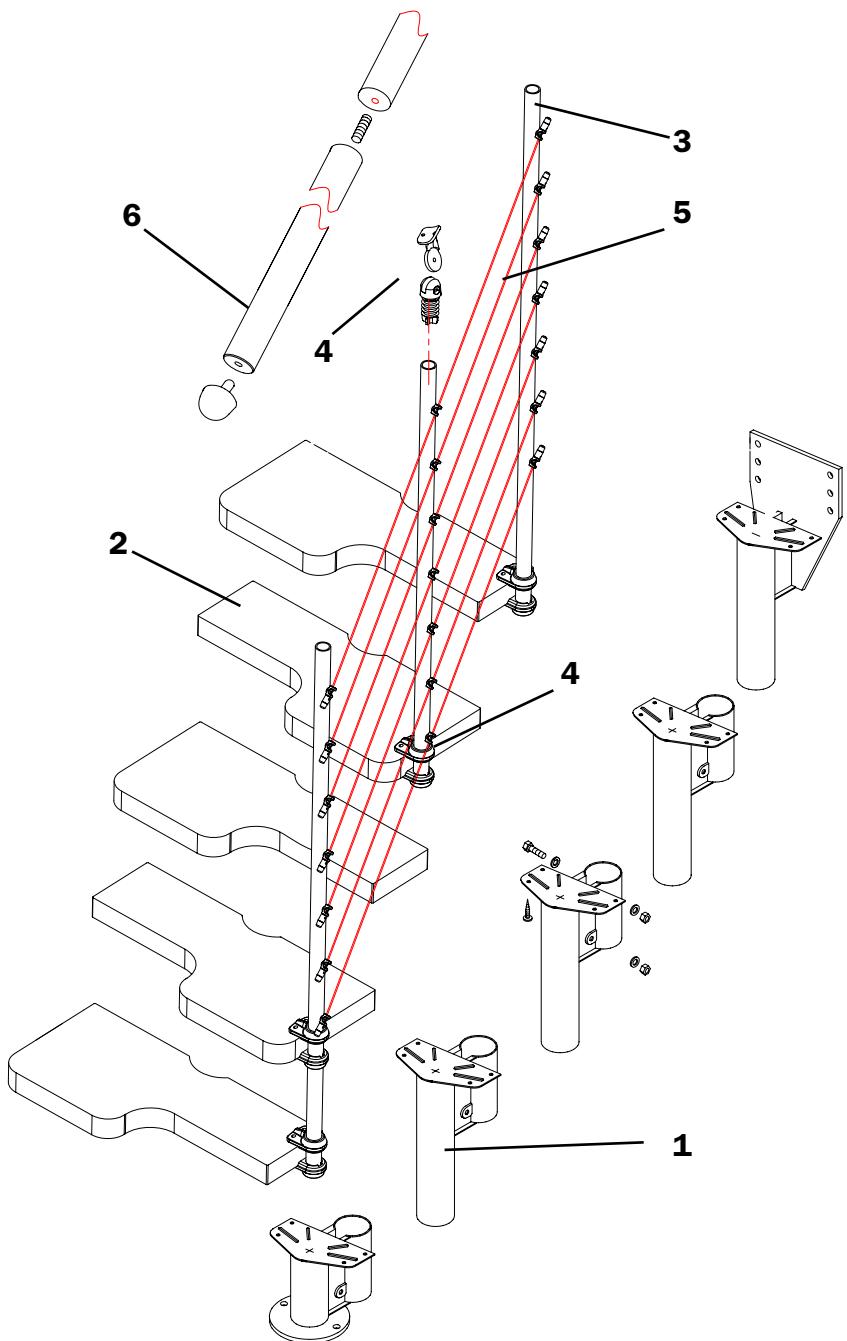

I)**dati identificativi del prodotto**denominazione commerciale: **KY**

tipologia: scala a giorno con gradini sfalsati e rotazione delle rampe con pendenza

materiali impiegati**STRUTTURA****descrizione**composta da elementi **(1)** metallici assemblati fra di loro con bulloni**materiali**

Fe 370

finitura

verniciatura a forno con polveri epossidiche

GRADINI**descrizione**gradini **(2)** in legno sagomati assemblati alla struttura con bulloni**materiali**

faggio

finitura

tinta all'acqua

fondo poliuretanico

finitura poliuretanica

RINGHIERA**descrizione**composta da colonnine **(3)** verticali in metallo fissate ai gradini **(2)**, da cavi in acciaio inox **(5)** e da un corrimano **(6)** in PVC**materiali**

colonnine: Fe 370

cavi: acciaio inox

corrimano: PVC con anima in alluminio

fissaggi **(4)**: nylon**finitura**

colonnine: verniciatura a forno con polveri epossidiche

PULIZIA

pulire con panno morbido inumidito in acqua, privo di qualsiasi prodotto contenente solventi o materiali abrasivi.

MANUTENZIONE

dopo circa 12 mesi dalla data di installazione, controllare il serraggio della viteria dei vari componenti. la manutenzione straordinaria deve essere eseguita a regola d'arte.

PRECAUZIONI D'USO

evitare usi impropri e non consoni al prodotto. eventuali manomissioni o installazioni non rispondenti alle istruzioni del produttore possono inficiare le conformità prestabilite del prodotto.

GB)**product details**trade name: **KY**

type: flight staircase with alternate treads and flight rotation with slope

used materials**STRUCTURE****description**composed by metallic elements **(1)** assembled between themselves by bolts**materials**

Fe 370

finishing

oven varnishing with epoxy powders

TREADS**description**treads **(2)** shaped in wood assembled to the structure by bolts**materials**

beech

finishing

water-base colour

polyurethane undercoat

polyurethane finishing

RAILING**description**composed by vertical balusters **(3)** in metal fixed to the treads **(2)**, by stainless steel wires **(5)** and by a PVC-handrail **(6)****materials**

balusters: Fe 370

wires: stainless steel

handrail: PVC with aluminium core

fixings **(4)**: nylon**finishing**

balusters: oven varnishing with epoxy powders

CLEANING

clean with a soft wet cloth, without any product containing solvents or abrasive materials.

MAINTENANCE

about 12 months after the installation date, check the tightening of bolts on the various components. all non-routine maintenance procedures must be carried out in a strictly professional manner.

USE PRECAUTION

avoid any improper use that is not in accordance with the product. possible violations or installations which don't comply with the providers instructions can invalidate the agreed product conformities.

D)**Produkteigenschaften**kommerzielle Bezeichnung: **KY**Typologie: Mittelholmstreppe mit versetzten Stufen,
Wendung der Treppenläufe mit Neigung**verwendete Materialien****STRUKTUR****Beschreibung**bestehend aus Metallteilen (**1**) die miteinander durch Bolzen verbunden sind**Materialien**

Fe 370

Ausführung

Pulverbeschichtung mit Epoxydharzen

STUFEN**Beschreibung**geformte Stufen (**2**) aus Holz an der Struktur mittels Bolzen befestigt**Materialien**

Buche

Ausführung

Wässerfarbe

Polyurethan-Grundierung

Polyurethan-Oberlack

GELÄNDER**Beschreibung**bestehend aus Edelstahlkabeln (**5**) und senkrechten Geländerstäben (**3**) aus Metall, die auf den Stufen (**2**) und am PVC-Handlauf (**6**) befestigt sind**Materialien**

Geländerstäbe: Fe 370

Kabel: Edelstahl

Handlauf: PVC mit Aluminiumkern

Befestigungsteile (**4**): Nylon**Ausführung**

Geländerstäbe: Pulverbeschichtung mit Epoxydharzen

REINIGUNG

mit einem weichen feuchten Tuch reinigen. keine Reinigungsmittel verwenden, die Lösungs- oder Scheuermittel beinhalten.

WARTUNG

ungefähr 12 Monate nach dem Einbau, die Festigkeit der einzelnen Schrauben überprüfen. die außerordentliche Wartung muss nach allen Regeln der Kunst ausgeführt werden.

VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG

die falsche und unangemessene Verwendung des Produkts vermeiden. eventuelle Beschädigungen oder nicht der Montageanleitung des Herstellers gemäße Einrichtungen können die vorgegebene Produktkonformität für ungültig erklären.

F)**données d'identification du produit**denomination commerciale: **KY**

typologie: escalier à volée avec marches décalées et rotation des volées en pente

materiaux utilisés**STRUCTURE****description**composée d'éléments (**1**) métalliques assemblés entre eux par boulonnage**materiaux**

Fe 370

finition

vernissage à chaud avec poudres époxy

MARCHES**description**marches façonnées (**2**) en bois assemblées à la structure par boulonnage**materiaux**

hêtre

finition

vernis à l'eau

mordant polyuréthérique

finition polyuréthérique

GARDE-CORPS**description**composé de colonnettes (**3**) verticales en métal fixées aux marches (**2**), de câbles en acier inox (**5**) et d'une main courante en PVC (**6**)**materiaux**

colonnettes: Fe 370

câbles: acier inox

main courante: PVC avec noyau en aluminium

fixations (**4**): nylon**finition**

colonnettes: vernissage à chaud avec poudres époxy

NETTOYAGE

nettoyer avec un chiffon souple humidifié à l'eau, sans aucun produit contenant des solvants ou matières abrasives.

ENTRETIEN

après environ 12 mois de la date d'installation, contrôler le serrage de la visserie et des différents éléments. l'entretien extraordinaire doit être exécuté dans les règles de l'art.

PRECAUTION D'UTILISATION

éviter l'utilisation impropre et non conforme au produit. d'éventuelles alterations ou installations non correspondantes aux instructions du producteur peuvent invalider les conformités préétablies du produit.

E)**datos de identificación del producto**denominación comercial: **KY**

tipo: escalera abierta con peldaños de paso alternado y rotación de las rampas con pendiente

materiales empleados**ESTRUCTURA****descripción**compuesta por elementos **(1)** metálicos ensamblados unos con otros mediante pernos.**materiales**

Fe 370

acabado

barnizado en horno con polvos epoxídicos.

PELDAÑOS**descripción**peldaños **(2)** de madera perfilados y ensamblados a la estructura mediante pernos.**materiales**

haya

acabado

barniz al agua

imprimación poliuretánica

acabado poliuretánico

BARANDILLA**descripción**compuesta por barrotes **(3)** verticales de metal fijados a los peldaños **(2)**, por cables de acero inoxidable **(5)** y por un pasamanos en PVC **(6)****materiales**

barrotes: Fe 370

cables: acero inoxidable

pasamanos: PVC con alma de aluminio

fijaciones **(4)**: nylon**acabado**

barrotes: barnizado en horno con polvos epoxídicos

LIMPIEZA

limpiar con un trapo suave humedecido con agua y sin ningún producto que contenga disolventes o materiales abrasivos.

MANTENIMIENTO

transcurridos unos 12 meses desde la fecha de instalación, comprobar que los tornillos que fijan las distintas partes sigan bien apretados. el mantenimiento extraordinario debe ser efectuado como corresponde.

PRECAUCIONES DE USO

evitar usos impropios y no conformes con el producto. eventuales manipulaciones o instalaciones que no cumplan con las instrucciones del fabricante pueden menoscabar las cualidades certificadas en las pruebas de conformidad a las que previamente fue sometido el producto.

P)**dados de identificação do produto**denominação comercial: **KY**

tipo: escada à vista com degraus desfasados e rotação das rampas com continuidade

materiais empregados**ESTRUTURA****descrição**constituída por elementos **(1)** de metal montados uns nos outros por parafusos e porcas.**materiais**

Fe 370

acabamento

pintura no forno com pó de epóxi

DEGRAUS**descrição**degraus **(2)** de madeira moldados, montados à estrutura por parafusos e porcas.**materiais**

faia

acabamento

tinta à água

base de poliuretano

acabamento de poliuretano

BALAÚSTRE**descrição**constituída por colunas **(3)** verticais de metal fixas nos degraus **(2)** cabos de aço inoxidável **(5)** e por um corremão de PVC **(6)****materiais**

hastes: Fe 370

cabos: aço inoxidável

corremão: PVC

fixadores **(4)**: nylon**acabamento**

columnas: pintura no forno com pó de epóxi

LIMPIEZA

limpe com um pano macio humedecido com água, sem qualquer produto contendo solventes nem materiais abrasivos

MANUTENÇÃO

depois de aproximadamente 12 meses após a data de instalação, verifique se os parafusos e as porcas das várias peças estão apertados. a manutenção extraordinária deve ser perfeitamente realizada, em conformidade com os padrões vigentes.

PRECAUÇÕES NO USO

evite usos impróprios, não em conformidade, do produto. quaisquer alterações e instalações não correspondentes às instruções do fabricante podem prejudicar as conformidades preestabelecidas para o produto

NL)

kenmerkende productgegevens

commerciële benaming: **KY**

typologie: open segmenten trap met trapsgewijs geplaatste treden als steektrap of draaiing van de trapgedeelten naar boven

gebruikte materialen

STRUCTUUR

beschrijving

bestaande uit stalen onderdelen (**1**) die onderling zijn geaassembleerd met schroeven en moeren

materialen

Fe 370

aferwing

in oven uitgeharde epoxy-poeder coating.

TREDEN

beschrijving

gevormde treden (**2**) beukenhout aan de structuur bevestigd met schroeven en moeren

materialen

beukenhout

aferwing

naturelkleur

basis van polyurethaan

afwerking van polyurethaan

TRAPLEUNIG

beschrijving

bestaande uit verticale tussenbalusters (**3**) van staal die aan de treden (**2**), uit inox kabels (**5**) en een handregel in PVC (**6**)

materialen

tussenbalusters: Fe 370

kabels: uit inox

handregel: PVC met kern van aluminium

bevestigingsmateriaal (**4**): nylon

aferwing

tussenbalusters: in oven uitgeharde epoxy poedercoating

REINIGEN

reinigen met een zachte met water bevochtigde doek, vrij van enig product dat oplos- of schuummiddelen bevat.

ONDERHOUD

controleer, na ongeveer 12 maanden na de installatiedatum, of het Schroefwerk van de verschillende onderdelen nog goed vastzit. buitengewoon onderhoud moet uitgevoerd worden volgens de regelen der kunst.

VOORZORGSMATREGELEN

vermijd onjuist en ongeschikt gebruik van het product. eventuele handelingen of installaties die niet volgens de aanwijzingen van de producent zijn uitgevoerd, kunnen de vooraf bepaalde conformatie van het product wijzigen.

PL)

dane identyfikacyjne produktu

nazwa handlowa: **KY**

typologia: schody zabiegowe ze stopniami lekko przesuniętymi, z możliwością zwrócenia ich w pożądany kierunku z odpowiednim pochyleniem

wykorzystane materiały

STRUKTURA

opis

składa się z elementów (**1**) metalowych zamocowanych śrubami

materiały

przekładki: Fe 370

wykończenie

malowanie proszkowe epoksydowe

STOPNIE

opis

stopnie (**2**) drewniane wyprofilowane zamocowane do struktury śrubami

materiały

drewno bukowe

wykończenie

barwnik na bazie wody

podkład z poliuretanu

wykończenie z poliuretanu

BALUSTRADA SCHODÓW

opis

składa się z metalowych słupków (**3**) pionowych przyczepionych do stopni (**2**), zbudowany z lin stalowych inox (**5**) i poręczy z tworzywa PVC (**6**)

materiały

słupki: Fe 370

zbudowany: stalowych inox

poręcz: PVC z rdzeniem aluminiowym

mocowania (**4**): nylon

wykończenie

słupki: malowanie proszkowe epoksydowe

CZYSZCZENIE

czyszczyć miękką tkaniną zwilżoną wodą, bez użycia jakichkolwiek produktów zawierających rozpuszczalniki lub materiały ścierne.

KONSERWACJA

po około 12 miesiącach od daty zainstalowania, skontrolować dokręcenie części złącznych różnych elementów składowych. nadzwyczajne czynności konserwacyjne należy wykonać profesjonalnie.

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

unikać nieprawidłowego użytkowania wyrobu, niezgodnego z jego przeznaczeniem. ewentualne naruszenia warunków gwarancji lub instalowanie niezgodne z instrukcją producenta mogą skutkować unieważnieniem założonych właściwości wyrobu.

CZ)**identifikační údaje o výrobku**obchodní označení: **KY**

typologie: schodiště se střídavě usporádanými schody a otáčením schodišťových ramp se sklonem

použité materiály**STRUKTURA****popis**složená z kovových složek **(1)** smontovaných šrouby**materiál**

rozprěky: Fe 370

povrchová úprava

lakování s epoxidovým práškem

SCHODKY**popis**dřevěné tvarované schody **(2)** namontované šrouby na konstrukci**materiál**

buk

povrchová úprava

nátěr na vodní bázi

pozadí polyuretanové

povrchová úprava polyuretanová

ZÁBRADLÍ**popis**složené z vertikálních příček **(3)** kovových připevněných ke schodům **(2)** kablů z nerezavějící oceli **(5)** a z jednoho madla **(6)** v PVC**materiál**

tyče: Fe 370

kablu: nerezavějící oceli

madlo: PVC s hliníkovým jádrem

fixace **(4)**: nylon**povrchová úprava**

tyče: lakování s epoxidovým práškem

ČIŠTĚNÍ

čistit jemnou látkou navlhčenou ve vodě, bez jakéhokoliv výrobku s obsahem rozpustných nebo odírajících materiálů.

ÚDRŽBA

po přibližně 12 měsících od data instalace zkontolovat šroubové spojení různých součástí. mimořádná údržba musí být provedena dokonale.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

vyhýbat se nesprávnému a nevhodnému použití výrobku. eventuální poškození nebo instalace neodpovídající instrukcím výrobce mohou porušit předem sjednané kvality výrobku.

HU)**a termék azonosító adatai**kereskedelmi megnevezés: **KY**

típus: lépcső lépcsőzetesen elhelyezett fokokkal és elforgatható, lejtő rámpákkal

felhasznált anyagok**SZERKEZET****leírás**fémiből készült tartószerkezet, **(1)** tartószegekkel összeszerelve**anyagok**

fém tartószerkezet: 370 vas

borítás

távtartók: kiégetett, epoxy poros festékkel

LÉPCSŐFOKOK**leírás**fa lépcsőfokok **(2)** tartószegekkel összeállítva**anyagok**

bükkfa

borítás

festék: víz alapú festék

lépcsőfök alja: poliuretán

borítás: poliuretán

KORLÁT**leírás**függöleges fém oszloprudakból áll **(3)** amiket a lépcsőre kell rögzíteni **(2)**, inox acél huzalokból **(5)** és PVC fogózkodóból áll **(6)****anyagok**

oszloprudak: 370 vas

huzalokból: inox acél

korlátkarfa: PVC alumínium belsővel

rögzítő elemek **(4)**: nylon**borítás**

oszloprudak: kiégetett, epoxy poros festékkel borítva

TISZTÍTÁS

nedves törlőronggyal tisztítás a lépcsőt, ne használjanak oldószt vagy dörzsölő anyagokat.

KARBANTARTÁS

kb. 12 hónappal az összeszerelés után ellenőrizzék a rögzítő csavarok állapotát. a rendkívüli karbantartást az előírásoknak megfelelően kell elvégezni.

HASZNÁLATI ELŐVIGYÁZATOSÁGOK

kerüljék a termék nem rendeltetésszerű használatát. A nem utasítás szerinti összeszerelés ill. a termék szerkezetének önkényes módosítása következtében a termék biztonsága és konformitása csorbát szennedhet.

RO)**datele de identificare a produsului**denumire comercială: **KY**

tipologie: scară deschisă, cu trepte decalate și rotația rampelor, cu pantă

materiale utilizate**STRUCTURA****descriere**

compusă din elemente de metal (1), asamblate între ele cu șuruburi

materiale

Fe 370

finisaje

vopsire la cald cu pulberi epoxidice

TREPTELE**descriere**

trepte fasonate din lemn (2), asamblate între ele cu șuruburi

materiale

lemn de fag

finisaje

baiat pe bază de apă

grund pe bază de poliuretan

lac pe bază de poliuretan

PARAPET**descriere**

compus din coloane verticale din metal (3), fixate pe trepte (2), cabluri din oțel inox (5) și o mână curentă din PVC (6)

materiale

coloane: Fe 370

cabluri: oțel inox

mână curentă: PVC, cu partea centrală din aluminiu
elemente de fixare (4): plastic**finisaje**

coloane: vopsire la cald cu pulberi epoxidice

CURĂȚARE

curățați cu o cărpă moale umedită cu apă; nu utilizați produse care conțin solventi sau pulberi abrazive.

ÎNTREȚINERE

după aproximativ 12 luni de la data instalării, controlați cuplul de strângere al șuruburilor care unesc diversele elemente. Întreținerea excepțională trebuie efectuată conform standardelor în vigoare.

PRECAUȚII DE UTILIZARE

evitați utilizarea impropriu și necorespunzătoare a produsului. eventualele intervenții sau instalări care nu corespund cu instrucțiunile producătorului ar putea anula datele de conformitate prestabilite pentru produs.

RU)**идентификационные данные товара**коммерческое название: **KY**

тип: открытая лестница с зигзагообразно расположеннымми ступенями, каркас поворачивается под необходимым углом

используемые материалы**КАРКАС****описание**

каркас состоит из металлических элементов (1), скрепленных болтовыми соединениями

материалы

Fe 370

отделка

окрашены методом порошкового напыления эпоксидным порошком

СТУПЕНИ**описание**

фигурные деревянные ступени (2) крепятся к каркасу болтовыми соединениями

материалы

бук

отделка

краска на водной основе

основание из полиуретана

отделка из полиуретана

ПЕРИЛА**описание**

перила состоят из вертикальных металлических столбиков (3), которые крепятся к ступеням (2), тросов из нержавеющей стали (5) и поручня (6) из поливинилхлорида

материалы

столбики: Fe 370

тросы: нержавеющая сталь

поручень: поливинилхлорид с алюминиевым стержнем

крепления (4): полиамидная смола

отделка

столбики: окрашены методом порошкового напыления эпоксидным порошком

УБОРКА

протирать влажной тряпкой, смоченной в воде. Не добавлять в воду моющие средства, содержащие растворители или абразивные вещества!

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

через 12 месяцев со дня установки проверить плотность затяжки винтовых соединений на разных деталях. внешнее тех. обслуживание должно выполняться по правилам мастерства.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

не допускать ненадлежащего использования, не соответствующего типу продукции. случайные повреждения или монтаж, выполненный не по инструкциям производителя, могут привести к несоответствию продукции установленным требованиям.

HR)**identifikacijski list proizvoda**komercijalni naziv: **KY**

tip: kraćne stepenice sa oblikovanim gazištima s mogućnošću zakretanja između istih

materijali izrade**NOSIVA KONSTRUKCIJA****opis**metalni dijelovi (**1**) međusobno spojeni vicima**materijali**

Fe 370

završna obrada

lakirana i pečena boja sa epoksilnim prahom

GAZIŠTA**opis**oblikovana gazišta (**2**) iz bukovog masiva, spojeni s konstrukcijom vijcima**materijali**

bukov masive

završna obrada

boja: lak na bazi vode

temeljna boja: poliuretanska

završni sloj: poliuretanski

OGRADA**opis**sastavljena od vertikalnih metalnih stupića (**3**) spojenih s gazištima (**2**), koji (**5**) se sastoje od celičnih sajli i PVC rukohvatom (**6**)**materijali**

stupići: Fe 370

koji: od sajli od nehrđajućeg čelika

rukohvat: PVC sa aluminijskom jezgrom

spojni elementi (**4**): nylon**završna obrada**

stupići: lakirana i pečena boja sa epoksilnim prahom

ČIŠĆENJE

čistiti sa mekom navlaženom krpom, bez deterdženta, razrijeđivača ili bilo kakvih abrazivnih sredstava.

ODRŽAVANJE

nakon 12 mjeseci od datuma montaže provjeriti pritegnutost svih vijaka. Izvanredno održavanje treba izvršiti propisno.

NAPOMENE ZA KORIŠTENJE

Izbjegavati neprikladno korištenje proizvoda. Nepridržavanje uputstava za montažu može utjecati na predviđene karakteristike proizvoda.

SICG)**identifikacioni list proizvoda**komercijalni naziv: **KY**

tip: kraćne stepenice sa oblikovanim gazištima s mogućnošću zakretanja krakova

materijali izrade**NOSEĆA KONSTRUKCIJA****opis**metalni dijelovi (**1**) međusobno spojeni šrafovima**materijali**

Fe 370

završna obrada

lakirana i pečena boja sa epoksilnim prahom

GAZIŠTA**opis**oblikovana gazišta (**2**) od bukovog masiva, spojeni s konstrukcijom šrafovima**materijali**

bukov masive

završna obrada

boja: lak na vodenoj bazi

temeljna boja: poliuretanska

završni sloj: poliuretanski

OGRADA**opis**sastavljena od vertikalnih metalnih stubića (**3**) spojenih s gazištima (**2**), koji od sajli od nerđajućeg čelika (**5**) i PVC rukohvatom (**6**)**materijali**

stubići: Fe 370

koji: od sajli od nerđajućeg čelika

rukohvat: PVC sa aluminijumskim jezgrom

sastavni elementi (**4**): nylon**završna obrada**

stubići: lakirana i pečena boja sa epoksilnim prahom

ČIŠĆENJE

čistiti sa mekom navlaženom krpom, bez deterdženta, razrijeđivača ili bilo kakvih abrazivnih sredstava.

ODRŽAVANJE

nakon 12 mjeseci od datuma montaže proveriti pritegnutost svih šrafova. Vanredno održavanje se mora obaviti profesionalno.

NAPOMENE ZA KORIŠĆENJE

Izbegavati neprikladno korišćenje proizvoda. Nepridržavanje uputstvu za montažu može da utiče na predviđene karakteristike proizvoda.

SLO)**identifikacijski list izdelka**komercialni opis: **KY**

tip: krakaste stopnice o oblikovano stopno ploščo in z omogočenim obračanjem krakov stopnic.

DK)**produkrets identifikationsdata**handelsbetegnelse: **KY**

type: svingtrappe med forskudte trin og trappeøbsrotation med hældning

sestava**brugte materialer****NOSILNA KONSTRUKCIJA****STRUKTUREN****opis**kovinski deli (**1**) medsebojno spojeni v vijaki**materiali**

Fe 370

končna obdelava

lakirana in zapečena epoksidna barva v prahu

beskrivelsestrukturen består af metalelementer (**1**) som er sammensatte med bolte**materialer**

Fe 370

finish

malet i ovn med epoxypulver

STOPNICE**TRIN****opis**oblikovane stopne ploskve (**2**) iz bukovega masivnega lesa, spojeni z vijaki na konstrukcijo**materiali**

bukov masivni

končna obdelava

barva: lak na vodni osnovi

temeljna barva: poliuretanska

končni sloj: poliuretanski

beskrivelsetrin (**2**) i massivt profileret bøgetræ sammensat til strukturen med bolte**materialer**

bøgetræ

finish

vandmalet

grundet med polyuretan

finish med polyuretan

OGRAJA**GELÆNDER****opis**sestavljena iz vertikalnih kovinskih stebričkov (**3**) pritrjenih na stopnico (**2**), sestavljen iz kablov iz nerjavečega jekla (**5**) in PVC ročajem (**6**)**materiali**

stebrički: Fe 370

kabli: iz nerjavečega jekla

ročaj: PVC z aluminijsttim jedrom

spojni elementi (**4**): nylon**končna obdelava**

stebrički: lakirana in zapečena epoksidna barva v

prahu

beskrivelsegelænderet består af små lodrette metalstolper (**3**) fastsat til trinene (**2**), kabler i rustfrit stål (**5**) og en PVC håndliste (**6**)**materialer**

små stolper: Fe 370

kabler: rustfrit stål

håndliste: PVC med den indvendige del i aluminium

fikseringer (**4**): nylonglas**finish**

små stolper: malet i ovn med epoxypulver

ČIŠĆENJE**RENGØRING**

čistiti samo z mehko navlaženo krpou, brez dodatkov detergenta, razrdečila ali drugega abrezinega sredstava.

brug en blød klud som er vredet op i vand uden opløsnings- eller slibemidler.

VZDRŽEVANJE**VEDLIGEHOLDELSE**

po 12 mesecih od datuma montaže preveriti privitost vseh vijakov. izredno vzdrževanje mora biti opevljeno strokovno.

efter cirka 12 måneder fra installationsdatoen kontrolleres fikseringen på de forskellige komponenters skruer. ekstraordinær vedligeholdelse skal udføres teknisk korrekt.

NAPOTKI ZA UPORABO**BRUGSHENVISNINGER**

nepravilna uporaba izdelka, neupoštevanje navodil za montažo lahko vpliva na predvidene karakteristike izdelka.

undgå at bruge produkten forkert. eventuelle fejlgrep eller installationer, som ikke er i overensstemmelse med producentens instruktioner, kan svække produkrets fastsatte egenskaber.

S)**produkt detaljer**varunamn: **KY**

typ: lofttrappa med asymmetriska steg och med rotation utan avbrott

FIN)**tietoja tuotteesta**kaupallinen nimitys: **KY**

porrastyyppi: avoportaat, joissa askelamt asennettu vuorottaisjärjestykseen, kiertävästi porrassyöksyt

använt material**KONSTRUKTIONEN****beskrivning**sammansatt av metall **(1)** delar som monteras ihop med bultar**material**

Fe 370

ytbehandling

pulverlackerad

STEG**beskrivning**asymmetriska steg **(2)** i bok som monteras ihop med bultar**material**

bok

ytbehandling

vattenbaserad färg

poliuretan grundfärg

poliuretan ytbehandling

RÄCKE**beskrivning**sammansatt av verticala ständare **(3)** monterade på stegen **(2)**, rostfria stålkablar **(5)** och av en handledare **(6)** i PVC**material**

ständare: Fe 370

rostfria stålkablar

handledare PVC med en kärna av aluminium monteringsbeslag **(4)**: nylon**ytbehandling**

ständare: pulverlackerad

RENGÖRING

tvätta med en fuktig trasa, som inte innehåller något som helst upplösande eller slipande medel

UNDERHÅLL

ca 12 månader efter installationen, kontrollera att de olika skruvarna är ordentligt åtdrägna. det extra underhållet ska utföras på ett yrkesmannamässigt sätt.

FÖRSIKTIGHETSÄTGÄRDER

unvik felaktig och en ej överensstämmende användning av produkten. eventuell åverkan eller en installation som inte följer anvisningarna av produkten kan medföra att produktens garantier blir ogiltiga.

käytetty materiaalit**RAKENTEESA****selostus**rakenteeseen kuuluu metalliset elementit **(1)** jotka on kiinnitetty toisiinsa pulttien avulla**materiaalit**

Fe 370

pintakäsittely

epoksijauhemaalaus uunissa

ASKELMAT**selostus**massiivipökkiset askelmat **(2)** ovat muotoiltuja sekä kiinnitettyinä rakenteeseen pulteilla**materiaalit**

massiivipökkki

pintakäsittely

vesiohenteinen petsi

pohjakäsittely polyuretaanilakka

pintakäsittely polyuretaanilakka

KAIDE**selostus**rakenteeseen kuuluu metalliset pystytolpat **(3)** jotka on kiinnitetty askelmiin **(2)**, ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla kaapeleilla **(5)** ja PVC:stä valmistetusta kaitesta **(6)****materiaalit**

tolpat: Fe 370

kaapelit: ruostumatonta terästä

käsijohde: PVC, jossa alumiinisusus

kiinnikkeet **(4)**: nilon**pintakäsittely**

tolpat: epoksijauhemaalaus uunissa

PUHDISTUS

puhdista pehmeällä, veteen kostutetulla kankaalla, ilman liuottavia tai hankaavia aineita.

HUOLTO

tarkista noin 12 kuukautta asennuksen jälkeen, ovatko eri komponenttien ruuvit edelleen tiukalla. erityiset huoltotoimenpiteet tulee suorittaa ammattitaidolla.

VAROTUKSET

vältä asiointia käyttöä ja käyttöä, joka ei vastaa tuotteen käyttötarkoitusta. mikäli tuotetta on muunnettu tai se on asennettu ohjeiden vastaisesti, saattaa tuotteen yhdenmukaisuus säädettyjen normien kanssa joutua varanalaiseksi mitätöidä.

EST)

toote andmed

tootenumetus: **KY**

tüüp: : lahtine õigejalatrep, üleminekuastmeteta
põõratav trepimarss

kasutatud materjalid

STRUKTUUR

kirjeldus

koosneb omavahel poltidega ühendatud metalldetailidest

(1)

materjalid

Fe 370

viimistlus

epoksiidvärvida pulbervärvitud

ASTMED

kirjeldus

poltidega struktuuri külge ühendatud, erikujuga

putastmed **(2)**

materjalid

pöök

viimistlus

vee baasil värv

polüuretaankrunt

pinnatöötlus polüureetaan

PIIRE

kirjeldus

koosneb vertikaalsetest metallpostidest **(3)**, mis on

kinnitatud astmete **(2)** külge, roostevabast terasest

trossidest **(5)** ja PVC'st käspuust **(6)**

materjalid

postid: Fe 370

trossid: roostevaba teras

käspuu: alumiiniumisuga PVC

kinnitused **(4)**: nailon

viimistlus

postid: epoksiidvärvida pulbervärvitud

PUHASTAMINE

puhastage veega niisutatud lapiiga, keelatud lahusteid

või abrasiivseid aineid sisaldavate vahendite

kasutamine.

HOOLDUS

umbes 12 kuu järel paigaldamisest tuleb kontrollida erinevate osade keermestatud kinnitusdetailide pingulolekut. erakorralist hooldust peab teostama professionaalselt.

ETTEVAATUST KASUTAMISEL

vältige toote ebaõiget ja ebasihipärasst kasutamist.
võimalikud muudatused või paigaldus, mis ei vasta
tootja poolt sätestatule, võivad tühistada tootel
algselt olemasoleva vastavuse normatiividele.



066535000
KY
2012

D.U.M
09/2012



arkè by Fontanot
Albini & Fontanot S.p.A.
Via P. Paolo Pasolini, 6
47853 Cerasolo Ausa
Rimini, Italy

tel. +39.0541.90.61.11
fax +39.0541.90.61.24
info@arke.ws
www.arke.ws

cod. 066536000