

# Mottagningskontroll

Det är kundens ansvar att se till att behörig person finns hemma vid leverans. Detta för att kunna kvittera godset samt att kontrollera det. Vid leverans skall godset besiktigas utvändigt för synliga skador på emballage eller gods som eventuellt uppkommit under transporten. Drag bort skyddstejpen i hörnen för att kontrollera så att inga synliga sprickor finns.

- Kontrollera karmar och bågar efter hack eller repor.
- Kontrollera glasytor efter sprickor eller repor.
- Kontrollera emballaget efter onormala skador.

Transportskador skall fotodokumenteras samt anmälas till chaufför vid mottagande. Notering på fraktdokument skall göras av chaufför. Kopia på fraktdokument skall överlämnas till mottagare. Transportskada enligt ovan kan ej åberopas om anmälan inte görs inom 4 dagar från mottagande.

Synliga fel som upptäcks när godset packas upp och som inte upptäcks direkt vid leveransmottagningen, skall omedelbart anmälas till Nordiska Fönster av köparen innan produkten monteras. Skadade och felaktiga produkter får inte monteras in utan godkännande från Nordiska Fönster och måste lagras tills utredningen är klar. Kontakta alltid Nordiska Fönster vid ovan händelse.

**VIKTIGT** är att ni kontrollerar er order enligt ovan vid mottagning och avsynar godset innan ni signerar. Signeringen betyder att ni som köpare godkänner er beställning och risken för varan går över till dig som köpare.



**Nordiska Fönster**


0431-37 14 00  
www.nordiskafonster.se



# Monteringsanvisning PVC Lyft-Glid skjutdörr



## Viktigt före installation!

- 1. Se över produkterna före installation.** Detta gäller både ytliga skador på karm och båge samt glas men även fel under plastfolien. Eventuella transportskador eller anmärkningar på produkten måste anmälas till oss före montage och inom fyra (4) arbetsdagar från mottagande. Kontrollera leveransens innehåll och att det stämmer överens med vad som är beställt. Yttre skador ska anmälas vid avhämtning eller lossning från Schenker. **Monterad produkt kan inte reklameras som transportskada eller dolt fel.**
- 2. Säkerställ att hålet i fasaden är cirka 15-20mm större än produktens yttermått** (ca 7-10mm per sida) för att lämna plats för drevning. **Lågexpanderande fogsium används som drevning** då det även har en "limmande" effekt. Vanlig drevning får inte användas.
- 3. Vi rekommenderar** att glasning utförs av auktoriserad glasmästare för optimal funktion eftersom glaset levereras separat. **OBS!** Installation ska utföras innan glasning.
- 4. Vid infästning av detaljer**, så som fönsterbleck, termometer etc. som sitter i karm eller båge, ska man alltid förborra för att undvika sprickbildning. **Vi rekommenderar att glasning utförs av auktoriserad glasmästare** för optimal funktion då glaset levereras separat. **OBS!** Installation ska utföras innan glasning.
5. Produkterna kan levereras med en grå transportlist i underkant. Om denna finns, ska den tas bort innan montering.
- 6. Viktigt** att tänka på för dig som monterar under vinterhalvåret. Glaslister och andra plastdetaljer bör hanteras varsamt. Plast har en tendens av att bli bräckligt i kyla. Innan montage av glaslister så borde dessa ligga inne i värmen i alla fall i 12 timmar.

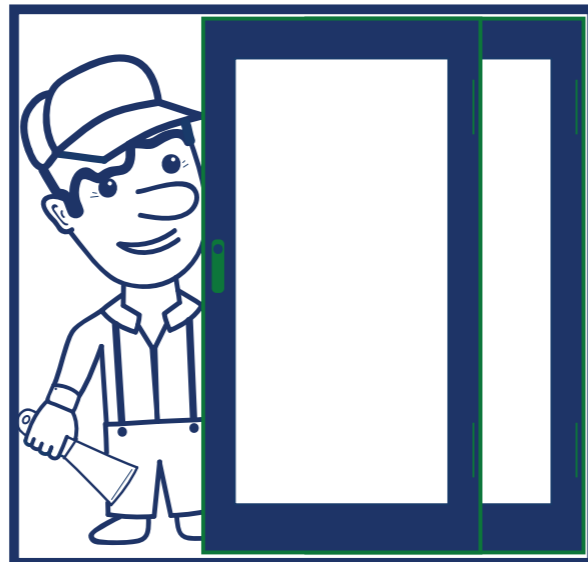

## Installation

- 1. Placera klossar/pallbrickor** av plast i vägghålens nederkant. Klossarna placeras under karmarna så trycket från skjutdörren går genom klossarna. Klossarna/pallbrickorna placeras med CC 40cm mellan varandra så att partiet har en stabil och rak grund att stå på. Väg av klossarna med vattenpass och se till att de är i våg. Klossar placeras även centrerat på partiets mittposter. Skruva fast klossarna så de inte flyttas under montage. Väg av med vattenpass. **OBS!** För optimal installation ska tröskeln linjera med gångbar yta inomhus för obefintlig tröskel.
- 2. Vid dold infästning tag bort täcklocken.** Dessa ska tas bort på den öppningsbara delen i ovkant samt på karmsidan, utvändigt och invändigt. På en 2-delad skjutdörr innebär det tre täcklock. Använd en tunn spackelspade för att lossa täcklocken. Var försiktig så att ytbehandlingen inte skadas. För att avlägsna ett täcklock underlättar det om man börjar i mitten och böjer det utåt.

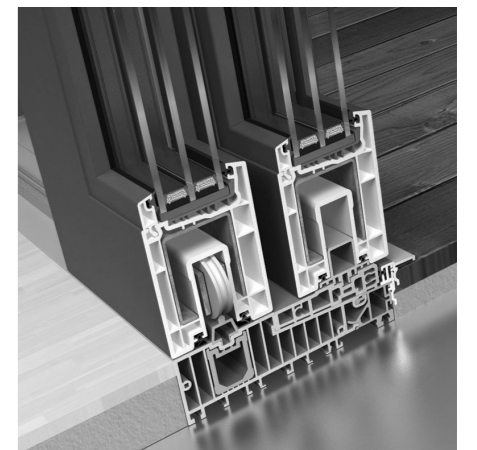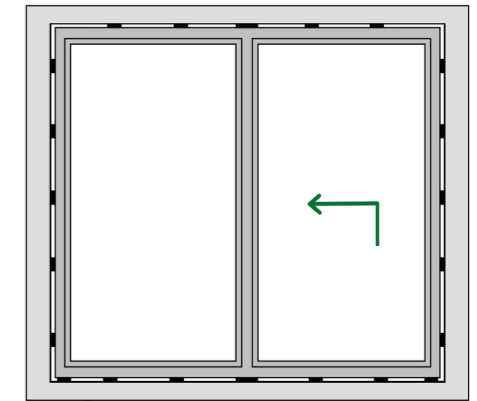

## Infästning

**1. Borra med 6-8mm metallborr** genom hela profilen/karmen. Där glaset ska sitta borrar genom hela karmen med lång borr i ovankant. Väg av med vattenpass och kila med pallbrickor. Vid infästning ska skruven gå genom pallbrickan. Kontrollera noga med vattenpass!


**OBS!** Använd laser för att kontrollera att partiet står på en 100% rak yta samt att den övre karmen är helt rak. Detta är helt avgörande för partiets funktion.

**2. Skruva med minst 6mm skruv.** Längd anpassas efter avstånd till vägg samt vilket material som partiet ska fästas i.

**3. När dörrbladet löper fritt** och alla öppningsfunktioner fungerar ska skjutdörren drevas med fönster och dörranpassat fogskum. **OBS!** Klassisk drevning med glasfiberull eller svällband är **INTE** tillåtet. **Tips!** Använd gärna fogskum som appliceras med pistol. Kontrollera att fogskummet täcker bra från både insida och utsida. Låt fogskummet härda (kan ta upp till ett dygn). Skär av överflödigt fogskum. Kontrollera att fogskummet inte trycker på karmar som kan ändra dörrens placering. **Kontrollera åter igen att dörrbladet löper fritt och att alla öppningsfunktioner fungerar.**

**4. Montera in glaskassetterna.** För någon som aldrig har gjort detta kan det vara avancerat. Här rekommenderar vi en auktoriserad glasmästare för optimal funktion. Var nog med att hantera glaskassetterna försiktigt så det inte uppstår skador som kan leda till sprickor. Justering av skjutdörren görs genom att palla glaskassetten.

**5. Montera utvändig plåt.** Vi rekommenderar auktoriserad plåtslagare. Fäst upp fönsterblecket i tröskelns undersida och yttersta skåra. Var försiktig så att du inte repar plåten. Kontrollera att det är ordentligt drevat med fogskum under tröskeln. **Se till att plåten har fall bort från partiet och att det finns tätning under plåten mot fasaden för att eliminera risk för drag och fuktgenomsläpp.**

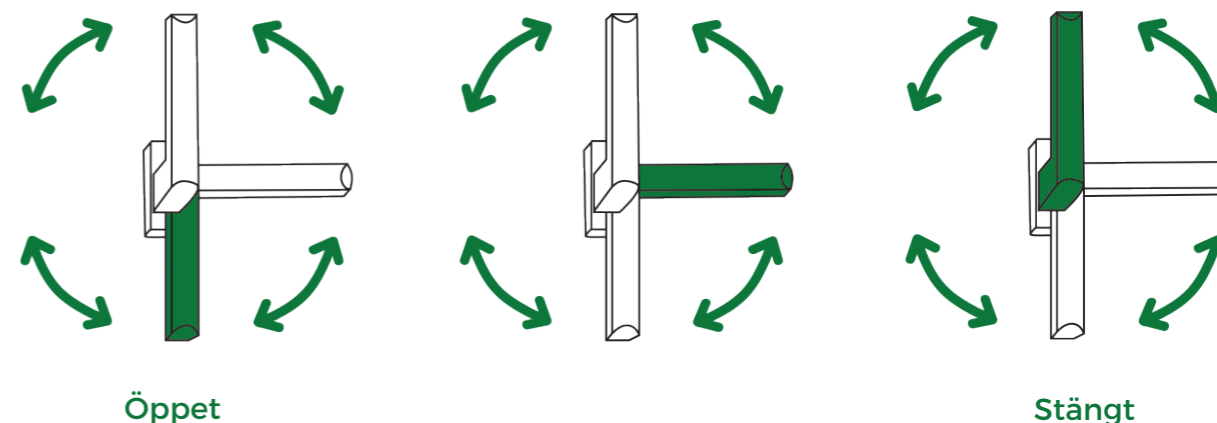

### Öppningsfunktion

Dörrbladet öppnas genom att dra handtaget nedåt. Dörrbladet lyfter och kan föras i sidled.

### Skötsel & underhåll

Skjutdörrens mekanik/belag kan behöva smörjas med tiden. Se till att all mekanik är fri från smuts och grus som kan skada funktionen. Se till att spåret på tröskeln som dörrbladet löper på är fritt från smuts och grus som kan orsaka missljud vid öppning och stängning. Sopa rent spåret med en mjuk borste och torka med fuktig trasa. PVC rengörs enklast med ljummet vatten och diskmedel eller grönsåpa.

**ANVÄND ALDRIG KEMIKALIER!** Svåra fläckar behandlas med vanligt diskmedel. Lägg på och låt verka någon minut. Torka därefter av med en trasa. Gnugga vid behov. Tätningslister behandlas med silikonspray. Spraya på en trasa och gnid in. Friska tätningslister gör att partiet behåller sin isolerförmåga. Den första tiden krävs inget silikonspray. För bästa resultat, smörj listerna en till två gånger per år. Eventuella borstlister ska inte behandlas med silikonspray.