


Monteringstips


Tack för att du har valt en dörr från Diplomat!

Viktigt! Tänk på att 2 mm avvikelse i ena änden kan bli ett par cm i andra änden. Var noga med att mäta, väga in och loda karm och


tröskel. I de flesta fall då kunder önskar reklamera dörren är den felmonterad så var noga med moteringen.

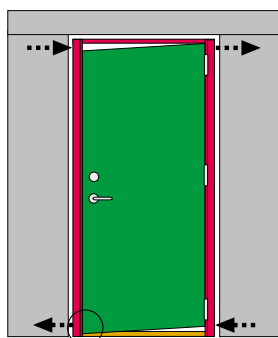


Främre delen av dörrbladet tar emot i underkant. Justera karmen enligt pilarna med hjälp av karmskruvarna.

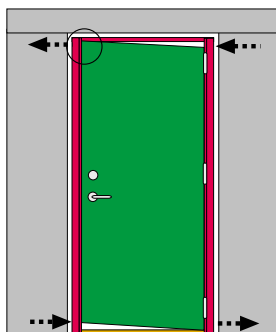

Övre delen av dörrbladet tar emot i överkant. Justera karmen enligt pilarna med hjälp av karmskruvarna.


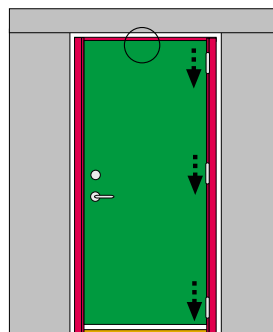


Hela delen av dörrbladet tar emot i överkant. Justera dörrbladet enligt pilarna med hjälp av gångjärnen.

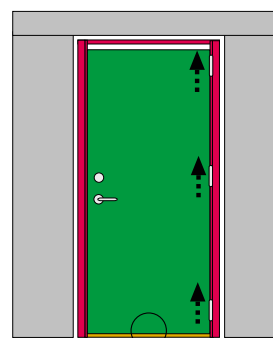


Hela delen av dörrbladet tar emot i underkant. Justera dörrbladet enligt pilarna med hjälp av gångjärnen.


Vid höjdstyring av gångjärn lossa eventuellt låsskruv **A**. Ta bort täckskraven på toppen av gångjärnet och justera enligt bild för att höja eller sänka dörrbladet.

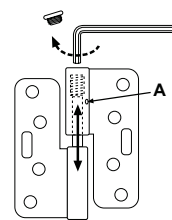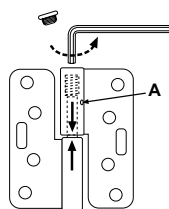

Går det fortfarande inte bra att öppna och stänga dörren?

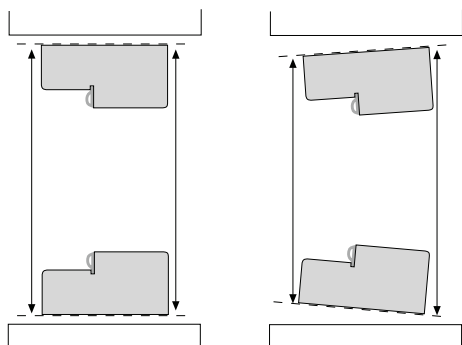

Kontrollera att karmen inte är vriden.

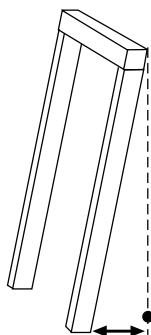

Loda och kontrollera att karmen inte lutar utåt eller inåt, kryssmät noga.

