

Enkelt att mäta utrymmet

Mät på den plats där du vill placera skjutdörrarna. Det totala måttet dividerat på antal dörrar du vill ha i din lösning ger dig den dörrbredd du behöver när du väljer dörrmodell, färg och material, samt tillval som t.ex. mjukstängning.

D DJUP

Börja med att mäta djupet på din garderob. Detta för att du ska vara säker på att breddmåttet blir korrekt, eftersom väggarna inte alltid är helt raka.

För en skjutdörrsgarderob med klädstång rekommenderar vi ett djup på 675 mm. Om du planerar en trespårslösning behöver du ytterligare djup, eftersom dessa skenor tar mer plats.


H HÖJD

Mät höjden på tre ställen (vänster, höger och i mitten). Det minsta höjdmåttet ska användas, så att dörrarna inte görs för höga. Höjdskillnader på upp till 12 mm kan justeras på plats med hjälp av dörrarnas hjul.

B BREDD

Mät bredden vid taket och vid golvet som illustrationen visar.

Hur påverkar en anslagslist den totala bredden? Se illustrationerna nedan.

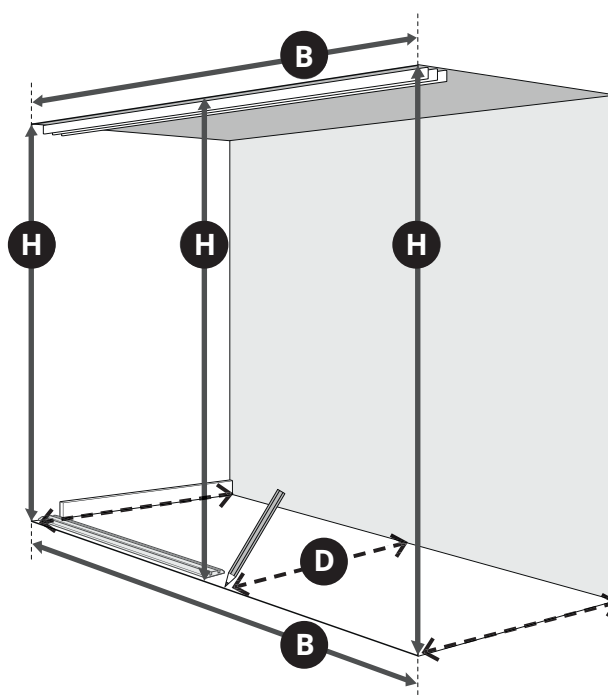


Mät på det ställe där du kommer att placera dina skjutdörrar.


MED GOLVSOCKEL OCH ANSLAGSLIST

Om du vill behålla golvsöcklarna kan du använda våra anslagslister, för att täcka mellanrummet som uppstår mellan skjutdörrar och vägg.

Mät bredden från vägg till vägg och dra ifrån det totala djupet på anslagslisterna. Elfas anslagslist är 19 mm djup.

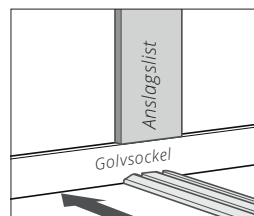


Det här alternativet blir bäst om anslagslisten och golvsockeln har samma djup.

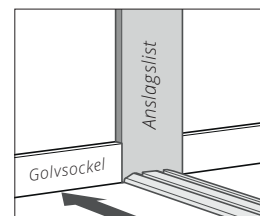


Detta alternativ tillåter en tunnare golvsockel än anslagslist (som är 19 mm).

UTAN GOLVSOCKEL

Låt dörrarna gå hela vägen från vägg till vägg genom att ta bort eller kapa golvsockeln. Mät i så fall bredden från vägg till vägg utan golvsockeln.

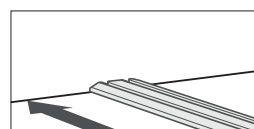

Golvskena

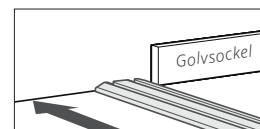

Golvskena