


## Montera golv på betong

Kontrollera att betongen är av god kvalitet och har en jämn yta. Försäkra dig om att inga ingjutna installationer, till exempel golvvärmeledningar, vattenrör m m, kan skadas när du borrar i betongen. Golvvärmeledningarna ska ligga längst ned på isoleringen under armeringsmattan. Om de ligger ovanpå på armeringsmattan rekommenderas andra metoder. **Provmontera alltid en bräda först om du är osäker på betongens kvalitet.**

Se Basecos tillbehörsprislista för val av betongskruv, betongborr och gummiremsor.



**1. Verktyg** Borrmaskin för SDS-borr, skruvmaskin, riktsnöre, såg, hammare, kilar, slagkloss, SDS-borr, dammsugare.

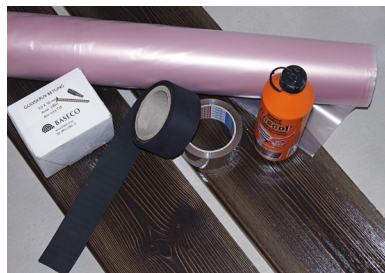

**2. Material** 25 eller 30 mm tjockt golv, betongskruv, gummiremsor, plastfolie tape och trälim.




**3. Läggnig** Lägg ut plastfolie, sedan gummiremsor på c/c 600 mm. Se till att första våden monteras rak. Kila vid vägg så avståndet till brädan blir ca 5–10 mm.



**4. Förborra vid vägg** Förborra och fäst första brädan med skruv uppifrån vid vägg. En bred golvlister täcker sedan över.



**5. Förborra i fjäder** Förborra genom fjäder och ner i betong. Dammsug. Borra djupt så att inte skruven bottenar vid montaget och går av.

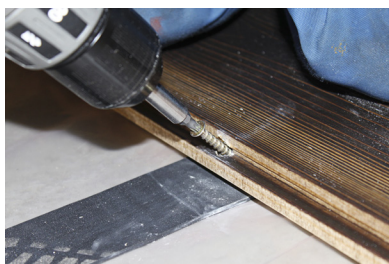

**6. Skruva fast brädan** Montera fast skruven.



**7. Lägg dit nästa bräda** Använd slagkloss. Sitt på knä på brädan medan du monterar, då hålls den på plats tills du monterat skruvarna.



**8. Limma kortändarna** Limma kortändarna (ej långsidor) när du skarvar på nästa bräda.