



Montering Sorunda 30

Skriv ut monteringsanvisningen
med färgskrivare.



Sorunda 30



Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leveransen och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationen.

*Vid felaktigheter i leveransen gäller konsumentverkets regler.
www.konsumentverket.se*

*Reklamera därför till Trähuset i enlighet med konsumentverkets regler.
Om ni reklamera efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på Trähuset.
Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.*

Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i ett av paketen med väggblock eller separat i ett dörrpaket med dörrar och fönster.

Att tänka på:

- 1 Läs monteringsanvisningen noga innan ni ringer eller mejlar era frågor.*
- 2 Materialet ska skyddas från sol och regn och läggas plant och jämnt vid ompackning.*
- 3 Dörrar ska ligga plant eller stå mot ett jämnt underlag, så att de inte blir skeva eller slår sig.*
- 4 Rådgör med den brädgård eller det byggvaruhus där ni köpt stugan om typ av takpapp eller takmaterial till er stuga.*

Verktyg ni bör ha för att montera er stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben yxa och slägga.

Trähuset reserverar sig för eventuella tryckfel.



Obs!

Takbrädorna är ändspontad och ska inte kapas eller skarvas på takstolarna. Takbrädorna sätts ihop med ändsponten och löper ut utanför den sista takstolen. Överhänget ska var ca 25-30 cm.

Materialspecifikation

Sorunda-30

Blockpaket

Väggblock och gavlar

Material som ligger i blocken

Skruv 100, 80mm 1pkt. Ankarspik 3pkt.

Vinklar 48st stora. Bult 10x70mm 48st+mutter och bricka.

1 minilåda 2,8x75 spik.

1 Glasskiva ovan dörr

2 Konsoller+franskträskruv 4st 160mm+bricka+4st skruv till glasskivan

Tillbehörspaket 1

2	Bjälklag 45x195 nr 1	499,0 cm
10	Bjälklag 45x195 nr 2	582,4 cm
2	Bärlinor nr 21	460 cm
72	Golv	499 cm
14	Takstolar nr 13	
7	Hanbjälkar nr 33	
4	Vindskivor nr 66	
4	Vattbrädor nr 55	
1	Paket hörnknutar nr 11	
1	Paket foder till dörr 80x200 1st	
1	Paket foder till fönster 80x120 3st	
1	Paket foder till glasparti 80x200 2st	
6	Fotbrädor nr 7	ca 480 cm
2	Täckbräda nr 2	ca 480 cm
4	Trekantsläkt nr 22	ca 350 cm
3	Rullar vindväv	

Tillbehörspaket 2 panel och tak

102	Tak ändspont	ca 520 cm
6	Takbrädor nr 4. Första takbrädan	520 cm
94	262,0 cm ytterpanel till sidor	
84	250,0 cm ytterpanel till gavlar	
8	300,0 cm ytterpanel till under fönster. Kapas på en meter	
36	81,0 cm ytterpanel till ovan dörr, fönster och glaspartier. Kapas in på plats	

Gavelspets

34	300,0 cm ytterpanel till gavelspetsar liggande
12	81,0 cm ytterpanel till gavelspetsar liggande


Tillbehörspaket 3

2	Nockbjälkar nr 13 45x195	592,2 cm
---	--------------------------	----------

Packas separat vid leverans

1	Dörr 80x200-Spröjs höger
2	Glaspartier 80x200
3	Fönster 80x120


Bärlina nr 21, 2 st

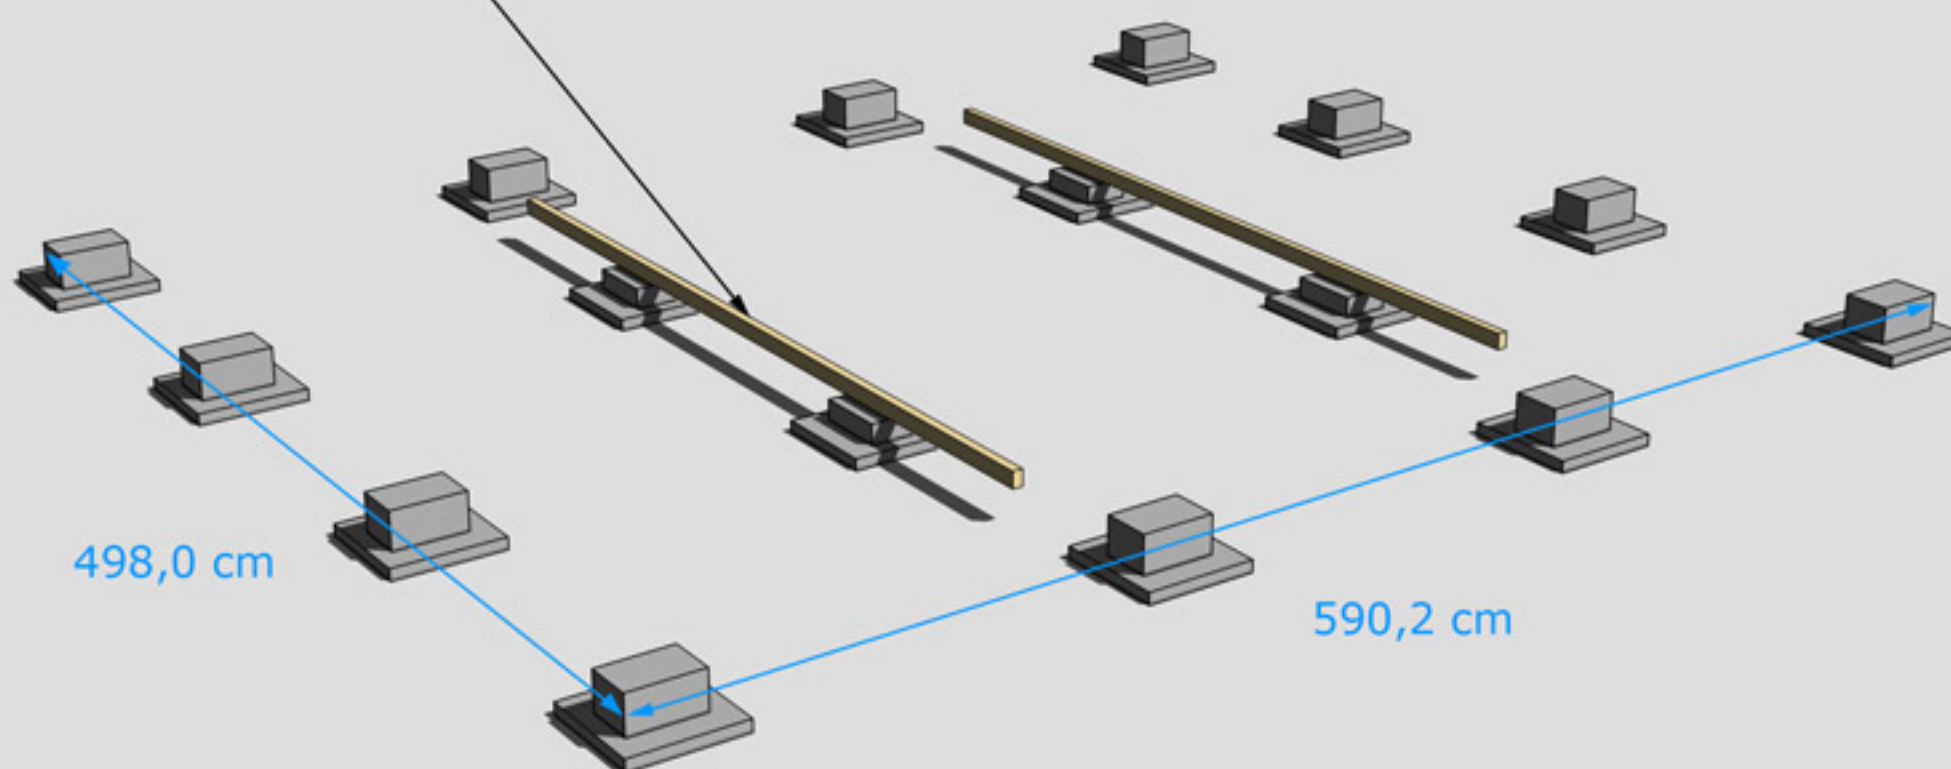


GRUNDLÄGGNINGSPRINCIP

Golvbjälke nr 1, 2 st

Golvbjälke nr 2,
10 st

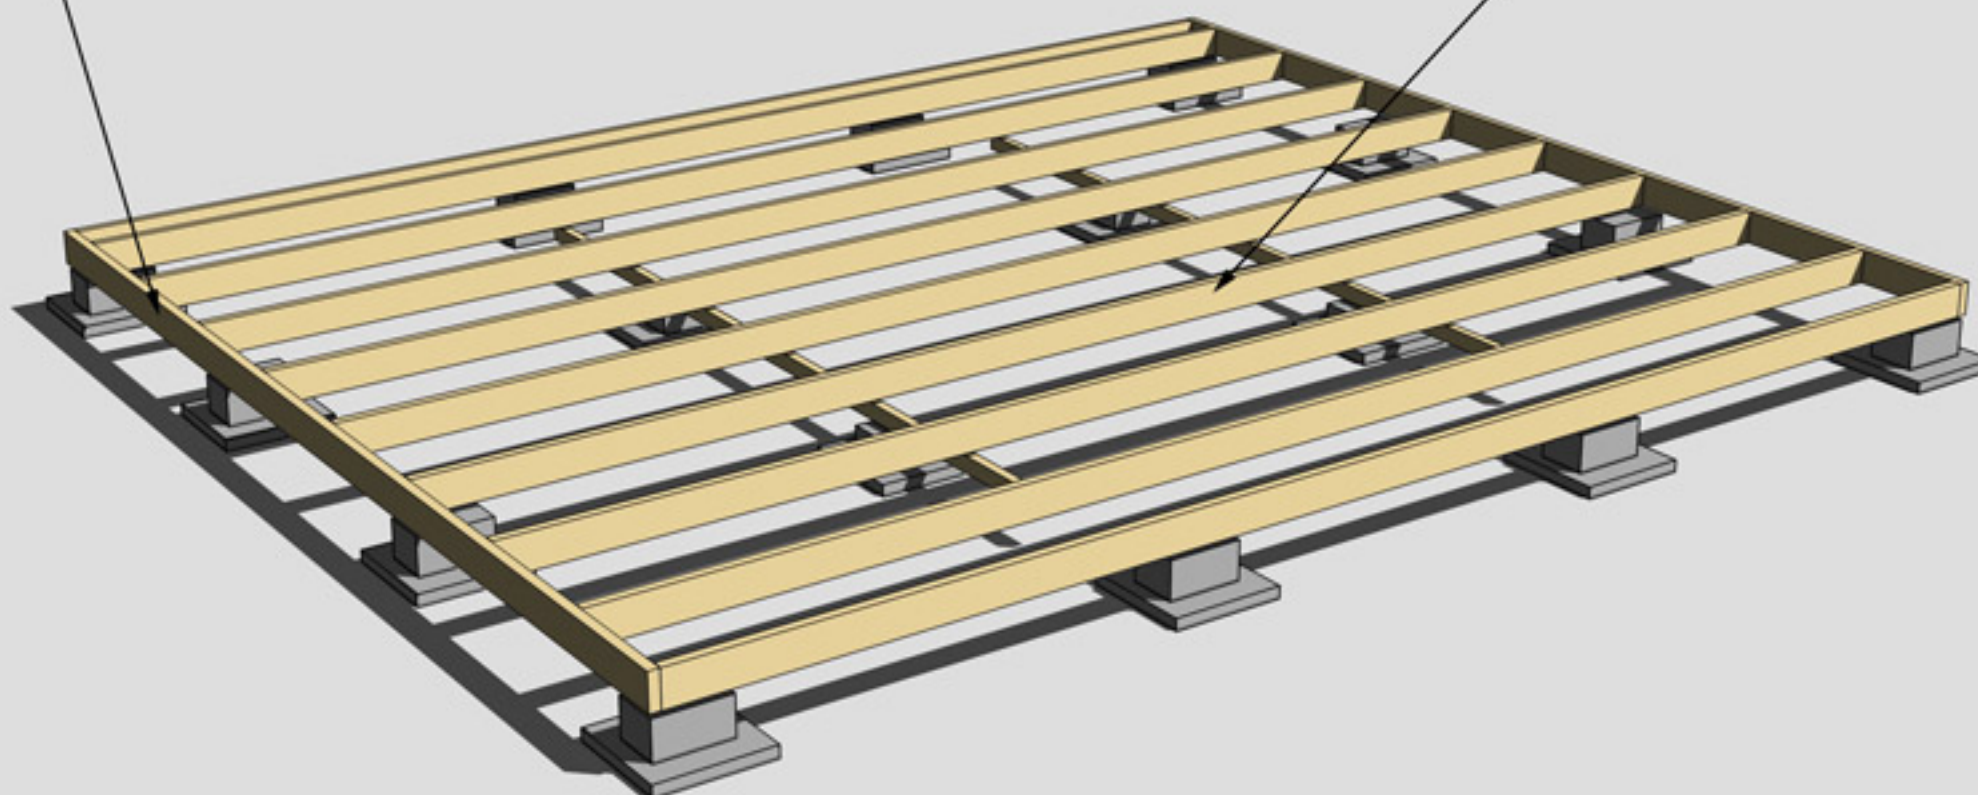


MONTERING AV BJÄLKLAG NR 1 OCH 2

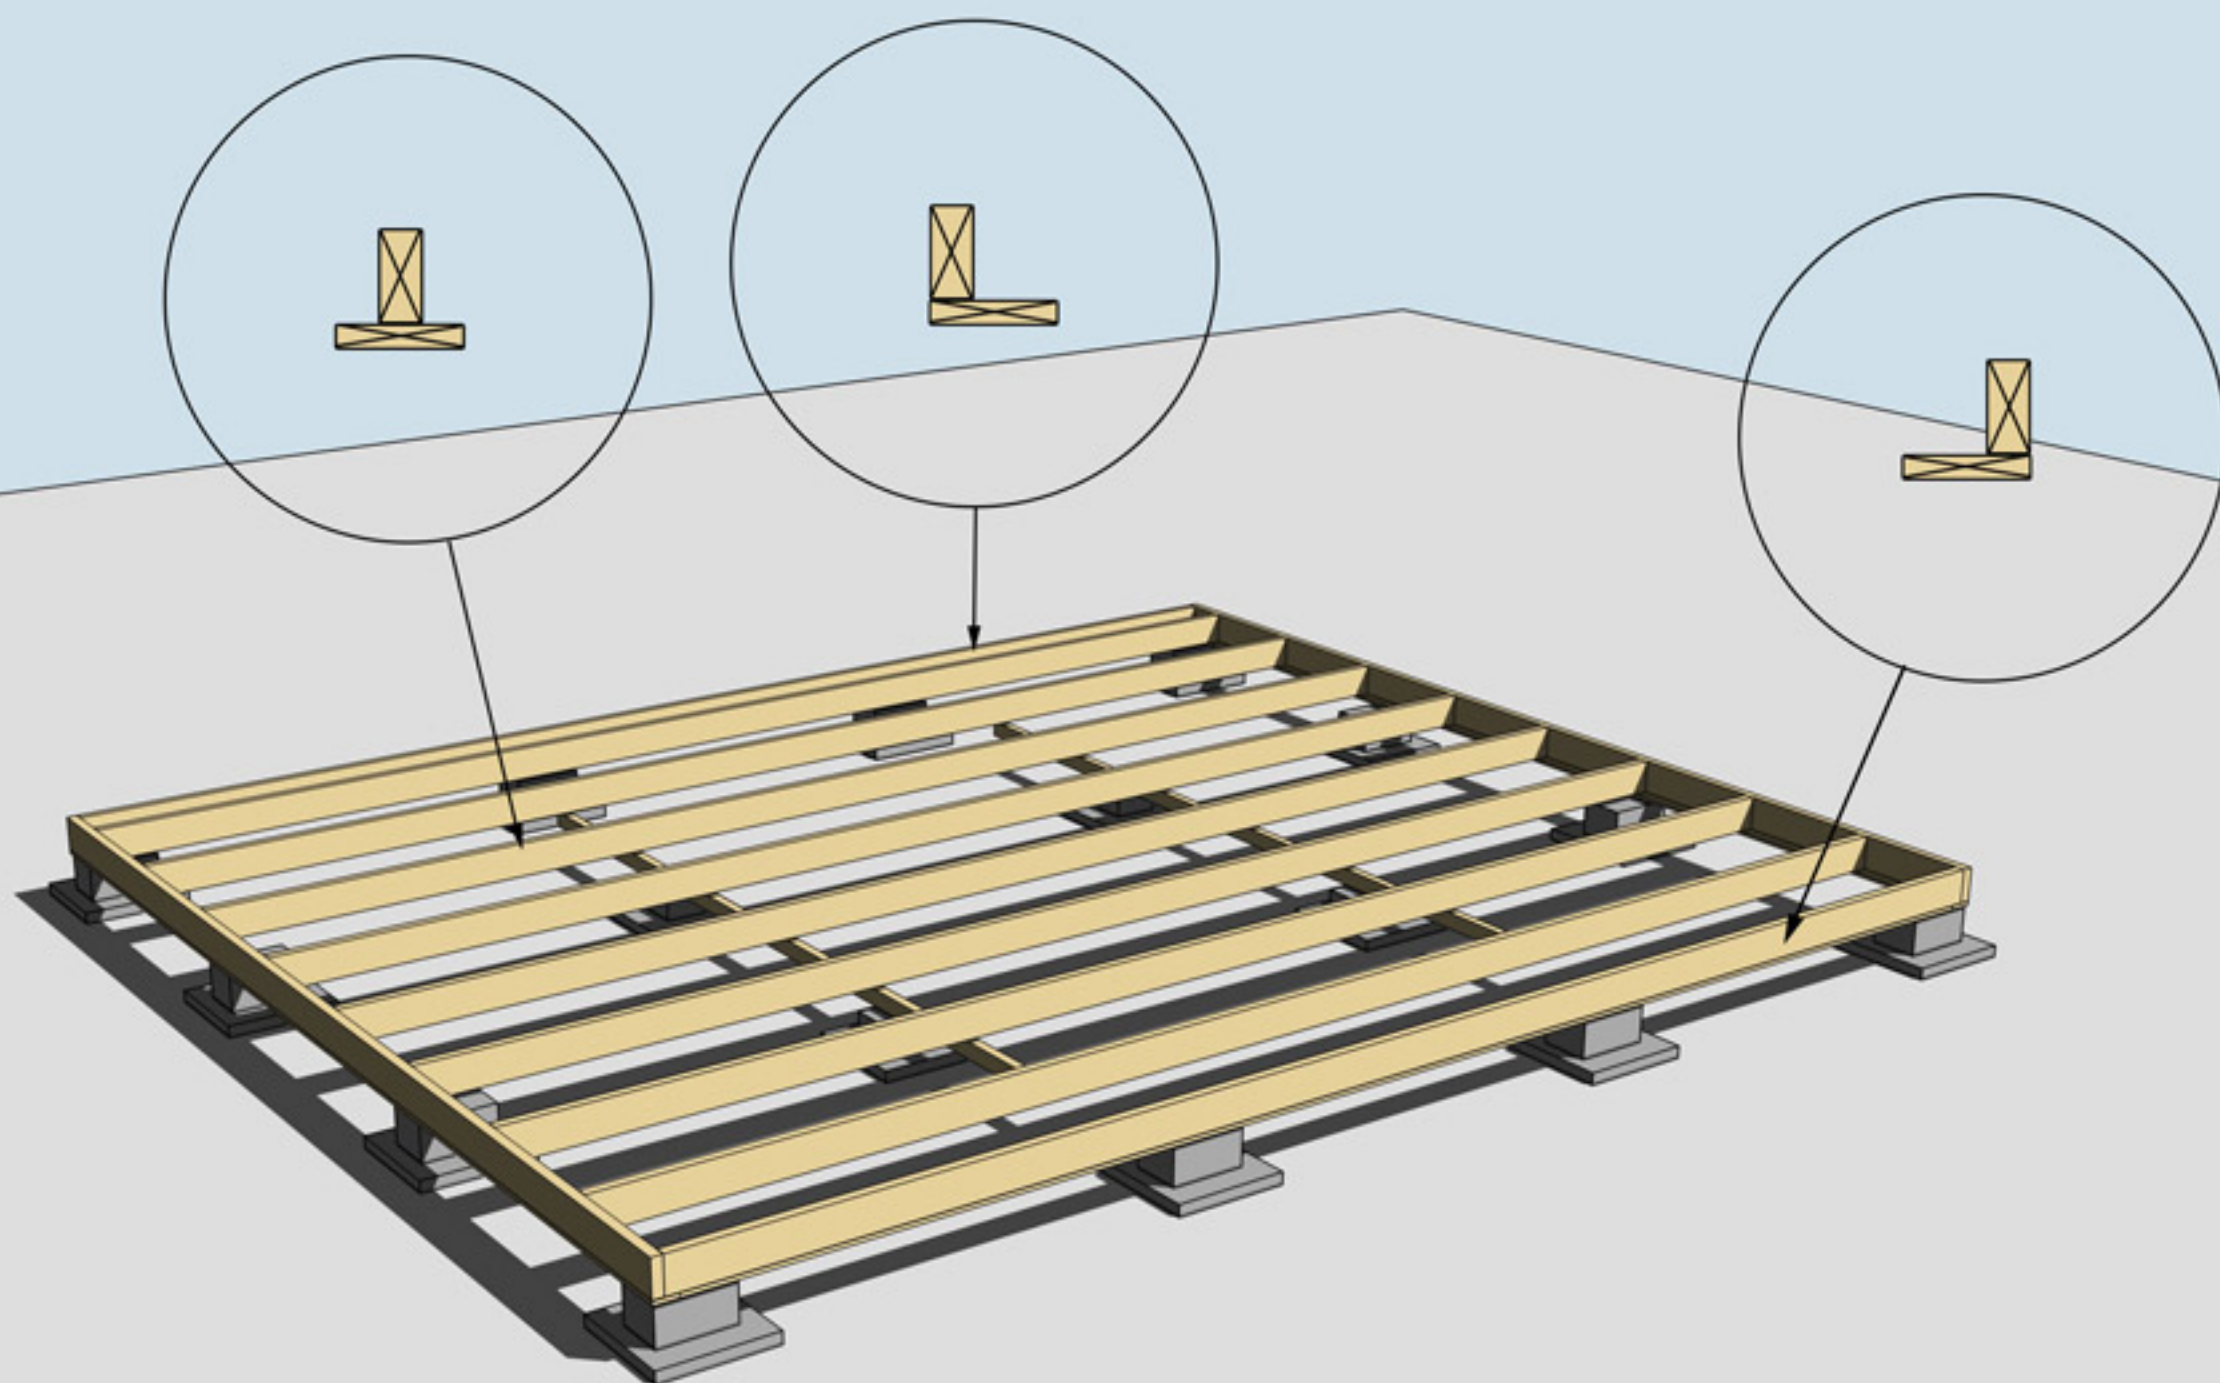


MONTERING AV UNDERSLAG. OBS, Underslagsbrädor ingår ej


Underslag golvbjälke spikas centrerat på golvbjälkarna i mitten
Underslag golvbjälke spikas i ytterkant på golvbjälkarna ytterst

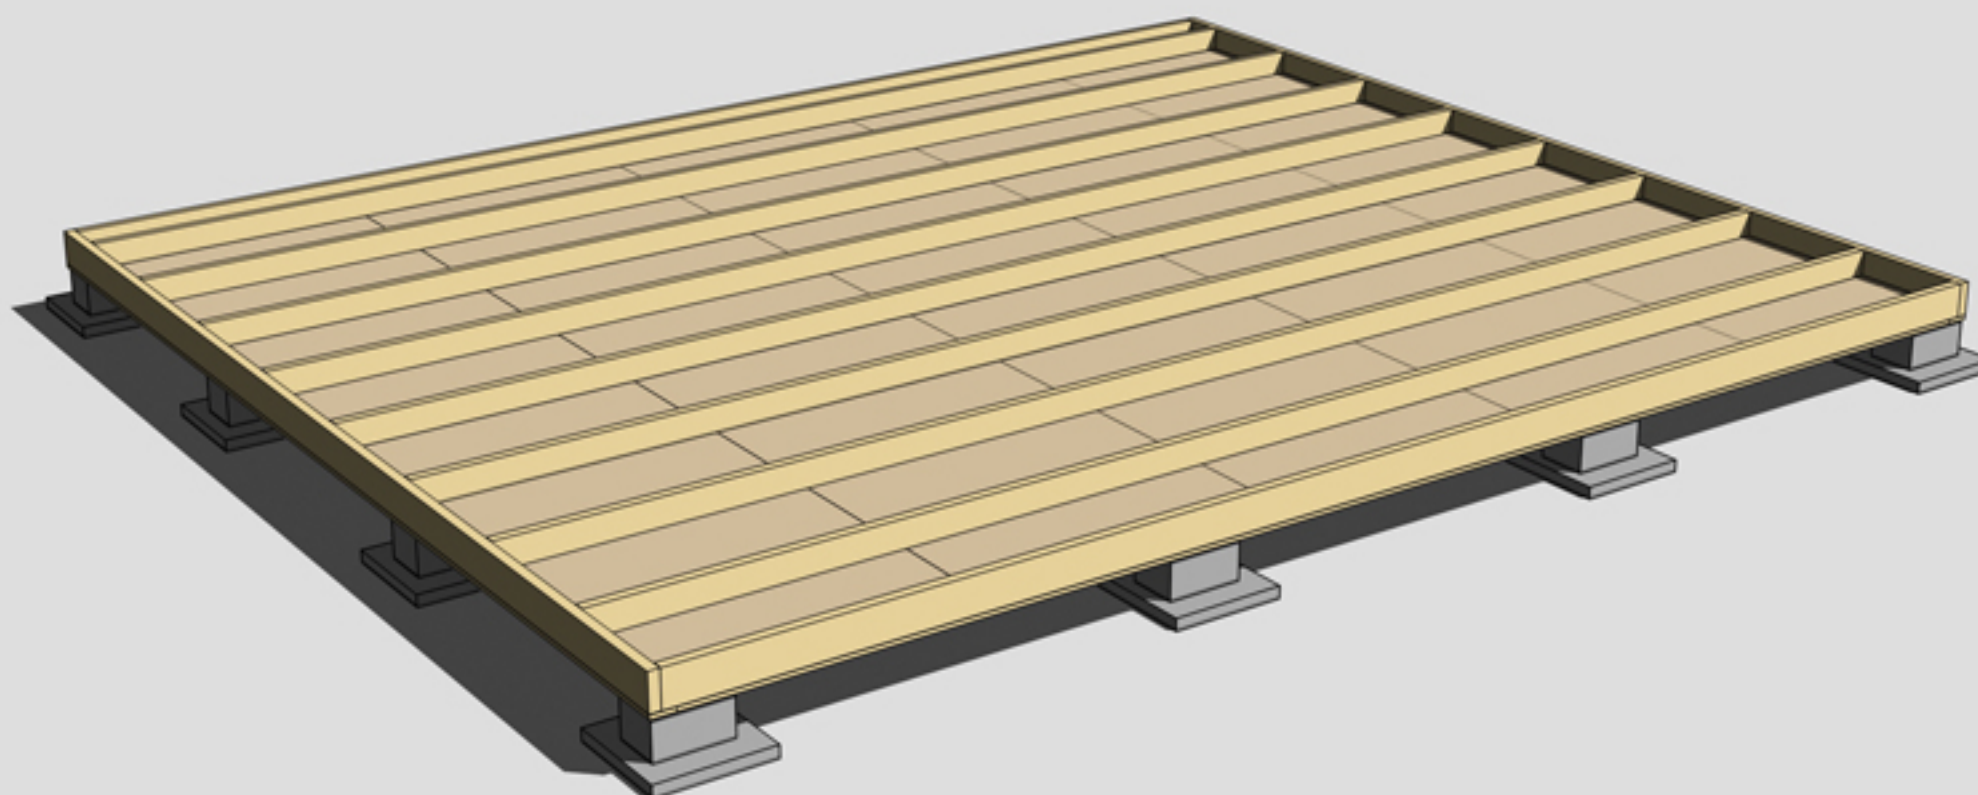

MONTERING AV TROSSBOTTENSKIVOR/BLINDBOTTENSKIVOR
OBS! Trossbottensskivor/Blindbottensskivor ingår ej i leveransen

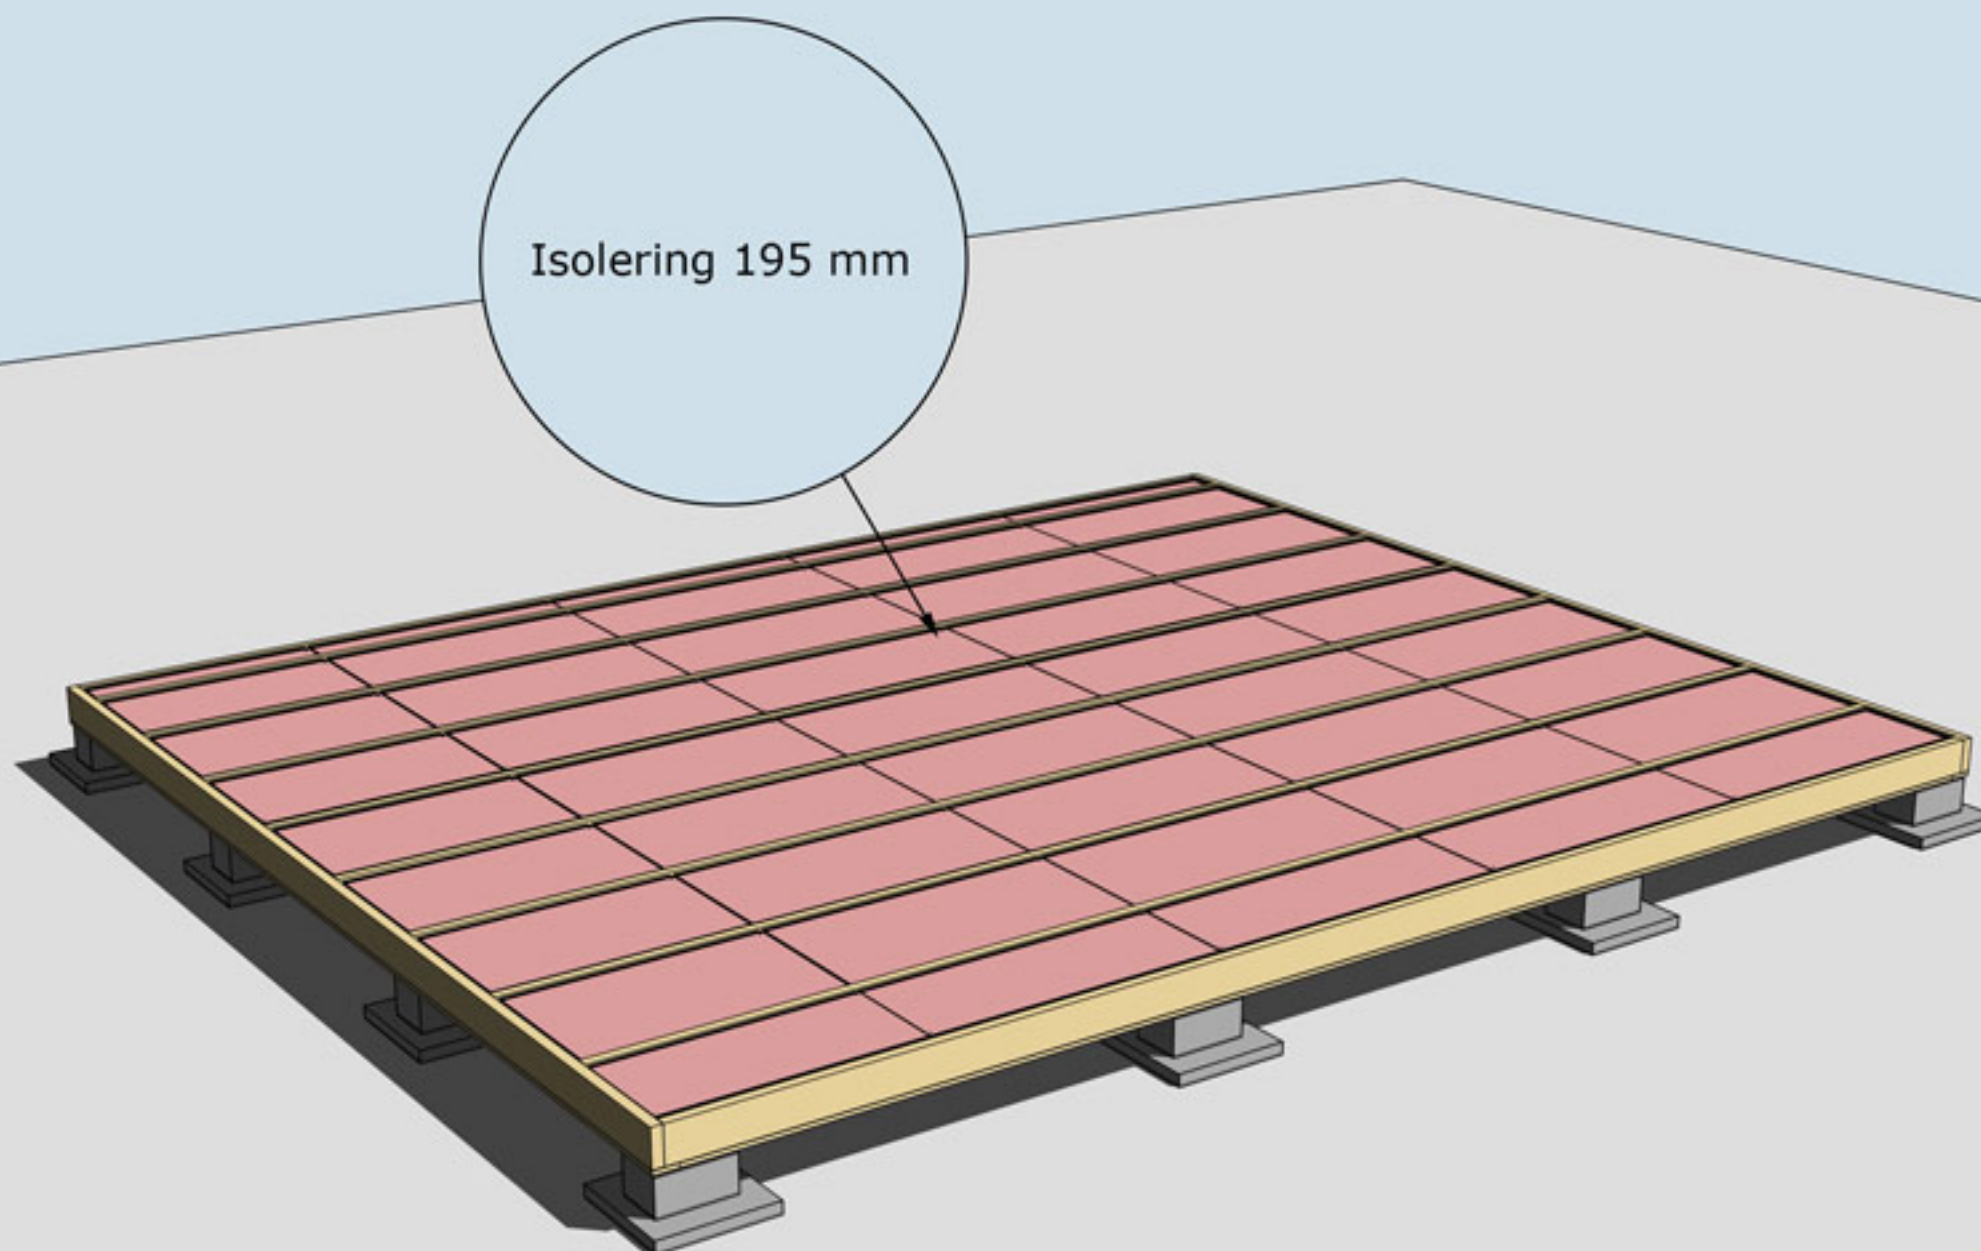

ISOLERING AV BJÄLKLAG
OBS! Isolering ingår ej i leveransen

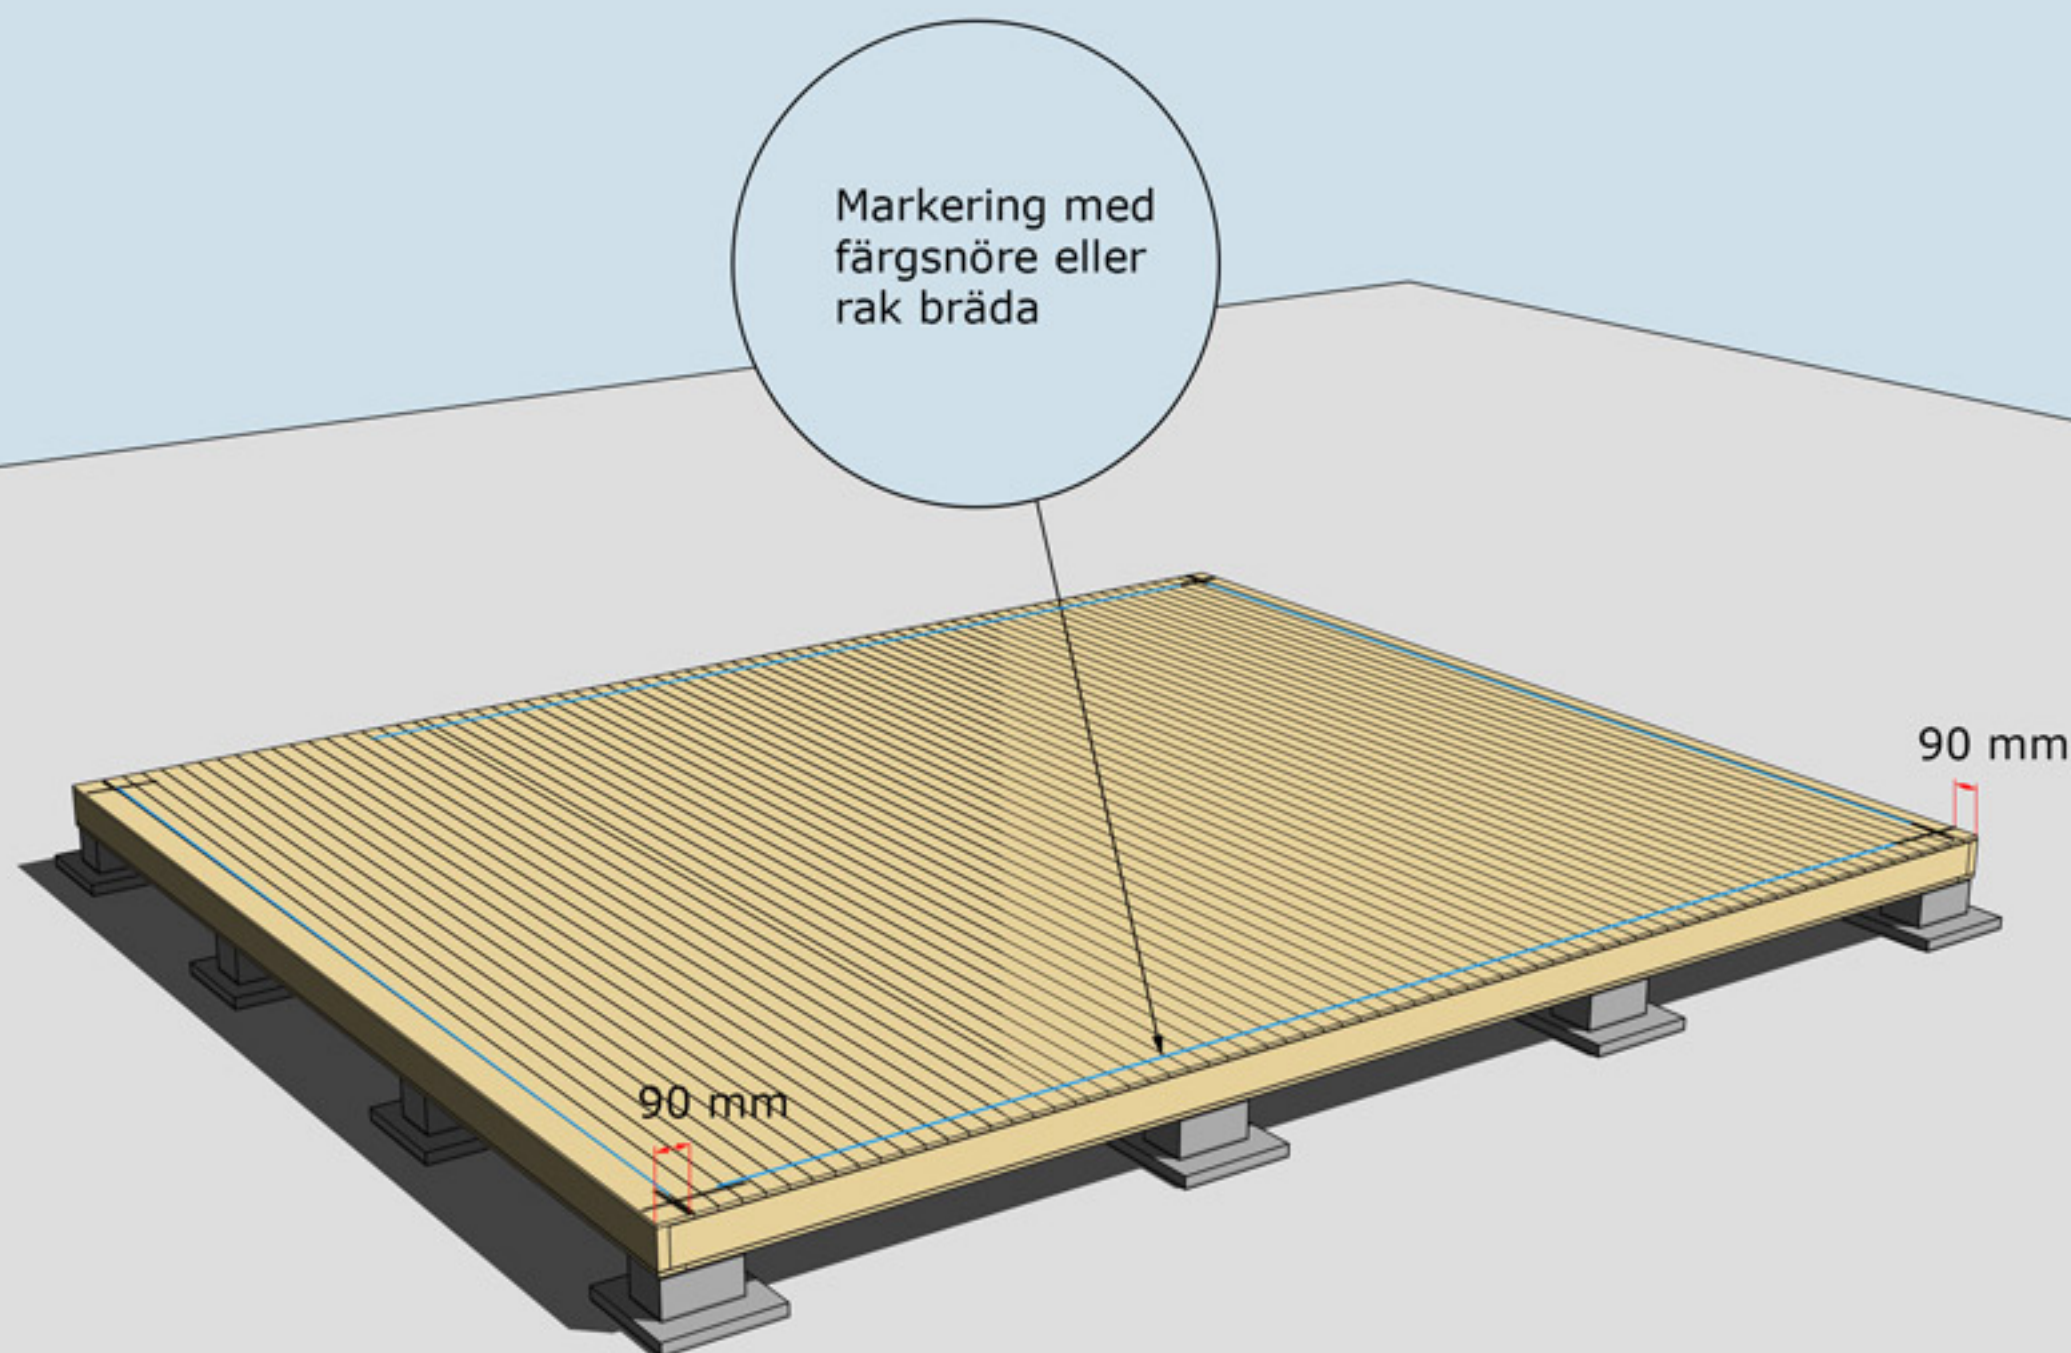


MONTERING AV GOLVBRÄDOR

Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas i varje golvbjälke.


Dra ett streck i varje hörn 90mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors.
Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.



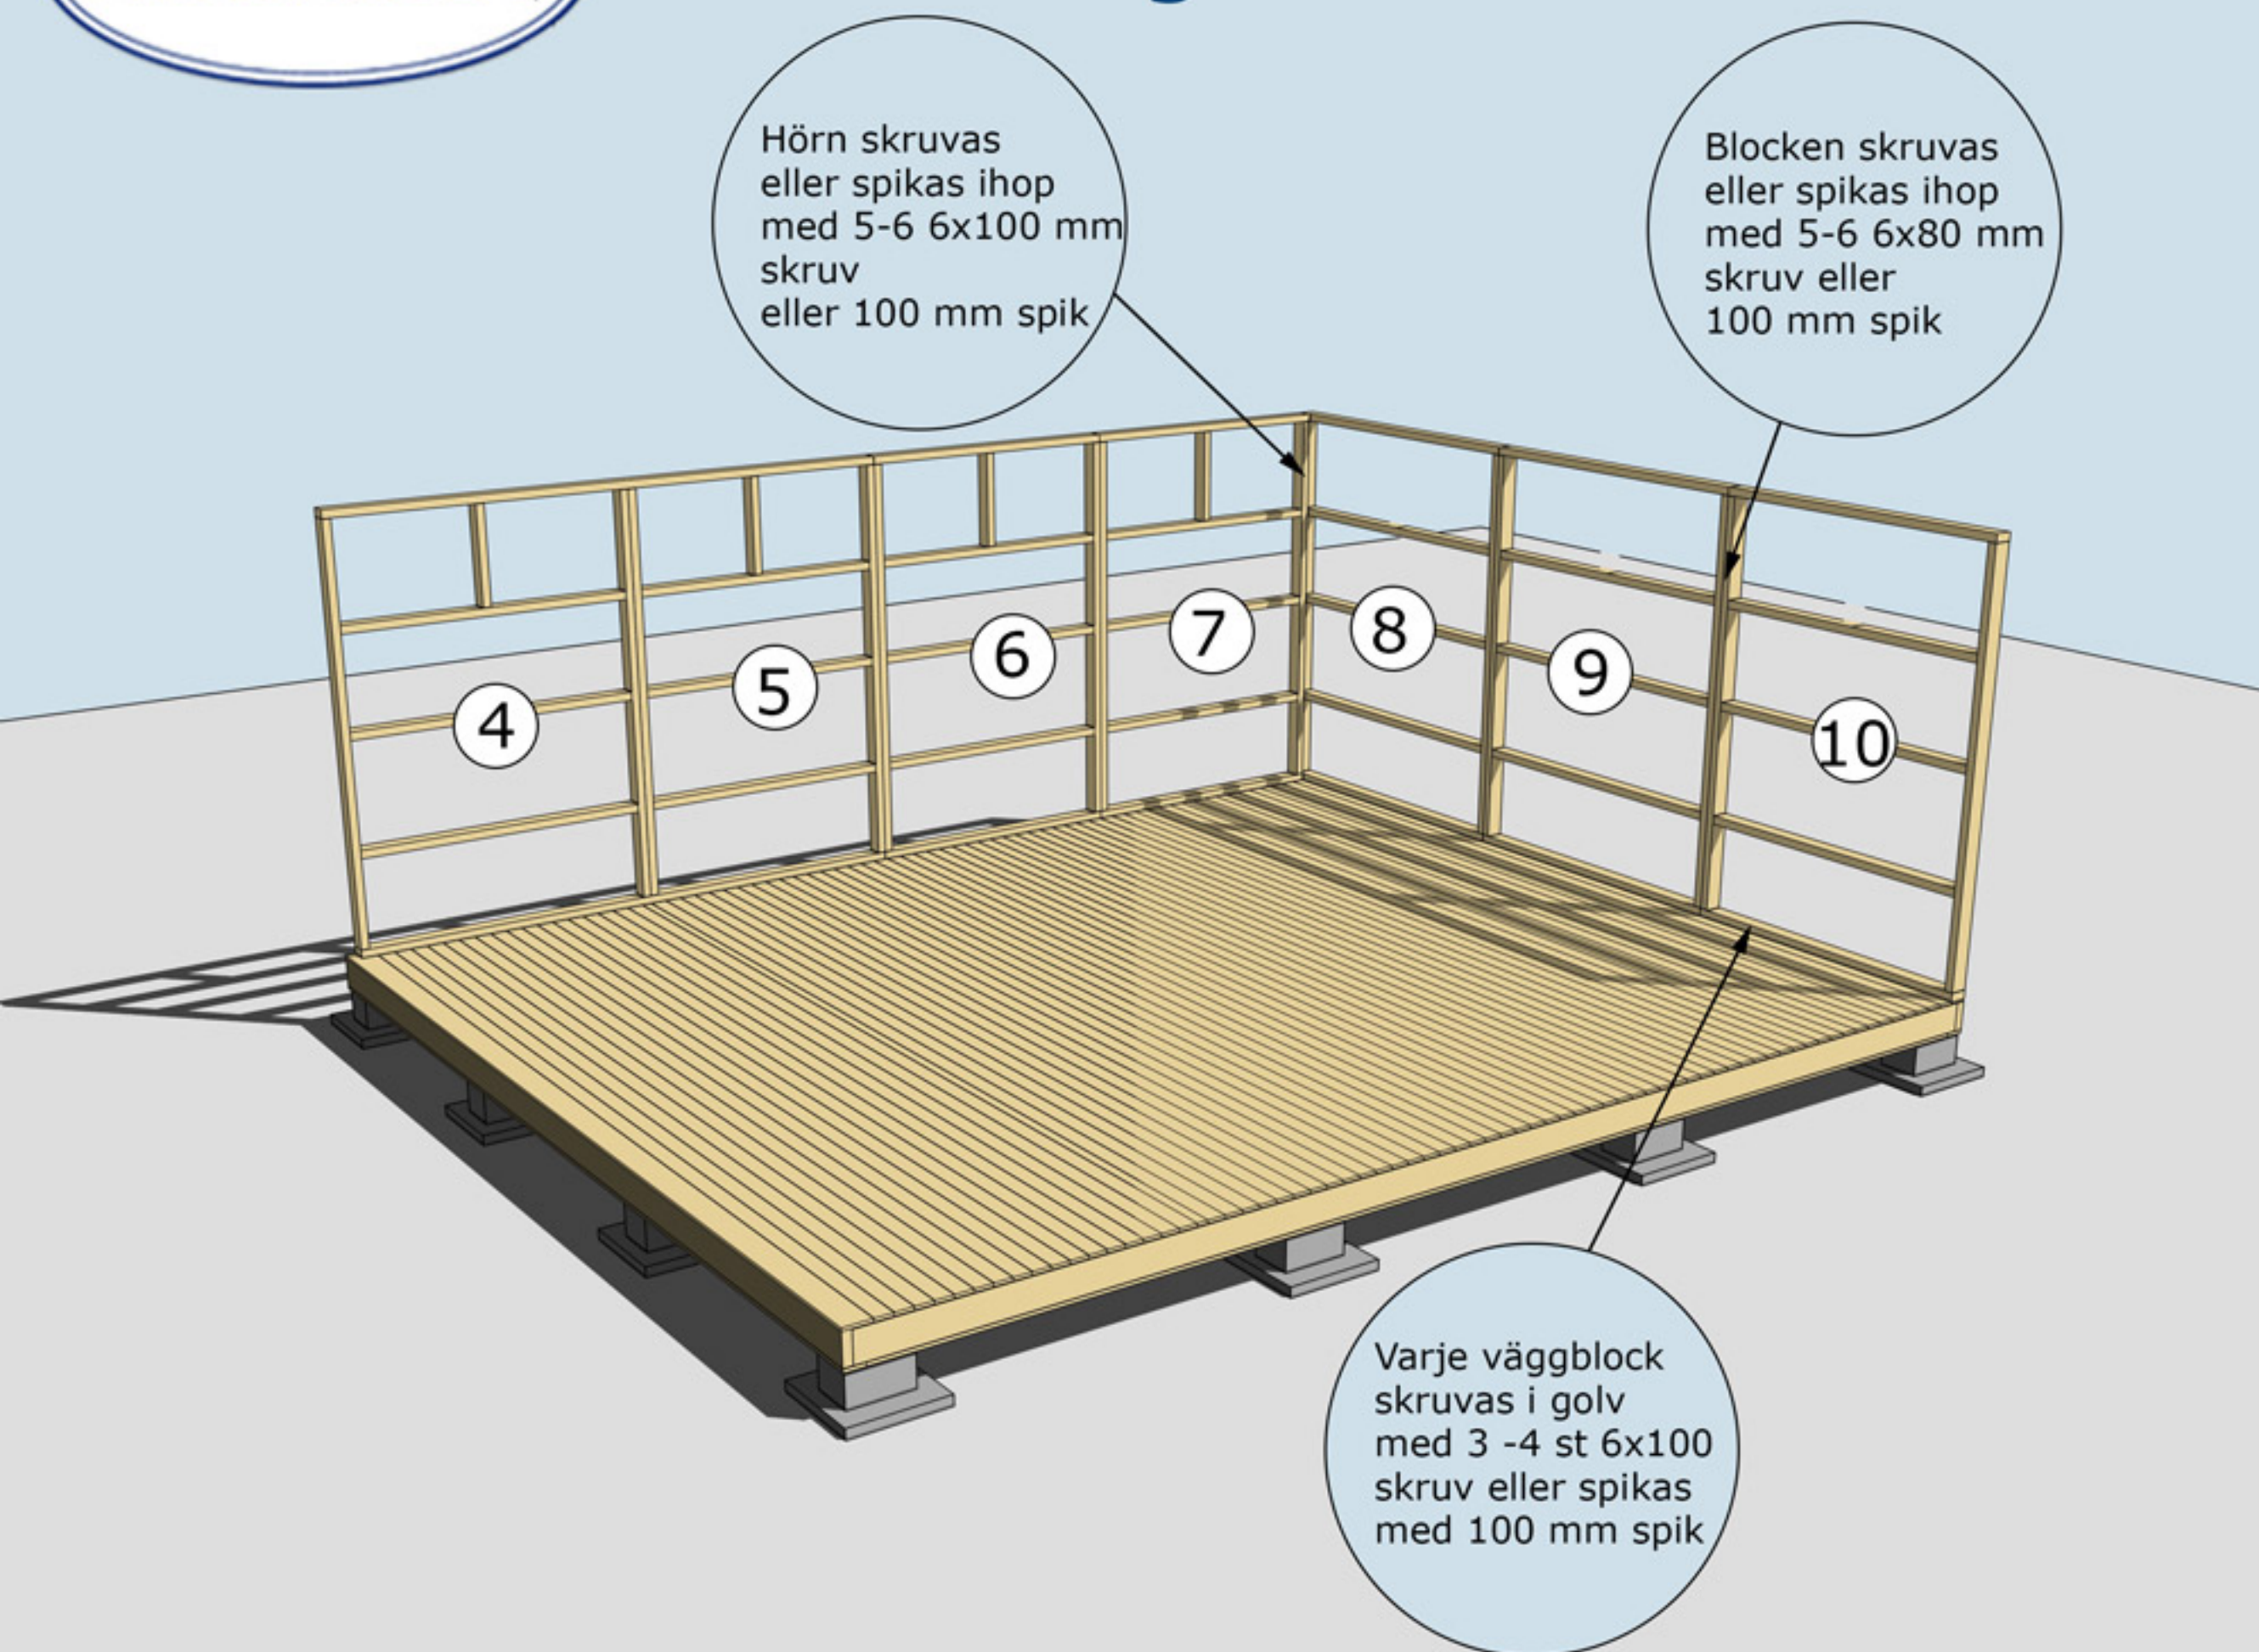


MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 4 TILL 10

Börja med block nr 8, 9, 10. Fortsätt med 7, 6, 5.

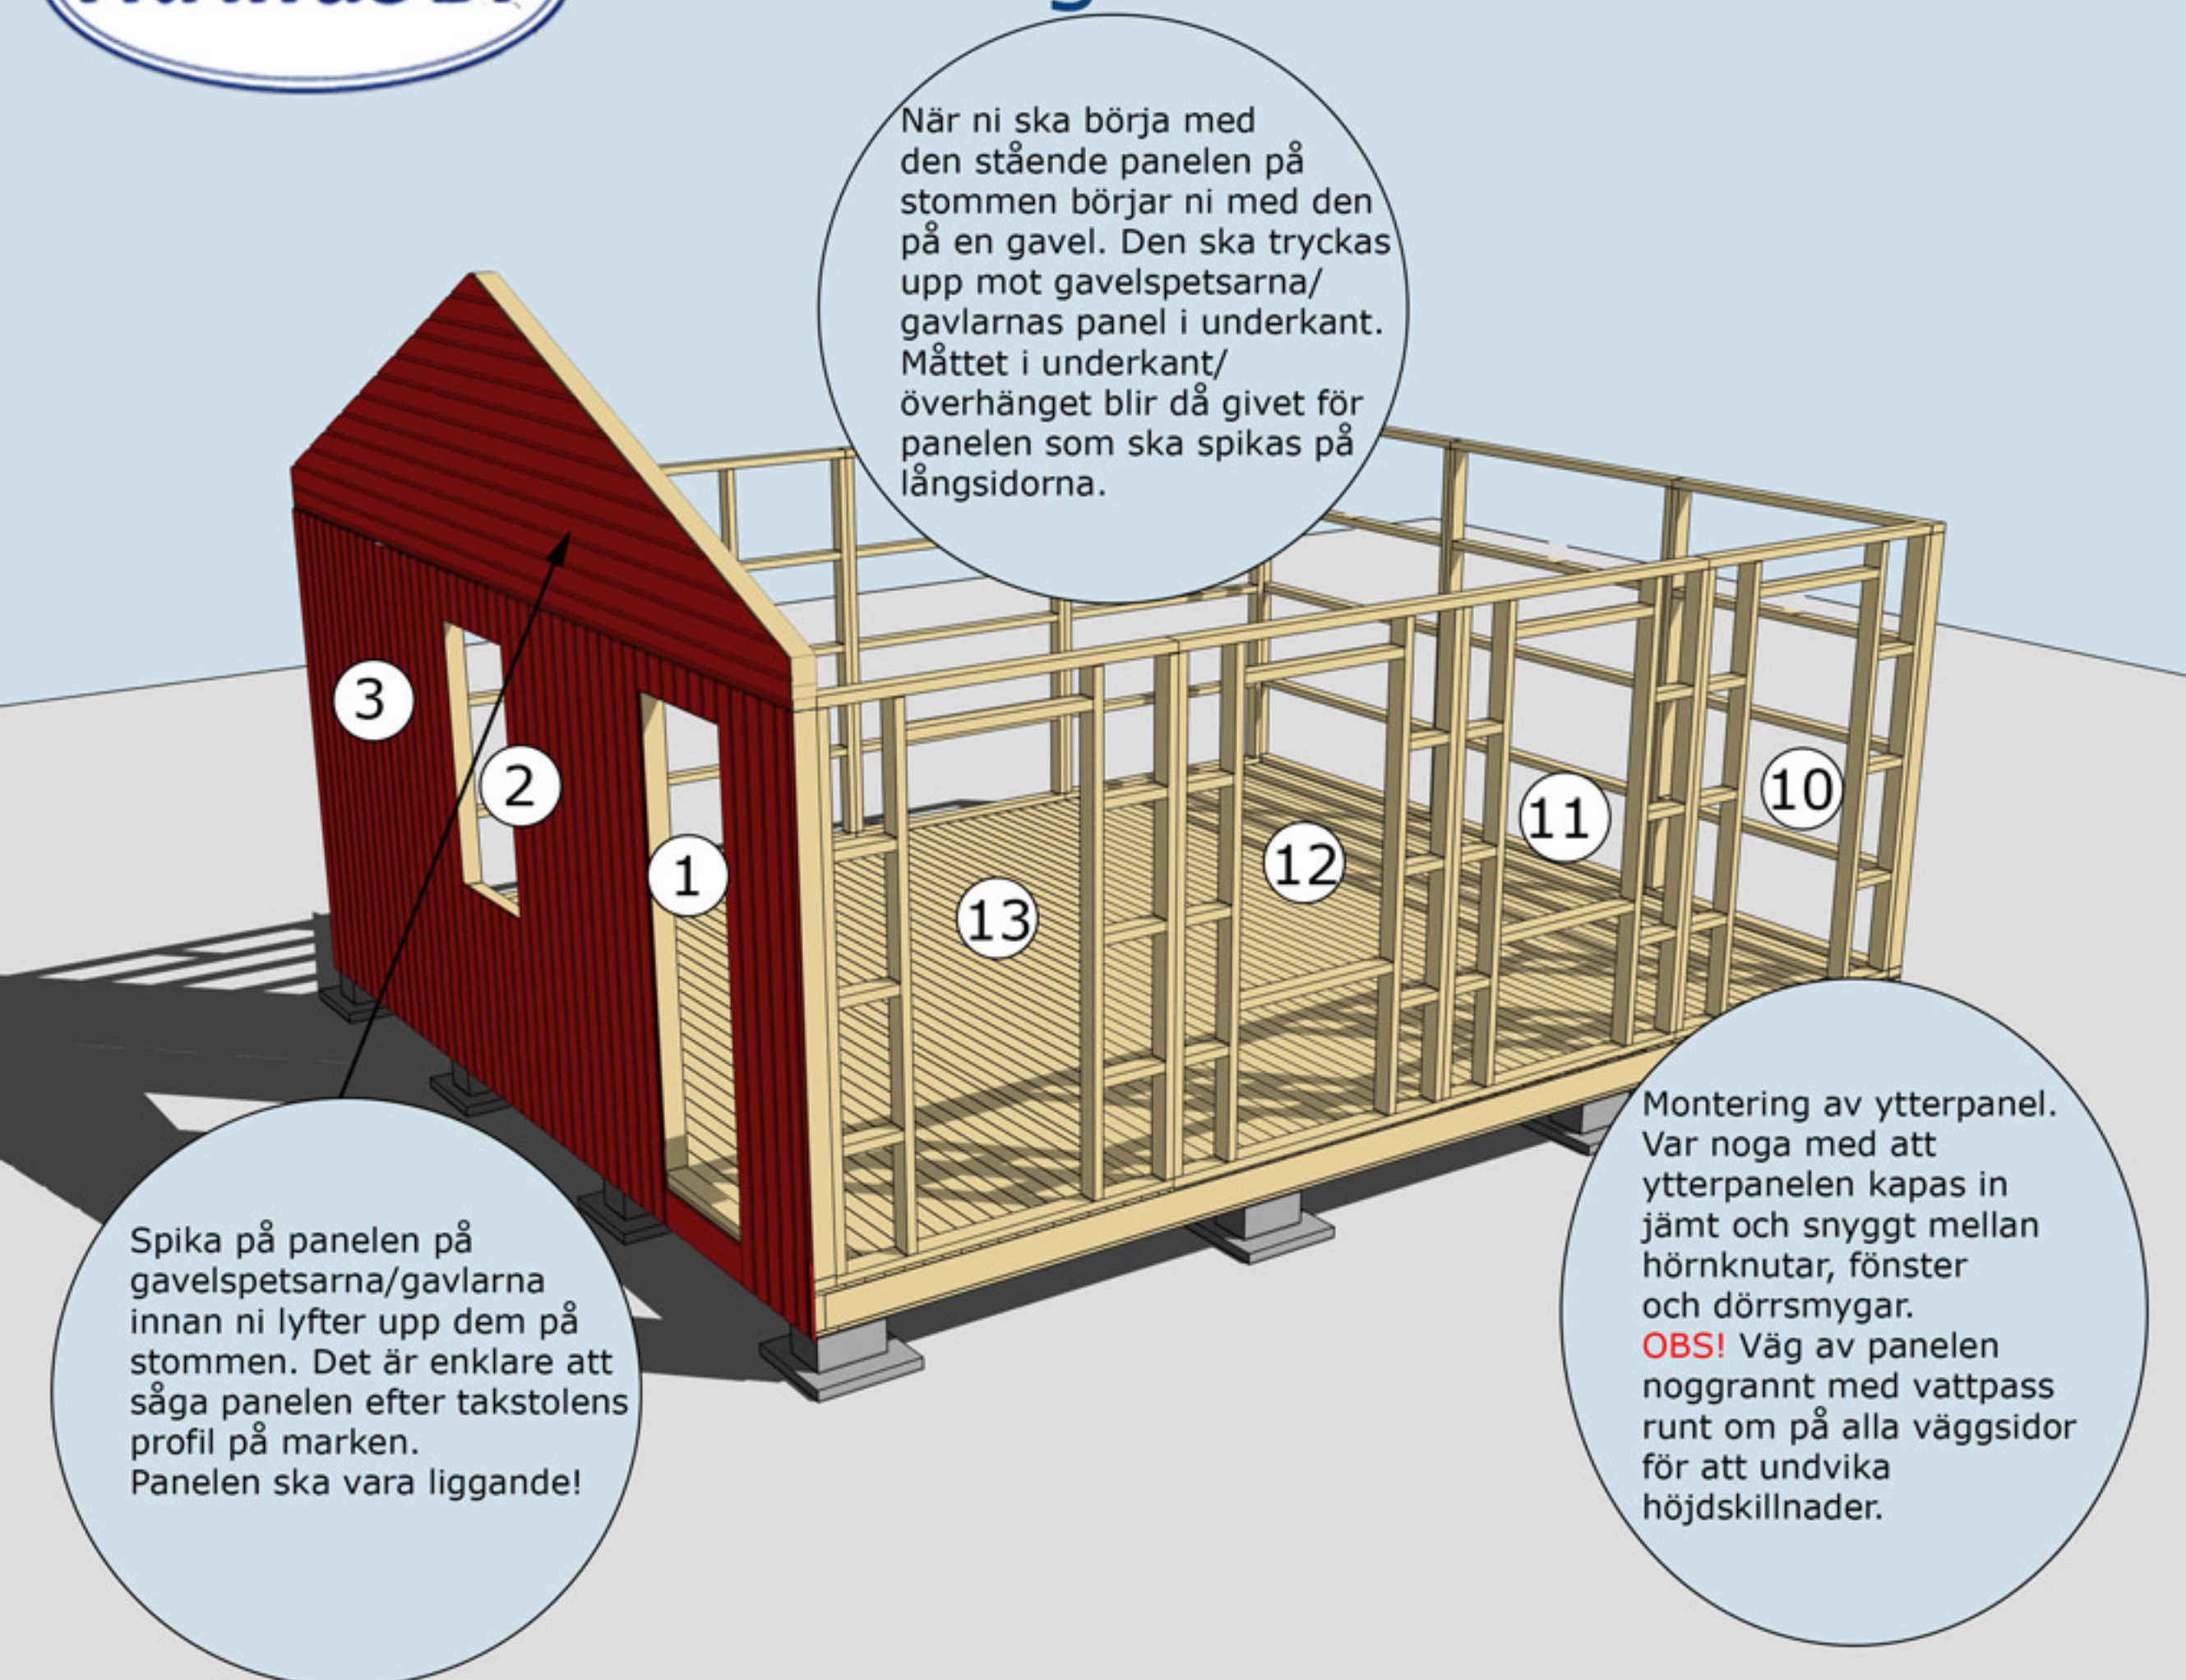

MONTERING AV VÄGGBLOCK 1 TILL 13 OCH GAVELSPETS

Väggblock. Fortsätt med block 10, 11 osv.

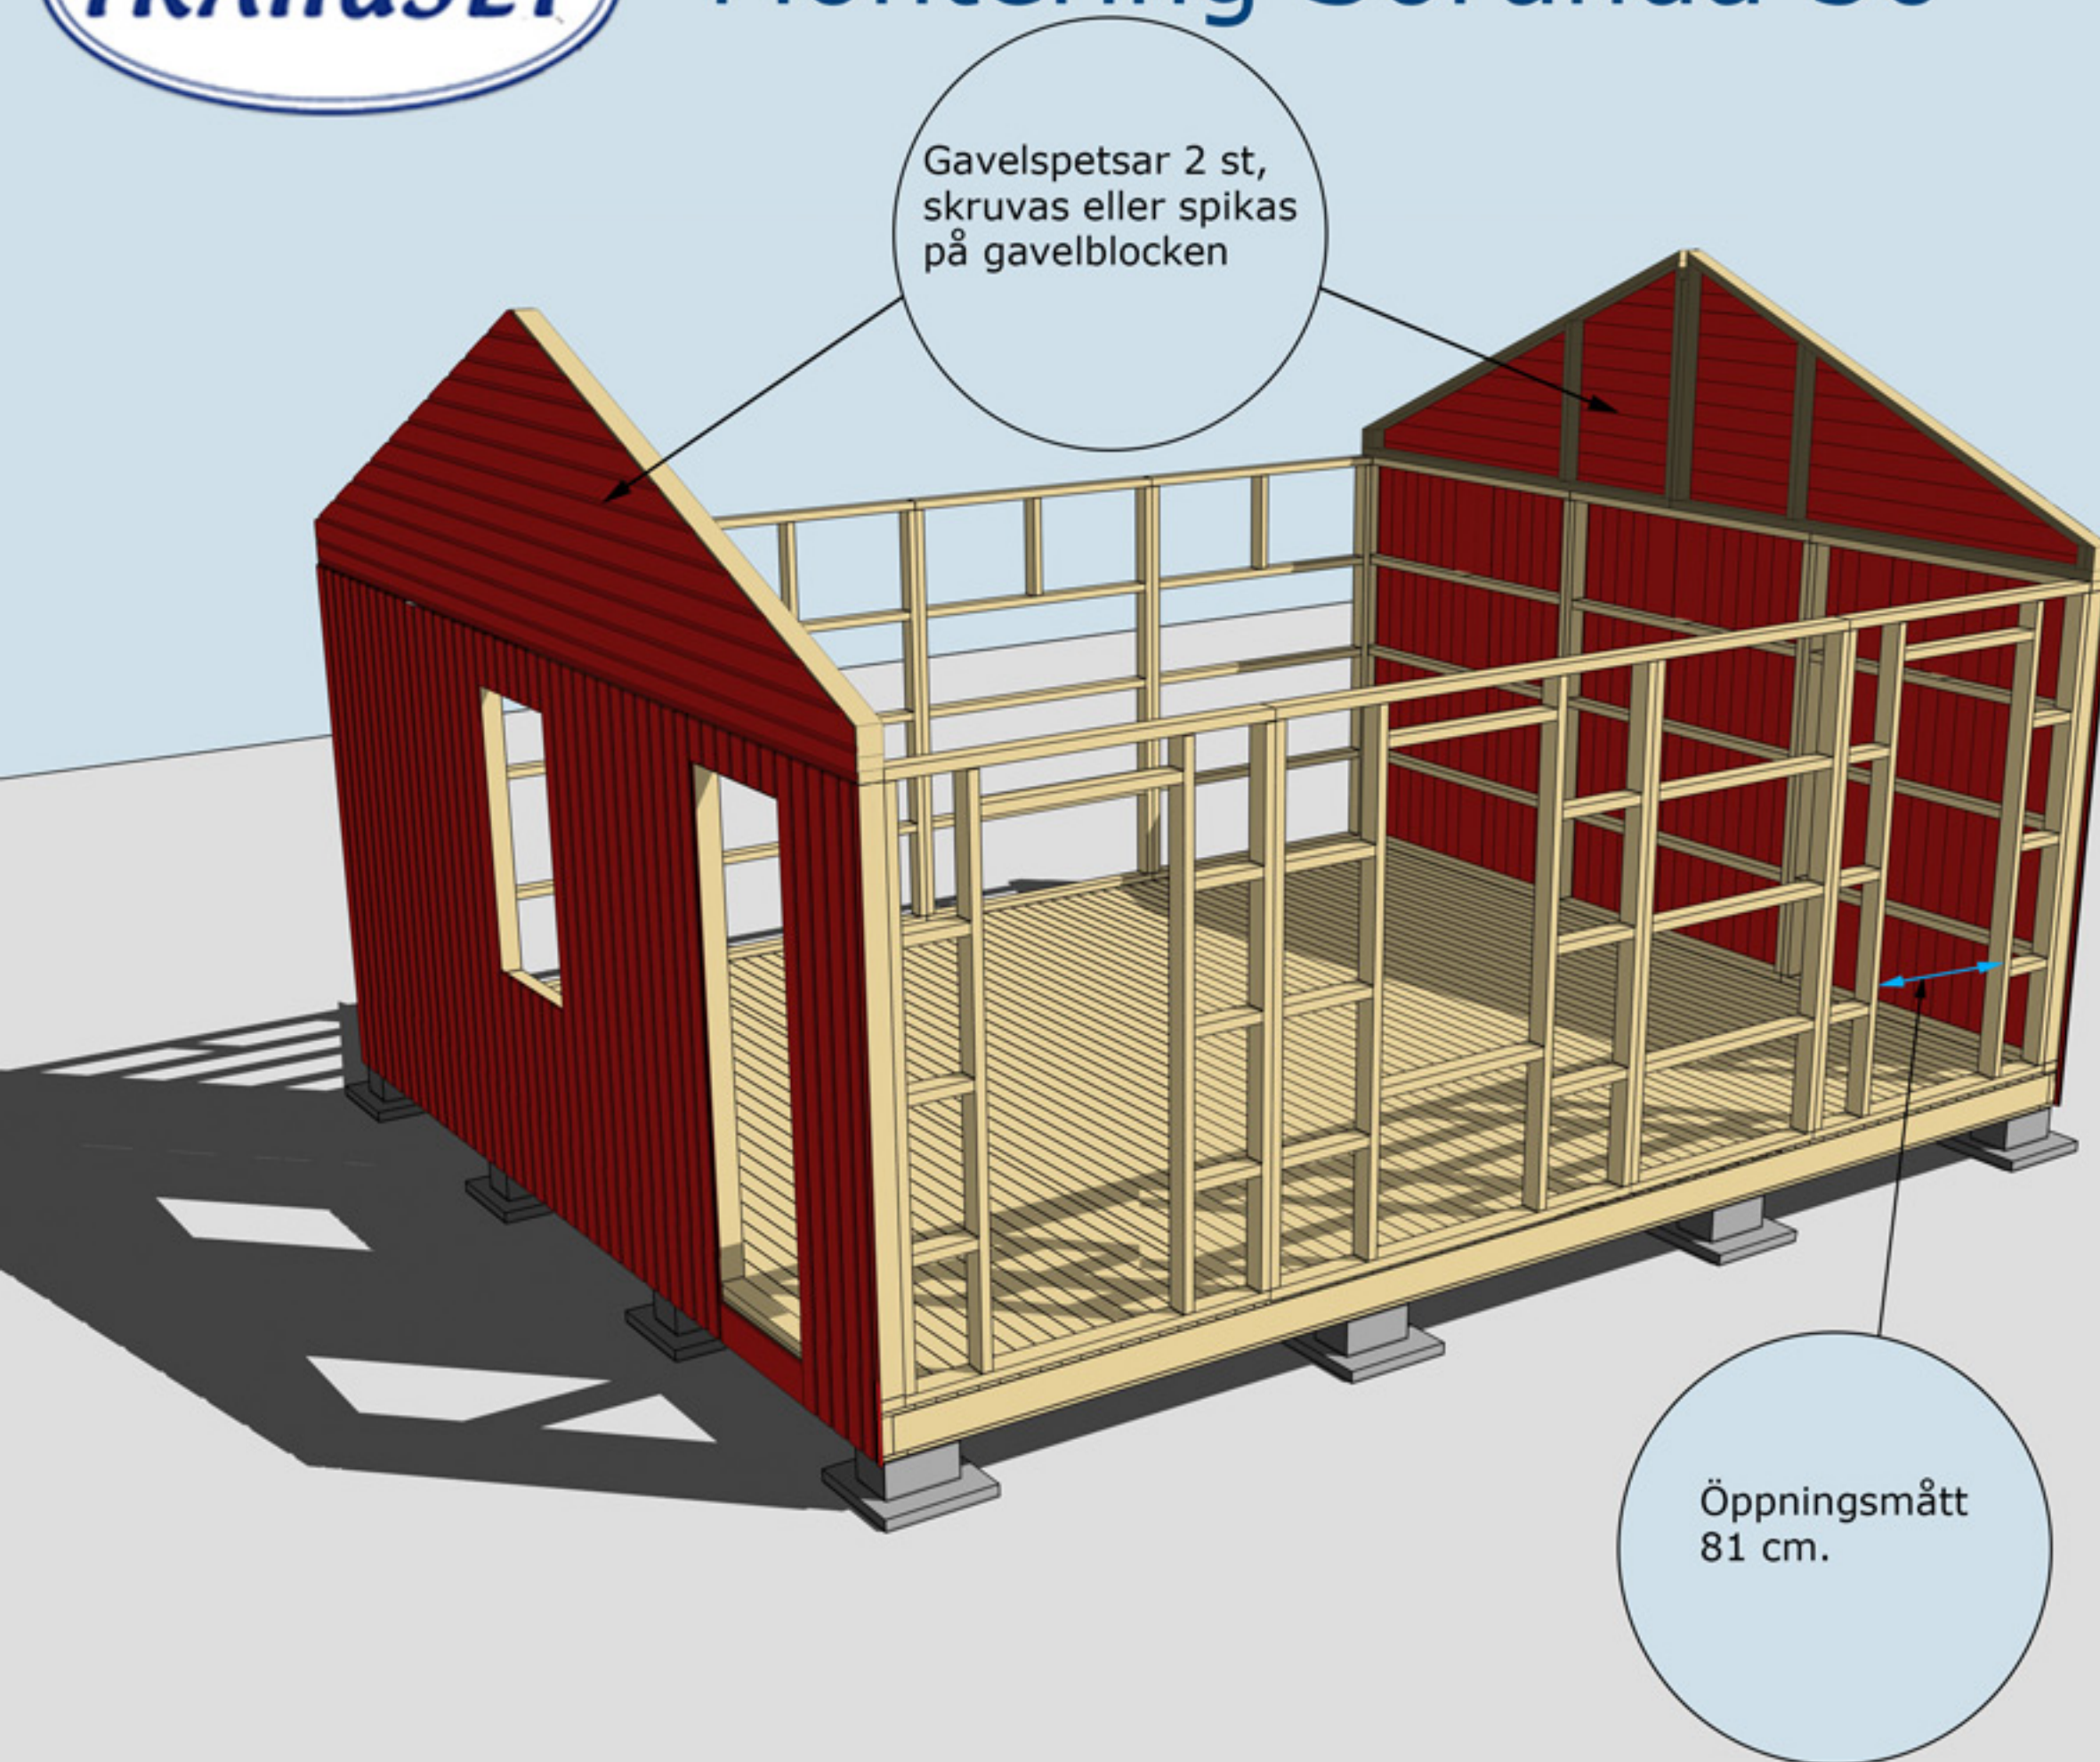




Montering Sorunda 30

Nockbjälke nr 13,
2 st ihopskruvade
45x195
Färdig längd
592,2 cm

Kapa till en regel som är
15 mm högre än avståndet
mellan undersidan av nock-
bjälken och golvet. Tag måttet
på regeln vid en gavel.
Sätt den mitt under
nockbjälken. Denna tas
bort när takstolar och
takbrädor är monterade.

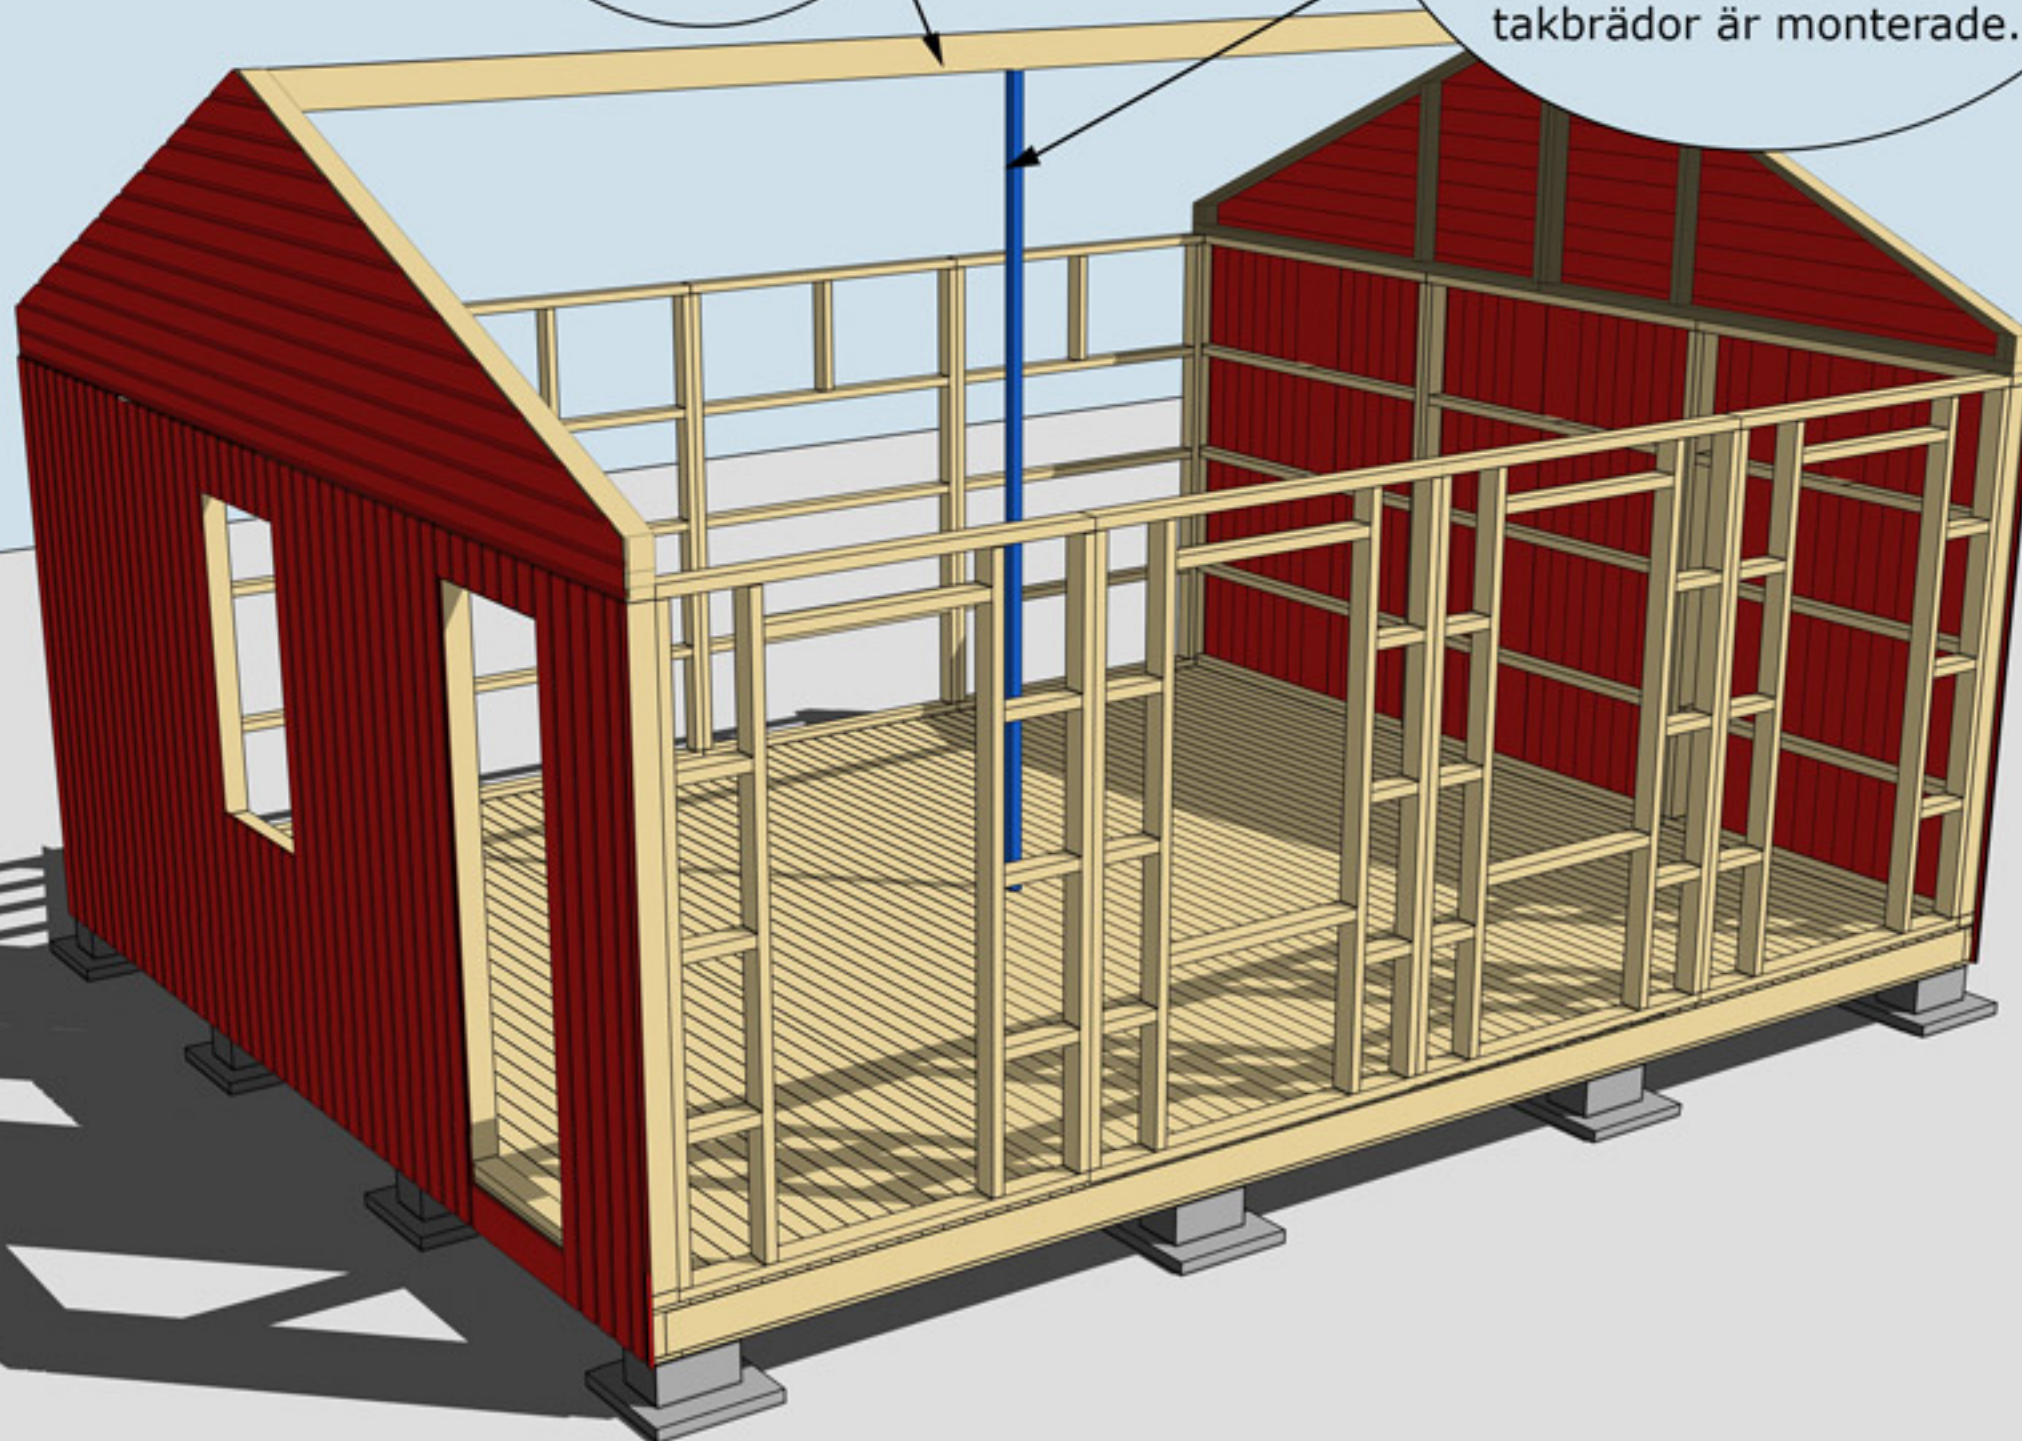


MONTERING AV NOCKBJÄLKE NR 13



Montering Sorunda 30

Takbjälkar nr 13
2x7 st
cc 94,5 cm

Se även detaljer
på nästa
sida

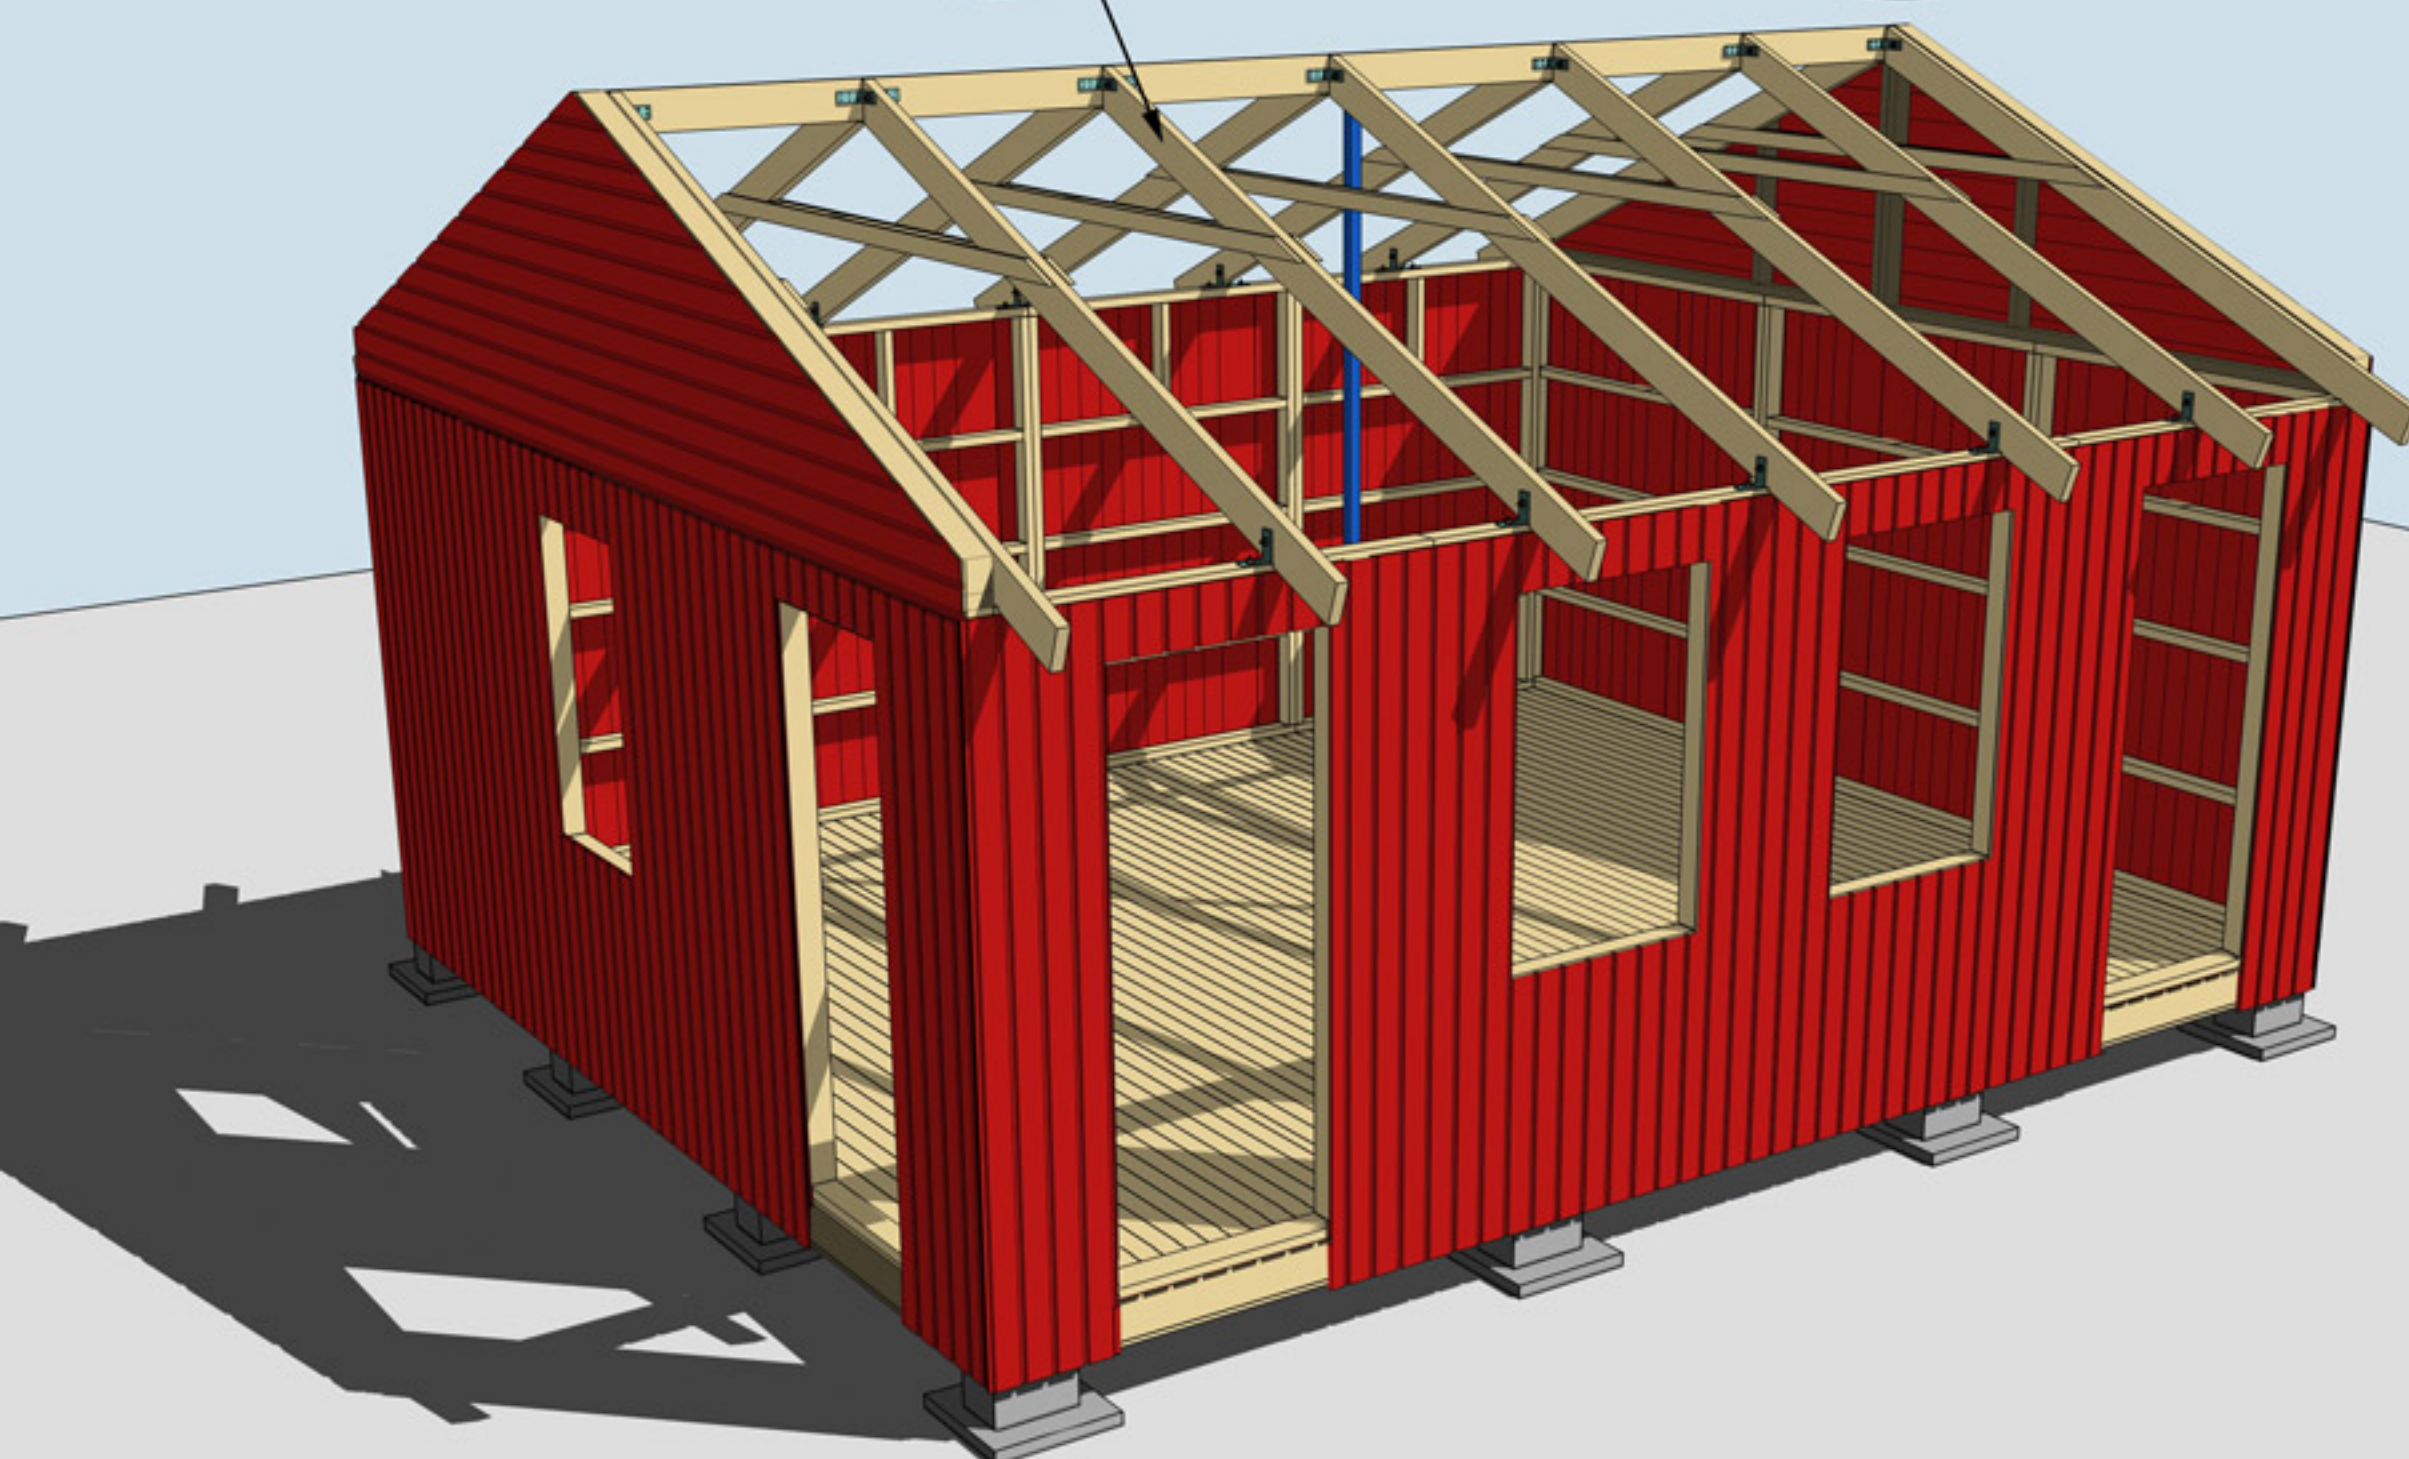

MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 13 SAMT VINKLAR VID TAKBJÄLKAR



Montering Sorunda 30

Takbjälkar nr 13
vid gavlarna 2 st,
monteras 10 mm
från insidan
gavelspetsen

10 mm

Takbjälkar nr 13
Monteras med
CC 816 mm

OBS! Endast
ankarspik i nock-
bjälken


Vid gavlar spikas
vinklar för
Takbjälkar nr 13
med ankarspik

Takbjälkar nr 13
fästs i hammar-
bandet med vinkel
och genomgående
bult, mutter och
bricka.

MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 13 SAMT VINKLAR VID TAKBJÄLKAR



Montering Sorunda 30

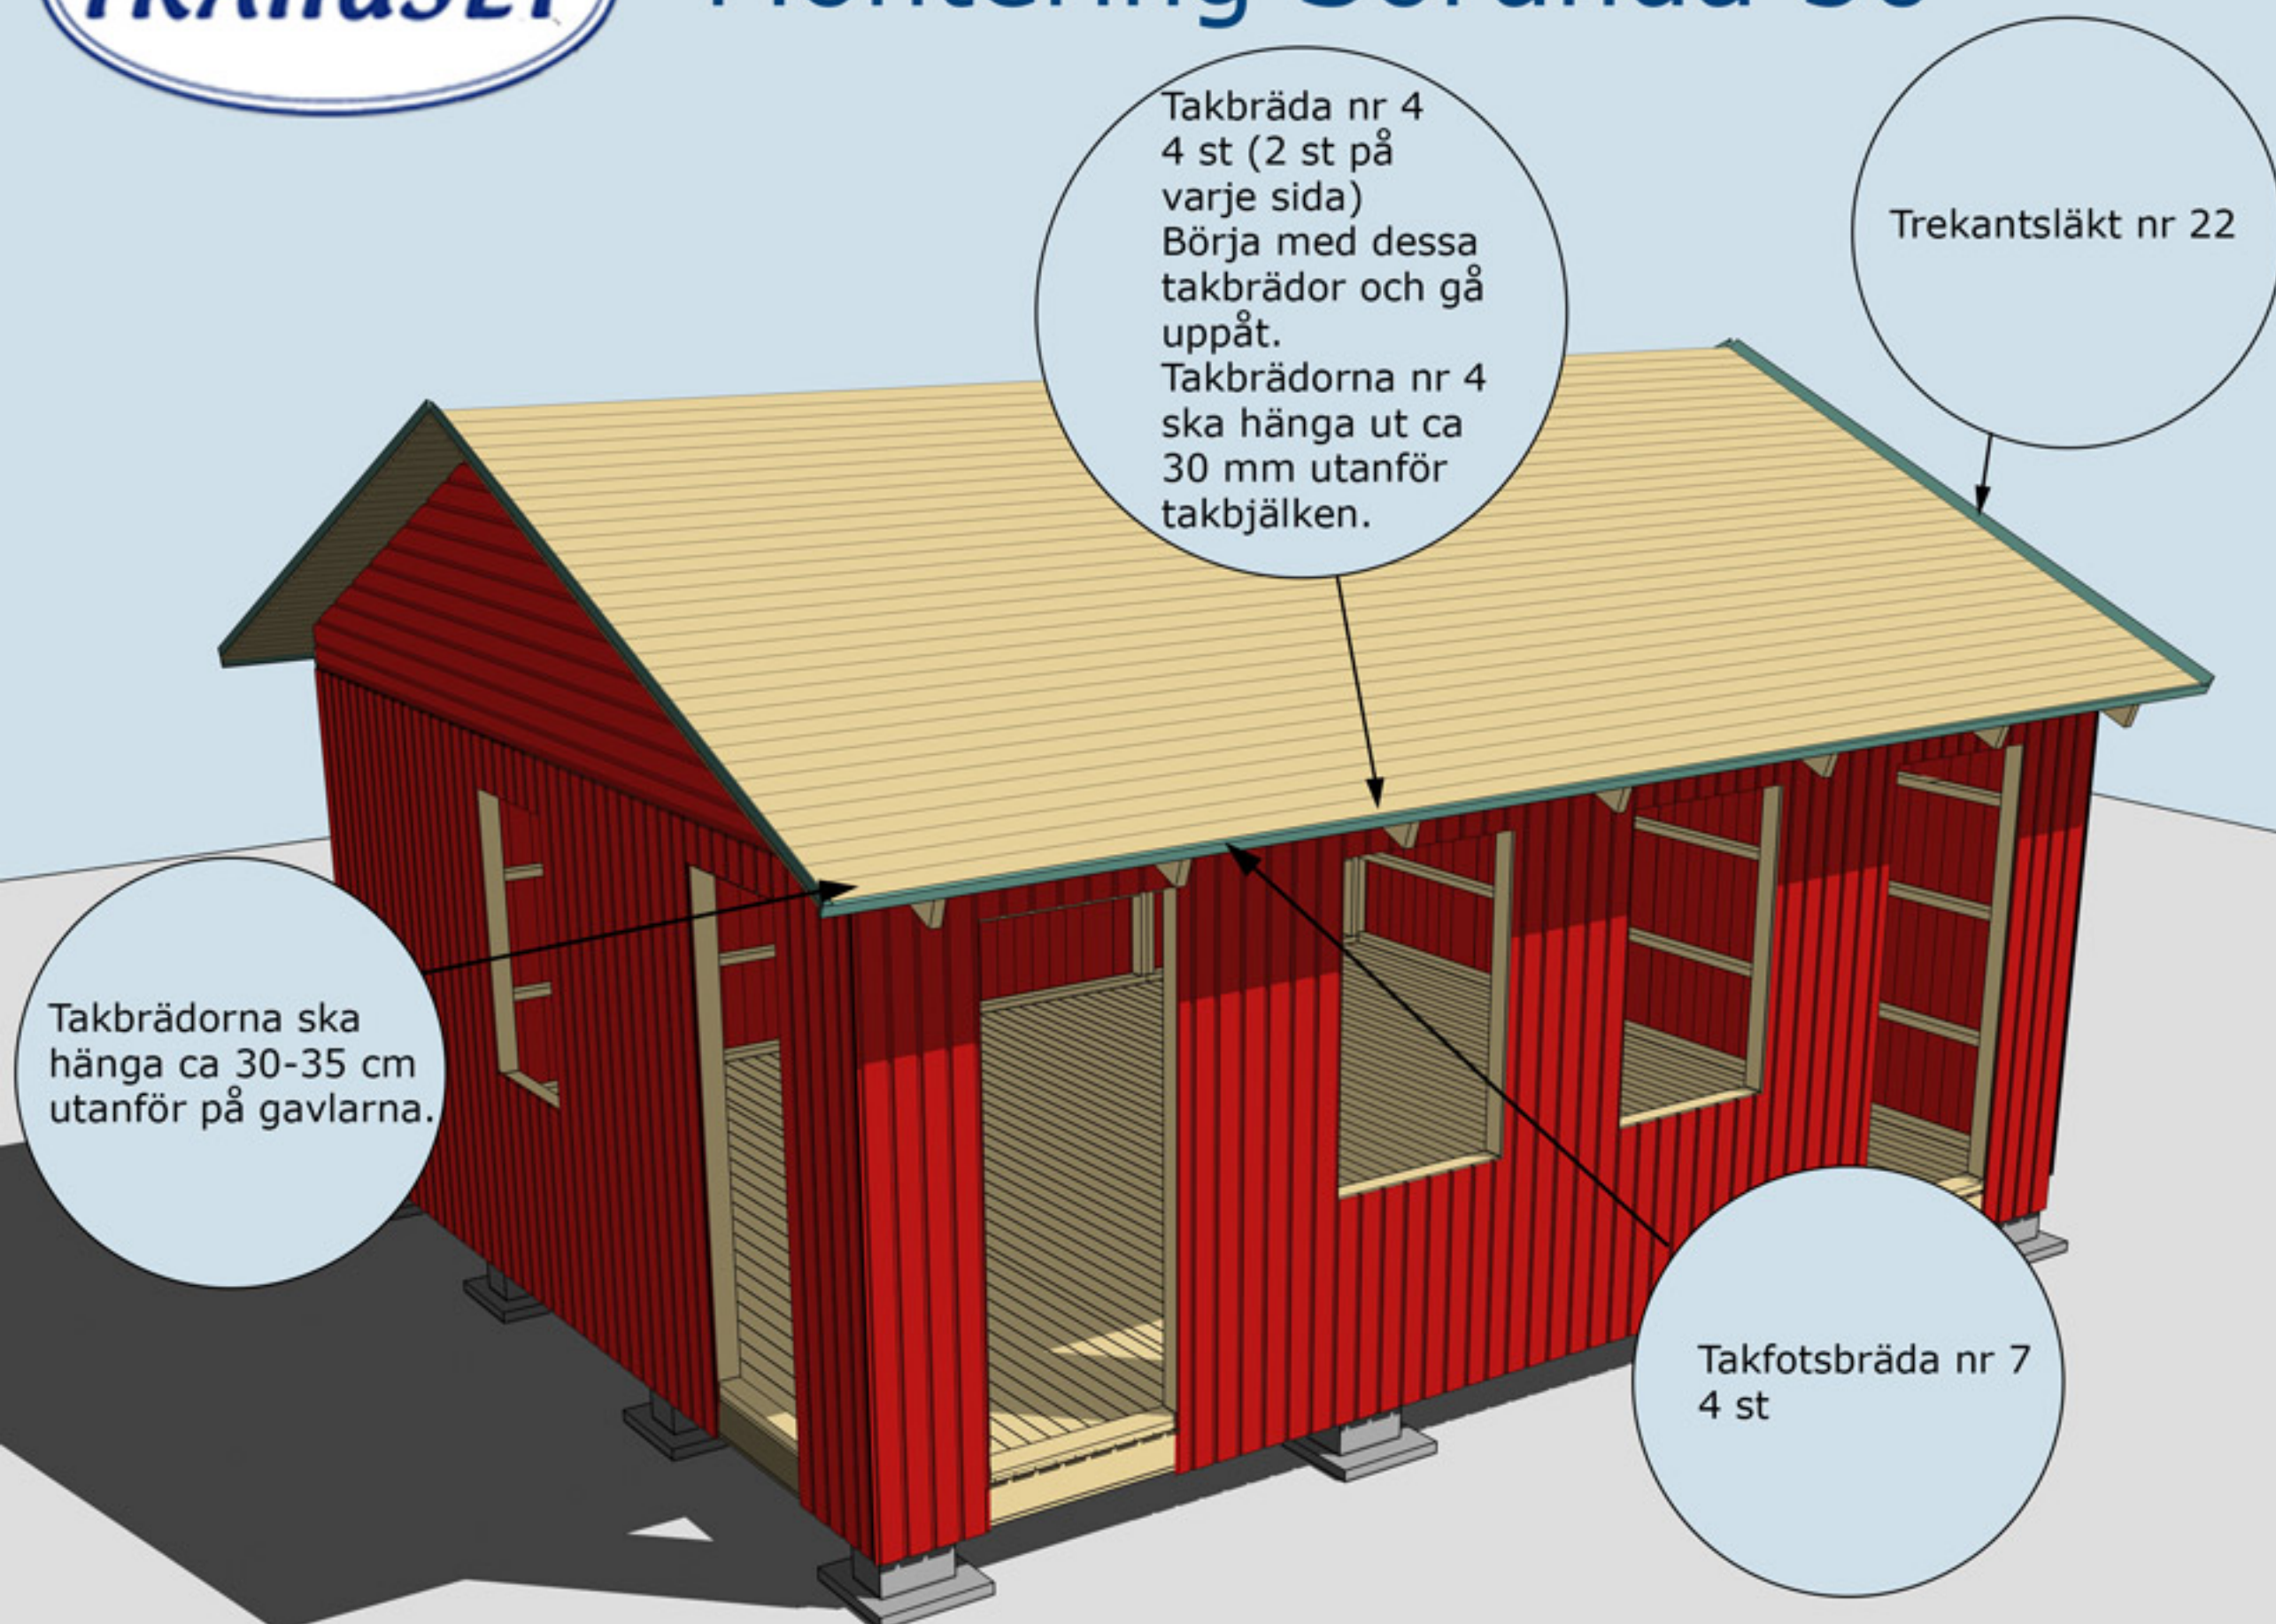

MONTERING AV TAKBRÄDOR, TREKANTSLÄKT NR 22 OCH
TAKFOTSBRÄDA NR 7



Montering Sorunda 30

Vindskivor nr 66 spikas mot trekantsläkten och takbrädorna i framkant och på sidorna


Täckbräda nr 2, 2 st. En på varje gavel

Vattbräda nr 55 spikas med ca 15 mm överhäng på vindskivor nr 66. Gäller samtliga vattbrädor


Hörnknutar nr 11
Spika ihop hörnknutarna på ett jämnt underlag med ca 8 st 75 mm spik.
När hörnknuten är ihopspikad ska den vara 145x145 mm.
Tryck hörnknuten mot husets hörn, rita på för takstolarna och såga ut. Hörnknuten spika med ca 5-6 st 75 mm spik från vardera sida.

MONTERING AV DÖRRAR, VINDSKIVOR NR 66, VATTBRÄDOR NR 55, FÖNSTER OCH HÖRNKNUTAR NR 11


Taklutning: 26°

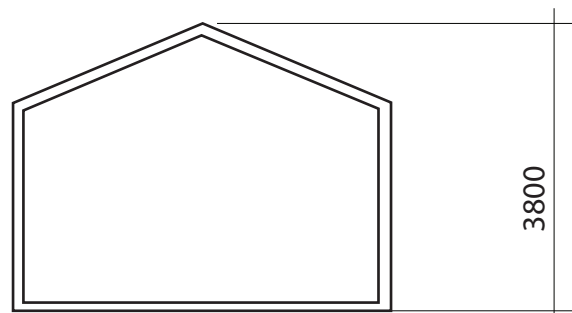


SEKTION

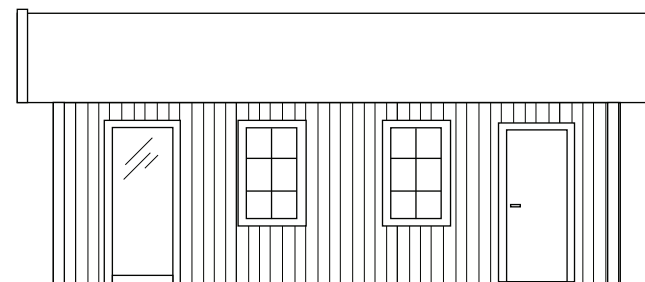


FASAD MOT

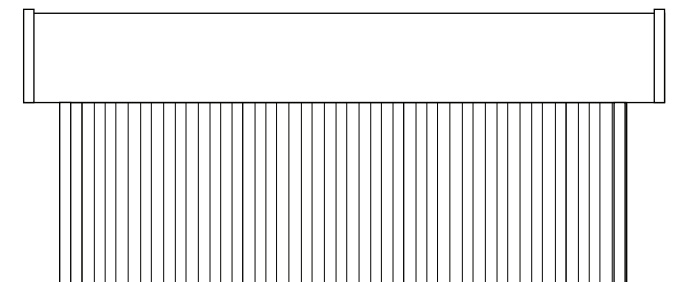


FASAD MOT

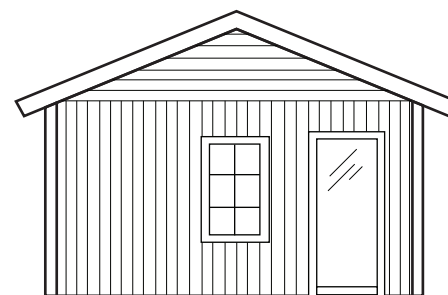

FASAD MOT

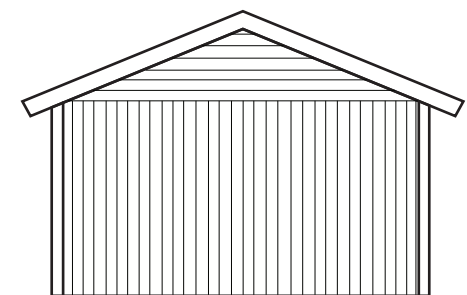

FASAD MOT

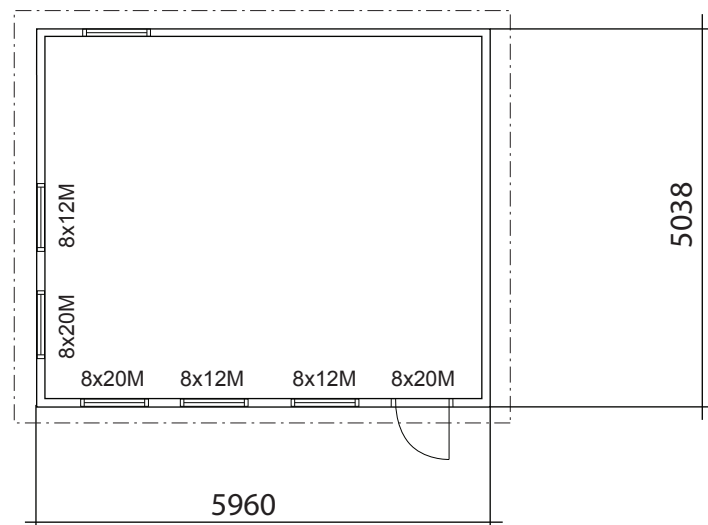

PLAN

BYGGNADSAREA 30 m²

SORUNDA 30



RITAD AV SD

2018-12-05

BYGGLOVSRITNING

Namn:


Tel:

Mobil:


Fastighetsbeteckning:

Fastighetsadress:

PLAN, SEKTION FASADER SKALA 1:100, A3

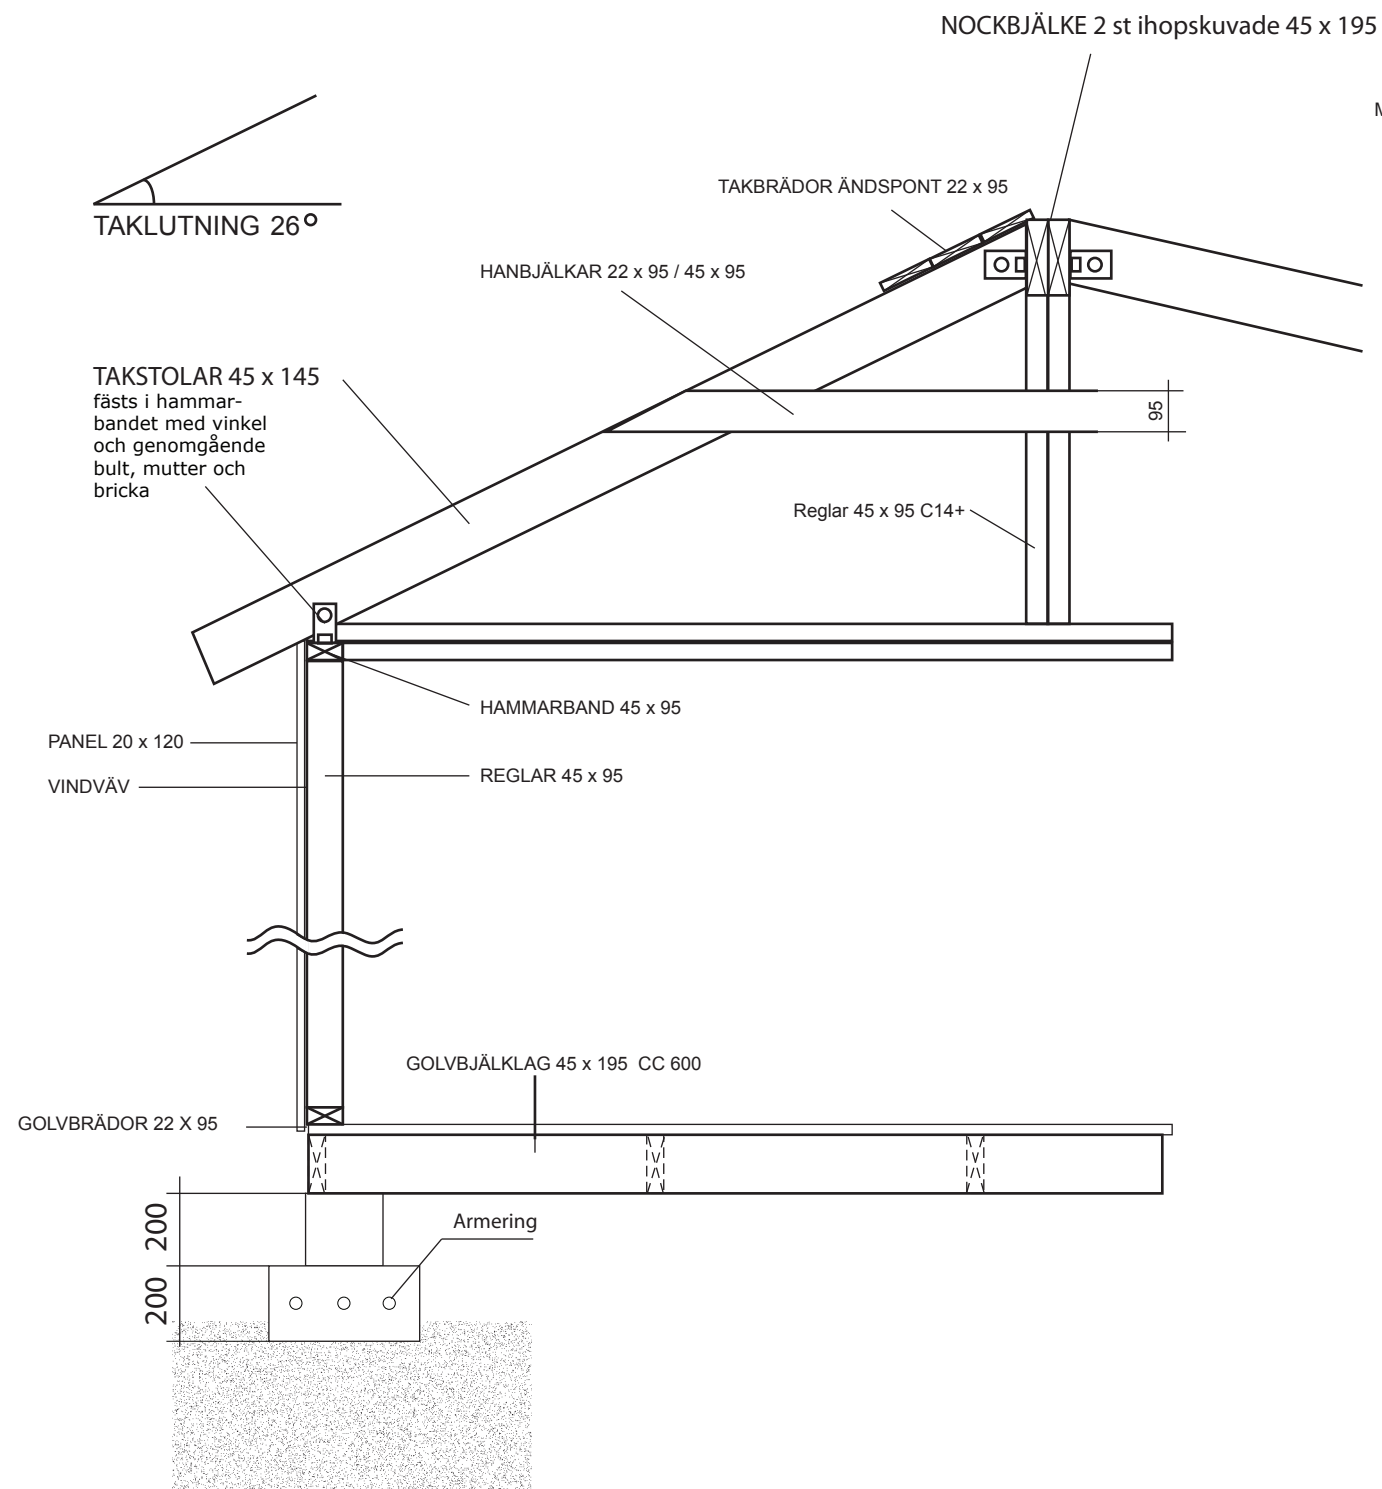

Grundläggningsprincip Plintar

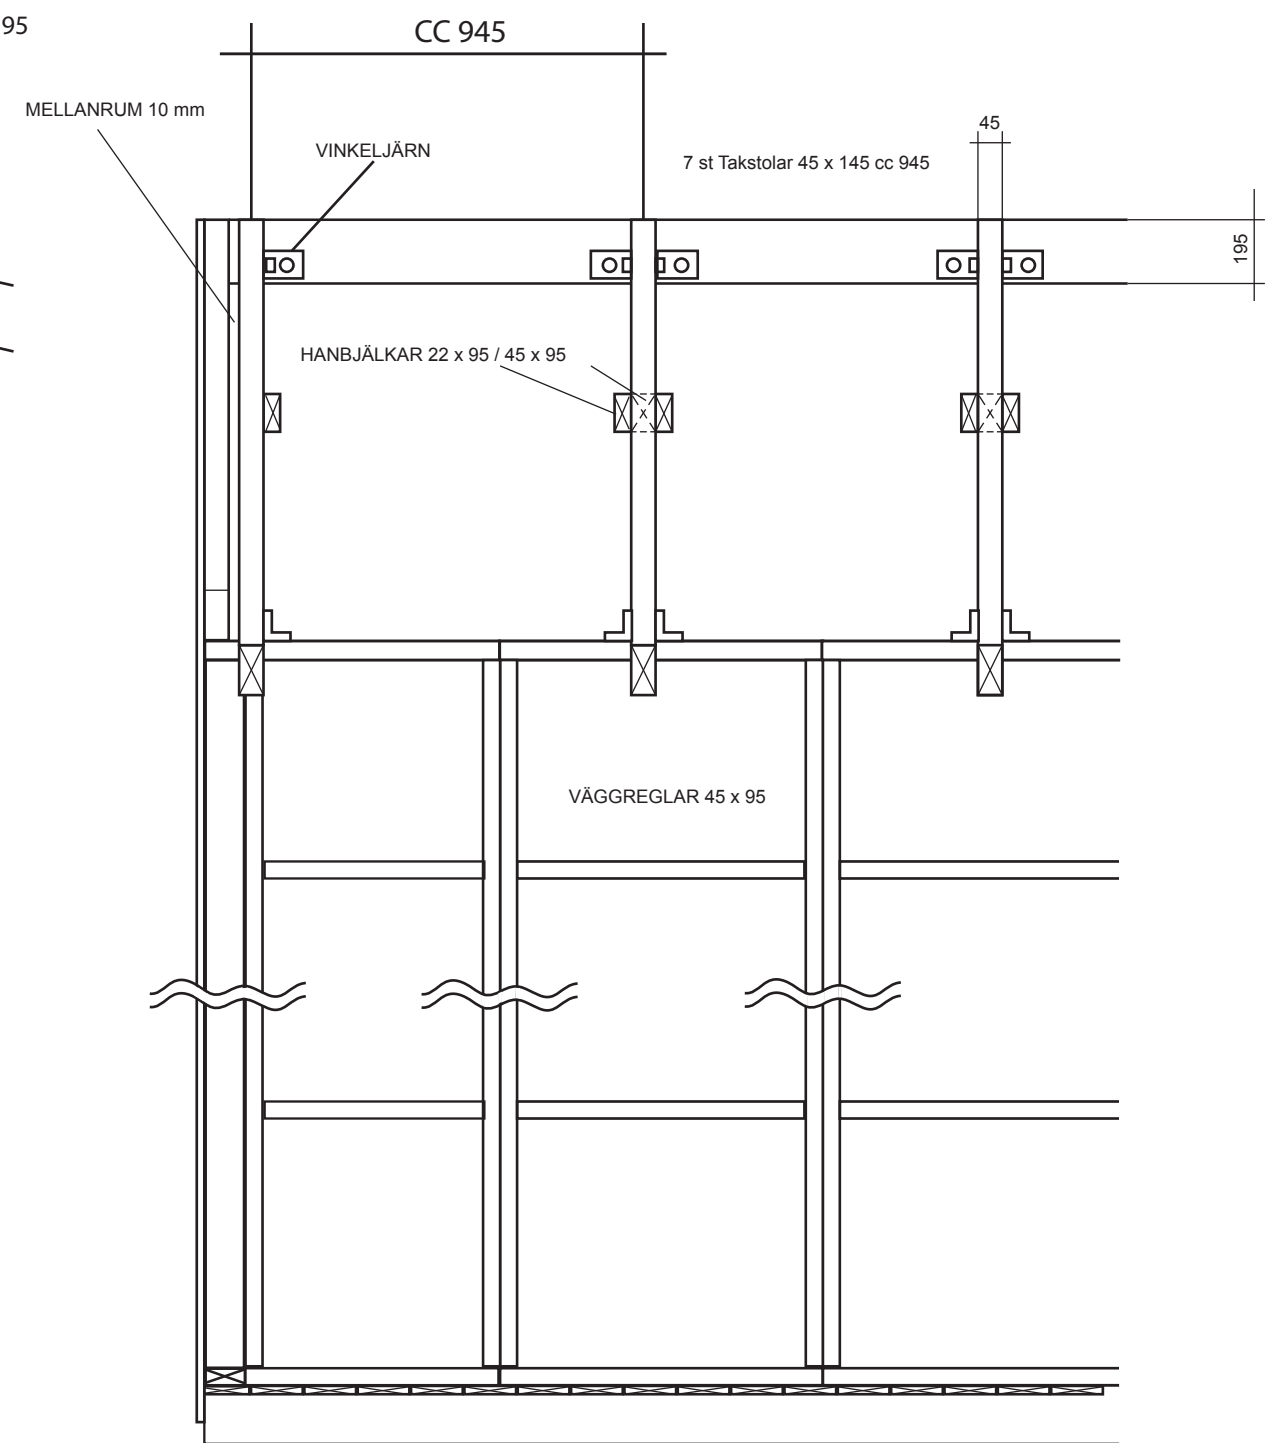

VIRKESDIMENSIONER

Nockbjälke Fingerskarvad 45 x 195 K 24
Golvbjälklag Fingerskarvad 45 x 195 K 12
Takstolar 45 x 145 C14+
Väggreglar 45 x 95 C14+
Hanbjälkar 45 x 95 C14+
Hanbjälkar 22 x 95 C14+
Övrigt virke 22 x 70-220

		KONSTRUKTIONSRITNING SORUNDA 30						
		Namn:						
RITAD AV		Adress:						
SD		Telefon:						
		Fastighetsbeteckning:						
		Fastighetsadress:						
2019-03-10						SKALA 1 :50		A3