



Montering Sorunda Garage Pulpet 50

Skriv ut monteringsanvisningen
med färgskrivare.



Sorunda Garage Pulpet 50



Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leveransen och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationen.

*Vid felaktigheter i leveransen gäller konsumentverkets regler.
www.konsumentverket.se*

*Reklamera därför till Trähuset i enlighet med konsumentverkets regler.
Om ni reklamera efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på Trähuset.
Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.*

Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i ett av paketen med väggblock eller separat i ett dörrpaket med dörrar och fönster.

Att tänka på:

- 1 Läs monteringsanvisningen noga innan ni ringer eller mejlar era frågor.*
- 2 Materialet ska skyddas från sol och regn och läggas plant och jämnt vid ompackning.*
- 3 Dörrar ska ligga plant eller stå mot ett jämnt underlag, så att de inte blir skeva eller slår sig.*
- 4 Rådgör med den brädgård eller det byggvaruhus där ni köpt stugan om typ av takpapp eller takmaterial till er stuga.*

Verktyg ni bör ha för att montera er stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben yxa och slägga.

Trähuset reserverar sig för eventuella tryckfel.



Obs!

Takbrädorna är ändspontad och ska inte kapas eller skarvas på takstolarna. Takbrädorna sätts ihop med ändsponten och löper ut utanför den sista takstolen. Överhänget ska var ca 25-30 cm.



Materialspecifikation

Sorunda-50-Garage-Pulpettak

Blockpaket 1

Väggblock

Blockpaket 2

Väggblock

Material som ligger i blocket

Skruv 100, 80mm 2pkt. Ankarskruv 4pkt.

Vinklar 80st stora. Bult 10x70mm 80st+mutter och bricka.

2 minilåda 2,8x75 spik. Spikplåtar 18st

1 Glasskiva ovan dörr

2 Konsoller+franskträskruv 4st 160mm+bricka+4st skruv till glasskivan

Tillbehörspaket 1

10 Vindskivor nr 66

7 Vattbrädor nr 55

1 Paket hörnknutar nr 11

1 Paket foder till garageport

1 Paket foder till dörr 80x200 1st

1 Paket foder till fönster 120x60 2st

4 Fotbrädor nr 7

ca 480 cm

2 Täckbräda nr 2

ca 480 cm

8 [Trekantsläkt nr 22](#)

ca 370 cm

3 Rullar vindväv

Tillbehörspaket 2 golv, tak

185 [Tak ändspont](#)

ca 520 cm

3 [Takbrädor nr 4](#). Första brädan

520 cm

Tillbehörspaket 3 panel

70 [344,7 cm](#) ytterpanel till höga sidan

90 [240,7 cm](#) ytterpanel till låga sidan

84 [223,0 cm](#) ytterpanel till gavlar

Gavelspets

8 [489,0 cm](#) ytterpanel till gavelspetsar liggande

12 [300,0 cm](#) ytterpanel till gavelspetsar liggande

4 [81,0 cm](#) ytterpanel till gavelspetsar liggande

Tillbehörspaket 4

11 [Takbjälkar nr 13](#) 45x195

[750,0 cm](#)


Packas separat vid leverans

1 Dörr 80x200-Spröjs Höger

2 Fönster 120x60-Överhängda


2 Fönsterkarmar 130x61

Gjuten betongplatta

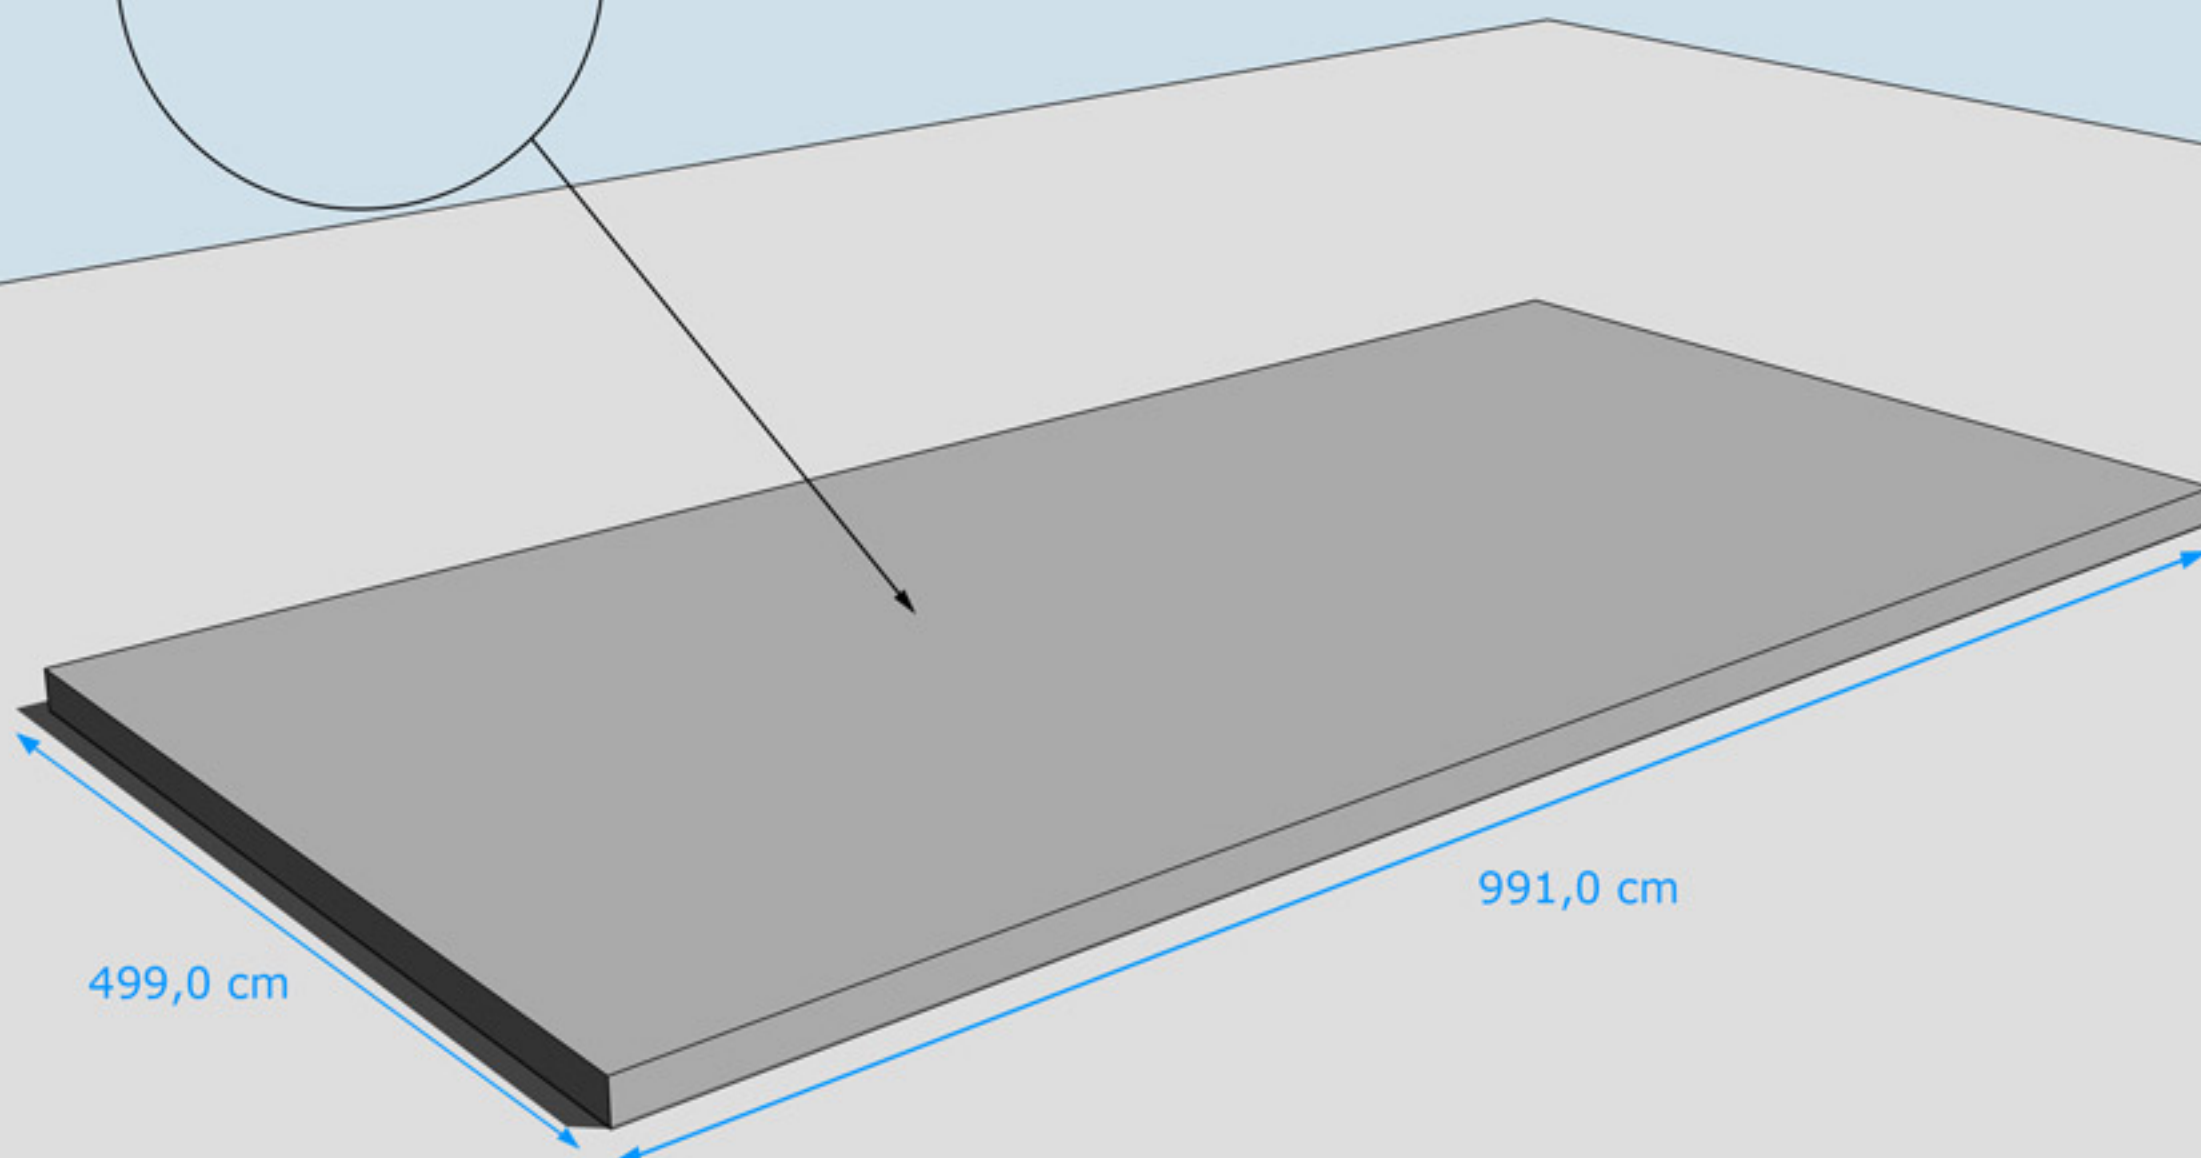

GRUNDLÄGGNINGSPRINCIP




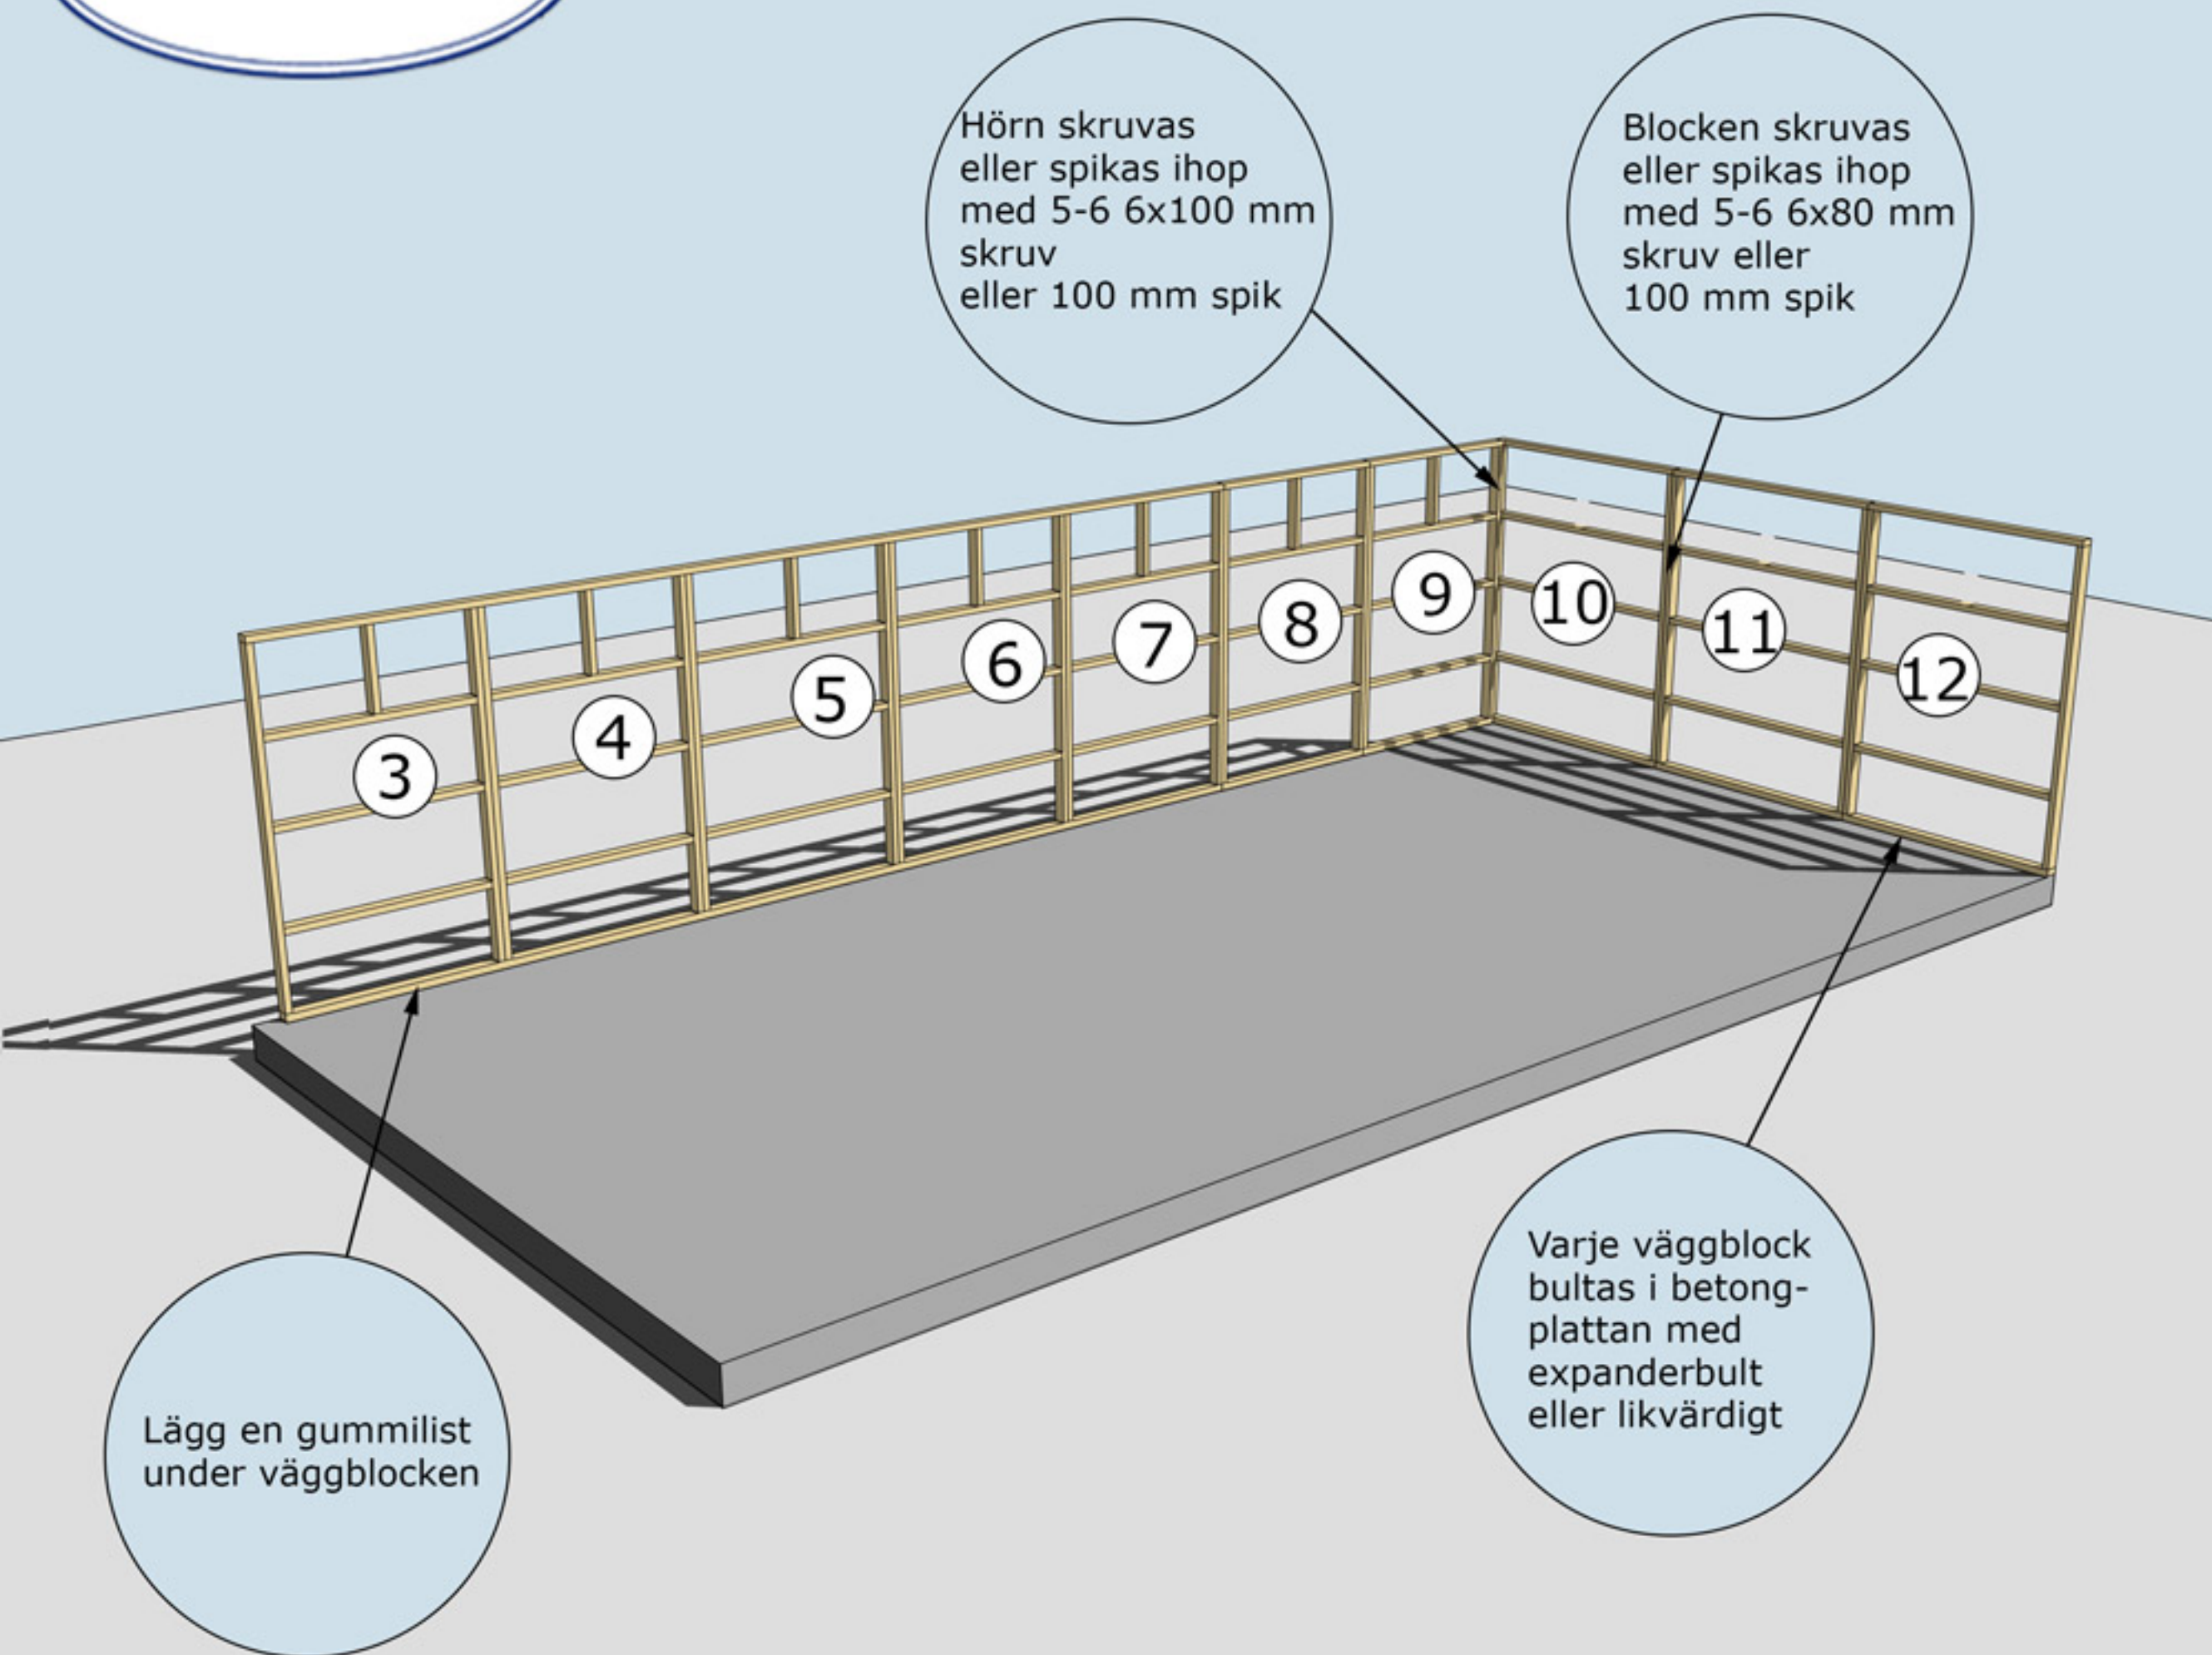

MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 3 TILL 12

Börja med block nr 10, 11, 12. Fortsätt med 9, 8, 7 osv.

När ni ska börja med den stående panelen på stommen börjar ni med den på en gavel. Den ska tryckas upp mot gavelspetsarna/gavlarnas panel i underkant. Måttet i underkant/överhänget blir då givet för panelen som ska spikas på långsidorna.

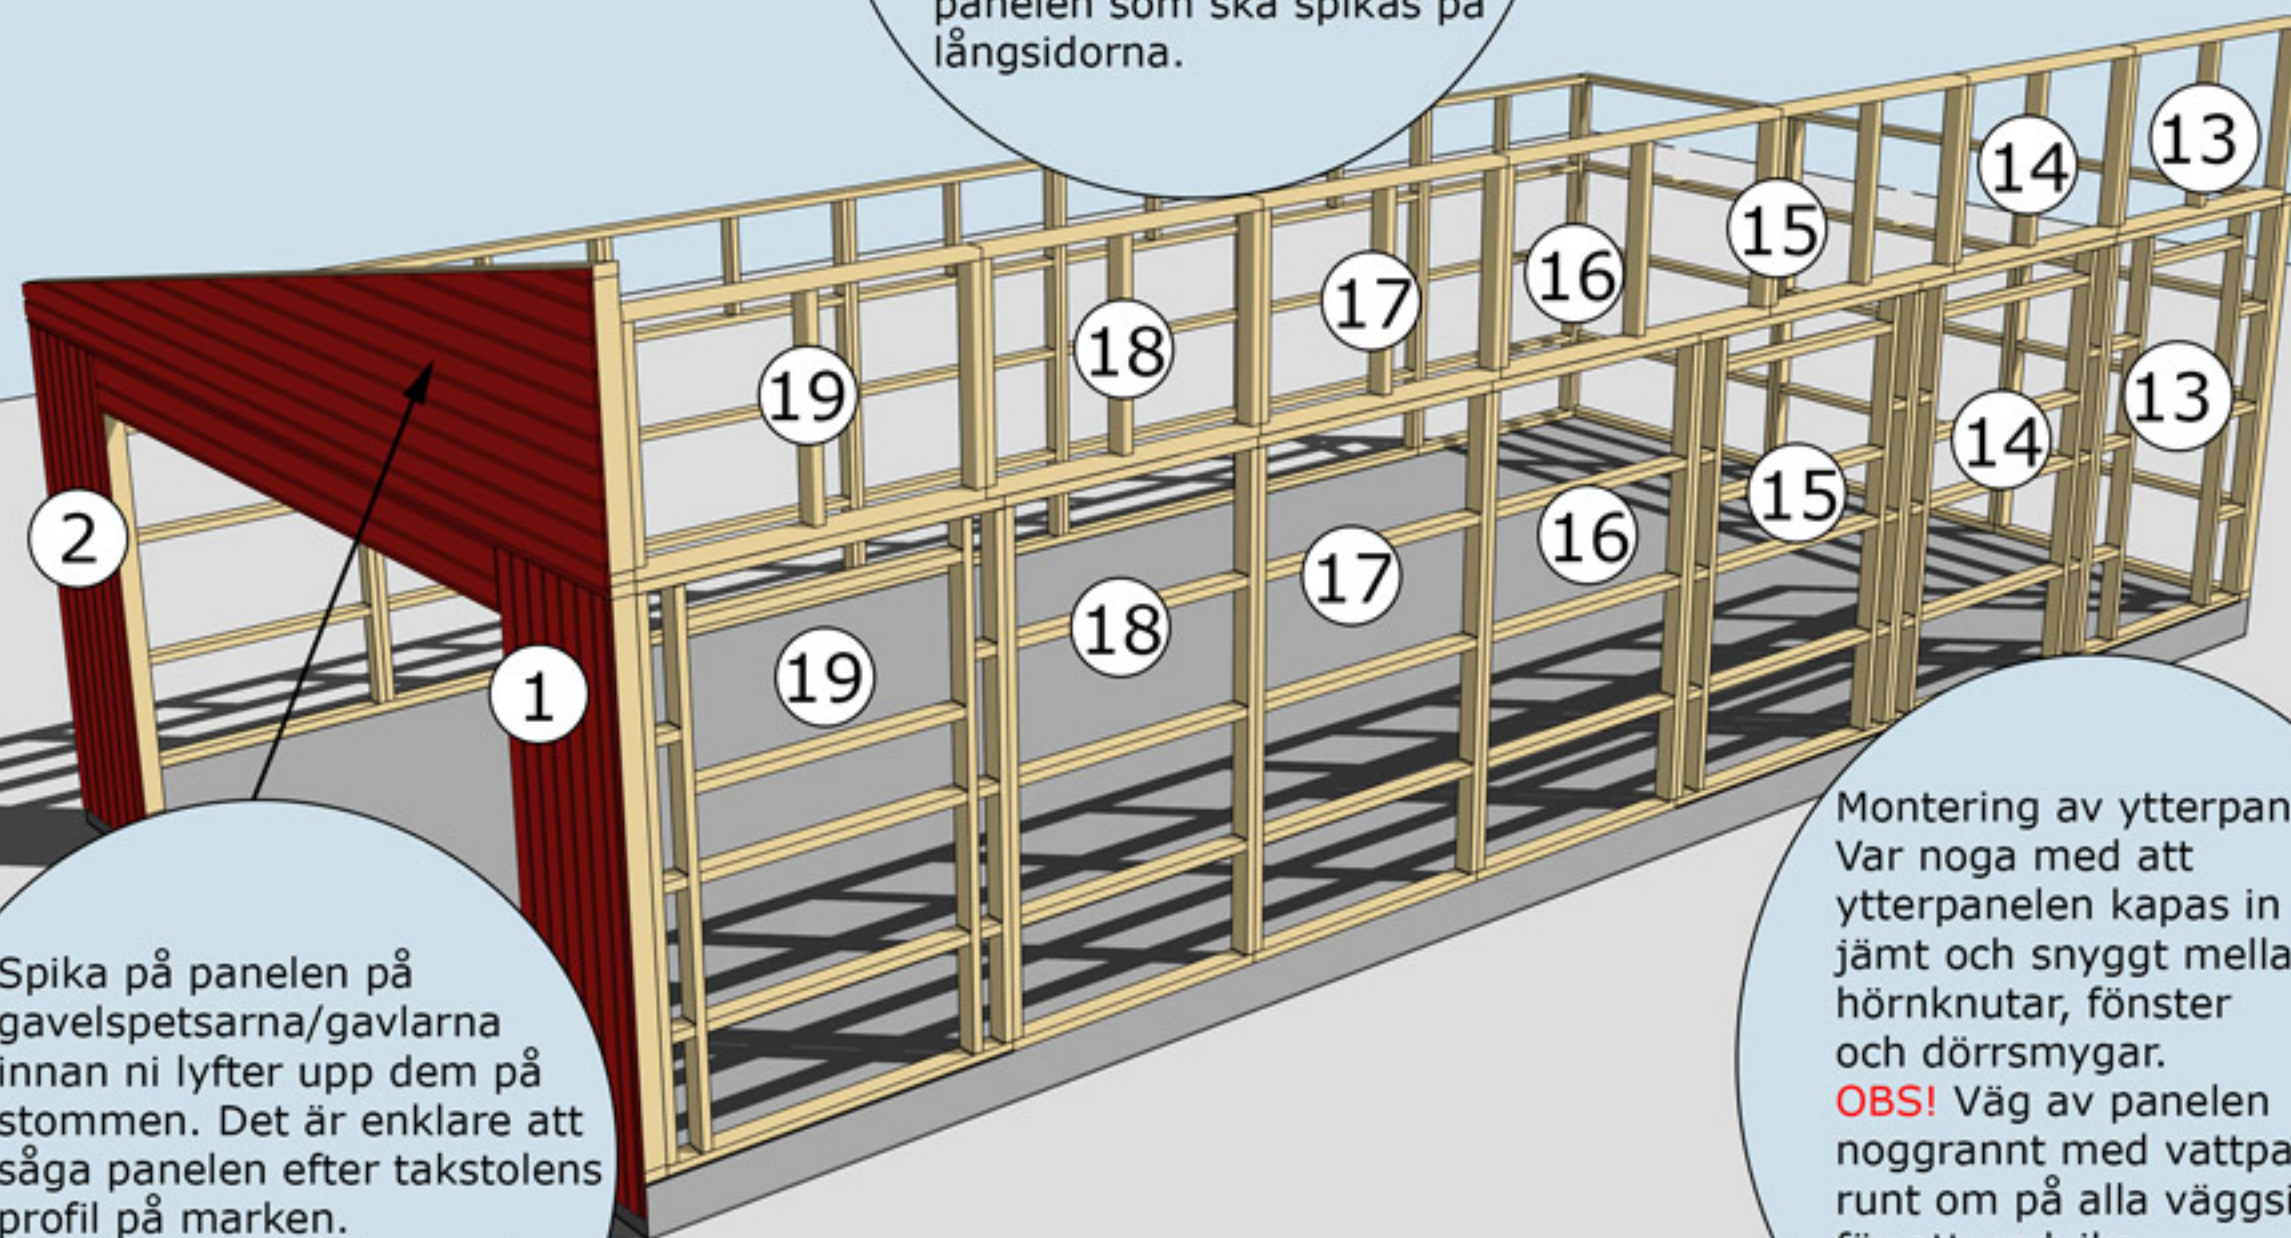


Spika på panelen på gavelspetsarna/gavlarna innan ni lyfter upp dem på stommen. Det är enklare att såga panelen efter takstolens profil på marken. Panelen ska vara liggande!

Montering av ytterpanel. Var noga med att ytterpanelen kapas in jämt och snyggt mellan hörnknutar, fönster och dörrsmygar.
OBS! Väg av panelen noggrant med vattpass runt om på alla väggsidor för att undvika höjdskillnader.

MONTERING AV VÄGGBLOCK 1 TILL 19 OCH GAVELSPETS

Väggblock. Fortsätt med block 13, 14 osv.

Balk nr 20 trycks
upp mot undersidan
av gavelspetsen

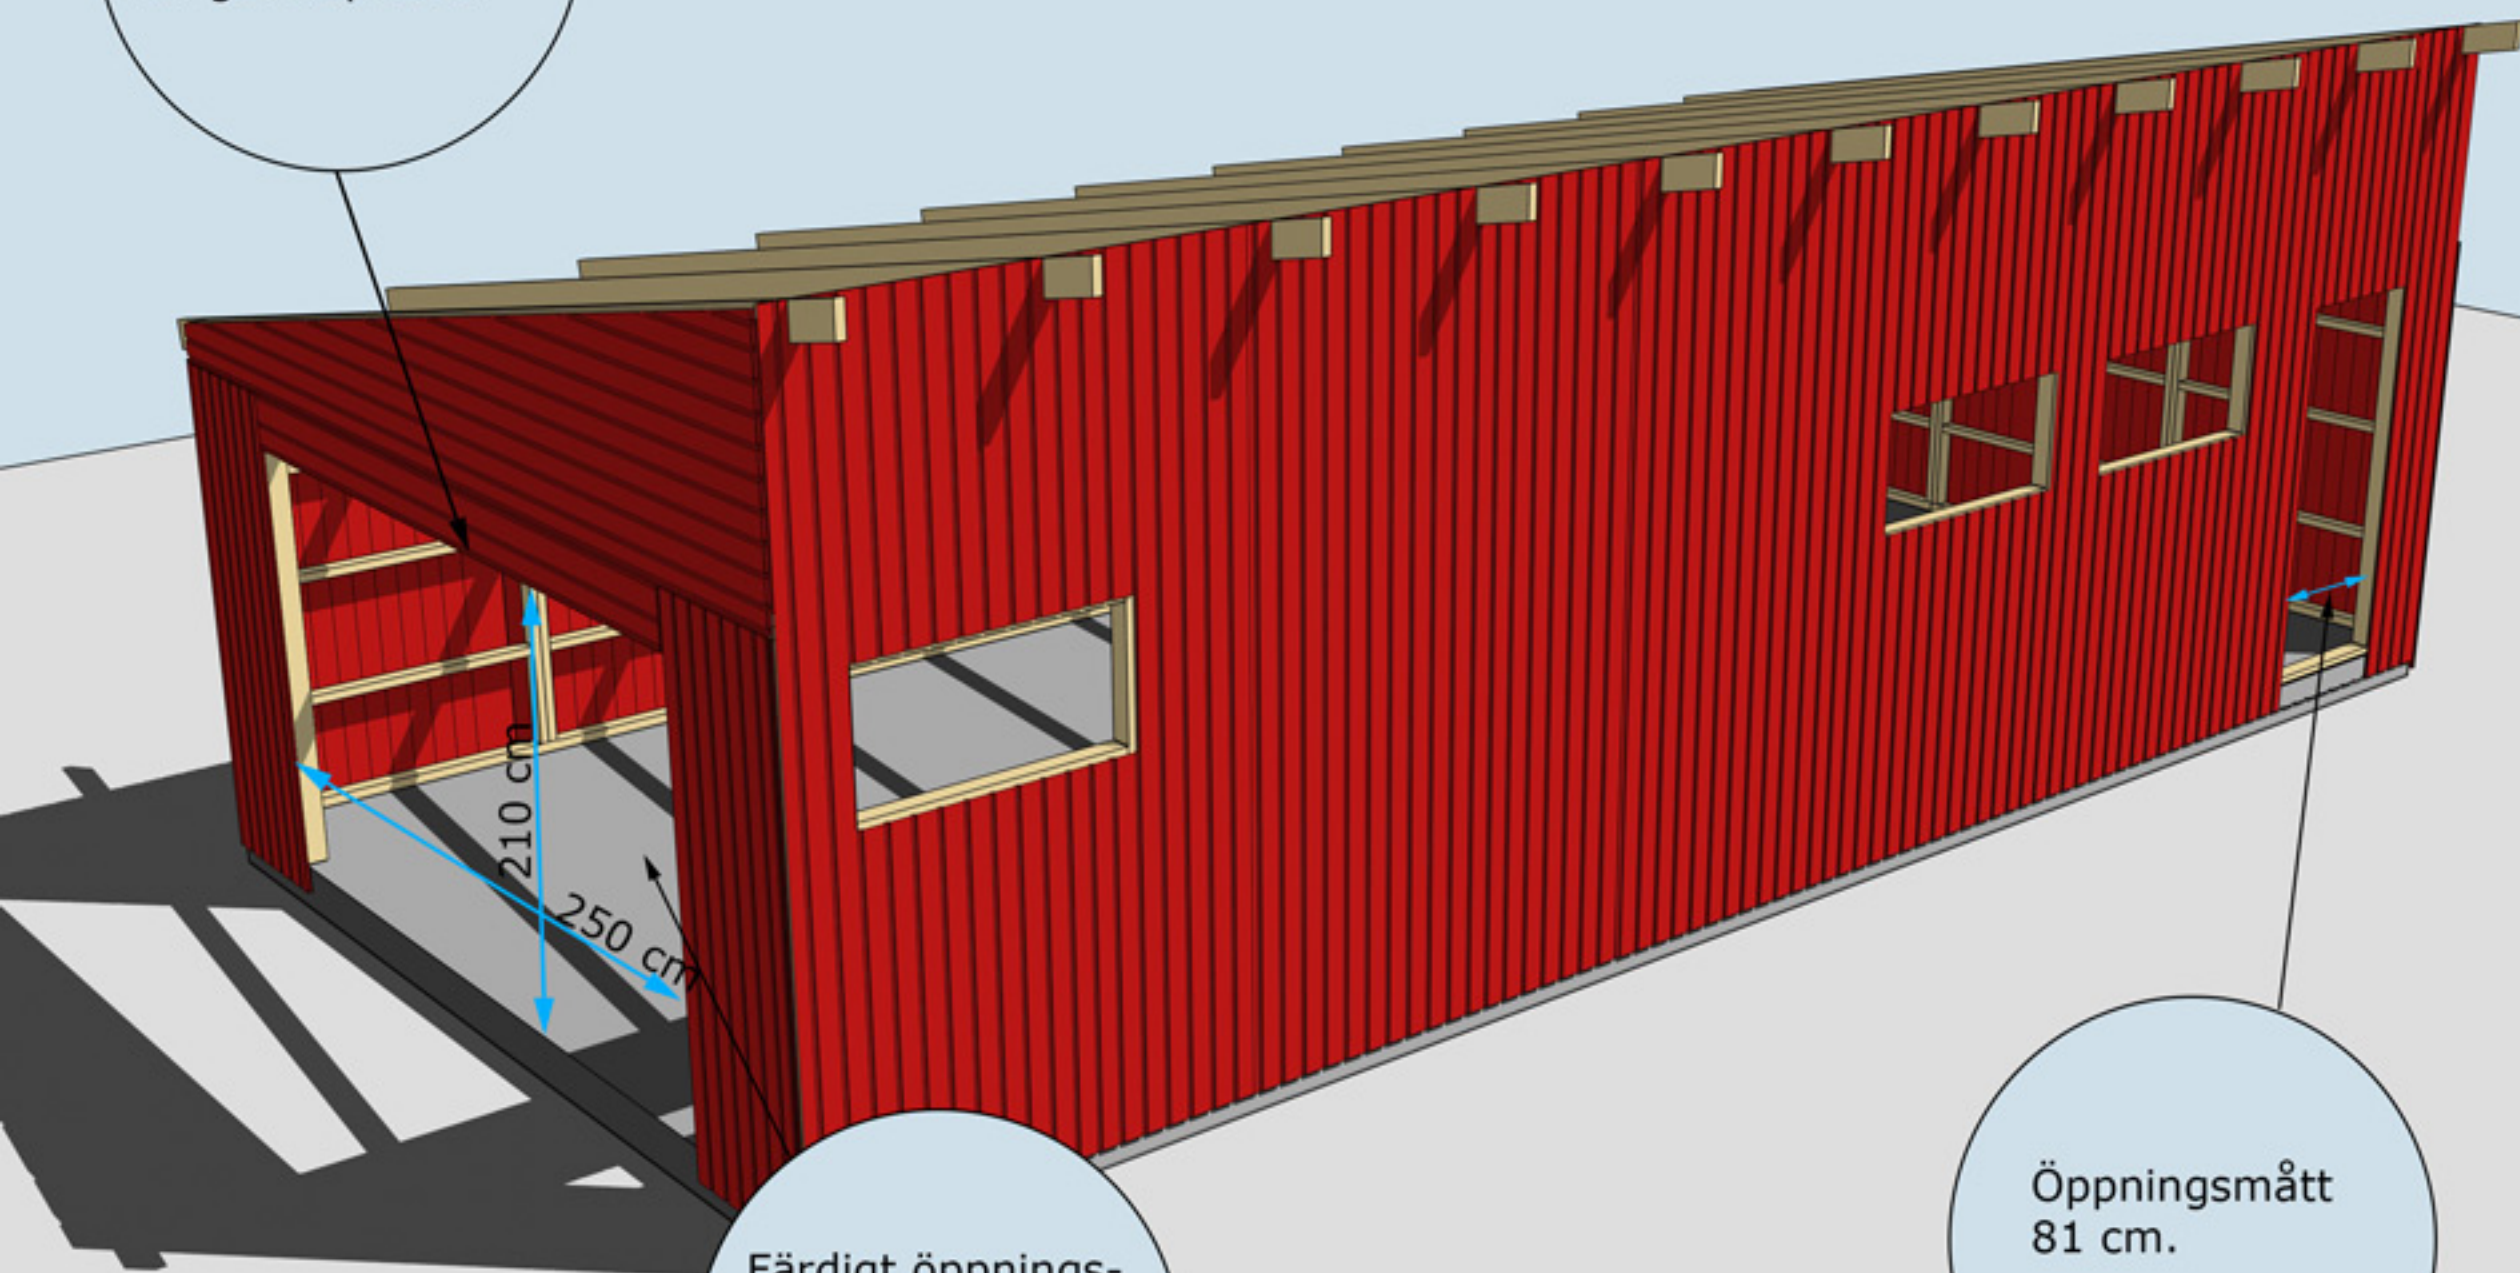


Färdigt öppnings-
mått med
omfattningar n 32.
250 cm x 210 cm

Öppningsmått
81 cm.




Montering Sorunda Garage Pulpet 50

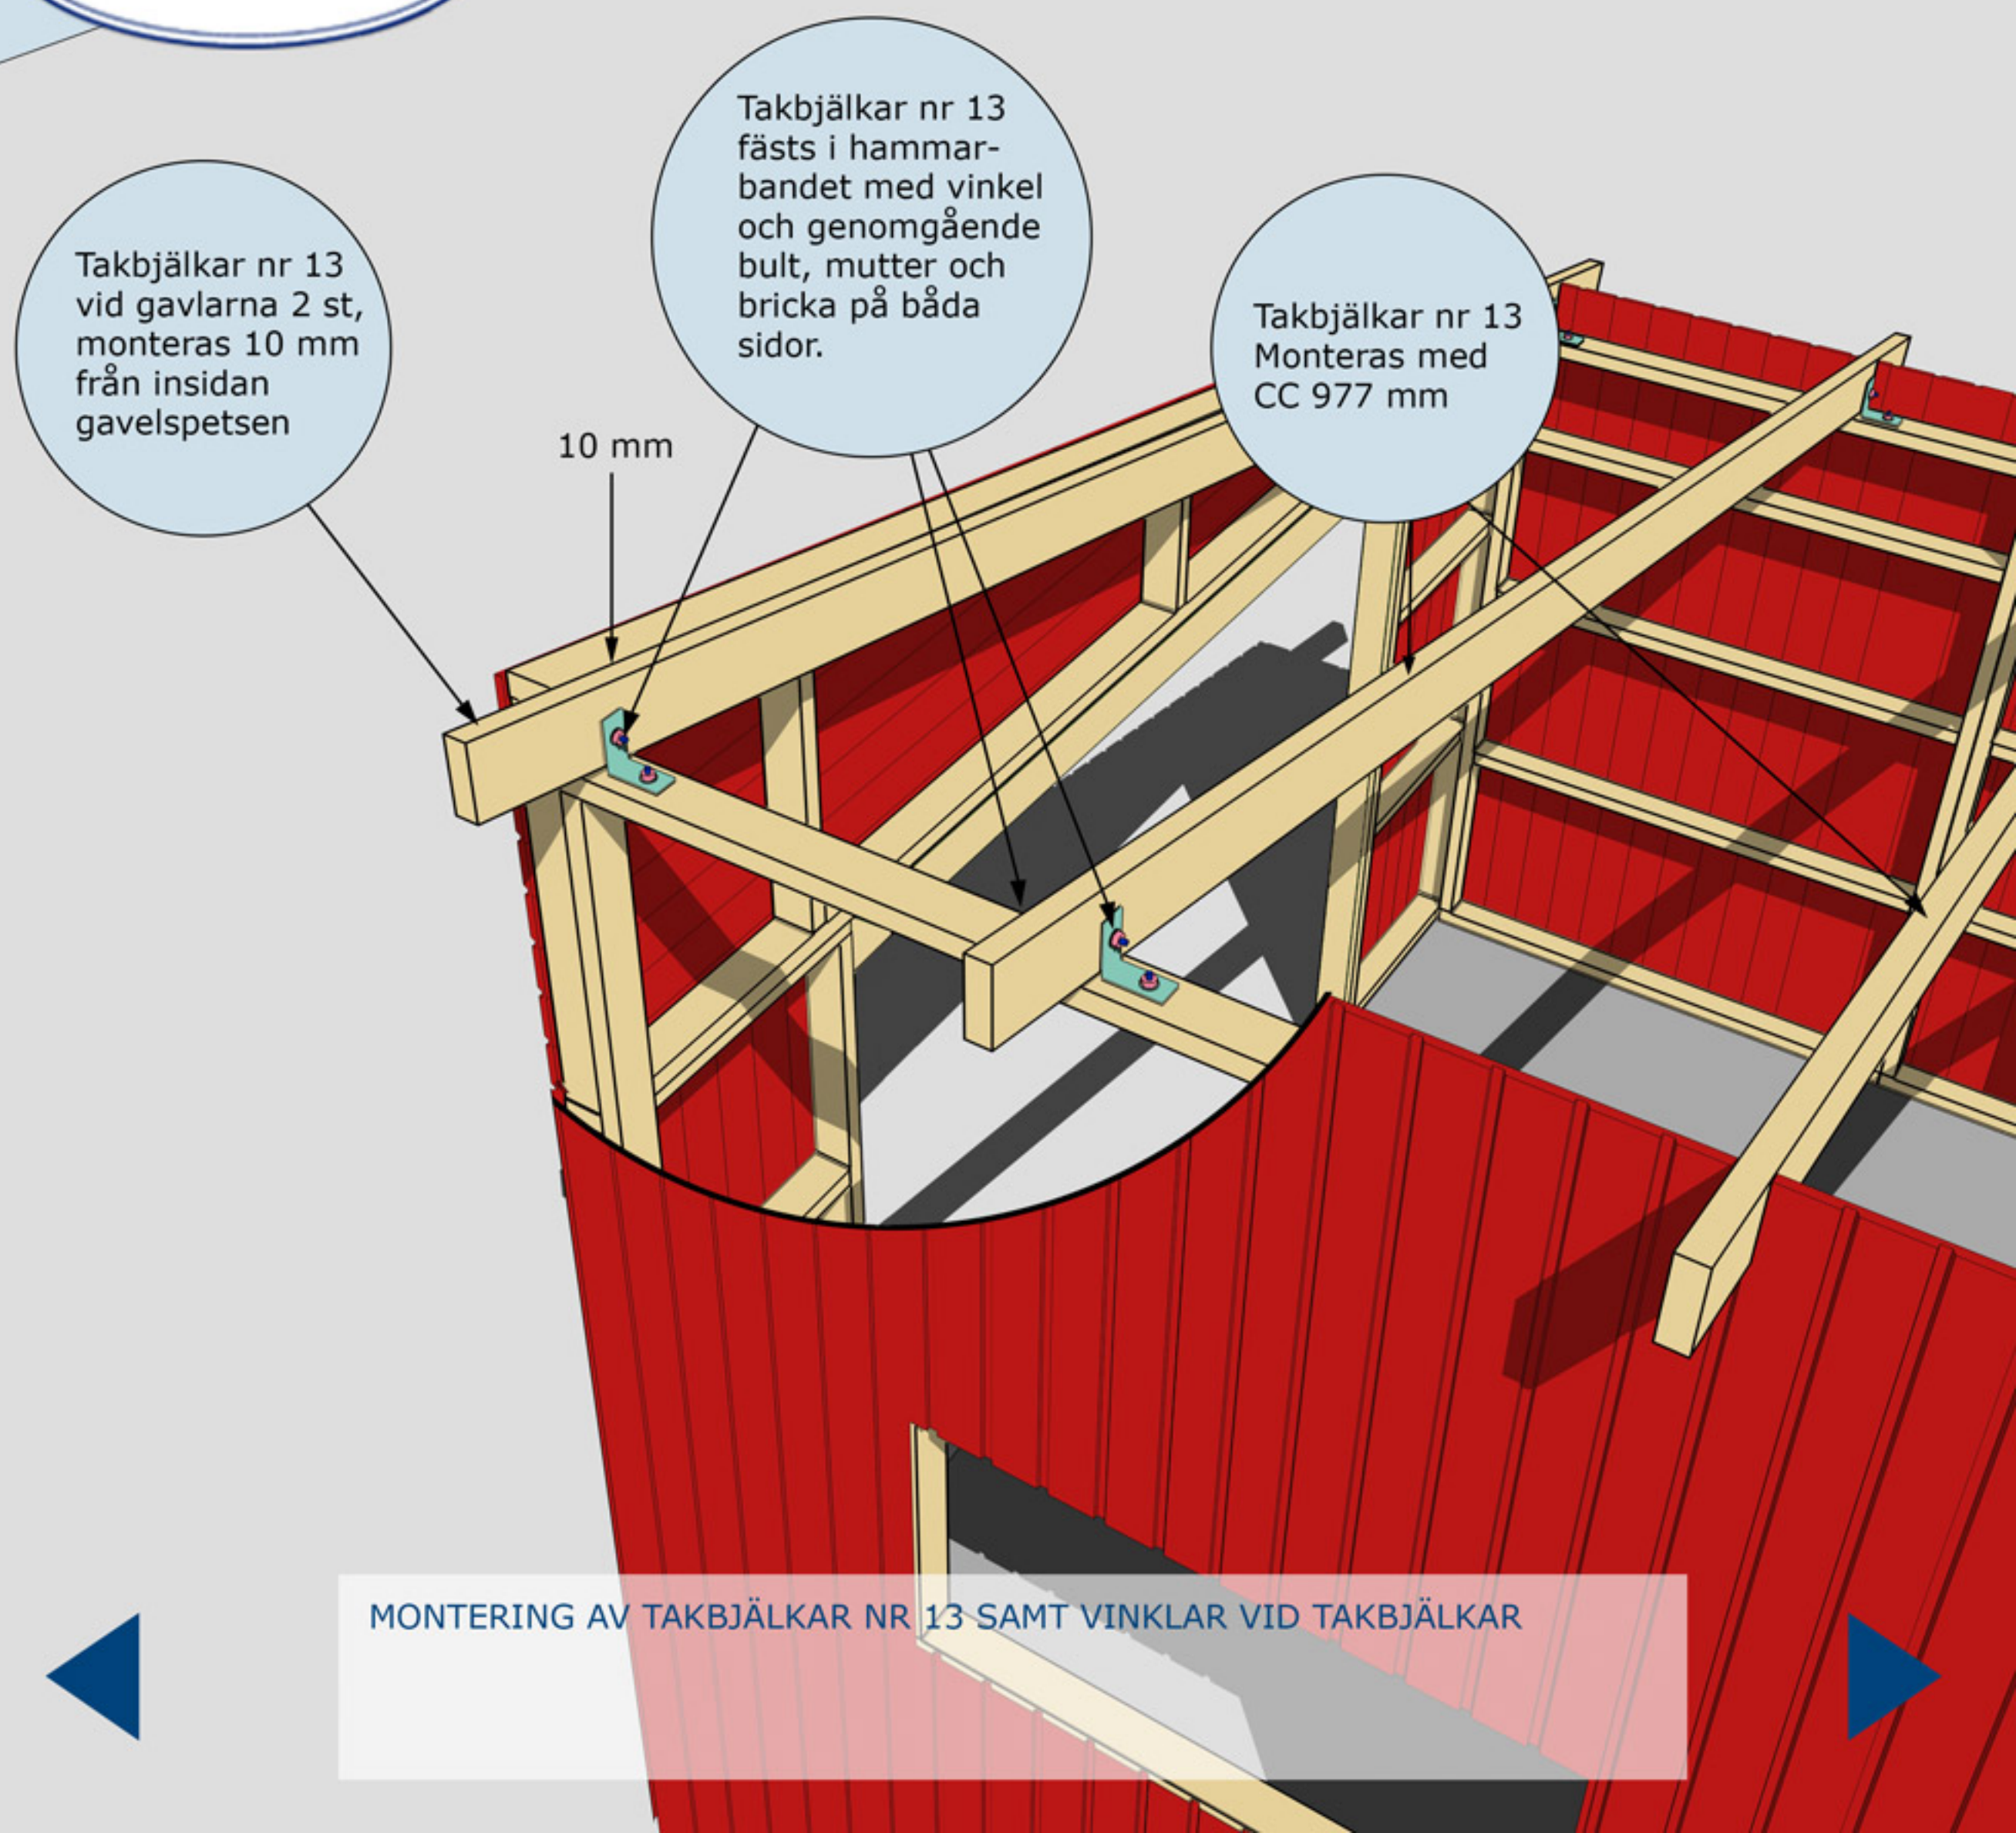

Montering Sorunda Garage Pulpet 50

Takbjälkar nr 13
11 st
cc 97,7 cm

Se även detaljer
på föregående
sida

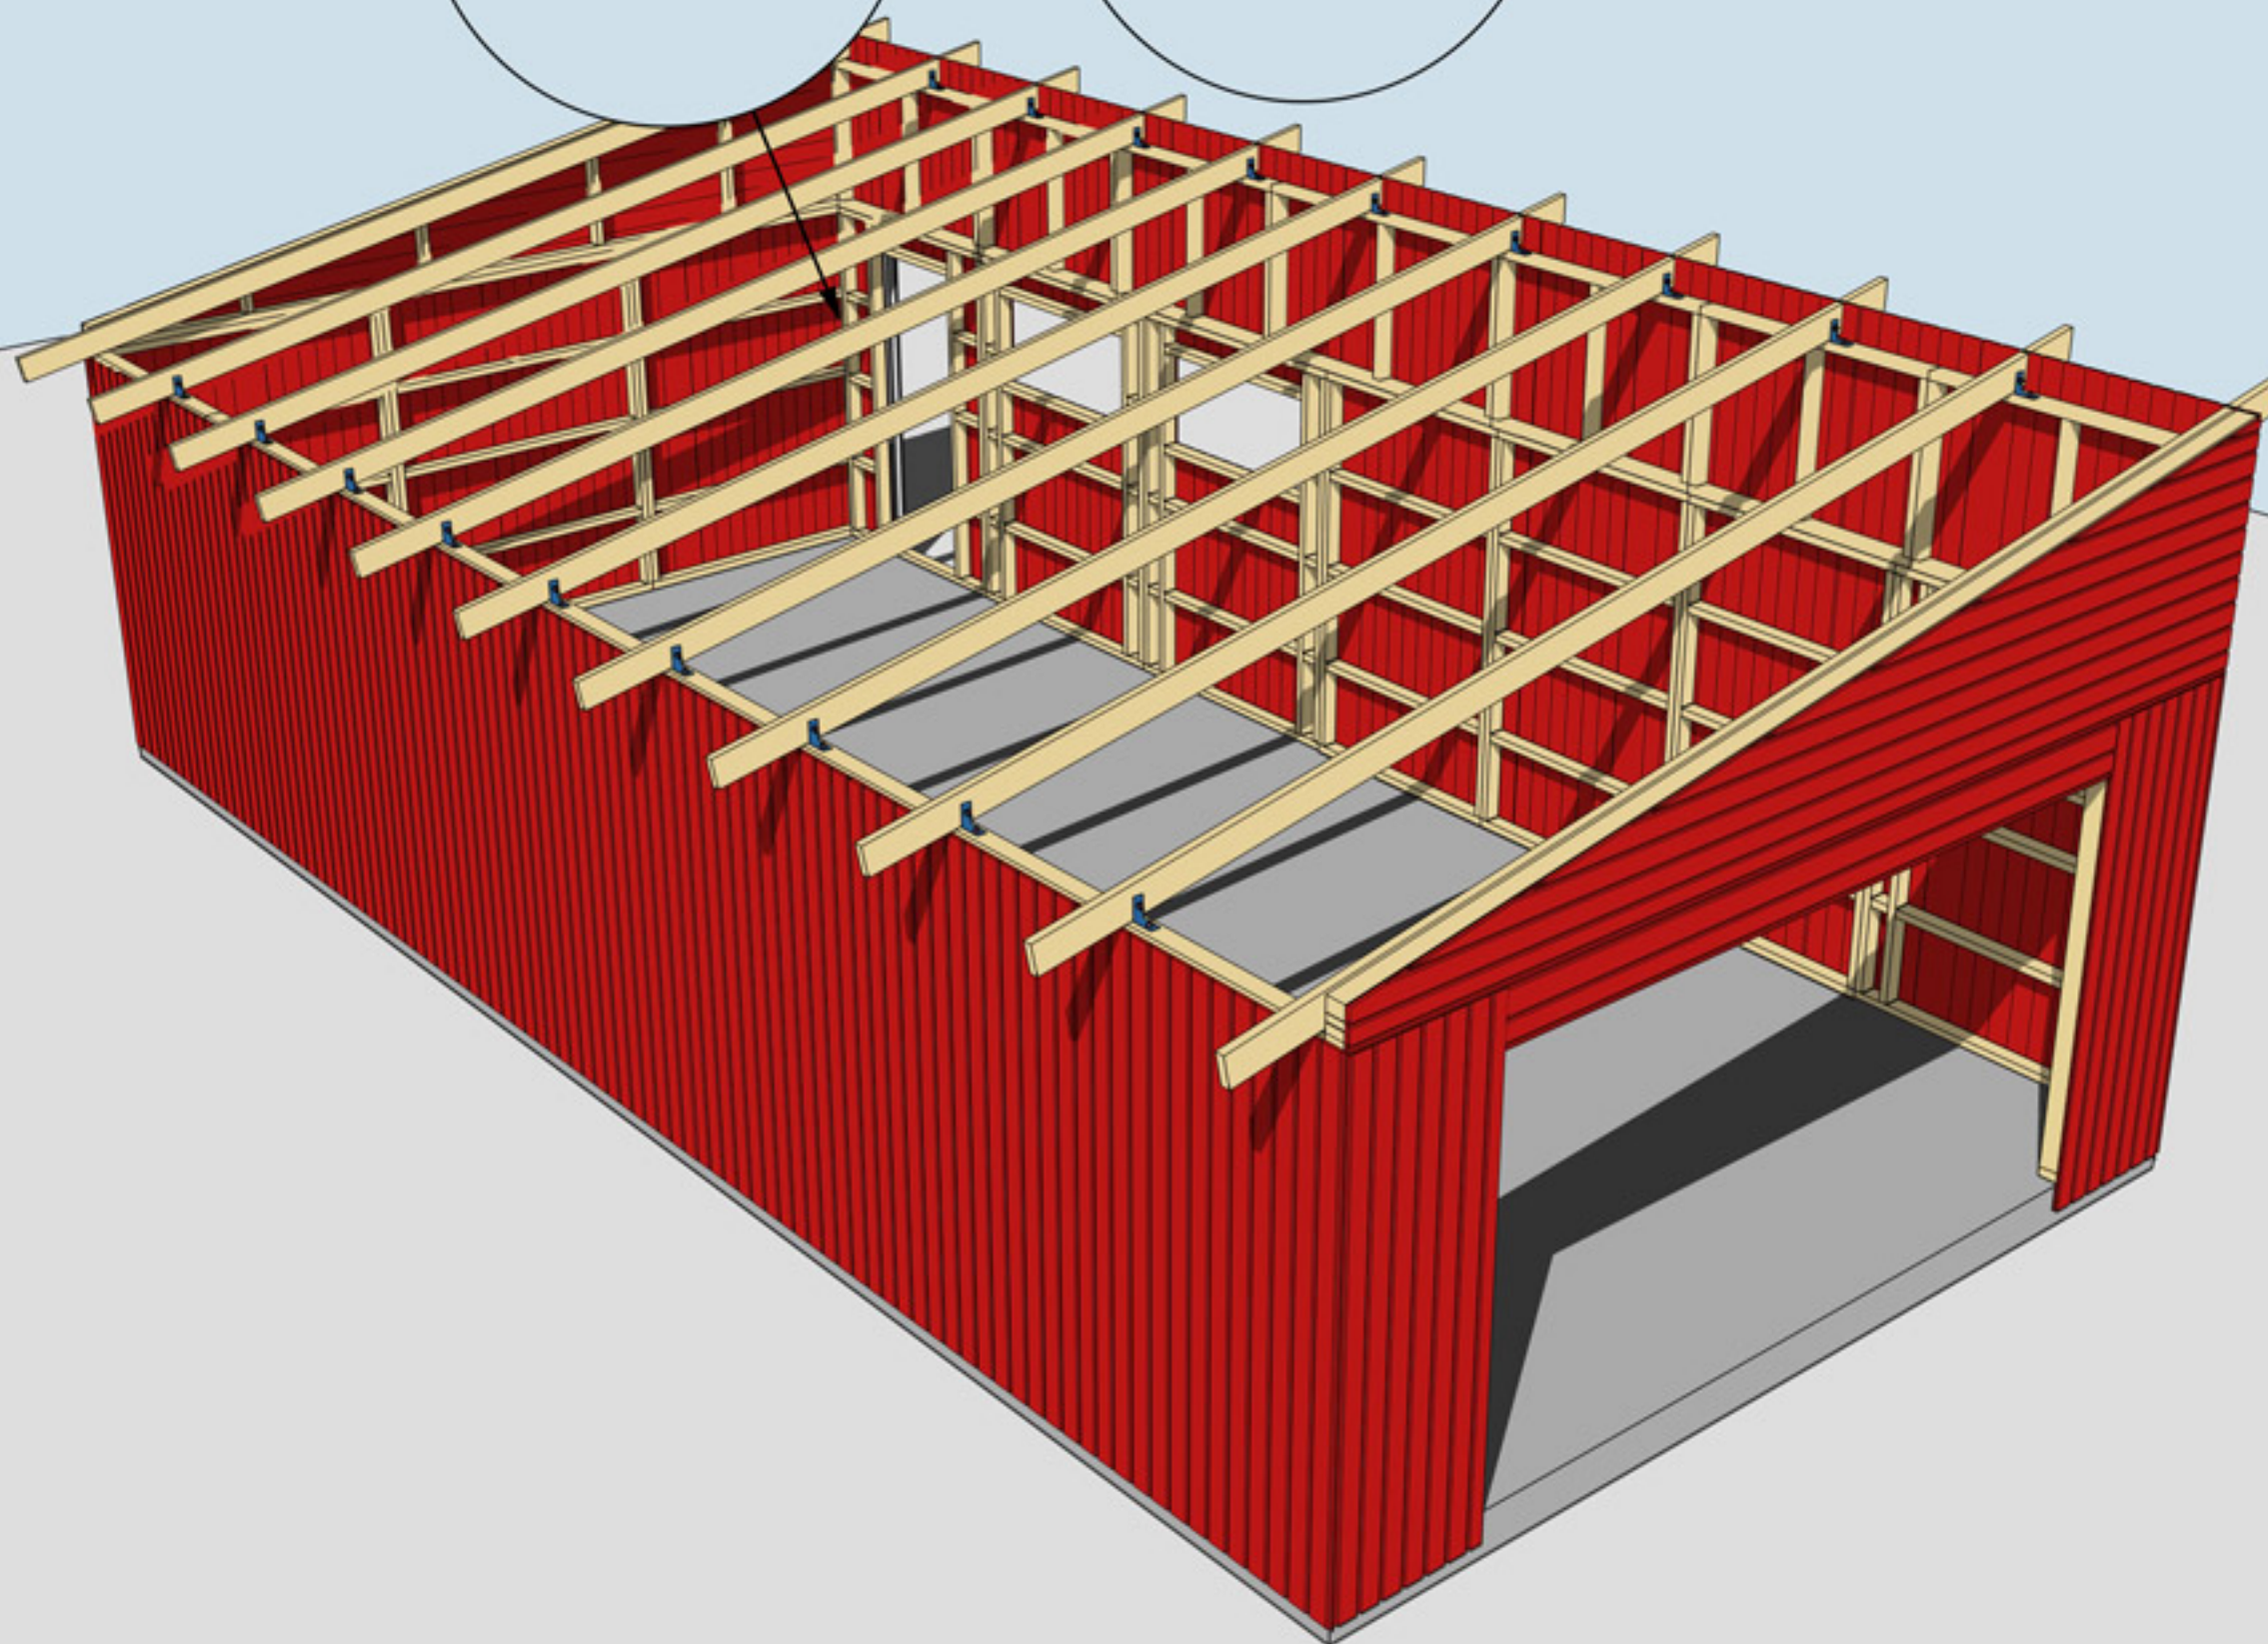

MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 13 SAMT VINKLAR VID TAKBJÄLKAR



Montering Sorunda Garage Pulpet 50

Takbräda nr 4
3 st, Börja med
denna takbräda
och gå uppåt.
Takbrädorna ska
hänga ut ca
30 mm utanför
takbjälken.

Trekantsläkt nr 22

Takbrädorna ska
hänga ca 30-35 cm
utanför gavlarna

Takfotsbräda nr 7
3 st

MONTERING AV TAKBRÄDOR, TREKANTSLÄKT NR 22 OCH
TAKFOTSBRÄDA NR 7



Montering Sorunda Garage Pulpet 50

Vindskivor nr 66 spikas mot trekantslækten och takbrädorna i framkant och på sidorna


Täckbräda nr 2, 2 st. En på varje gavel

Vattbräda nr 55 spikas med ca 15 mm överhäng på vindskivor nr 66. Gäller samtliga vattbrädor

Hörnknutar nr 11
Spika ihop hörnknutarna på ett jämnt underlag med ca 8 st 75 mm spik.
När hörnknuten är ihopspikad ska den vara 145x145 mm.
Tryck hörnknuten mot husets hörn, rita på för takstolarna och såga ut. Hörnknuten spika med ca 5-6 st 75 mm spik från vardera sida.


MONTERING AV DÖRRAR, VINDSKIVOR NR 66, VATTBRÄDOR NR 55,
FÖNSTER OCH HÖRNKNUTAR NR 11

Taklutning: 11°

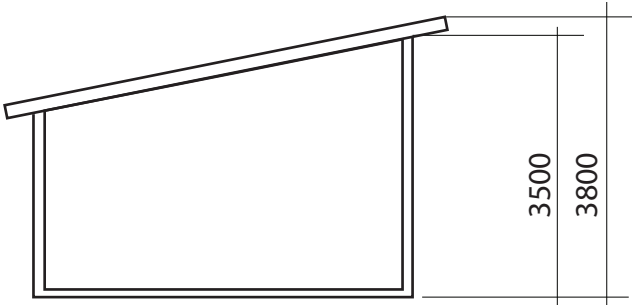


SEKTION


FASADKULÖR:

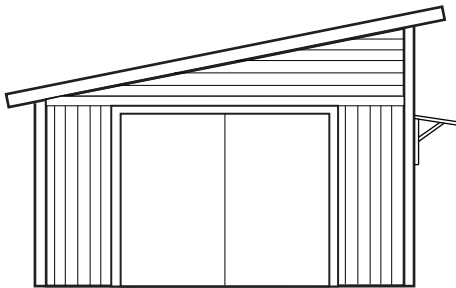


FASAD MOT

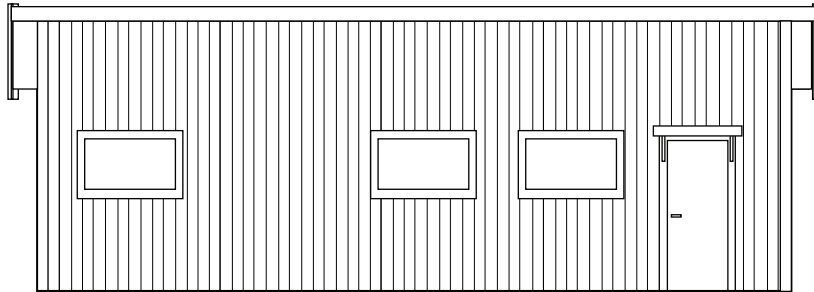


FASAD MOT

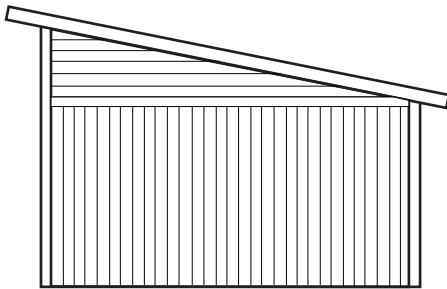

FASAD MOT

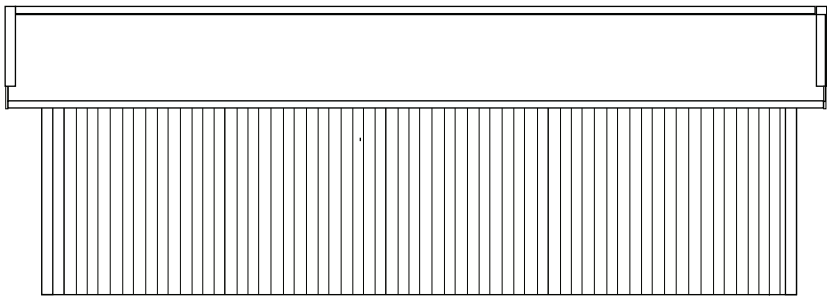

FASAD MOT

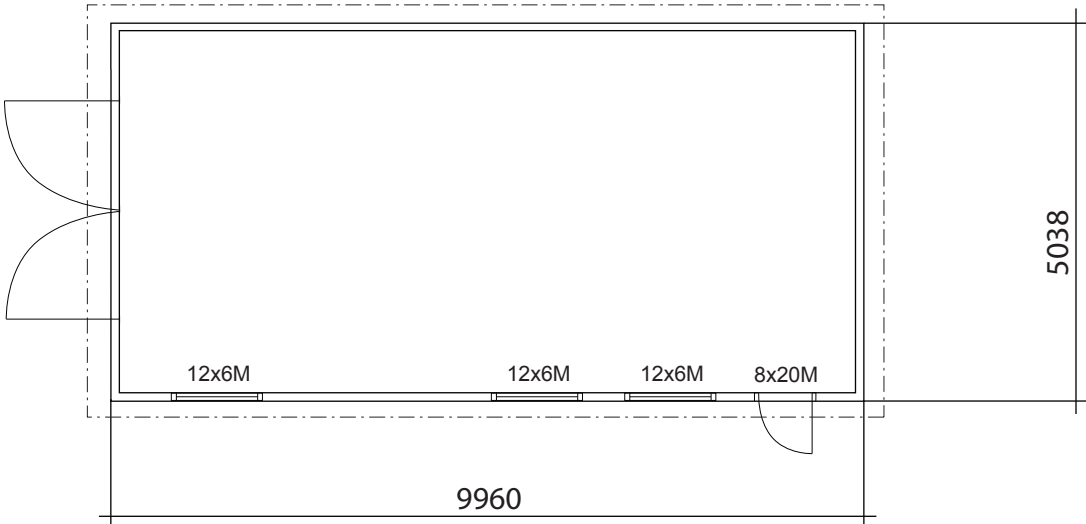

PLAN

BYGGNADSAREA 50 m²

SORUNDAGARAGE PULPET 50		BYGGLOVSRITNING	
		Namn: Adress: Telefon:	
RITAD AV Sören Olsson		Fastighetsbeteckning:	
2018-12-18		Fastighetsadress:	
		SKALA 1:100 A3	

