



UPPSÄTTNINGSANVISNING

Speciellt rekommenderad för YORK's varumärke Sure Strip.

Sure Strip tapeter är tillverkade med en unik bärare av hög kvalitet och speciellt lim för enkel uppsättning och framtida nedtagning.

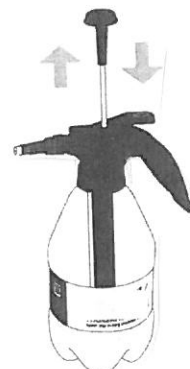

1. Fyll en pumsprayflaska med vatten, pumpa upp tryck.
2. Mät vägghöjden och lägg till 3-4cm marginal, ta hänsyn till ev. mönsterpassning.
3. Lägg den tillskurna våden med mönstersidan nedåt på bordet eller golvet, täck underlaget för att skydda mot överflödigt vatten.
4. Använd sprayflaskan, aktivera limmet med en fin "dimma" av rent vatten på hela den förklistrade ytan, var extra noga med kanterna.
5. Vik ihop våden från båda sidorna mot mitten och låt ligga i 2-3 min. för att aktivera limmet.
6. Sätt upp våden och släta ut den med borste eller tapetverktyg. Torka bort ev. lim med fuktad svamp.

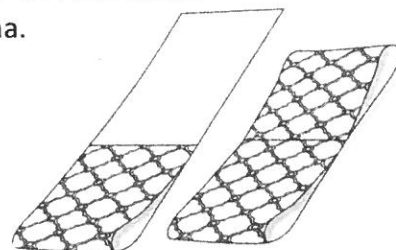

ENKEL NEDTAGNING garanteras om underlaget är målat minst 2 gånger.

Skydda golvet från att bli blött med handduk eller liknande.

Spraya ytan lätt med vatten, nedifrån och upp eller fukta ytan med våt svamp.

Vänta 1 min. lossa båda övre hörnen och dra ner hela våden, långsamt och stadigt nedåt inte utåt.