

Renoveringstrappsteg

- enkla steg till din nya trappa!




TRÄSLAG:

EK - 15 mm stavlimmad massiv grundoljad ek

VALNÖT - 2 mm grundoljad valnötsfanér med kärna av kryssfanér

LÖNN - lackad (halvmatt) 2 mm lönnfanér med kärna av fingerskarvad lönn

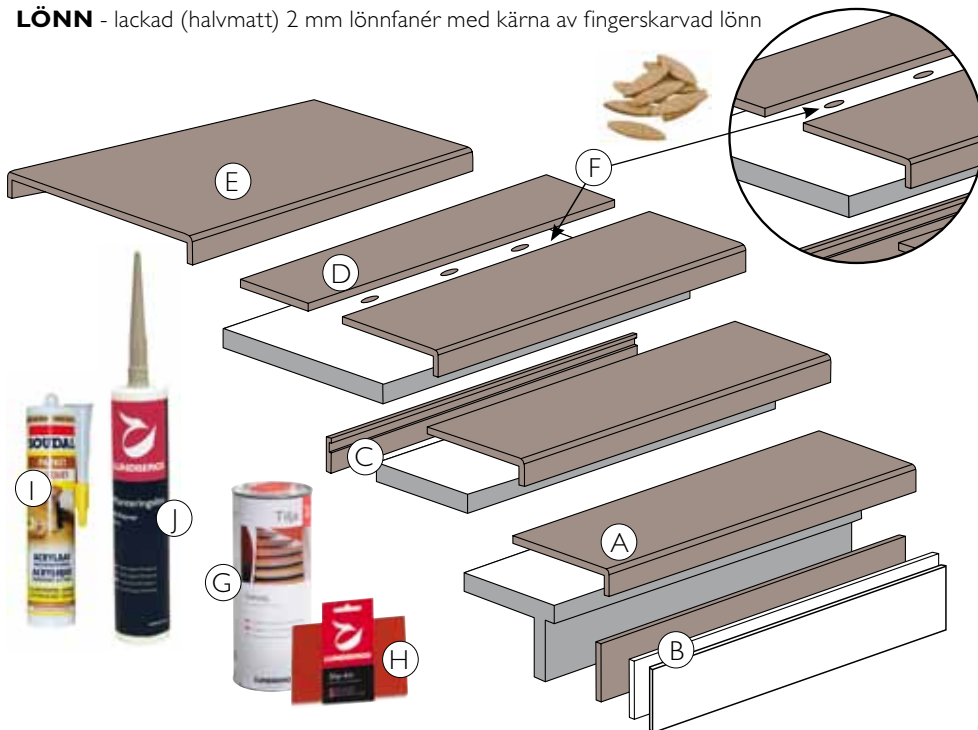

(trappnosens invändiga mått respektive tjocklek)

TRAPPSYSTEMET INNEHÅLLER:


- A. PLANSTEG** med trappnos
- B. SÄTTSTEG** för stängda trappor
- C. BAKKANTLIST** för öppna trappor
- D. SKARVDEL**
- E. PLANSTEG** med dubbel trappnos
- F. LAMELLKEX** H9 till skarvdelar
- G. GOLVOLJA**
- H. SLIP-KIT**
- I. PARKETT-KITT** ekfärgad
- J. MONTERINGSLIM** MS-Polymer

TÄNK PÅ ATT:

- när du använder bakkantlist (C) så ska du lägga till 6 mm på plansteget (A).
- planstegets (A) djupmått är mätt från stegets insida
- plansteg med dubbel trappnos (E) kan delas, så att du får ut flera trappsteg av ett.
- skarvdel (D) används till vilplan och till extra djupa steg. Alla sidor på skarvdelen och baksidan på planstegen är spårfrästa för att lätt sammanfogas med hjälp av lamellkex (F). Placera ut kexen med ca 20 cm mellanrum.
- montera stegen med montageglim av typen MS-Polymer (innehåller inga lösningsmedel).

LAMINAT

- kärna av 8 mm mdf, i färgerna **ek**, **silvergrå ek**, **vit** och **wenge**

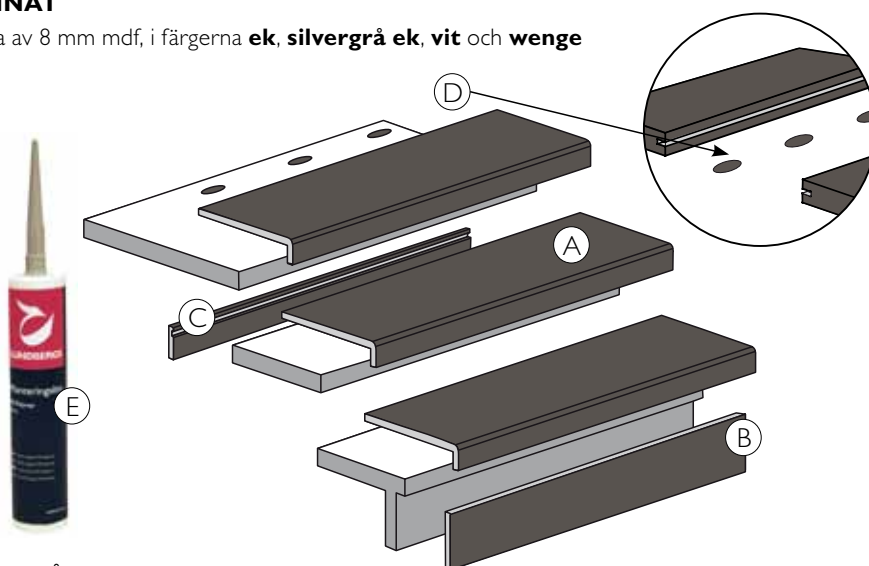

LAMINAT - 48 mm

(trappnosens invändiga mått respektive tjocklek)

TRAPPSYSTEMET INNEHÅLLER:

- A. PLANSTEG** med trappnos
- B. SÄTTSTEG** för stängda trappor
- C. BAKKANTLIST** för öppna trappor
- D. LAMELLKEX** H9
- E. MONTERINGSLIM** MS-Polymer
- F. HALKSKYDDSTEJP** för säkrare fotfäste

TÄNK PÅ ATT:

- när du använder bakkantlist (C) så ska du lägga till 4 mm på plansteget
- planstegets (A) djupmått är mätt från stegets insida
- sättsteg (B) används till stängd trappa
- baksidorna av planstegen är spårfrästa
- montera stegen med monteringslim (E) av typen MS-Polymer (innehåller inga lösningsmedel)

Gör det själv


- enkel montering redan idag!




Gör så här: Mät upp din trappa steg för steg och fyll i tabellen till höger. Glöm inte att även mäta upp bakkantslist om du har en öppen trappa eller sättsteg om du har en stängd trappa. Välj träslag/färg och fyll sedan i antalet steg och tillbehör i tabellen. Ju mer noggrann du är desto lättare är det för butiken att ta fram ett totalpris på din nya trappa. **LYCKA TILL!**

Steg nr	Stegyans längd (mm)	Stegyans djup (mm)	Bakkantslist/Sättsteg (mm)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			


Så här mäter du stegyans längd och djup på de snedskurna stegen om du har en svängd trappa. Använd en trappstegsmätaren för att mäta så exakt som möjligt och enklast få fram rätt mått på de nya planstegen. För ut pekarna till trapstegets alla hörn och lås dem genom att skruva åt muttern.

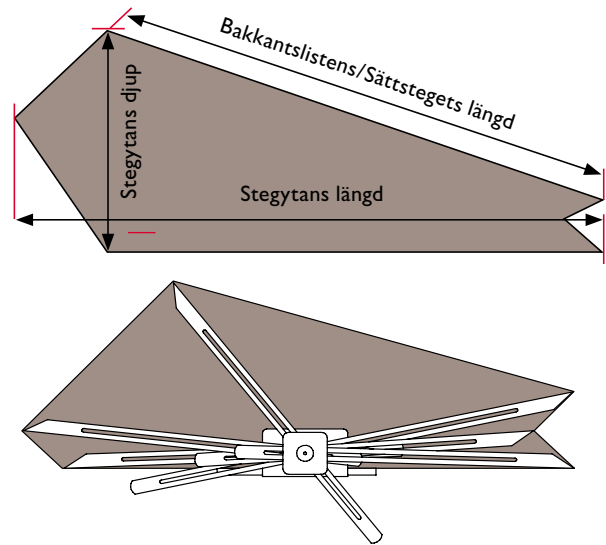


MONTERA NYA TRAPPSTEG REDAN I DAG! SÅ HÄR GÖR DU - STEG FÖR STEG:

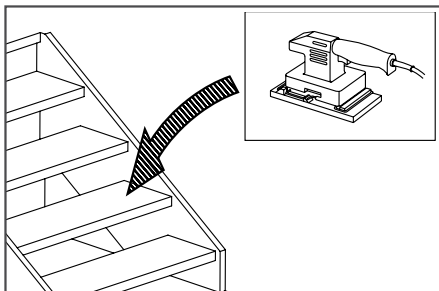


Minimalt underarbete. Slipa bort eventuella ojämnheter.

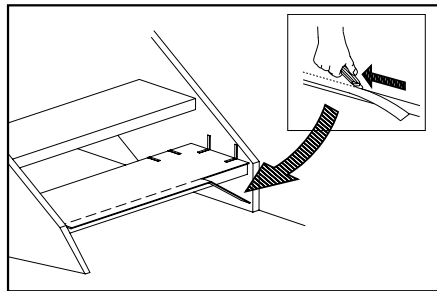


Grunda och måla vagnstyckena. Passa in mallen och skär till den efter trapsteget.

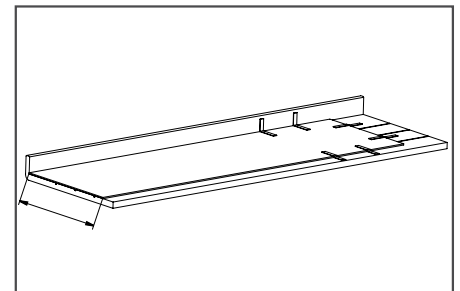


Markera mallen på stegets undersida, såga till det. Vid öppen trappa, lägg till 6 mm (trä) resp 4 mm (laminat) på djupet.

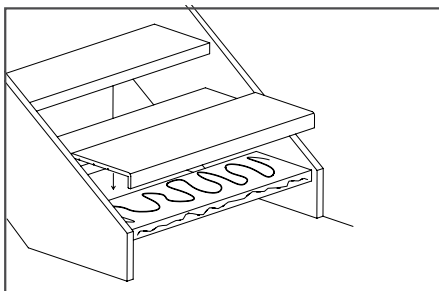

Finpassa steget i trappan. Lämna några millimeter i varje sida. Sprid ut lim och montera. Vid behov, tyng alternativt tvinga ned steget.

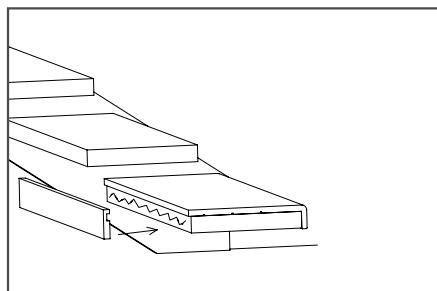

Vid öppen trappa, såga till bakkantslisten. Limma alt. skruva fast den.

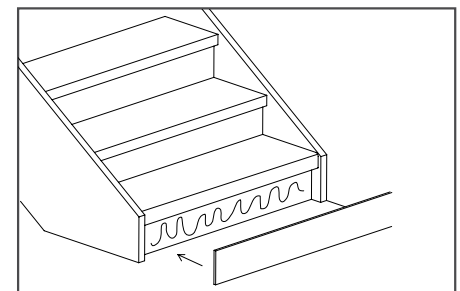

Vid stängd trappa - mätta, såga till och limma fast sättsteget innan du monterar det ovanpåliggande plansteget. Foga eventuella springor med parkettkitt.