


Montering av pocketkarm


95mm modul 21

Detaljlista

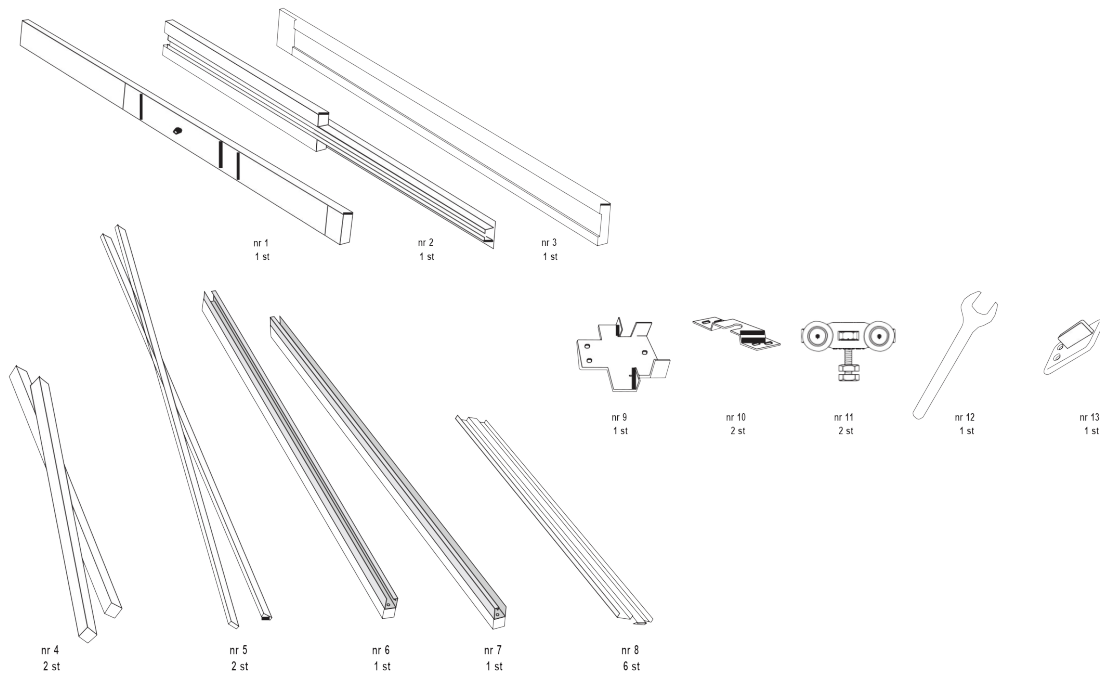


Önskar du en 2000mm hög pocketkarm


Då måste anslaget **A** kapas 100mm i underkant och karmdelen **B** 100mm i överkant.

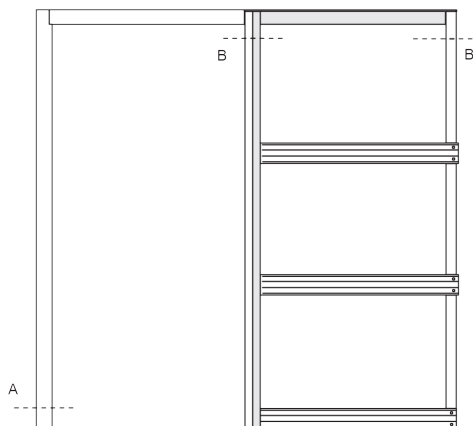

Tack för att du
valt en dörr från
Diplomat!

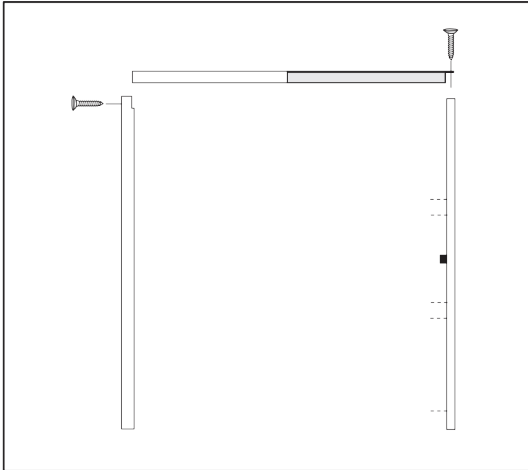

Bild 1
Steg 1 Montera karmdelar

Sidostycken spikas eller skruvas ihop med överstycke (skendelen). Var noggrann med monteringen. Montera baksidestycket så stoppklossen är vänd inåt pocketkarmen.

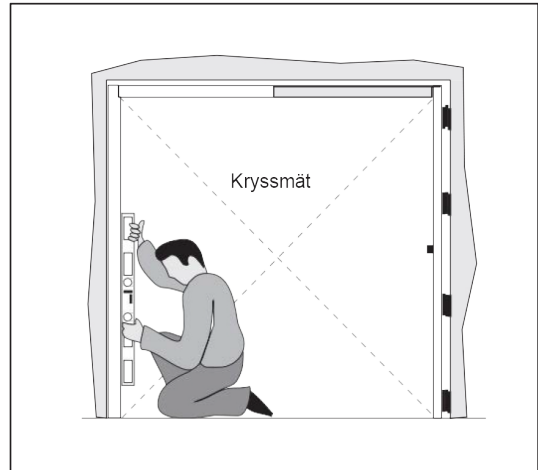

Bild 2
Steg 2 Montera karmen i väggen

Ställ in karmen i vägghålet och placera anslagslisten direkt mot regeln som måste vara i lod, motsvarande sida av karmen kilas. Kryssmät och väg av karmen med vattenpass. Kontrollera att överstycke är i våg. Skruva fast karmen i väggen och kontrollera måtten igen.


Obs! Vid tjockare golvbeläggning än 11mm (parkett, klinker m.m.) ska skjuddörrskarmen höjas med det mått som överskrider 11mm.

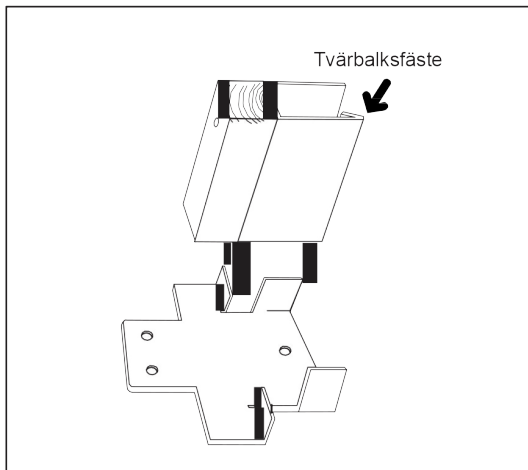
Bild 3
Steg 3 Stål- och trälister

Ställ ner stål- och trälisterna i golvfästet. Tänk på att de förborrade hålen i listerna ska vända uppåt. Tvärbalksfästena med den vikta kanten ska vara vända mot varandra. Se **bild 6**.

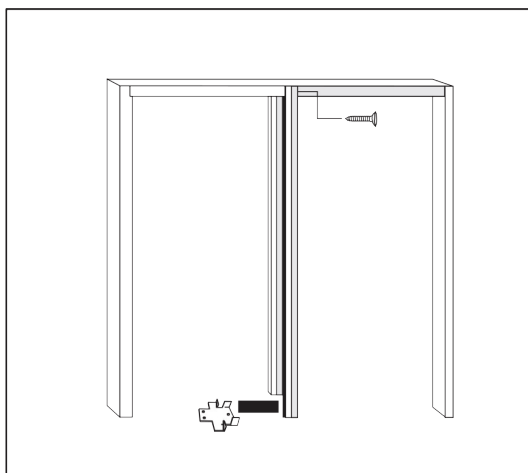
Bild 4
Steg 4 Stål- och trälister

Ställ ner stål och trälisterna i golvfästet. Skruva fast trä- och ställisten i överstycket.

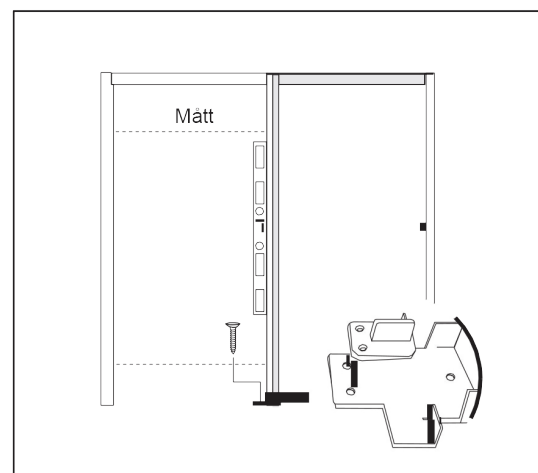
Bild 5
Steg 5 Kontrollmät noga

Kontrollmät mellan skenor och bakstycke. Väg nu in skenorna och skruva fast bottenplattan och styrnoten. Kontrollmät igen.

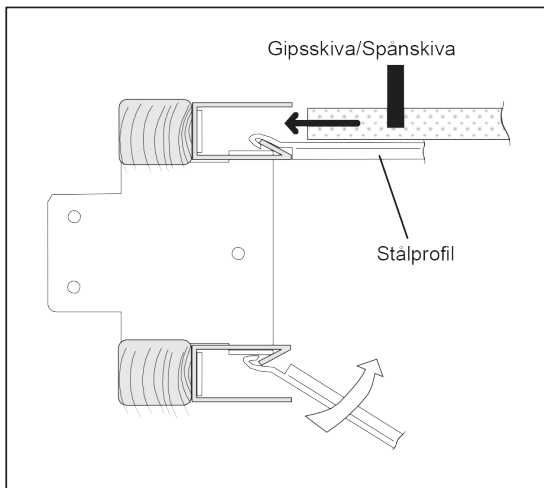


Bild 6

Steg 6 Tvärbalkar

Tvärbalkarna i plåt vrides på plats och skruvas fast i baksticket vid markeringarna (se **bild 7**). Vid montering av gips/spånskiva. Skjut in skivan i ställisten och borra med 3mm borrar genom väggskivan och in i stålprofilerna. Använd sedan de medsända 19mm skruvarna.

Obs! Använd ej för långa skruvar vid montering av gips- eller spånskiva då dörren kan repas.

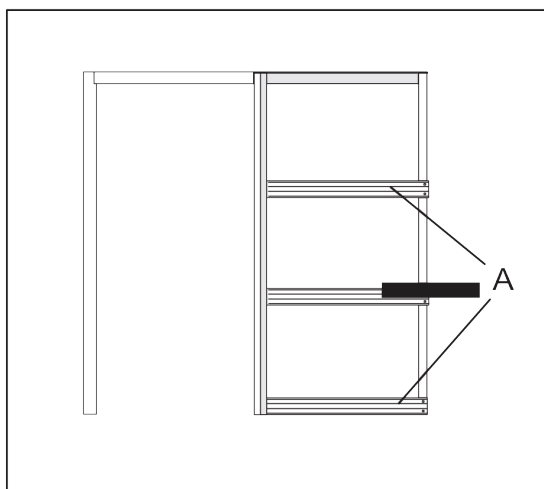


Bild 7

Steg 7 Montera tvärbalkar **A**

Tvärbalkarna i plåt vrides på plats och skruvas fast i bakstycket vid markeringarna.

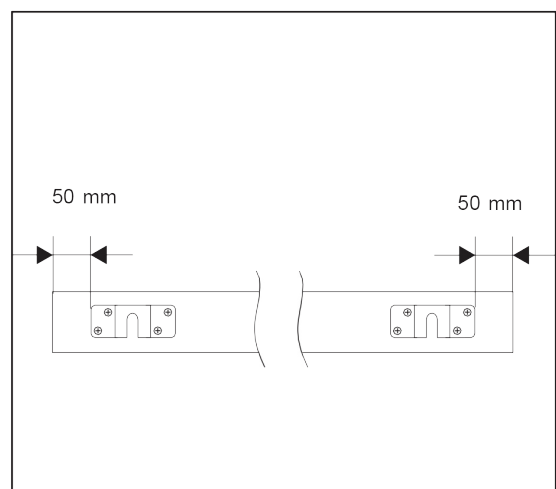


Bild 8

Steg 8 Upphångningsbeslag

Centrera och skruva fast beslagen ca 50mm från dörrens ytterkanter. Använd bifogad skruv.

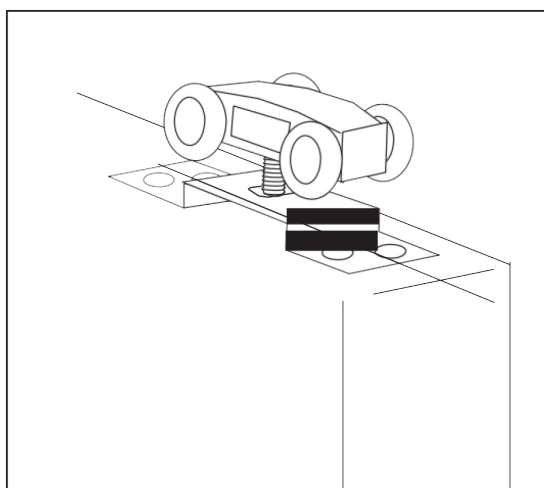


Bild 9

Steg 9 Placera hjulbeslagen i skenan

Skjut in hjulbeslagen i skenan och häng på dörrbladet. Justera med hjälp av muttrarna.

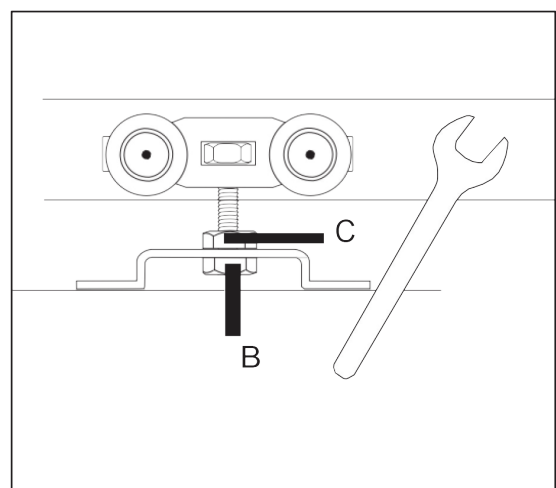


Bild 10

Steg 10 Justera dörrblad

Mutter **C** är låsmutter. Lossa muttern när justering ska utföras och lås efter utfört arbete. Mutter **B** justerar höjden på dörrbladet, använd fast nyckel.

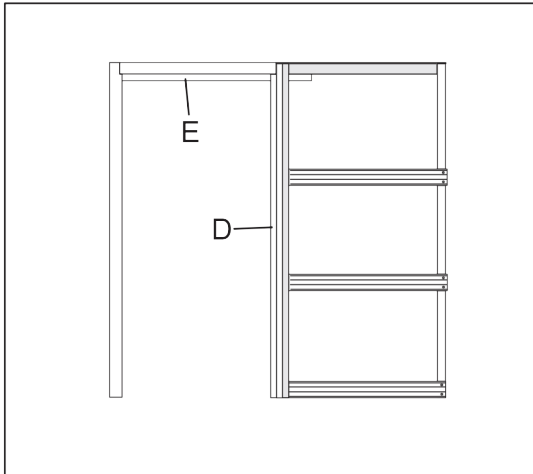


Bild 11

Steg 11 Montera täcklister

Täcklister **E** kapas till lämplig längd och **D** monteras när dörren hänger på plats. Täcklister **E** döljer skenan i överstycket. Täcklister **D** minskar ingångshålet för skjutdörren.

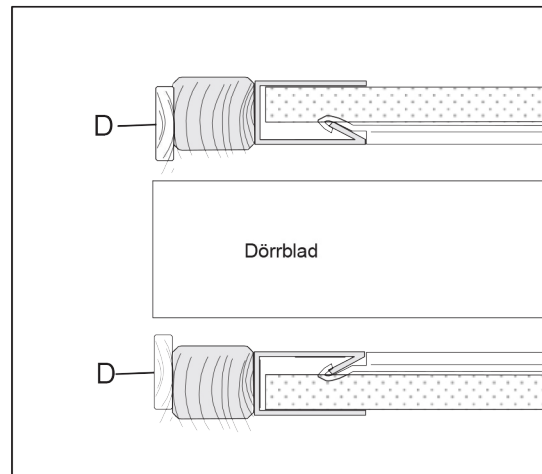



Bild 12

Steg 12 Montera täcklister

Täcklister **D** monteras när dörren hänger på plats.

Öppningsmått i vägg med justermån(mm):

m7=1300x2100 (dörr 625x2040), m8=1500x2100 (dörr 725x2040),
m9=1700x2100 (dörr 825x2040), m10=1900x2100 (dörr 925x2040).

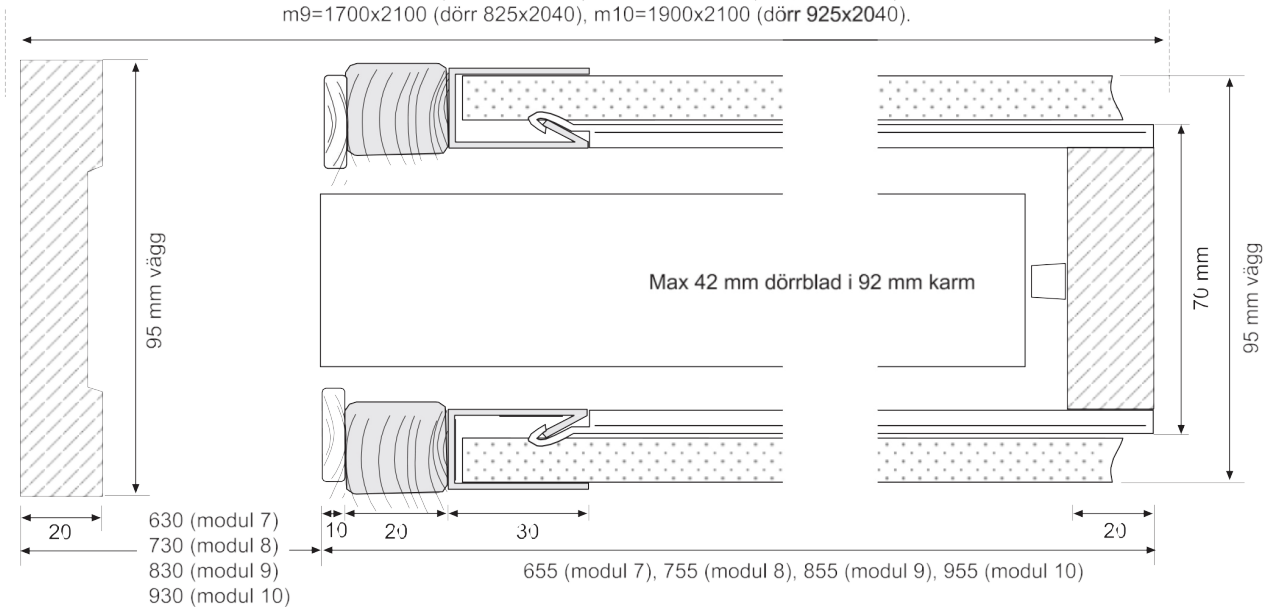

Montering av pocketkarm

122/150mm

Tack för att du valt en dörr från Diplomat!

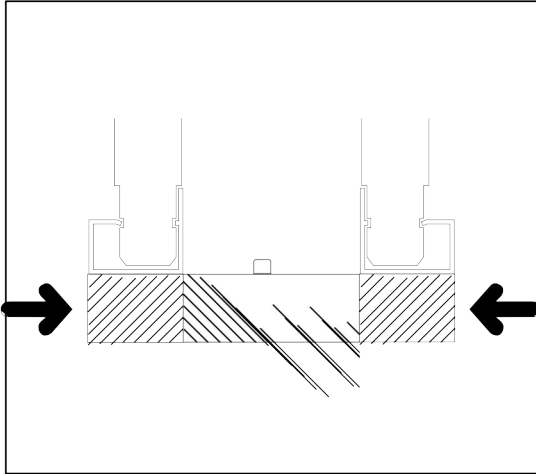


Bild 1

Steg 1 Lamell 1

Placera ut detaljerna enligt **bild 2** och **3**. Bakstycket ska ligga mellan skenorna vid montering av reglarna. Detta för att enkelt kunna placera reglarna på rätt avstånd.

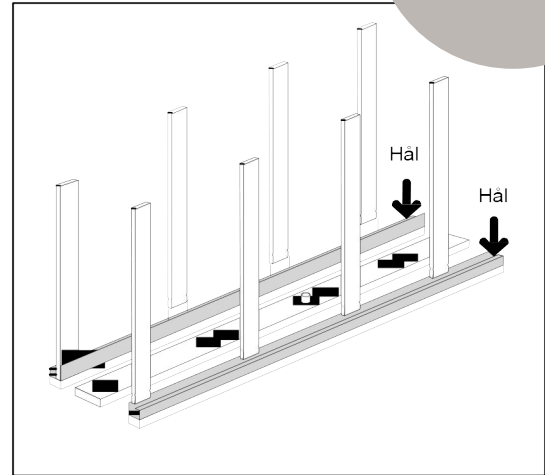


Bild 2

Steg 2 Reglar

Vänd detaljerna så att de förborrade hålen i skenorna samt bakstycket ligger enligt **bild 2**. Ta en hammare och knacka ner reglarna mitt emot markeringarna på bakstycket. Var noga med att de hakar i ordentligt (se **bild 1**).

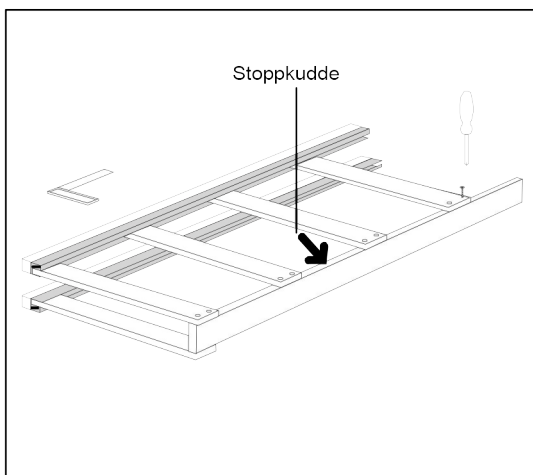


Bild 3

Steg 3 Skruva/spika fast bakstycket

Vänd bakstycket så stoppkudden kommer inåt. Skruva fast reglarna bakstycket med bifogad skruv. **Obs!** Använd vinkelhake för bästa resultat.

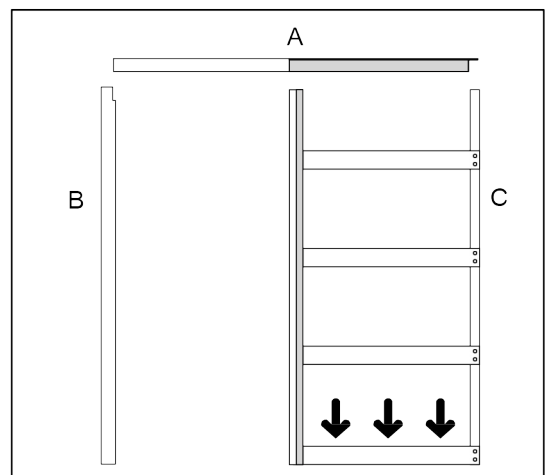


Bild 4

Steg 4 Montera överstycket A

Kontrollera att överstycket **A** och sidostycket **B** passar in. Förborra nu undre regeln på **C** där pilarna visar för infästning i golvet.

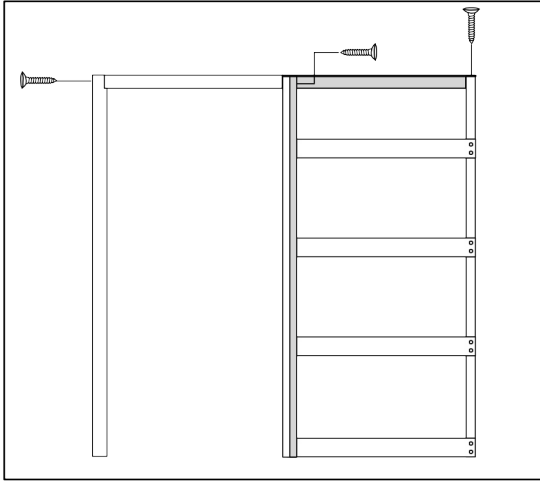


Bild 5

Steg 5 Över- och sidostycke

Skruva fast överstycket i skenorna och bakstycket.
Skruva sedan fast sidostycket.

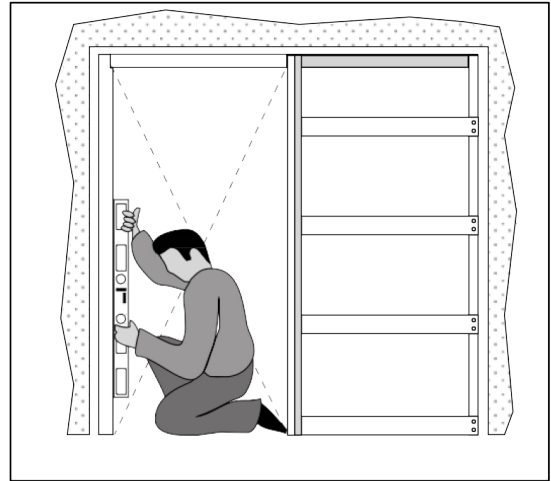


Bild 6

Steg 6 Montera i vägg

Ställ in pocketkarmen i dörrhålet och kontrollera att karmdelarna är i lod och våg. Skruva eller spika fast karmdel **B** och **C** i väggöppningen.

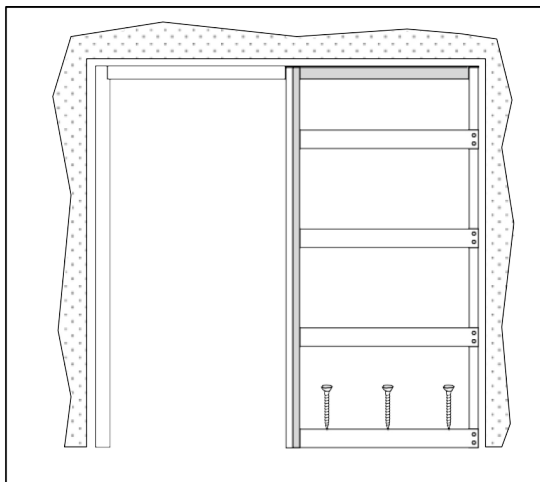


Bild 7

Steg 7 Upphångningsbeslag

Skruva fast karmen i golvet. Var noga med att få samma avstånd mellan skenorna som bredden på sidostycke **C**.

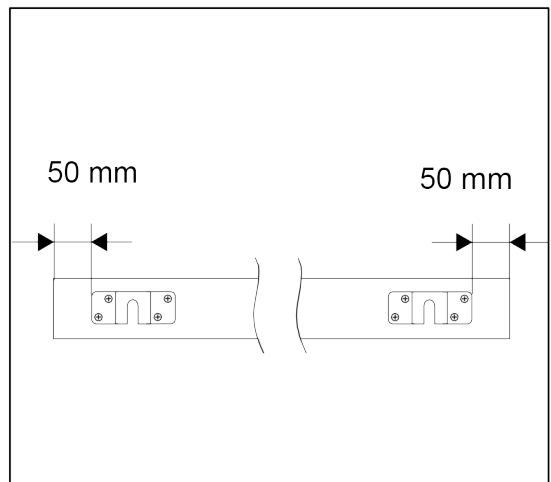


Bild 8

Steg 8 Upphångningsbeslag

Centrera och skruva fast beslagen ca 50mm från dörrrens ytterkanter. Använd bifogad skruv.

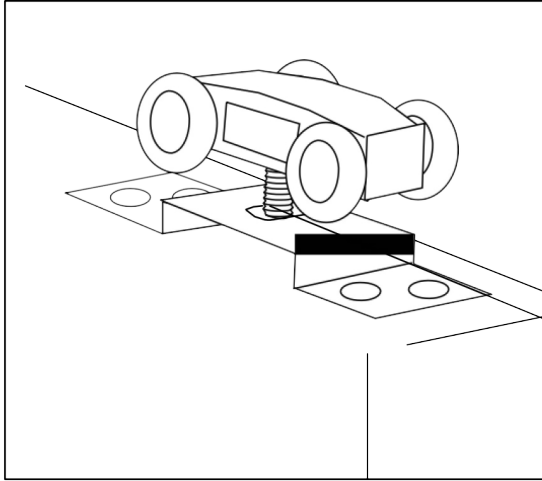


Bild 9

Steg 9 Hjulbeslagen i skenan

Skjut in hjulbeslagen i skenan och häng på dörrbladet. Justera med hjälp av muttrarna.

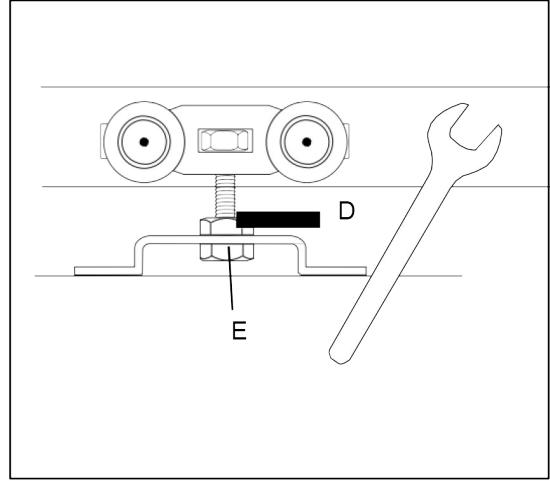


Bild 10

Steg 10 Justera dörrblad

Mutter **D** är låsmutter. Lossa muttern när justering ska utföras och lås efter utfört arbete. Mutter **E** justerar höjd på dörrbladet, använd fast nyckel.

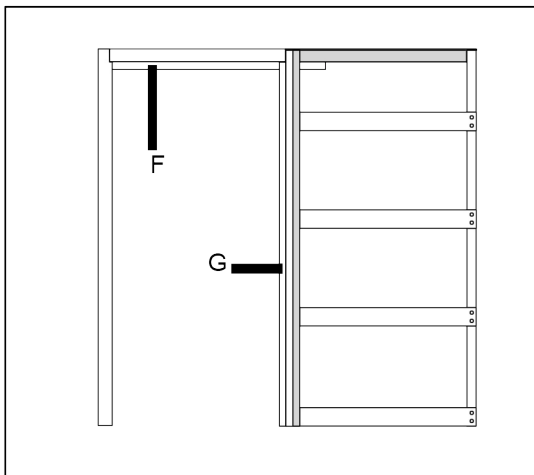


Bild 11

Steg 11 Lister

Skruva/spika fast list **F** för att täcka mellanrum mellan dörr och glidskena. List **G** är till för att täcka gips-/spånskiva.

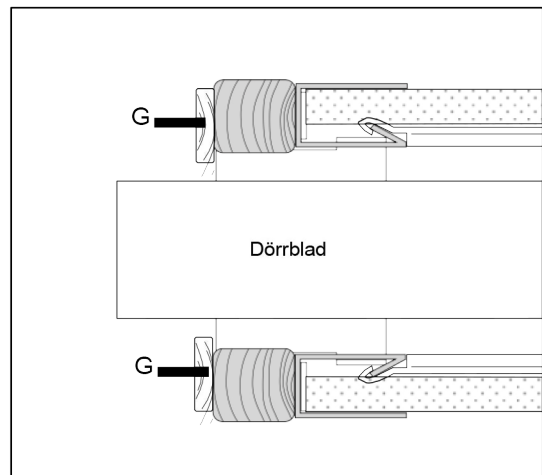


Bild 12

Steg 12 Lister

Skruva/spika fast list **G** för att minska dörrens ingångshål.