




LUNDBERGS

enjoy your home.

Ta nästa steg

Den enkla vägen till en renoverad trappa

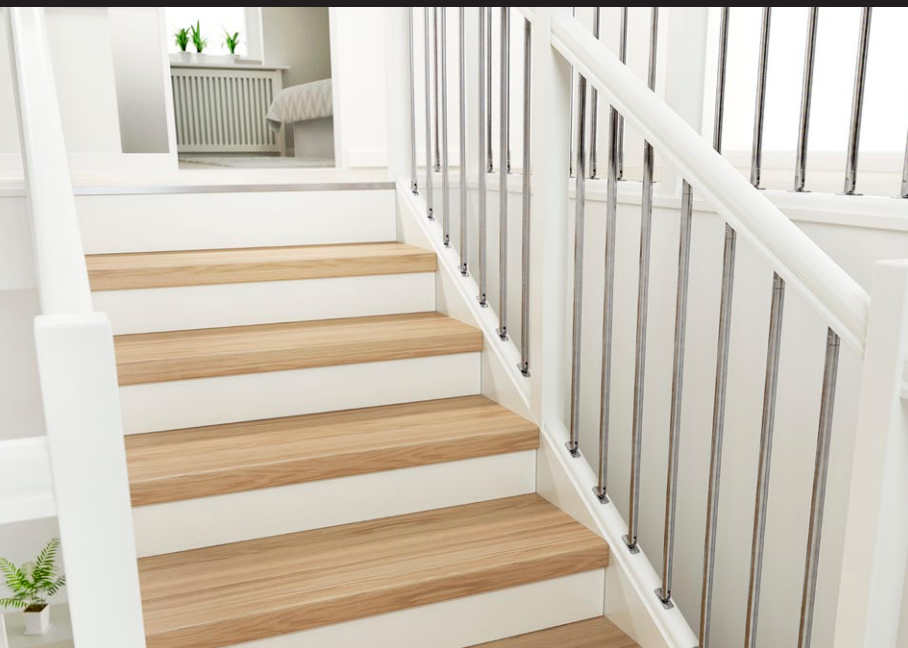

lundbergs.com





Lägg nya
steg i din slitna
trappa



Renovera trappan är både smidigt och effektivt

Med åren blir din trappa allt mer sliten. Samtidigt har trender gjort att trappan ses som en viktig del av hemmets inredning. Sätt värde på din tid och dina pengar genom att välja renovering av trappan istället för att byta ut den mot en ny. Vårt trapprenoveringskoncept innehåller ett fåtal komponenter och gör att lösningen fungerar oavsett om trappan är öppen, stängd, rak eller svängd. Delarnas design och metoden för renoveringen passar både yrkeshantverkare och gör-det-självare.

Ta steget och uppnå ett enastående slutresultat med material som håller under många år framåt.

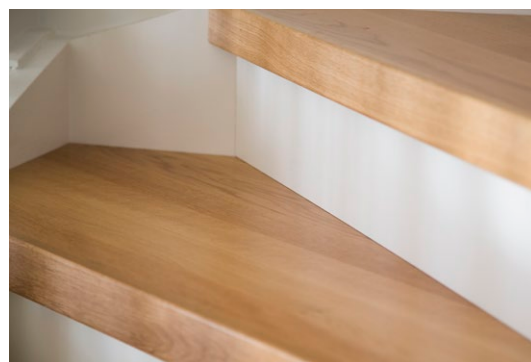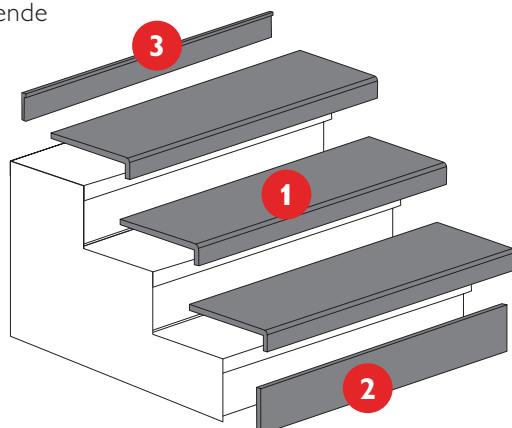


- 1 Trapprenoveringssteg med integrerad trappnos**
Steget går att lägga direkt på de flesta olika underlag
- 2 Sättsteg för stängda trappor**
- 3 Bakkantlist för öppna trappor**
Få ett snyggt avslut på varje trappsteg

Ett koncept fyllt av möjligheter

Grunden i trapprenoveringskonceptet är våra steg med integrerad trappnos. De framställs av omsorgsfullt utvalt material och tack vare olika sorteringar finns variation och valmöjligheter. Matchande sättsteg och bakkantlister bildar tillsammans med övriga monteringstillbehör en stark totallösning för den som ska renovera sin trappa.


Trapprenoveringsstegens olika mått räcker för att täcka stegen i din trappa

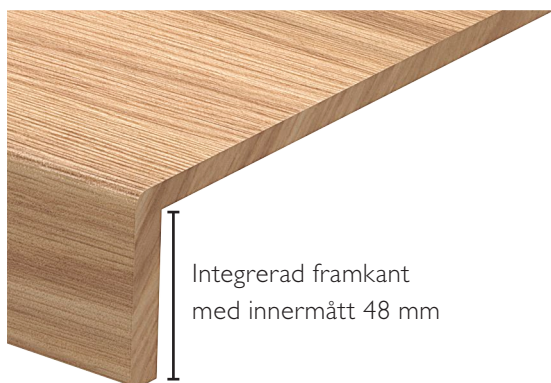

Integrerad framkant
med innermått 48 mm

Anpassad för alla typer av trappor

Trapprenoveringsstegen i kombination med sättsteg eller bakkantlister löser renoveringen av olika trapptyper. Renoveringsstegens olika dimensioner hanterar de flesta trappmått och lämnar minimalt med spill.

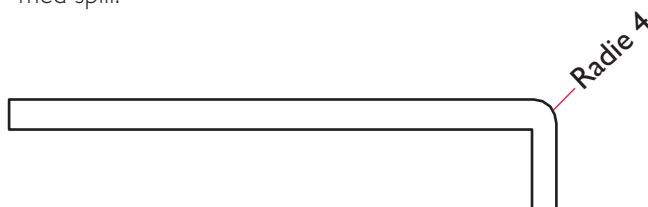




Med trappstegsmätare som mall mättar du snabbt och exakt in det som sedan ska kapas i ditt nya trapprenoveringssteg.

Tillverkad av europeisk ek och ask

Det finns tre serier att välja mellan beroende på önskad materialsortering
Premium - 8 mm
Classic - 12 mm
Rustic - 8 mm

Högteknologisk svensk tillverkningsprocess

Stegen monteras med MS-polymerlim

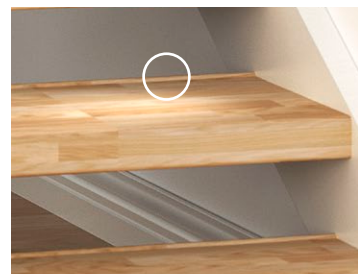

Bakkantlister i olika träslag, ytbehandlingar och längder för din öppna trappa.

Matchande bakkantlist och sättsteg finns till varje träslag och ytbehandling

Dubbelstegen räcker till två av den befintliga trappans steg.

Våra trapprenoveringssteg täcker trappans plansteg i framkant och ovansida. Komplettera med bakkantlist i öppen trappa.

I alla våra trapprenoveringsserier av massivt trä finns både enkel- och dubbelsteg.

Välj mellan oljad, lackad eller obehandlad



Sätt stilen med sättstegen

Sättstegen, de vertikalt placerade skivorna för stängda trappor, finns i samma matchande träslag som trapprenoveringsstegen. Det går även att använda det vita sättsteget för den som vill bryta av med en annan färg i sin trappa.



Sättstegen för stängda trappor är 5 mm tjocka.






När kan enkel- respektive dubbelsteg användas?


Våra trapprenoveringssteg i massivt trä finns i två olika utföranden; enkelsteg och dubbelsteg. Med integrerad trappnos på en respektive två långsidor erbjuder vi ett sortiment som på bästa sätt minimerar spill när en trappa renoveras.

Hur enkel- och dubbelstegen kan användas framgår av exemplen nedan.

Trappa med raka partier

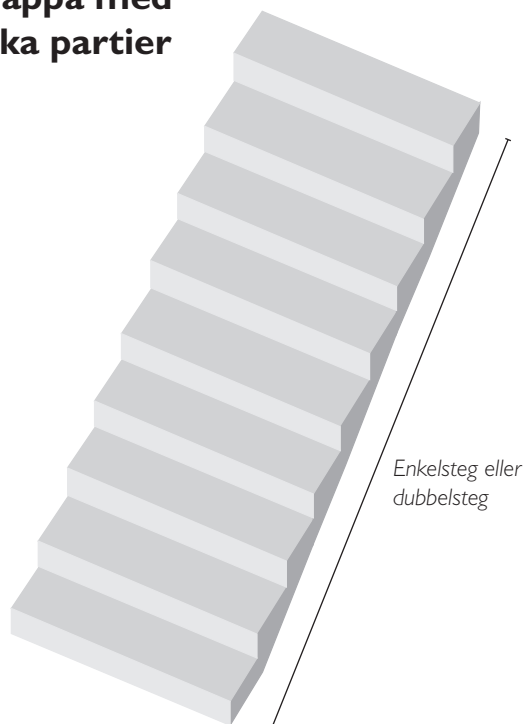

Trappa med svängda partier

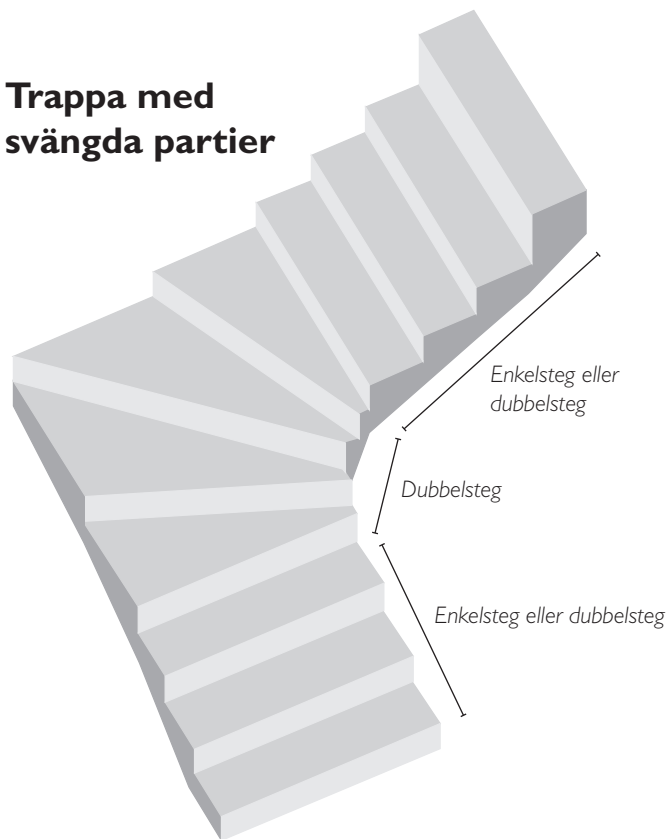

Planera med eftertanke

Utnyttja materialet optimalt


För raka partier i trappan

De raka stegen i din trappa renoveras med fördel med hjälp av våra enkelsteg så länge trappan inte är bredare än 1 meter och har ett stegdjup större än 294 mm. Det går att använda dubbelstegen som delas på mitten och räcker till två steg om så föredras. Har din trappa ett udda antal raka steg är ett enkelsteg att föredra för att utnyttja materialet effektivt och minska kostnaderna.



Minimera materialspill vid svängda partier

I de flesta fall räcker ett dubbelsteg till två av trappans plansteg i det svängda partiet. Tack vare dubbelstegens djup och dubbla framkanter ger den diagonala kapningen två "tårtbits"-renoveringssteg. Tar man ett något längre dubbelsteg ökar möjligheten att få ut två fungerande steg ur materialet.

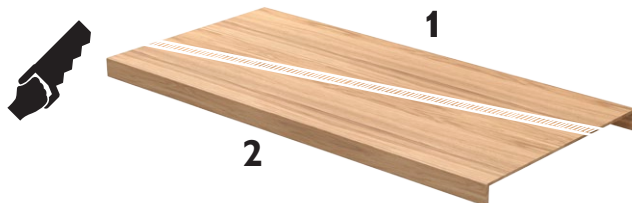

Från ett dubbelsteg får du ut två steg till din trappa.

Trapprenoveringssteg i massivt trä

Trapprenoverings-
stegen monteras på
trappans befintliga
plansteg

PREMIUM – 8 mm

Omsorgsfullt utvalt material av finaste sortering i ek och ask. Materialet i helstav har återhållsamma nyansskillnader och ger ett enhetligt uttryck.

Förklaring

(e) = enkelsteg

(d) = dubbelsteg

*Beställningsvara



Trapprenoveringssteg ek grundoljad

- (e) B1000xD294xT8 – art. 80940
- (d) B1300xD590xT8 – art. 80941
- (d) B1450xD590xT8 – art. 80942
- (d) B1800xD590xT8 – art. 80943



Trapprenoveringssteg ek lackad

- (e) B1000xD294xT8 – art. 80960
- (d) B1300xD590xT8 – art. 80961
- (d) B1450xD590xT8 – art. 80962
- (d) B1800xD590xT8 – art. 80963



Trapprenoveringssteg ek obehandlad*

- (e) B1000xD294xT8 – art. 81560
- (d) B1300xD590xT8 – art. 81561
- (d) B1450xD590xT8 – art. 81562
- (d) B1800xD590xT8 – art. 81563




Trapprenoveringssteg ask grundoljad*

- (e) B1000xD294xT8 – art. 80950
- (d) B1300xD590xT8 – art. 80951
- (d) B1450xD590xT8 – art. 80952
- (d) B1800xD590xT8 – art. 80953



Trapprenoveringssteg ask lackad*

- (e) B1000xD294xT8 – art. 80970
- (d) B1300xD590xT8 – art. 80971
- (d) B1450xD590xT8 – art. 80972
- (d) B1800xD590xT8 – art. 80973

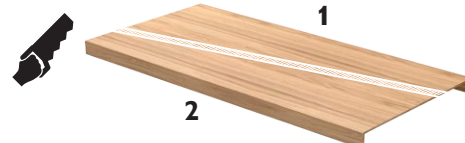

Från ett dubbelsteg får du ut två steg till din trappa.

CLASSIC – 12 mm

Den livfulla och trestaviga eken som bland annat passar bra ihop med trestavsparkett.



Trapprenoveringssteg ek grundoljad

- (e) B1000xD294xT12 – art. 81580
- (d) B1300xD590xT12 – art. 81581
- (d) B1450xD590xT12 – art. 81582
- (d) B1800xD590xT12 – art. 81583



Trapprenoveringssteg ek lackad

- (e) B1000xD294xT12 – art. 81584
- (d) B1300xD590xT12 – art. 81585
- (d) B1450xD590xT12 – art. 81586
- (d) B1800xD590xT12 – art. 81587

RUSTIC – 8 mm

Ett materialurval med flera färgnyanser och något fler kvistar ger ett steg med rustik känsla. Tillverkad av helstav.



Trapprenoveringssteg ek grundoljad

- (e) B1000xD294xT8 – art. 80980
- (d) B1300xD590xT8 – art. 80981
- (d) B1450xD590xT8 – art. 80982
- (d) B1800xD590xT8 – art. 80983



Trapprenoveringssteg ek lackad

- (e) B1000xD294xT8 – art. 80990
- (d) B1300xD590xT8 – art. 80991
- (d) B1450xD590xT8 – art. 80992
- (d) B1800xD590xT8 – art. 80993

Sättsteg - till stängda trappor

Sättsteget är den lodräta delen mellan den stängda trappans steg. De finns i matchande träslag och ytbehandlingar men också i avvikande vitt för ett ljusare intryck.



Sättsteg grundoljad ek

B1000xH170xT5 – art. 80947
B1450xH170xT5 – art. 80948
B1800xH170xT5 – art. 80949



Sättsteg grundoljad ask*

B1000xH170xT5 – art. 80957
B1450xH170xT5 – art. 80958
B1800xH170xT5 – art. 80959



Sättsteg lackad ek

B1000xH170xT5 – art. 80967
B1450xH170xT5 – art. 80968
B1800xH170xT5 – art. 80969



Sättsteg lackad ask*

B1000xH170xT5 – art. 80977
B1450xH170xT5 – art. 80978
B1800xH170xT5 – art. 80979



Sättsteg obehandlad ek*

B1000xH170xT5 – art. 81567
B1450xH170xT5 – art. 81568
B1800xH170xT5 – art. 81569



Sättsteg vitlackad mdf (NCS S0502Y)

B1300xH160xT10 – art. 80815
B1600xH160xT10 – art. 80817
B1800xH160xT10 – art. 80818

Bakkantlist - till öppna trappor

Bakkantlisten används för att täcka baksidan på trappans plansteg samt för att fixera trapprenoveringssteget.



Bakkantlist grundoljad ek

B1000xH55xT6 – art. 80944
B1450xH55xT6 – art. 80945
B1800xH55xT6 – art. 80946



Bakkantlist grundoljad ask*

B1000xH55xT6 – art. 80954
B1450xH55xT6 – art. 80955
B1800xH55xT6 – art. 80956



Bakkantlist lackad ek

B1000xH55xT6 – art. 80964
B1450xH55xT6 – art. 80965
B1800xH55xT6 – art. 80966



Bakkantlist lackad ask*


B1000xH55xT6 – art. 80974
B1450xH55xT6 – art. 80975
B1800xH55xT6 – art. 80976



Bakkantlist obehandlad ek*

B1000xH55xT6 – art. 81564
B1450xH55xT6 – art. 81565
B1800xH55xT6 – art. 81566

Bakkantlistens
innermått

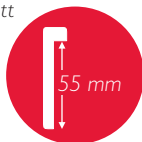

Sättsteget monteras
i framkant mellan
stegen



Bakkantlisten monteras på
baksidan av trappans plansteg

Trapprenovering i laminat med struktur




Plansteg i slitstarkt laminat med kärna av mdf och med fyra olika dekorer som passar den skandinaviska stilen. De 9 mm tjocka trapprenoveringsstegen finns i två olika storlekar och har integrerad trappnos. Tillbehören i konceptet gör monteringen enkel och slutresultatet proffsigt.

Underhållsfritt och kostnadseffektivt

Trapprenoveringsstegen i laminat är ett billigare alternativ till de i massivt trä. Stegen är, tack vare sina dimensioner, avsedda för de raka trapporna. Enkla att limma på plats samtidigt som de varken kräver någon efterbehandling eller löpande underhåll.

Kvalitet och slitstyrka med tydlig struktur

Laminatstegen i serien Trend har en matt och naturtrogen ytstruktur samt jämnhet i färgnyansen. Stegen är mycket tåliga mot nötning och klassas som AC4 på en 5-gradig skala som beskriver måttet på slitstyrka.

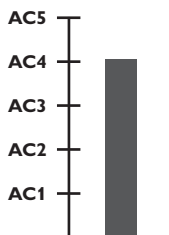

Ett urval av ledstänger och handledare

Bland våra handledare, ledstänger och tillbehör finns valfriheten som gör att du kan hitta den kombination som passar din nyrenoverade trappa bäst. Se sida 26-27.



TREND – 9 mm

Trapprenoveringssteg laminat ek *Laminat med mdf-kärna*



Enkelsteg (mm)

B1000xD305xT9 – Art. 81700
B1300xD368xT9 – Art. 81701


Trapprenoveringssteg laminat grå ek *Laminat med mdf-kärna*



Enkelsteg (mm)

B1000xD305xT9 – Art. 81704
B1300xD368xT9 – Art. 81705

Trapprenoveringssteg laminat vit *Laminat med mdf-kärna*

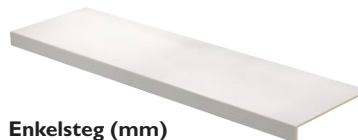

Enkelsteg (mm)

B1000xD305xT9 – Art. 81712
B1300xD368xT9 – Art. 81713

Trapprenoveringssteg laminat mörk ek *Laminat med mdf-kärna*




Enkelsteg (mm)

B1000xD305xT9 – Art. 81708
B1300xD368xT9 – Art. 81709



Passar
till
den raka
trappan

På **lundbergs.com**
hittar du mer inspiration
till din trappmiljö

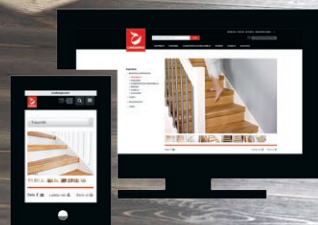



Sättsteget monteras
i framkant mellan
stegen



Bakkantlisten monteras på
baksidan av trappans plansteg

Sättsteg i laminat

- till stängda trappor

De 8 mm tjocka sättstegen har en kärna av PEFC-certifierad mdf. Dekorerna matchar trapprenoveringsstegen men det finns även en neutral vit variant i lackad mdf för ett ljusare intryck.



PEFC Certifierad



Sättsteg laminat ek (3-pack)
B1300xH200xT8 – art. 81702



Sättsteg laminat grå ek (3-pack)
B1300xH200xT8 – art. 81706



Sättsteg laminat vit (3-pack)
B1300xH200xT8 – art. 81714



Sättsteg mörk ek (3-pack)
B1300xH200xT8 – art. 81710

Bakkantlist i laminat

- till öppna trappor

De miljöcertifierade bakkantlisterna är 10 mm tjocka och har ett spår anpassat för trapprenoveringsstegen.



PEFC Certifierad



Bakkantlist laminat ek
B1300xH70xT10 – art. 81703



Bakkantlist laminat grå ek
B1300xH70xT10 – art. 81707



Bakkantlist laminat vit
B1300xH70xT10 – art. 81715



Bakkantlist mörk ek
B1300xH70xT10 – art. 81711

Bakkantlistens
profil



Tillbehör för trapprenovering



A




B



C



D

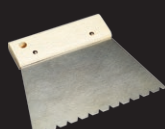

E

A - Golvolja Tilja 1 liter Art. 25699.

B - Trapprenoveringslim MS polymer Art. 80816.

C - Parkettkitt ekfärgad Art. 80808.

D - Slip-kit till olja Art. 25698.

E - Limspredare Art. 80922

Renovering av vilplan

- etagen i trappan



Vi har två olika lösningar för renovering av vilplan. Dels har vi paketen med 13,5 mm tjock helstavslamellparkett med integrerad trappnos som passar de 8 mm tjocka trapprenoveringsstegen i Premium och Rustic-serierna. Dels har vi ett paket med ekstavsparkett i 16 mm tjocklek där en separat trappnos kompletterar den lösning som passar bäst ihop med 12 mm stegen i Classic-serien.

Passar till Premium/Rustic



Vilplan/fabrikslimmad
obehandlad

ek i förp. om 1,92m²

Trappnos 1st (2000x165x45)

Parkettbräda 4st (2200x180x13,5)

Art. 80929



Vilplan/fabrikslimmad

obehandlad ek i förp. om 1,13m²

Trappnos 1st (2000x165x45)

Parkettbräda 2st (2200x180x13,5)

Art. 80928



Parkettbräda obehandlad

ek i förp. om 0,39m²

Parkettbräda 1st (2200x180x13,5)

Art. 80932

Passar till Classic



Ekstavsparkett obehandlad

ek i förp. om 1m²

408x68x16

Art. 80920



Trappnos obehandlad ek

1300x61x28

Art. 80921



Vid köp av trapprenovering

- saker att tänka på

Mät upp trappan steg för steg. Om det är en öppen trappa skall bakkantlist monteras, vid stängd trappa kan sättsteg monteras. Trapprenoveringssteg med dubbel framkant delas och du får ut två steg av ett. Montera stegen med Lundbergs trapprenoveringslim, ett monteringslim av typen MS-Polymer (innehåller inga lösningsmedel). En limpatron räcker till ca 2-3 enkelsteg, åtgången är ca 500 ml/m².

- Ytan där trapprenoveringssteget monteras ska vara torr, ren och jämn.
- Om man väljer att limma plansteget på linoleum- eller nålfiltsmatta ska man vara säker på att mattan sitter ordentligt fast i underlaget.
- Plast eller vinylmatta skall alltid tas bort innan montering.
- Heltäckningsmatta ska alltid tas bort.
- Montering direkt på betong eller i ståltrappor avrådes.
- Se till att den gamla framkanten är rak så att limmet och det nya trapprenoveringsstegets framkant får kontakt och bra fäste.


De trapprenoveringssteg som är grundoljade från fabrik skall oljas direkt efter montering när limmet har härdat.

Obs! Trapprenoveringsstegen i massivt trä ska lagras i rumstemperatur minst 24 timmar innan montering. Den relativa luftfuktigheten (RF) skall ligga i intervallet 30-60% och temperaturen ska vara minst 20C före, under och efter monteringen. Förpackningen ska inte brytas förrän i omedelbar anslutning till montering.



Trappstegsmätaren

Din bästa vän när det är dags att markera och börja såga stegen

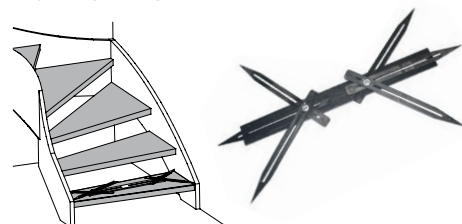

Trappstegsmätare plast
Art. 80902

Ta steget från ord till handling

1

Förbered trappan


Se till att underlaget där du ska lägga dina nya trapprenoveringssteg är jämnt, torrt och rent. Rugga upp trä eller målade ytor för att limmet ska få ordentligt fäste.



2

Mätta in och såga till

Någon form av mall är nödvändig att använda när måtten på planstegen i din befintliga trappa ska överföras till trapprenoveringsstegen. Pappersmallar kan användas men vi förordar vår utmärkta trappstegsmätare.

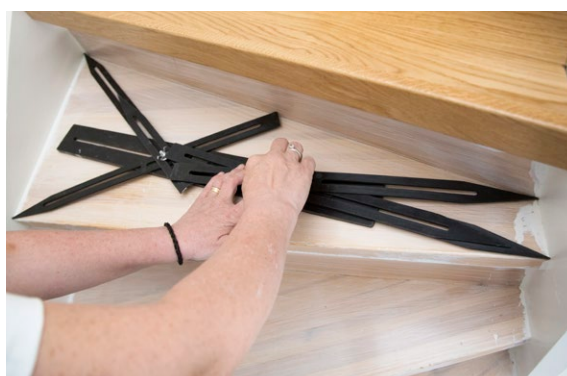

3

Limma det befintliga steget

Monteringslim av typen MS-polymer skall användas när du lägger ditt trapprenoveringssteg på plats. Fördela limsträngen jämnt över hela plansteget som ska täckas av ett nytt renoveringssteg. Räkna med att en limpatron räcker till ungefär två till tre steg.



4

Montera det nya trappsteget

Lägg ditt tillkapade renoveringssteg på plats och trampa på steget för att fördela limsträngarna så jämnt som möjligt mellan materialen. Se till att trapprenoveringssteget ligger i exakt position när limmet sedan härdar.






Så mäter du stegets längd och djup inför köpet


För att få med dig rätt produkter från butiken är det viktigt hur du mäter.
Mät varje stegs maximala längd och djup i din befintliga trappa.

enjoy your home.


Raka trappsteg

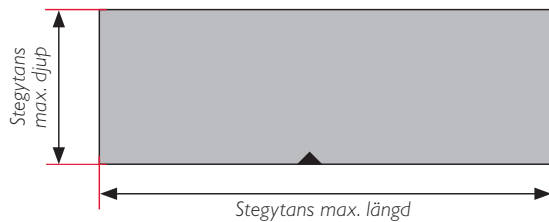

Svängda trappsteg

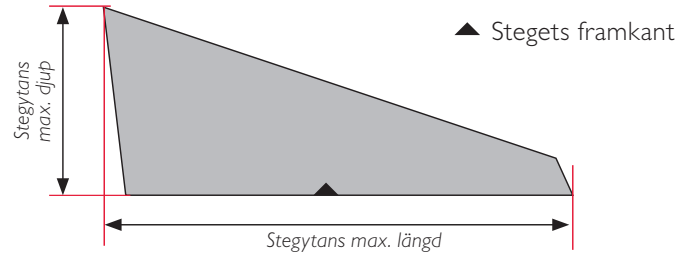

Hörn trappsteg

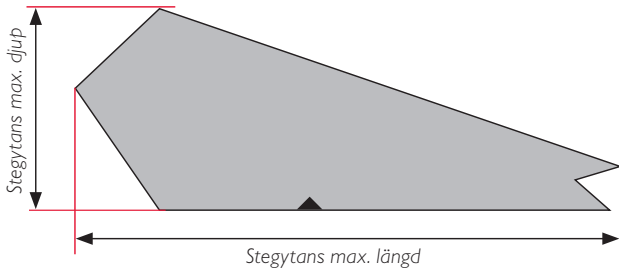

Sättsteg och bakkantlist



Ditt första steg

Ivrig att komma igång? Fatta tag i måttbandet, leta fram en penna och ta det första konkreta steget till en lyckosamt genomförd trapprenovering.

STEG	STEGYTANS MAX. LÄNGD	STEGYTANS MAX. DJUP	STEGYTANS MIN. DJUP	BAKKANTSLIST ELLER SÄTTSTEG MAX. LÄNGD
Steg 1				
Steg 2				
Steg 3				
Steg 4				
Steg 5				
Steg 6				
Steg 7				
Steg 8				
Steg 9				
Steg 10				
Steg 11				
Steg12				
Steg 13				
Steg 14				
Steg 15				