

SÄWU

**TELTTASAUNAN
KIUASPAKETTI**



KÄYTTÖOHJE

SAWU TELTTASAUNAN KIUASPAKETTI

Sawu telttasaunan kiuaspaketti sisältää kiuaskamiinan, rullattavan savupiipun ja löylykiviritilän kiukaan päälle. Kiuaskamiinassa on irrotettavat ja vaihdettavat arina, tuhkalaatikko ja liekkihojain. Lisävarusteena kiuaskamiinaan on saatavilla kahdeksan litran kuumavesisäiliö, sekä löylykiviritilä kiukaan kylkeen.

Kiukaan tulipesässä on arina ja liekkihojauspelti, sekä kaksi säädettävää ilmanottoaukkoa. Näiden ansiosta kiuas on erittäin tehokas ja saunan löylykuntoon lämmitys vaatii vain pari syyksellistä kuivaa pikkuklapia.

Rullattava savupiippu on helppo käyttää ja kuljettaa. Pakattuna piipun koko on vain noin 8 x 30 cm ja painaa vain kilon. Kun piippu avataan käyttökuntoon, sillä on mittaa kaksi metriä ja noin kahdeksan senttiä halkaisijaltaan oleva piippu muodostaa kiukaaseen yhdistettynä tehokkaan vedon ja auttaa kiuasta polttamaan puuta tehokkaasti ja puhtaasti.

Kiviritilöillä kiuaskamiina muutetaan varsinaiseksi kiukaaksi. Aseta löylykiviritilä kamiinan kannen varaan ennen piipun paikoilleen laittoa. Kiinnitä lisävarusteena saatavat sivuritilä ja kuumavesisäiliö kiinnikkeisiinsä. Täytä ritilät kiuaskivillä tai luonnosta kerätyillä mahdollisimman kovilla kivillä laadukkaan löylyn takaamiseksi.

Kahdeksan litran kuumavesisäiliö lämpenee kiukaan kyljessä saunaa lämmitettäessä ja takaa miellyttävän lämpimät pesuvedet saunojille. Vesisäiliö on erittäin pitkäikäistä ruostumatonta terästä.

Savupiippu ja kiukaan yläosan kiviritilä voidaan pakata kiukaan sisälle kuljetuksen ajaksi. Kompaktiin kokoon pakattava kiuas on helppo ottaa mukaan matkalle. Ilman löylykiviä kiuaskamiinaa voi käyttää tavallisen kamiinan tapaan niin teltan lämmitykseen, kuin ruoanlaittoonkin.

SAWU-KIUAS on tehty kestävästä materiaaleista kovaan käyttöön. Mikäli kuitenkin jokin kiukaan osista vaatii uusimista, kiukaan kiviritilät, savupiippu ja vesisäiliö ovat saatavilla erikseen. Halutessasi voit myös tuunata kiuastasi lisäosilla; vaikkapa vesisäiliöt tai kiviritilät kiukaan molempiin kylkiin. Teltan lämmitykseen käytettäessä iso kivitila luovuttaa lämpöä pitempään tullen jo sammuttua.



SAWU-KIUKAAN KÄYTTÖOHJE

Ennen kiukaan asennusta: Huolehdi, että kiukaan alle tai eteen noin 50cm matkalle ei jää palavaa materiaalia. Varmista, että teltta on pystytetty tukevasti ja ohjeiden mukaan.

1. Avaa kiuaskamiinan jalat ja aseta se tukevasti oikealle paikalleen, siten, että kiukaan päällä oleva savupiipun kaulus asettuu samalle kohdalle kuin teltan katossa oleva savupiipun läpivientiaukko.

Oikealla olevassa kuvassa kiuaskamiinan jalat oikein asennettuna.



2. Varmista, että kiukaan arina, tuhkalaatikko ja liekinohjain ovat tukevasti oikeilla paikoillaan. Liekinohjain tulee asentaa siten, että se on tulipesän yläosassa olevien tukien päällä ja ohjaimen takareuna on tulipesän peräseinää vasten.



Vasemmalla kuvassa arina ja tuhkalaatikko oikeilla paikoillaan.

Oikealla liekinohjain tulipesästä ulos vedettynä.



3. Aseta kiukaan sivulle tuleva kiviritilä ja kuumavesisäiliö paikoilleen kamiinan kyljissä oleviin kiinnikkeisiin; Kiviritilä metallilenkkeihin ja vesisäiliö pultteihin. Pultteja ei tarvitse kiristää. **HUOM!** Nämä osat sisältyvät vain De Luxe-pakettiin tai ne voi ostaa erillisinä lisävarusteina.




Kiviritilä kiukaan sivulle



Kuumavesisäiliö kiukaan sivulle

4. Avaa kiukaan yläosaan tuleva ritilä neliön muotoiseksi ja aseta kiukaan päälle siten, että savupiipun lähtökaulus jää ritilän sisäpuolelle ja ritilän toinen sivu asettuu samaan linjaan sivuritulän ulkoreunan kanssa. Mikäli sivuritulä ei ole käytössä, yläritilän voi asettaa kiukaan keskelle.

Kuva oikealla näyttää savupiipun kauluksen sijainnin suhteessa kiviritilään, kun sivuritulä on käytössä.

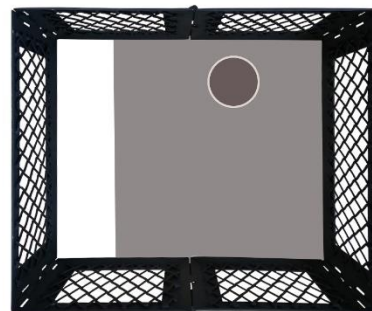

5. Avaa rullapiippu pitkäksi liuskaksi ja rullaa pituussuunnassa piipuksi. Pujota mukana tulleet metallirenkaat piipun ympärille pitämään piippua muodossaan. Pujota piipun yläpää katossa olevasta läpivientiaukosta ulos. Nosta piipun ympärillä olevat metallirenkaat noin metrin korkeuteen piipun alapäästä. Pujota piippu kiukaassa olevan kauluksen ympärille. Laske alin metallirengas mahdollisimman lähelle piipun alapäätä, jolloin se lukitsee piipun tukevasti kiukaaseen. Jaottele muut renkaat tasaisin välein piipun mitalle.

Kuva oikealla: rullapiippu pakattuna



6. Täytä koko kivitila, eli molemmat kivitilät mahdollisimman täyteen kiuaskiviksi sopivilla kivillä. Mikäli valmiita kiuaskiviä ei ole saatavilla, kivet voi kerätä luonnosta maanomistajan luvalla. Pyri keräämään mahdollisimman painavia ja kovia kiviä, joiden koko vaihtelee noin nyrkin kokoisesta puolet pienempään. Aseta suurimmat kivet mahdollisimman tiiviisti kamiinan pintoja vasten ja täytä muu tila pienemmillä kivillä.



Ylläolevassa kuvassa kivitila oikein täytettynä ja kiuas lämmitysvalmiina.

7. Täytä kuumavesisäiliö puhtaalla, peseytymiseen sopivalla vedellä. Huomioi talvella, ettei vettä jää kylmään/kylmenevään kiukaaseen. Jäätyminen saattaa vaurioittaa vesisäiliötä tai hanaa.

8. Kun olet varmistunut, että kaikki kiukaan osat ovat kunnolla paikoillaan ja telttasauna on tukevasti pystytetty, voit aloittaa lämmityksen.
9. Käytä lämmitykseen vain puhdasta, kuivaa puuta. Näin varmistat tehokkaan lämmityksen, sekä kiukaan ja savupiipun pitemmän keston. Pilko kuivat polttopuut noin ranteen vahvuiseksi tai sitä ohuemmiksi klapeiksi. Lämmitä kiuasta, kunnes saavutat halutun lämpötilan ja kiukaasta lähtee löylyä.



Nauti SAWU Telttasaunan makoisista löylyistä!