

# Infraröd bastu

## Instruktionsmanual Bruksanvisning



ISC-005E

Kära användare.

Läs igenom instruktionsmanualen noggrant före användning och förvara den på en säker plats. Minst två personer krävs för monteringen av bastun. Försök inte att utföra monteringen ensam, då risk finns att skador uppstår på bastun.

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. MONTERINGSANVISNINGAR -----	2
<b>KVADRATISK BASTU</b> -----	<b>2</b>
<b>HANDDUKSHÅLLARE, MUGGHÅLLARE, TIDNINGSHÅLLARE &amp; SYREJONISATOR</b> --	<b>7</b>
2. ANVÄNDARINSTRUKTIONER -----	8
<b>OBS!</b> -----	<b>8</b>
<b>ANVÄNDARMILJÖ</b> -----	<b>8</b>
<b>EGENSKAPER</b> -----	<b>8</b>
<b>DRIFTSINSTRUKTIONER</b> -----	<b>9</b>
<b>FELSÖKNING</b> -----	<b>10</b>
<b>UNDERHÅLL</b> -----	<b>11</b>
<b>GARANTI</b> -----	<b>11</b>
<b>TEKNISKA DATA</b> -----	<b>12</b>
<b>GARANTISEDEL</b> -----	<b>13</b>

# 1. MONTERINGSANVISNINGAR

## Obs!

- 1) Ingen rörläggning och inga VVS-artiklar får förekomma i bastun.
- 2) Ingen vätska får komma i kontakt med värmepanelerna.
- 3) Bastun ska monteras på ett fullständigt jämnt underlag.
- 4) Installationsplatsen ska vara fullständigt torr.
- 5) Brandfarliga föremål och frätande kemiska ämnen får inte finnas i närheten av bastun.

Varje sidopanel är försedd med en vit etikett för att du ska kunna identifiera rätt sida och riktning. Panelen med etiketten "LEFT" (vänster) ska placeras på bastuns vänstra sida (inifrån bastun sett). Samma synsätt gäller övriga paneler.

## ✘ **Kvadratisk bastu (MODELLERNA KN-A, KN-B, KN-C OCH KN-D)**

(Nedanstående bilder används endast som referens. Följ arbetsstegen, även om utseendet på din bastu skiljer sig från det på bilderna).

- 1) Öppna bastuförpackningarna på en rymlig plats. Placera golvpanelen på den önskade installationsplatsen.



**2) Placera bakpanelerna vertikalt stående och ordentligt på plats på golvpanelen. Börja med den högra bakpanelen, därefter den vänstra.**



**3) Placera sidoväggarna på golvpanelen med samma metod.**



- 4) Placera bänkskydden mellan de två spåren på sidopanelen och bakpanelen och anslut kontakterna. Placera därefter sittbänken på bänkskydden.**



- 5) Placera nu frontpanelen i fördjupningen för den. Frontpanelen måste lyftas något för att låsa styrinsatserna på de båda sidopanelerna.**



6) Lyft upp innertaket på panelerna samtidigt som du drar ut kablarna från frontpanelen och bakpanelen genom hålet i innertaket.





**7) Anslut kablarna upptill genom att följa bilderna nedan (tre steg).**



**8) Lyft upp yttertaket på bastun. Dra ut strömkabeln genom yttertaketets hål och fixera yttertaket med en skruv.**

**Den färdiga bastun:**



***Tack, och grattis!  
Monteringen är nu klar!***

✂ Handdukshållare, mugghållare, tidningshållare och syrejonisator

Även om det finns små förborrade hål för monteringen av dessa delar, kan handdukshållaren, mugghållaren och tidningshållaren monteras på annan valfri plats så länge du inte skadar träet. Om du vill montera dem på annan plats, rekommenderar vi att du förborrar hålen innan du drar åt skruvarna. Syrejonisatorn ska monteras i



bakpanelens övre vänstra hörn, där det finns en liten kabel som sticker ner från takpanelen.

**Syrejonisator**



**Högtalare**



**Färgad belysning**



**Mugghållare**



**Handdukshållare**



**Tidningshållare**



## 2. ANVÄNDARINSTRUKTIONER

### 1) OBS!

- 1) Kontrollera noggrant alla kretsar och anslutningar.
- 2) Installera en spänningsregulator vid behov.
- 3) Dela inte eluttaget med andra elektriska apparater.

- 4) Använd inte bastun om du är påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
- 5) Vid graviditet och dålig hälsa, konsultera först din läkare.
- 6) Barn måste övervakas för att förhindra risken för skador.
- 7) Räkna med 30 minuters uppvärmningstid.
- 8) Använd inte bastun för att torka tvätt, våta kläder, baddräkter etc.
- 9) Djur får inte vistas i bastun.
- 10) Efter 2 timmars kontinuerlig drift ska bastun stängas av minst 1 timme.


## **2) ANVÄNDARMILJÖ**

- 1) Temperatur: 5~40 °C
- 2) Relativ luftfuktighet:  $\leq 85 \%$
- 3) Atmosfärtryck: 700 hPa~1 060 hPa
- 4) Effekt: AC 220 V  $\pm 22$  V, 50 Hz  $\pm 1$  Hz

## **3) EGENSKAPER**

- (1) Trästomme
- (2) Elektroniska kontroller och automatisk konstant temperatur
- (3) Importerad numerisk dataöverföring med hög precision
- (4) Automatisk switch
- (5) Långvågiga infraröda värmepaneler

## **4 DRIFTSINSTRUKTIONER**

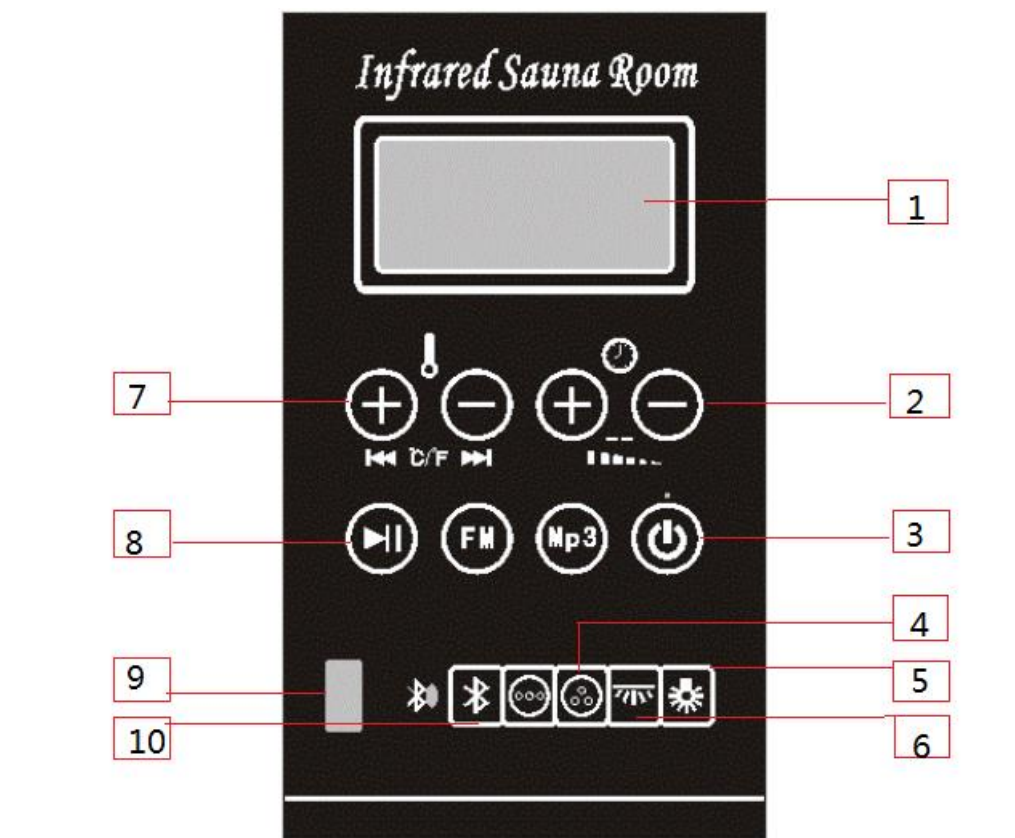

Siffra	Funktion	Siffra	Funktion
1	LCD-skärm	6	Ytterbelysning
2	Tidsinställning	7	Temperaturinställning
3	På/Av	8	Spela och pausa
4	Färgad belysning	9	USB-port
5	Invändig spotlight	10	Bluetooth

1. **Anslut strömmen:** Displayen tänds och bastun är redo att tas i bruk.
2. **Starta bastun:** Tryck på knappen **På/Av** och lampan tänds. Temperaturen visar aktuell temperatur inuti bastun.
3. **Temperatur:** Tryck på knappen "+" eller "-" för att ställa in önskad temperatur. Tryck på de båda knapparna samtidigt för att ändra från Celsius till Fahrenheit.
4. **Tid:** Tryck på knappen "+" eller "-" för att ställa in önskad användningstid (bastun stängs av när tiden visar 0).
5. **Larmsystem:** Om "-----" visas på tidsdisplayen betyder detta att givaren inte är installerad eller att något blivit fel. Bastun stängs då av.
6. **Läsbelysning:** Tryck på knappen "invändig spotlight" för att tända/släcka läsbelysningen.
7. **Färgad belysning:** Tryck på knappen för färgad belysning och färgen ändras.
8. **Mode:** Tryck på MP3 eller FM. Med knapparna "+" och "-" byter du kanal eller låt. Du styr också volymen med knapparna "+" och "-".
9. **Ytterbelysning:** Tryck på knappen för ytterbelysning för att tända/släcka

yttre belysningen.

10. **Avstängning:** Tryck på knappen **På/Av** för att stänga av bastun.
11. **Bluetooth-inställning:** Tryck på Bluetooth-knappen på LCD-skärmen. Bluetooth-symbolen samt volymmarkeringarna visas. Aktivera nu Bluetooth på din smarta telefon. När anslutningen är klar kan du spela musiken du har sparad i din iPhone. När Bluetooth-anslutningen är klar blinkar symbolen. Tryck på knappen "spela/pausa" för att styra musikuppspelningen.  
5 sekunder efter att du tryckt på Bluetooth, kan du styra volymen med tidsinställningsknapparna "+" och "-". Efter ytterligare 5 sekunder visas tid och temperatur igen.  
Bluetooth-funktionen fungerar inom 10 meters öppen yta. Om du inte får någon musik efter att anslutningen gjorts, stäng av och sätt på Bluetooth igen i inställningarna på din smarta telefon.

## **5) FELSÖKNING**

### **I. Glödlampan fungerar inte**

	<b>Möjlig orsak</b>	<b>Åtgärd</b>
1	Glödlampan är sönder.	Byt glödlampa.
2	Glödlampan sitter inte ordentligt i sockeln.	Ta loss glödlampan och kontrollera sockeln, byt sockel vid behov. Sätt därefter i glödlampan igen.
3	Säkring har gått sönder.	Byt säkring uppe på bastuns tak.

### **II. Kontrollpanelen fungerar inte**

	<b>Möjlig orsak</b>	<b>Åtgärd</b>
1	Kontrollpanelens kabel är inte ordentligt ansluten.	Kontrollera anslutningen och tryck i den ordentligt.
2	Säkring har gått sönder.	Byt säkring uppe på bastuns tak.
3	Indikeringslampan för På/Av lyser men displayen är mörk.	Mest troligt behövs en ny kontrollpanel.

### III. De långvågiga infraröda värmepanelerna fungerar inte

Fenomen	Möjlig orsak	Åtgärd
En av värmepanelerna blir inte varm.	1) Värmepanelen är inte ordentligt ansluten.	Kontrollera anslutningen.
	2) Värmepanelen måste bytas.	Byt värmepanelen.
Inga av värmepanelerna blir varma.	1) Nätkontakten är inte ordentligt ansluten.	Kontrollera anslutningen av nätkontakten.
	2) Värmepanelerna är inte ordentligt anslutna.	Åtgärda anslutningarna.
	3) Relä-fel	Byt relä
	4) Fel på kontrollpanelen	Byt kontrollpanel

## **6) UNDERHÅLL**

- I. Basturummet ska hållas rent och fritt från odörer.
- II. Fuktiga handdukar ska alltid användas som sittunderlag på bänken för att förhindra att svetten in i det mjuka träet.
- III. Lufta basturummet ofta genom att lämna dörren och ventilationen öppen när bastun inte används.
- IV. Om du använder bastun dagligen, bör du städa ur den minst en gång i veckan för att hålla den ren och fri från odörer.
- V. Kontrollera sittbänken regelbundet för att se om den behöver underhållas.
- VI. Svettfläckar städas bort med varmt vatten blandat med tvål eller rengöringsmedel, gärna med en skurborste
- VII. Svårt nedsmutsade ytor kan behöva slipas med sandpapper, gärna med sandpappret runt en tråkloss.

## **7) GARANTI**

- I. Fyll i garantisedeln på sista sidan inom 30 dagar för att din bastu ska registreras och du ska erhålla full garanti.

Vår garanti gäller för defekt material och/eller tillverkningsfel i 12 månader från inköpsdatum. Vi lämnar garanti på utbytta värmepaneler och bastuns alla elektroniska komponenter under bastuns livslängd åt den ursprungliga köparen av bastun. Förändringar i träets yta eller färg och normalt slitage täcks inte av garantin. Garantin gäller inte CD/DVD/LCD-systemet. För detta gäller dess tillverkares garanti. Garantin upphör att gälla om bastun missbrukas, förändras eller utsätts för väderpåverkan. Om skador uppstår på bastun på grund av att anvisningarna i instruktionsmanualen inte följs, gäller inte garantin. Vi som tillverkare av bastun, våra dotterbolag och/eller filialer

tar inte ansvar för kundens eventuella missbruk av bastun. Vi som tillverkare tar inte ansvar för eventuella sakskador och/eller personskador orsakade av kundens missbruk av produkten. Du som kund använder bastun på egen risk. Förändringar kan ske utan föregående meddelande.

- II. Eventuella skador på bastun som uppstått under transporten täcks inte av denna garanti. Transportskador måste anmälas direkt till transportföretaget. Alla skador måste anmälas på transportföretagets transportdokument.
- III. Du är alltid välkommen om du har några förslag på förbättringar.

## **FÖRSÄKRAN**

**Vi som tillverkare av bastun och våra filialer tillhandahåller inte medicinsk rådgivning. Kontakta en läkare för detta. All text i den här instruktionsmanualen är endast avsedd som information. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i innehållet utan föregående meddelande. Vi som tillverkare av bastun tar inte ansvar för eventuella tryckfel. Färgvariationer kan förekomma. En del modeller visas med tilläggsfunktioner.**

## **8) TEKNISKA DATA**

Typ		Kapacitet (antal personer)	Mått (L x B x H mm)
Kvadratisk bastu	ISH-002A	2 personer	1 200 x 1 100 x 2 100
	ISH-001B	1 person	900 x 1 000 x 2 100
	ISH-002B	2 personer	1 200 x 1 100 x 2 100
	ISH-003B	3 personer	1 500 x 1 200 x 2 100
	ISH-004B	4 personer	1 800 x 1 300 x 2 100
	ISH-006C	6 personer	1 800 x 1 500 x 2 100
	ISC-006C	6 personer	1 800 x 1 500 x 2 100
Hörnbastu	ISC-005E	4–5 personer	1 600 x 1 600 x 2 100

**Konsumentkontakt**  
Arc E-commerce AB

Box 3124  
13603 Haninge  
Sverige

### **9) GARANTISEDEL**

Modellnummer		Serie- nummer	
Ägarens namn		Telefon	
Adress			
Återförsäljarens namn			
Inköpsdatum		Installations- datum	
Installationsstatus			
Underskrift: _____			
Noteringar:			