MONTERINGSANVISNING
BLÖTA BOKEN



VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

1. Läs igenom hela anvisningen innan monteringen påbörjas.
2. Kontrollera produkten noggrant. Kontrollera att det är rätt produkt och att den överensstämmer med beställningen avseende mått, glas etc.
3. Eventuella skador på produkten skall reklameras innan montering. Vänd er i första hand till inköpsstället.
4. Hantera glasen mycket varsamt. De får endast ställas på mjuka underlag. Duschbyggarna ansvarar inte för glas som går sönder under installation eller hantering.
5. Skydda övriga produkter i badrummet innan montering påbörjas. Vid evt olyckor ansvarar inte Duschbyggarna för skador på kringliggande produkter eller material.
6. Borra aldrig hål i väggar utan att först ha förvissat dig om att den aktuella produkten överensstämmer med beställningen.
7. Borrade hål får inte vara genomgående utan måste bottna så att silikontätningen stannar kvar och inte riskerar att försvinna in i väggen. Detta enligt Säker Vattens rekommendationer.
8. Vi rekommenderar att monteringen utförs av två personer.
9. Glas med dekor eller frostning skall alltid vara vänt så att dekoren/frostningen är utåt
10. Använd alltid skyddskläder vid montering. Speciellt skor, glasögon, och handskar.



DUSCHBYGGARNA

RSK nr

DUSCHBYGGARNA

Tack för att du har valt en dusch från Duschbyggarna!

Skötselanvisning

Beslag/knoppar etc med förkromad yta tål de flesta rengöringsmedel, dock inte slipande eller frätande. Färgade beslag skall hanteras extra varsamt och rengörs med milda rengöringsmedel och mjuk svamp/trasa. Vi rekommenderar tvål och varmt vatten.

Tag för vana att rengöra din dusch ofta så att inte kalk och avlagringar får fäste. Gångjärnsdelarna skall smörjas med vattenfast fett regelbundet. Släplister och magnetlister är löstagbara och utbytbara. Ta loss och rengör dem så ofta det behövs. Utbyte rekommenderas med1-2 års intervall.


Duschväggar med förbehandlade glas har en ytbehandling som gör att vattnet rinner av snabbare och färre droppar blir kvar efter avslutad dusch. Därmed blir det lättare att hålla glasen rena. Regelbunden rengöring är ändå nödvändig för att bibehålla effekten och för att hålla glasen rena. Vi rekommenderar att dra av glaset med en gummiskrapa efter avslutad dusch varvid glasen kommer att behålla sin glans. Som rengöringsmedel rekommenderas tvål, varmt vatten och en mjuk trasa/svamp. Svamp/trasa med hårda fibrer som kan repa får inte användas.

I handeln förekommande glas och badrengöringsmedel går också bra, de får dock inte vara citronsyrabaserade eller frätande. Endast medel med PH värde mellan 4 och 9 får användas. Alla duschväggar i Design och De Luxe serien har förbehandlade glas.


GÅNGJÄRNEN ÄR OLIKA – HÖGER RESP. VÄNSTER

Vänster gångjärn
Left hinges
Lewy zawias
Kairieji vyriai

Höger gångjärn
Right hinges
Prawe zawiasy
Dešinieji vyriai

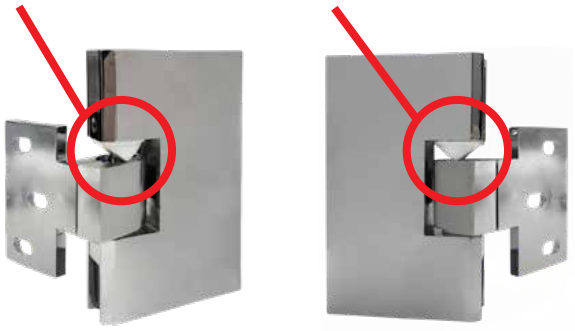


OBS! KOLLA NOGA INNAN MONTERING PÅBÖRJAS

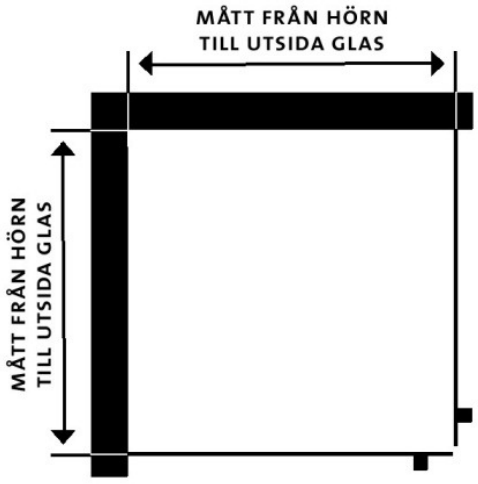

KOLLA

MÅTT ENLIGT ORDER

Monteringsanvisningen till denna produkt är anpassad efter Säker Vattens riktlinjer. Duschbyggarna garanterar produkten och dess funktion under förutsättning att monteringsanvisningen följs.

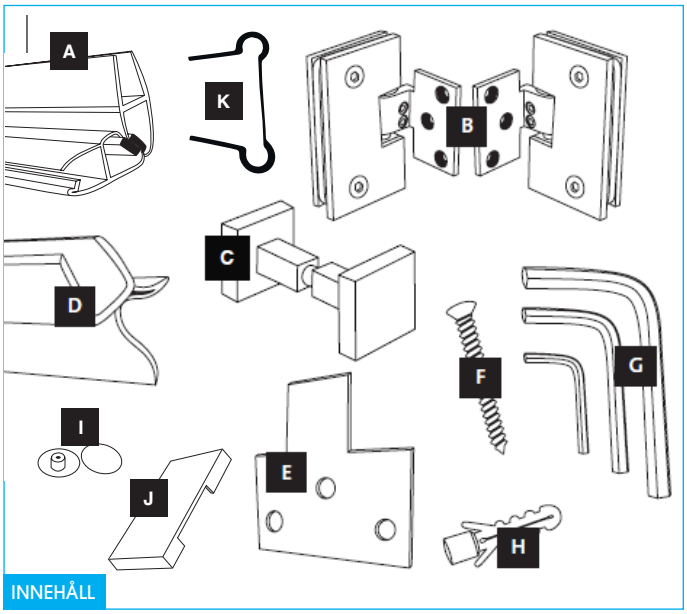

INNEHÅLL


MEDFÖLJANDE FÄSTMATERIAL SKALL ANVÄNDAS

A **MAGNETLIST** för 90°
B **4 ST GÅNGJÄRN MED GUMMIINLÄGG** 2 st höger och 2 st vänster
C **2 ST KNOPPAR**
D **2 ST SLÄPLISTER** höjd 16 mm
E **4 ST VÄGGDISTANSER** 2 st 1,5 mm och 2 st 1 mm
F **12 ST SKRUV** 5 x 40 mm
G **3 ST INSEXNYCKLAR** till gångjärnet
H **12 ST PLUGGAR DIAM** 7 mm
I **8 ST TÄCKLOCK TILL GÅNGJÄRNEN**
J **4 ST TÄCKLOCK TILL VÄGGÅNGJÄRNENS FÄSTPLATTA**
K **4 ST PLASTINLÄGG TILL GÅNGJÄRN**


MONTERING

VIKTIGT!
Rengör glas, gummiinlägg och gångjärnsytorna noga så att de är fria från evt fettrester. Se till att gummiinläggen placeras så att ytan ligger helt an mot glaset och inte glider in i urskärningen. Då skruvarna dras åt kläms gummiinläggen mot glasytan och skapar nödvändig friktion för att hålla dörren.


DUSCHBYGGARNA

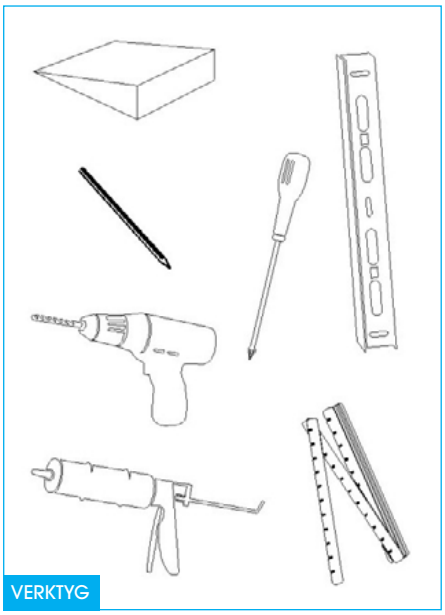


DESSA VERKTYG BEHÖVS VID MONTERING
Vattenpass, måttstock, penna, kilar, borrmaskin med borr diam 7 mm, silikon, stjärnmejsel.

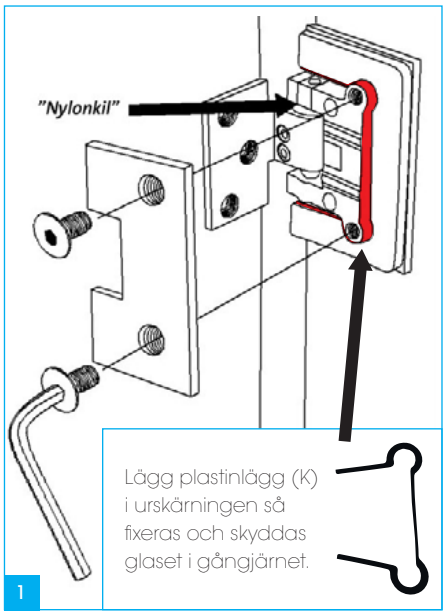

Skruva fast gångjärnen på dörrglaset. Centrera gångjärnen i glasets urskärning. Använd 2 st gummiinlägg på båda sidor av glaset och se till att de greppar ordentligt. OBS! Den vita nylonkilen i gångjärnsdelen skall vara upptill och peka med spetsen ner mot golvet. VIKTIGT!

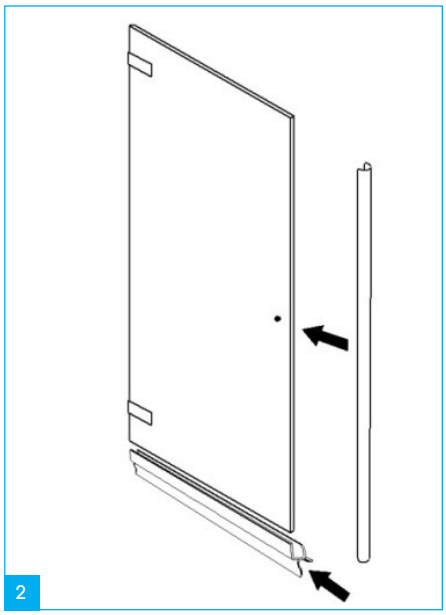


Kapa magnet och släplister till rätt längd och tryck därefter på dom på glasen. Se till att de trycks in ordentligt i botten.

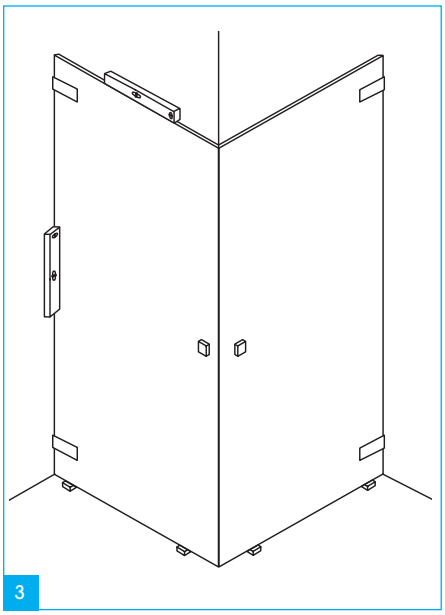


Ta ett dörrglas i taget och ställ det på plats och loda in. Måtten på ordern avser yttermått glas. Ställ dörrglaset på trä eller plastkilar så att glasets underkant hamnar ca 13 mm ovan golv.




Tryck upp fästplattan helt och markera för borrhål.
Mycket viktigt att fästplattan är upptryckt!

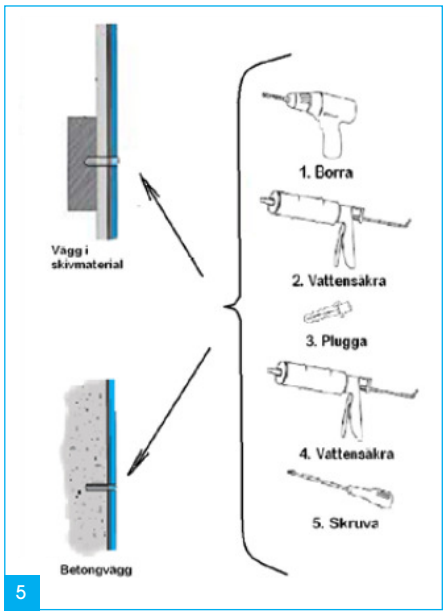


Borra. Hålen måste bottna dvs de får inte vara genomgående. Plugga. Vattensäkra med våtrumssilikon eller likvärdigt.

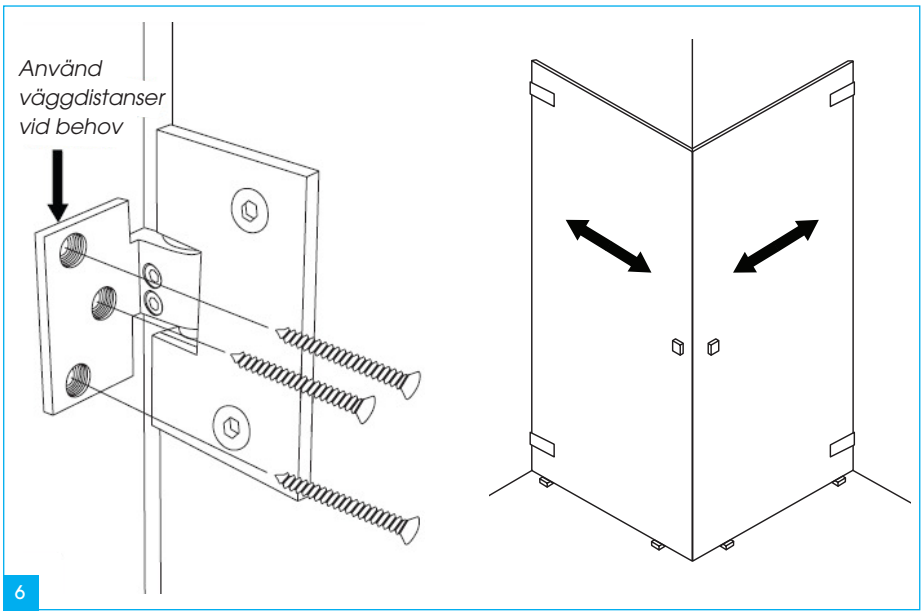


Använd väggdistanser (E) vid behov för att få glasen i lod. Ställ glasen på kilarna och skruva fast gångjärnen i väggen.

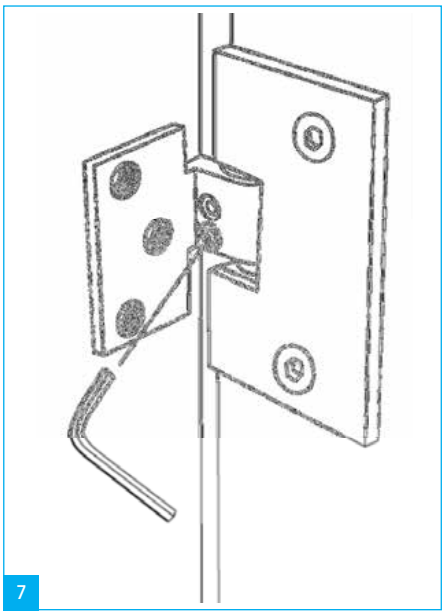

Gångjärnens lyftfunktion kopplas ur/ aktiveras med hjälp av de två insexskruvarna i gångjärnen. Lossa skruvarna så lyfter inte gångjärnen dörrglaset då det svängs. Dra åt skruvarna så aktiveras lyftfunktionen i läget som dörren står. Den här funktionen gör att dörrarna kan ställas i valfri vinkel ut från vägg.

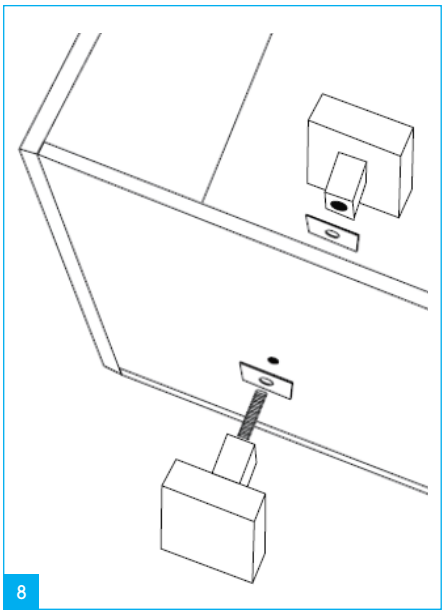

Montera knopparna.

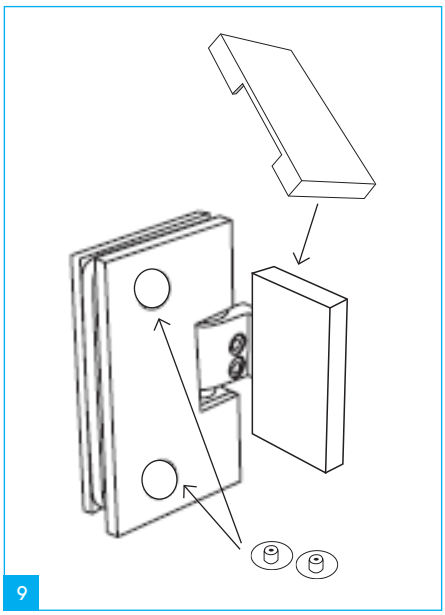

Tryck fast täcklocken "J" på väggångjärnens fästplattor så att skruvarna döljs, observera att det är höger/vänster. Dubbelhäftande tejp sitter på insidan av täcklocken. Tryck även fast de små runda täcklocken "I" i klämskruvarnas hål på insidan av samtliga gångjärn.



Nu är duschen klar. Kontrollera noga funktion och att allt sitter som det skall innan monteringen avslutas.