




Bruksanvisning

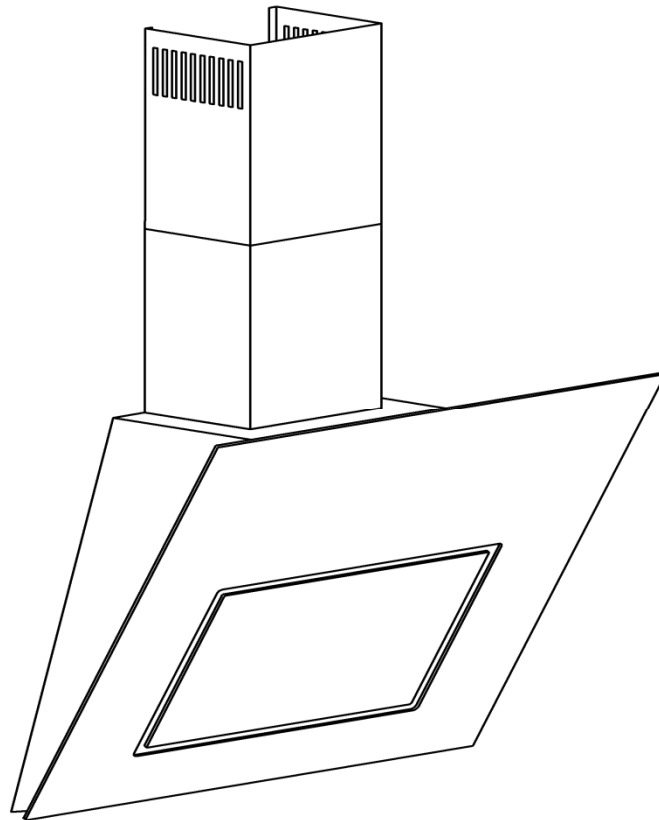

Triton Vit

Triton Svart

I. Generella upplysningar


Spiskåpan **Triton** ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda luften i det fria. Utblåsröret (normalt ett rör med $\varnothing 150$ eller 120 mm), får inte vara längre än 4–5 m. Spiskåpan kan absorbera lukt om man monterar ett aktivt kolfilter. I så fall behövs ingen utblåskanal ut i det fria, men vi rekommenderar att man monterar en deflektor, se fig 1.

Spiskåpan har inbyggd belysning och en utsugningsfläkt, som kan ställas in på tre olika hastigheter. Spiskåpan är avsedd för montering på en lodrätt vägg över en gas- eller elspis.

II. Delar

Spisfläkten består av följande delar (fig. 1):

1. Själva flätaggregatet [A] med glas, lampor och fläktmotor.
2. Spiskåpan som består av den övre kåpan C och den nedre kåpan B.
3. Väggbeslaget [D] till fläktdelen [E] till den övre kåpan,
4. En uppsättning monteringskruvar och pluggar.

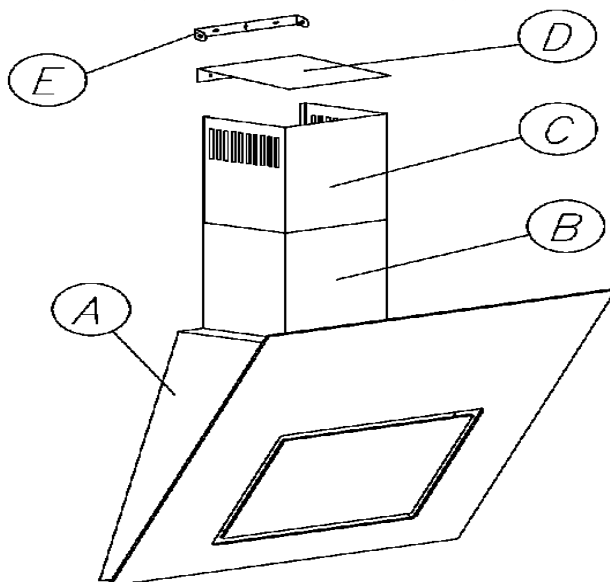


III. Tekniska data	
Egenskaper	Triton
Elanslutning	AC 230V 50Hz
Ventilationsmotor	1
Belysning	2 x 2W LED lampor
Antal fettfilter	1
Ventilationshastigheter	4
Bredd [cm]	60
Djup [cm]	50
Höjd [cm]	102-136
Utblås [ø mm]	150 eller 120
Kapacitet [m ³ /h]	max. 800
Strömförbrukning [W]	240
Bullernivå [dBA]	max. 49
Driftsfunktion	Utblås eller återcirkulation
Färg	Rostfri

IV. Driftsvillkor

1. Spiskåpan ska leda bort ånga och os från köket ut i det fria. Den ska anslutas till en lämplig ventilationskanal (spiskåpan får inte anslutas till skorstenskanaler, rökanaler eller kanaler för rökgaser, som är i bruk).
2. Spiskåpan ska monteras på minst 450 mm avstånd ovanför hällen på en elspis och 500 mm ovanför hällen på en gasspis.
3. Undvik öppen eld och flambering under spiskåpan. Sätt lågan på lägsta effekten när grytor och pannor tas från hällen.
4. All mat som tillagas i fett ska övervakas hela tiden, eftersom upphettat fett mycket lätt kan antända.
5. Fettfiltret bör rengöras minst varannan månad, eftersom ett filter som är indränkt i fett är mycket lättantändligt.
6. Dra ut kontakten ur uttaget före rengöring, byte av fettfilter eller reparation.
7. Vid anslutning till elnätet 230 V ska spiskåpan anslutas med en driftsäker stickkontakt.

V. Montering

Obs: demontera fettfiltren innan montering av spiskåpan och montera åter då kåpan sitter på väggen.

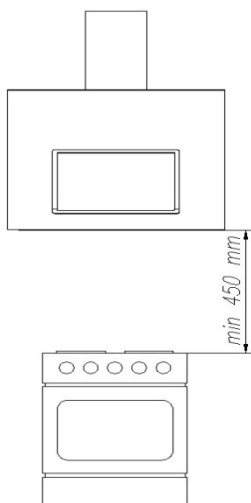

Snabbguide: **Gör så här för att montera spiskåpan:**


1. Montera väggbeslaget [D] i korrekt höjd
2. Häng upp spiskåpan på beslaget [D].
3. Anslut till ventilationskanal.
4. Anslut elkontakt.
5. Montera H, G vägghängare .
6. Montera de övre fläktdetaljerna

1. Montering av väggbeslag

- a) Rita en lodrät linje på väggen för att markera spisens mitt.
- b) Håll upp ett beslag [B] mot väggen (fig. 3), placera det symmetriskt i förhållande till mittlinjen, så att avståndet mellan hålen i beslaget och spisen är minst 970 mm, nivellera beslaget provisoriskt och markera avståndet mellan monteringshålerna på väggen.
- c) Borra hål i markeringarna på väggen och montera beslaget.

2. Montering

- a) Häng upp spiskåpan på det monterade väggbeslaget [D] med två justeringsskruvar samt den mittre monteringskruven.
- b) Montera om nödvändigt ett passande utblåsrör till en ventilationskanal.
- c) Sätt fast kåporna [C och B] på det monterade fläktaggregatet (fig. 1).
- d) Dra ut den övre kåpan [C] (fig. 1), till önskad höjd, markera dess maximala längd på mittlinjen och ta av kåpan.
- e) Håll beslaget till den övre kåpan [E] på), markera monteringshålerna på väggen och montera beslaget . Montera om nödvändigt deflektorn (då kolfilter monteras) [F] fig. 4) med hjälp av samma monteringskruvar (enbart då kolfilter används).
- f) Montera kåpan [N] igen och använd de medföljande skruvarna för att skruva fast den vid den nedre kåpan och det övre beslaget.
- g) Anslut fläkten till elnätet.

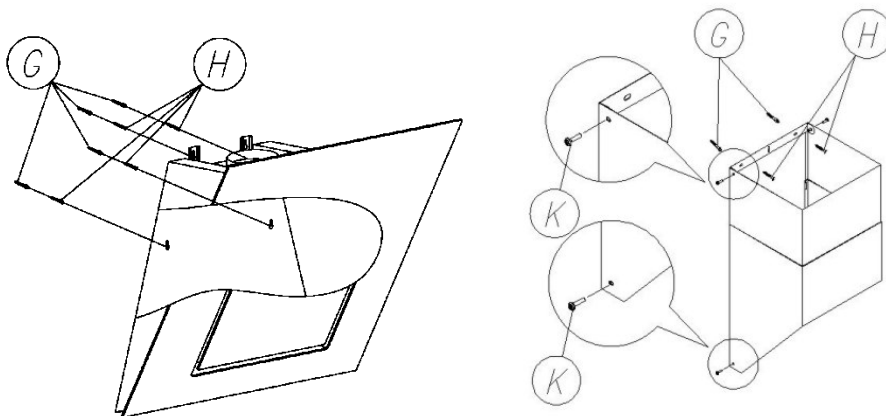

3. Anslutning till elnätet och funktionskontroll

När spiskåpan är ansluten till elnätet, måste man kontrollera belysningen och om motorn går på rätt sätt.

4. Inställning av spiskåpans funktion

4.1 Inställning av spiskåpans funktion

Fläktkåpan kan anslutas till den öppning som leder ut luften i det fria med hjälp av en styv eller flexibel slang med en diameter på 150 eller 120 mm och tillhörande slangklämmor, som köps i en butik som säljer installationsmaterial.

Anslutningen bör genomföras av en behörig installatör.

4.2 Inställning av drift med återcirkulation, kolfilter (tillbehör)

Med återcirkulation (kolfilter) skickas filtrerad luft tillbaka till rummet genom hål på båda sidor om det övre röret. I den inställningen ska man installera ett kolfilter, och vi rekommenderar att man installerar en deflektor.

4.3. Ventilationshastigheter

Den lägsta och mellersta hastigheten används under normala förhållanden och med låg koncentration av ånga och os. Den högsta hastigheten används vid hög koncentration av ånga och os i köket, t.ex. under stekning eller grillning.

VI. Användning och underhåll

1. Säkerhet

Alla säkerhetsföreskrifter i bruksanvisningen ska efterföljas utan undantag!

Fettfilter och aktiva kolfilter bör rengöras och bytas ut enligt tillverkarens anvisningar eller oftare under perioder med intensiv användning (mer än fyra timmar om dagen). Om spiskåpan används med en gasspis, får gaslågan aldrig vara tänd utan att vara täckt av ett kokkärl. Sätt lågan på lägsta effekten när grytor och pannor tas från gasspisen.

Se alltid till att flammen inte når utanför grytans botten. En sådan situation medför oönskad energiförlust och farlig värmeupphettning.

Spiskåpan får inte användas för andra ändamål än den är avsedd för.

2. Användning

2.1 Kontrollpanel

- Knapparna "-" och "+" används för att välja fläkthastighet.
- Knappen "T" (timer) se punkt 2.2
- L" – Belysning.



2.2. Programfunktion

Timerfunktion: På modellen Stella Trend går det att förprogrammera fläkten att stängas av automatiskt vid en tidpunkt man själv har valt inom spannet 10–90 minuter i steg om 10 minuter.

- Starta fläktmotorn på önskad hastighet med knappen "+" och tryck sedan på knappen T för att aktivera programmeringsfunktionen. Siffran 0 blinkar på displayen för att visa att kontrollenheten är i tidsprogrammeringsläget.
- Välj tidpunkt för automatisk avstängning av motorn med knappen "+". Den siffra som visas på displayen med 10 minuters-intervall motsvarar tiden för hur länge det ska dröja innan fläktmotorn stängs av (t.ex. siffran 1 = 10 minuter, 2 = 20 minuter, 3 = 30 minuter, osv.).
- När du har valt hur länge det ska dröja innan fläkten stängs av, bekräftar du med knappen T. Då slutar displayen att blinka och visar tidigare vald hastighet, och den blinkande punkten bredvid hastighetssiffran signalerar nedräkningen av tiden till avstängningen av fläktmotorn. Den automatiska avstängningen av fläktmotorn kan avaktiveras genom att trycka på knappen T igen under nedräkningen.

- Tända/släcka knapparna: - Håll knappen T (timer) intryckt i två sekunder.

OBS: Aktiveringen av den automatiska avstängningsfunktionen (timer) ska ske inom 20 sekunder, eftersom fläkten annars växlar till normal driftsfunktion.

3. Underhåll

Regelbundet underhåll och rengöring av köksfläkten säkrar god och felfri drift och förlänger fläktens livstid. Var noga med att byta ut fett- och kolfilter enligt tillverkarens anvisningar.



3.1 Metallfettfilter

1. Rengöring.

Vid normal användning av spiskåpan ska fettfiltren rengöras varannan månad i diskmaskinen eller manuellt med ett mildt rengöringsmedel eller såpa.

2. Byte.

- a) Vrid ut fläktluckan,
- b) Ta bort fettfiltret

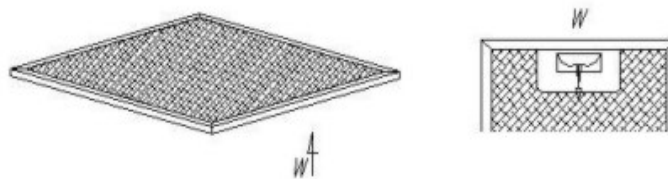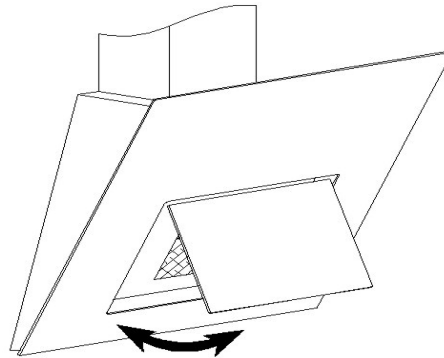

3.2. Kolfilter (Tillbehör)


1. Användning

Kolfiltret används endast om spiskåpan inte är ansluten till ventilationskanalen.

Det aktiva kolfiltret kan absorbera lukt tills det är helt mättat. Kolfiltret kan inte rensas eller sättas tillbaka. Om det används ofta ska det bytas minst varannan månad eller oftare.

2. Byte.

- a) Ta bort metallfettfiltret.
- b) Stick in kolfiltrets nedersta låsanordningar i fettfilterramens invändiga skåra.
- c) Tryck på den översta delen av kolfiltret tills det låses på plats.
- d) Sätt tillbaka metallfettfiltret igen.

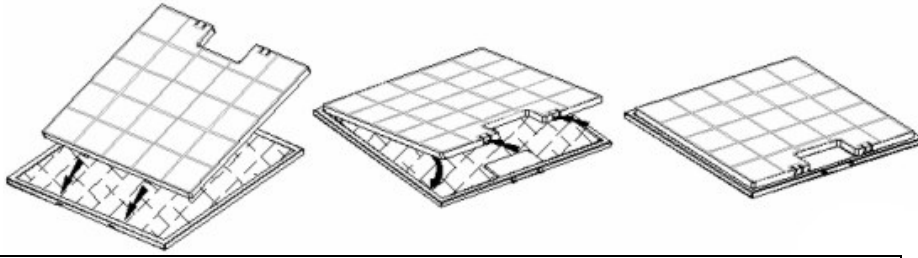


3.3. Belysning

Belysningen består av två halogenlampor på vardera 20 W.

Gör så här för att byta glödlampor:

- a) Lossa ringen som håller fast glaset på halogenlampan med ett platt verktyg eller en skruvmejsel (fig. 8) och dra ut glaset.
- b) Håll glödlampan med en bit tyg eller papper och byt ut den.
- c) Sätt tillbaka glaset och ringen i omvänd ordning.

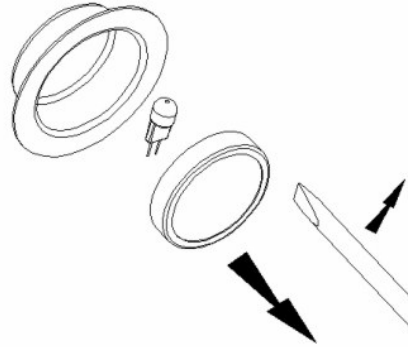

OBS: Var noga att inte röra i den halogenlampa som ska sättas i med händerna!

3.4. Rengöring

Undvik följande vid vanlig rengöring av spiskåpan:

- en våt trasa eller svamp och rinnande vatten.
- lösningsmedel eller sprit som kan göra lackerade ytor matta
- frätande medel, speciellt vid rengöring av rostfritt stål
- hårt, grovt tyg.


Vi rekommenderar att du använder en fuktig trasa och neutrala rengöringsmedel.


Avfallshantering

När denna produkt ska kasseras får den inte kastas i de vanliga hushållssoporna, utan ska lämnas till en återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter. Symbolen på produkten, bruksanvisningen eller förpackningen hänvisar till detta.

Materialen är återvinningsbara enligt deras markering. Vid återvinning, återanvändning av material och andra former av återanvändning av kasserade produkter bidrar du väsentligt till att skydda miljön.

Upplysningar om vilka återvinningscentraler som gäller för kasserade elektroniska och elektriska produkter kan fås av din kommun.

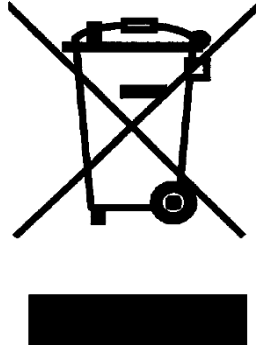

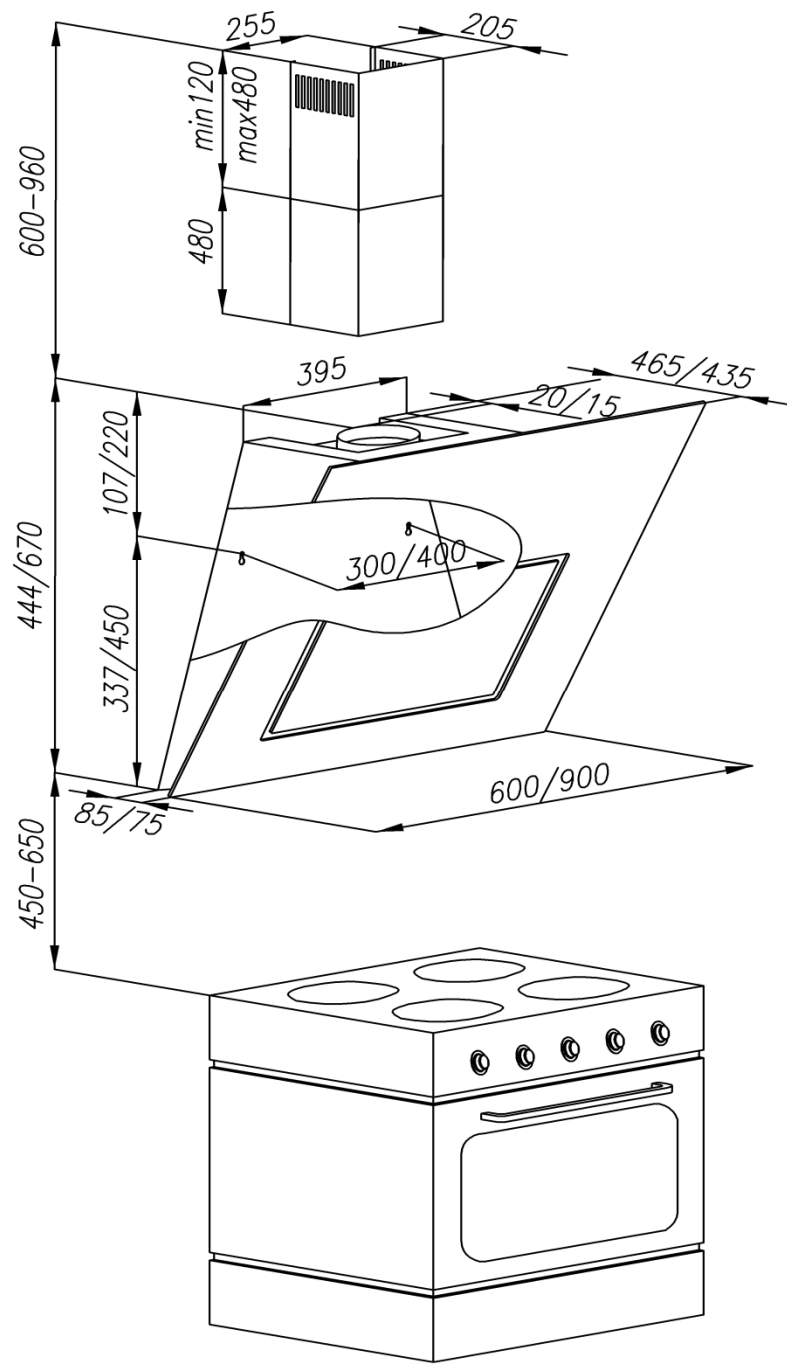

Om du får problem med din Cylindaprodukt, kontakta

Cylinda Service

www.cylinda.se/service
0771-25 25 00 (du betalar endast lokaltaxa)

CYLINDA SERVICE FINNS I HELA LANDET!

När du kontaktar *Cylinda Service* skall du uppges:

- 1 MASKINTYP
- 2 SERIENUMMER
- 3 INKÖPSDATUM
- 4 PROBLEMBESKRIVNING
- 5 NAMN
- 6 ADRESS
- 7 TELEFONNUMMER DÄR DU KAN NÅS PÅ DAGTID

Detta underlättar vårt arbete och gör att vi kan ta med oss rätt reservdelar.

Det är tryggt för dig att anlita en specialutbildad fackman som kan din Cylindaprodukt och alltid använder original-reservdelar.



Elektroskandia AB, Cylinda, 191 83 Sollentuna Telefon vxl 08-92 35 00

Cylinda