


# Monteringsanvisning

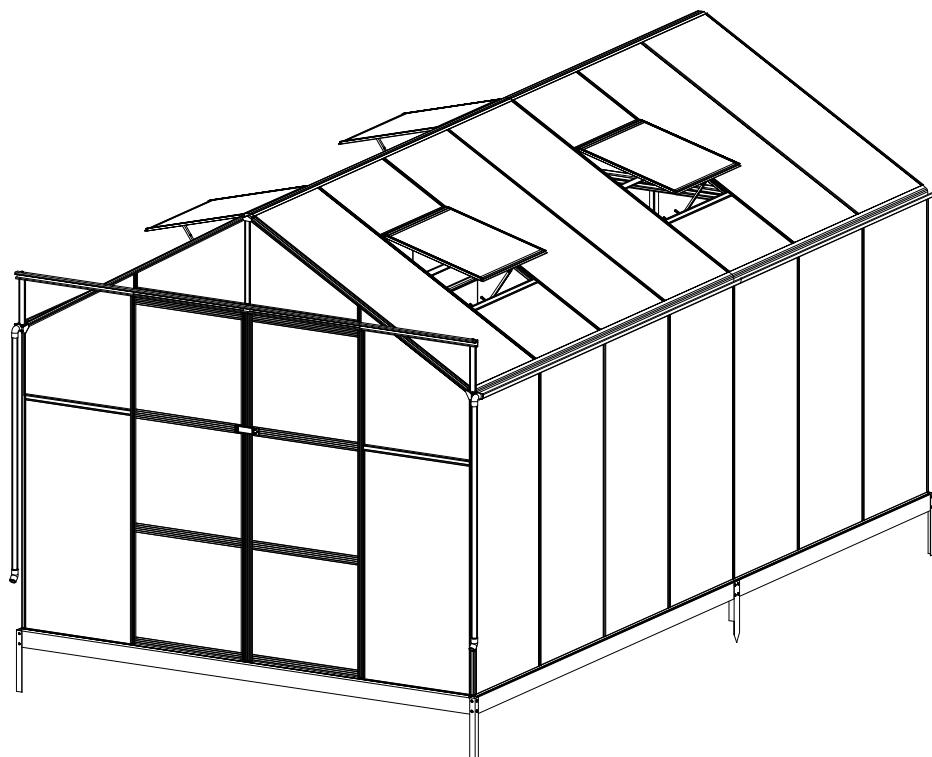

**MODELL:142-2-14 / 142-2-27 / 142-2-36  
LÄS IGENOM NOGGRANT FÖRE MONTERING**


## **INNEHÅLL**

1. Monterings- och underhållsanvisningar.....	sida 1
2. Innehåll och funktioner .....	sida 2
3. Lista över delar .....	sida 3-4
4. Montering av dörrar .....	sida 5-6
5. Montering av ventilationsfönster .....	sida 7-8
6. Montering av stomme .....	sida 9
7. Montering av profiler & glas .....	sida 10-23


## Monterings- och underhållsanvisningar

1. För din säkerhet, rekommenderar vi att växthuset monteras av minst två personer.
2. Några delar har vassa metallkanter. Var försiktig när du hanterar metalldelar. Bär handskar, skor och skyddsglasögon under monteringen.
3. Lägg ut alla delarna på en mjuk matta eller filt för att undvika att de får repor eller andra skador.
4. KLÄTTA INTE och STÅ INTE på växthustaket. Luta inga föremål mot växthuset.
5. Håll växthustaket fritt från snö, smuts och löv. Om du låter snö ansamlas på taket kan skador uppstå.
6. Till skillnad från stål, så skadas inte aluminium om färgen ovanpå det skulle få repor.
7. Använd en mild blandning av diskmedel och vatten om växthuset behöver rengöras.  
Skölj med kallt, rent vatten. Använd inte aceton, rengöringsmedel innehållande slipmedel eller andra starka rengöringsmedel vid rengöring av växthusets glaspaneler.

Verktyg som ingår:

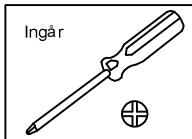

Verktyg som behövs vid monteringen (ingår inte)

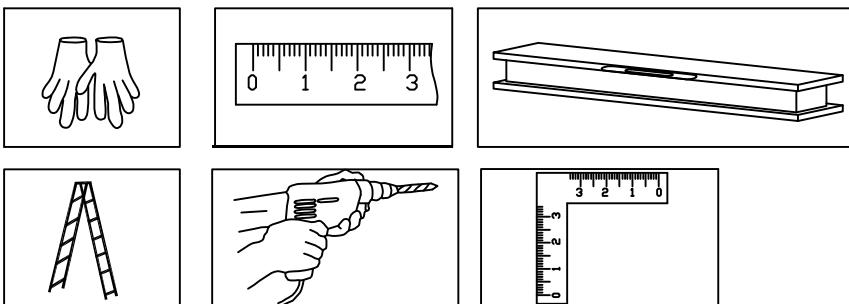

Monteras av två personer




# Viktigt!


Gummi ingår inte om du har valt polykarbonatskivor istället för glasskivor.

## Innehåll och funktioner:


- I den kraftiga tvådelade takfotsbalken finns en integrerad hängränna. Stuprör ingår också som standard så du kan samla upp regnvatten.

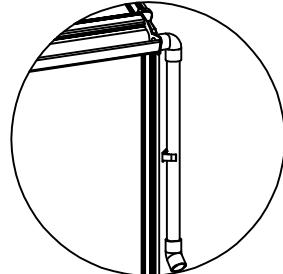

- Manuella öppnare till ventilationsfönsterna ingår som standard. Vid önskemål finns automatiska öppnare till ventilationsfönsterna som ett prisvärt tillval.

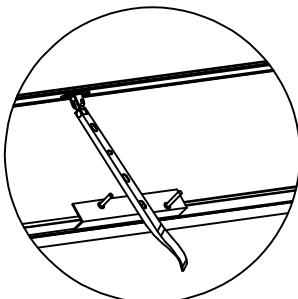


Manuell  
öppnare

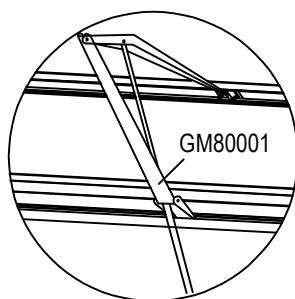

Automatisk öppnare

GM80001 finns att köpa separat

- Ta bort ungefär 5 cm av filmen på alla skivornas kanter innan du monterar dem. Ta omedelbart bort resterande film när växthuset är färdigmonterat. Observera att sidan med den vita filmen ska vara vänd utåt.

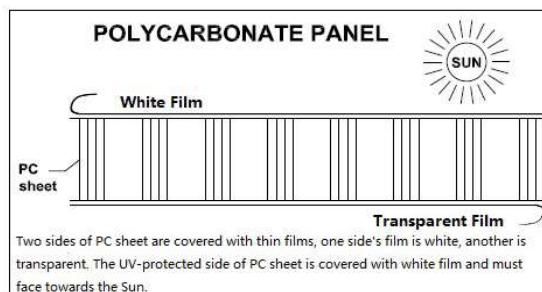


- Växthuset är av hög kvalitet, bl.a. har det självgängande skruvar för att ge extra hållbara anslutningar. Som namnet anger, skapar skruvorna sina egna gängor. Att skruva i självgängande skruvar kräver mer kraft än att skruva i vanliga skruvar. Vi rekommenderar därför att du använder en elskruvdragare.

DEL	NR.	ST.
	L02G	1
	L06C	1
	L06D	1
	L07C	2
	L07D	2
	L08C	2
	L08D	3
	L09C	2
	L09D	2
	L10	1
	L14	1
	L23C	4
	L23D	5

DEL	NR.	ST.
	D1	2
	D2	2
	C2	2
	DJ-101	4
	DJ-102	2
	DJ-103	2

DEL	NR.	ST.
	S01 M6X12	288
	S02 M6X20	3
	M01 M6	291
	Z01 Ø4X25	32
	Z02 Ø4X16D	32
	Z03 Ø4X10	10
	Z04 M4.2X16	14

DEL	NR.	ST.
	J01	2
	J02R	2
	J02L	2
	J03R	1
	J03L	1
	J05	4
	J07	4
	J08	4
	W01	8
	W02	4
	W06	4
	W07	1
	W08	4
	W011	2

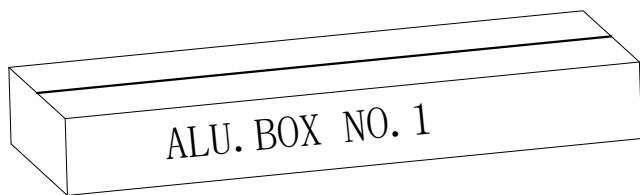

DEL	NR.	ST.
	L01A	2
	L01B	2
	L01C	2
	L01D	2
	L02A	10
	L02B	10
	L02C	1
	L02D	1
	L02E	1
	L02F	1
	L03A	2
	L03B	2
	L04A	10
	L04B	1

DEL	NR.	ST.
	L05A	4
	L05B	15
	L13A	1
	L23A	2
	L23E	6
	L23F	2
	L25	4

Dörr

Fönster x 4

DEL	NR.	ST.
	L18A	3
	L18B	1
	L15	2
	L16A	1
	L16B	3
	L17	2

DEL	NR.	ST.
	L11A	4
	L12A	4
	L19	8
	L20	4
	L21	4



DEL	NR.	ST.
	Y1	2
	Y2	6
	Y3	1
	Y4	2
	Y5	1
	Y6	14
	Y7	10
	Y8	1
	Y9	8
	Y10	4
	Y11	6
	Y13	1


## Gummi

DEL	NR.	ST.
	J11	148.4M

Gummi för väggar & tak  
(ingår endast vid glasskivor)

DEL	NR.	ST.
	J11	93.9M


Gummi enbart för väggar  
(ingår endast vid glasskivor)

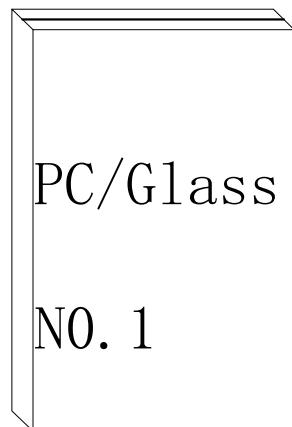


PC/Glass

No. 1


DEL	NR.	ST.	DEL	NR.	ST.
	L18A	2		Y11	3
	L15	1			
	L16A	1			
	L16B	1			
	Z01				
	$\varnothing 4 \times 25$	16			

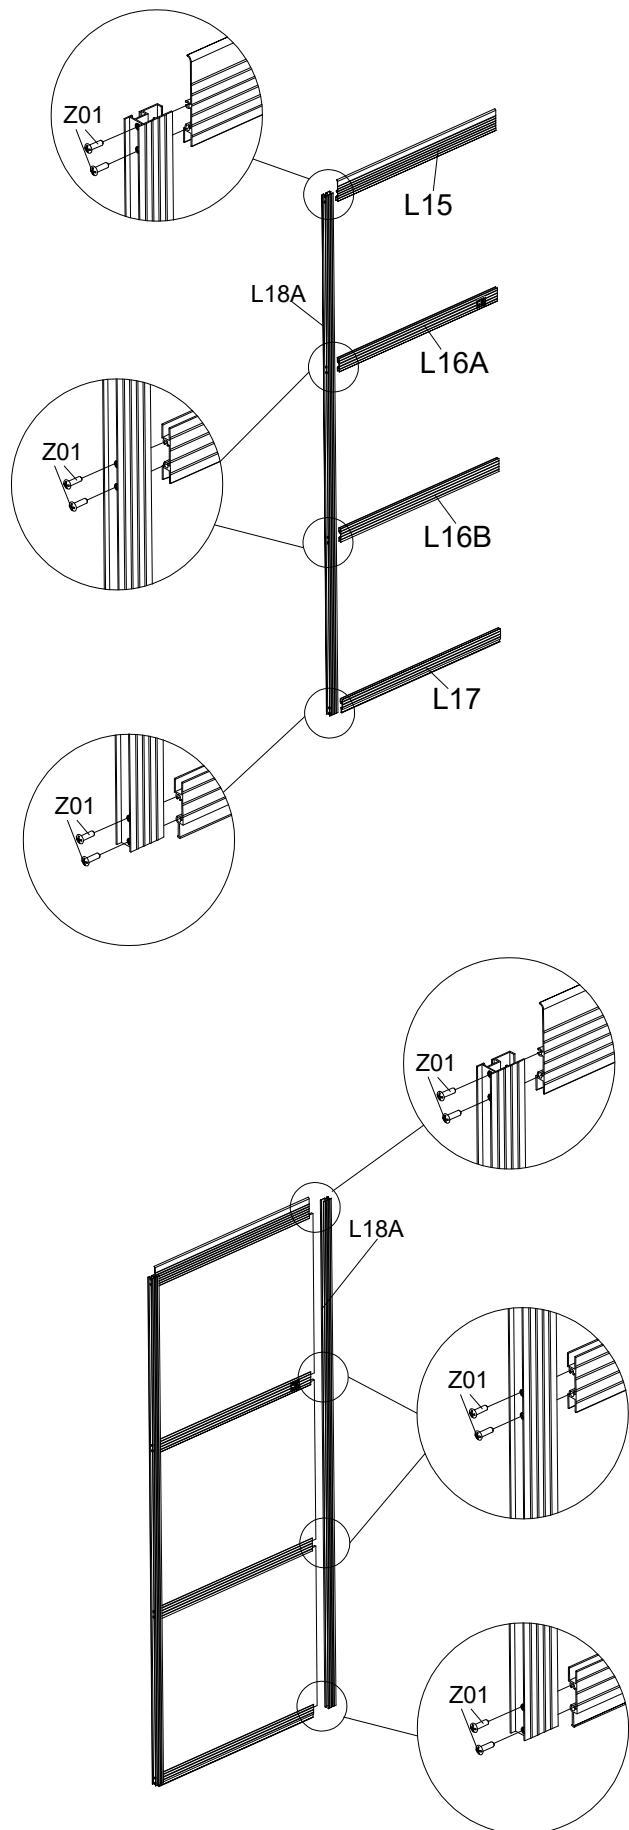



Vänster dörr

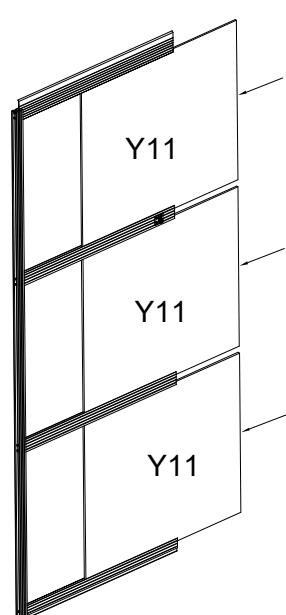

DEL	NR.	ST.	DEL	NR.	ST.
	L18A	1		Y11	3
	L18B	1			
	L15	1			
	L16B	2			
	L17	1			
	Z01				
	$\varnothing 4 \times 25$	16			

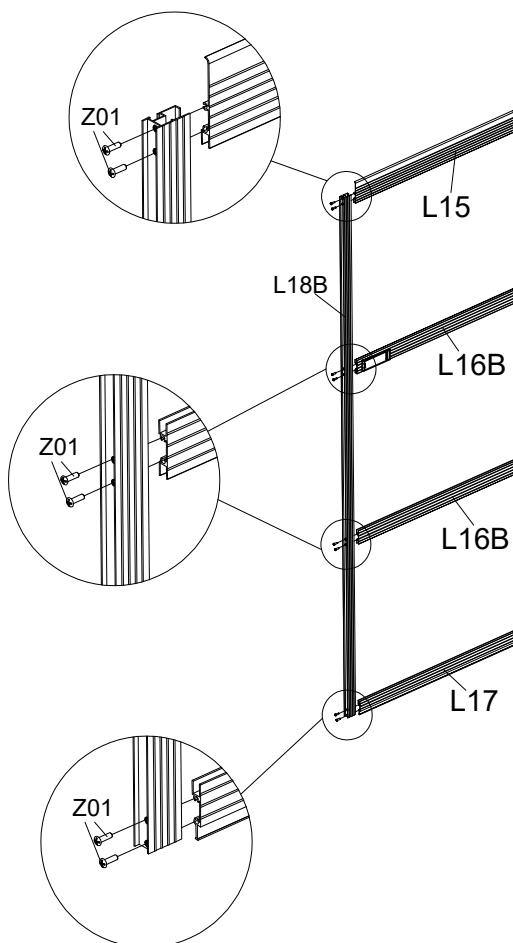


Höger dörr

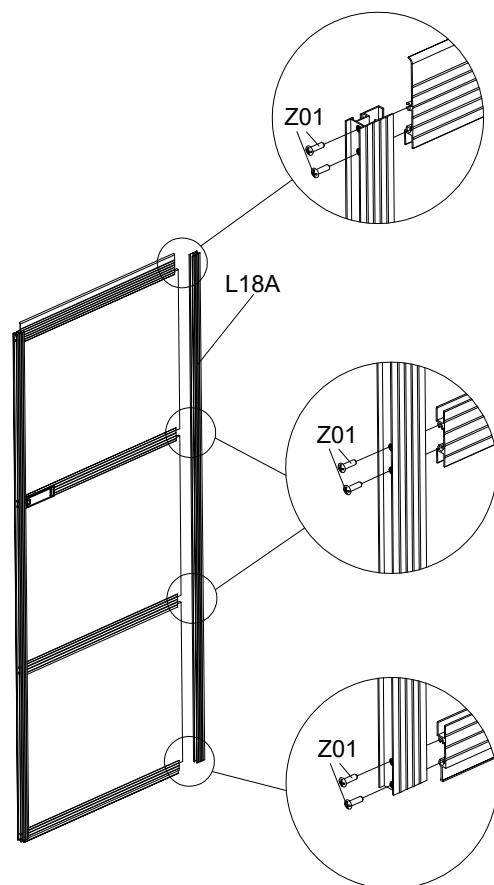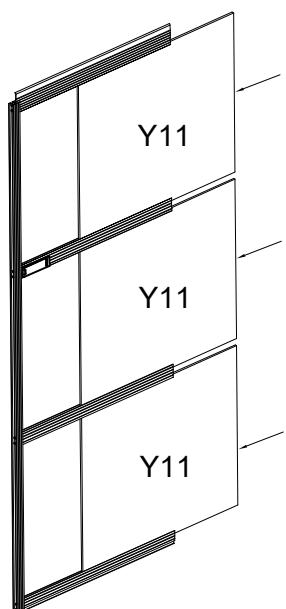


DEL	NR.	ST.	DEL	NR.	ST.
	L11A	1		Y10	1
	L12A	1			
	L19	2			
	L20	1			
	L21	1			
	W06	1			
	Z02 Ø4X16D	6			
	Z03 Ø4X10	2			
	Z04 M4.2X16	2			


## Montering av fönster


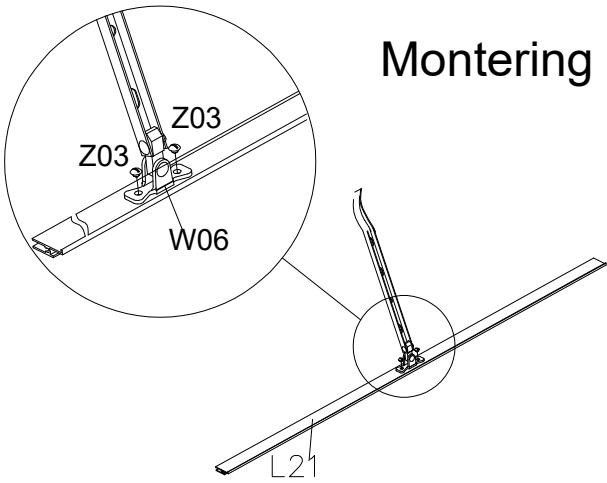


Steg 1

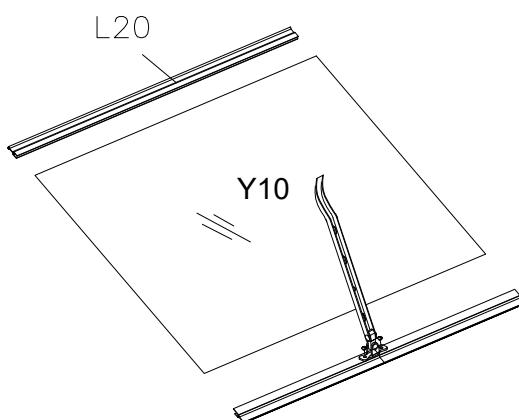

Steg 2

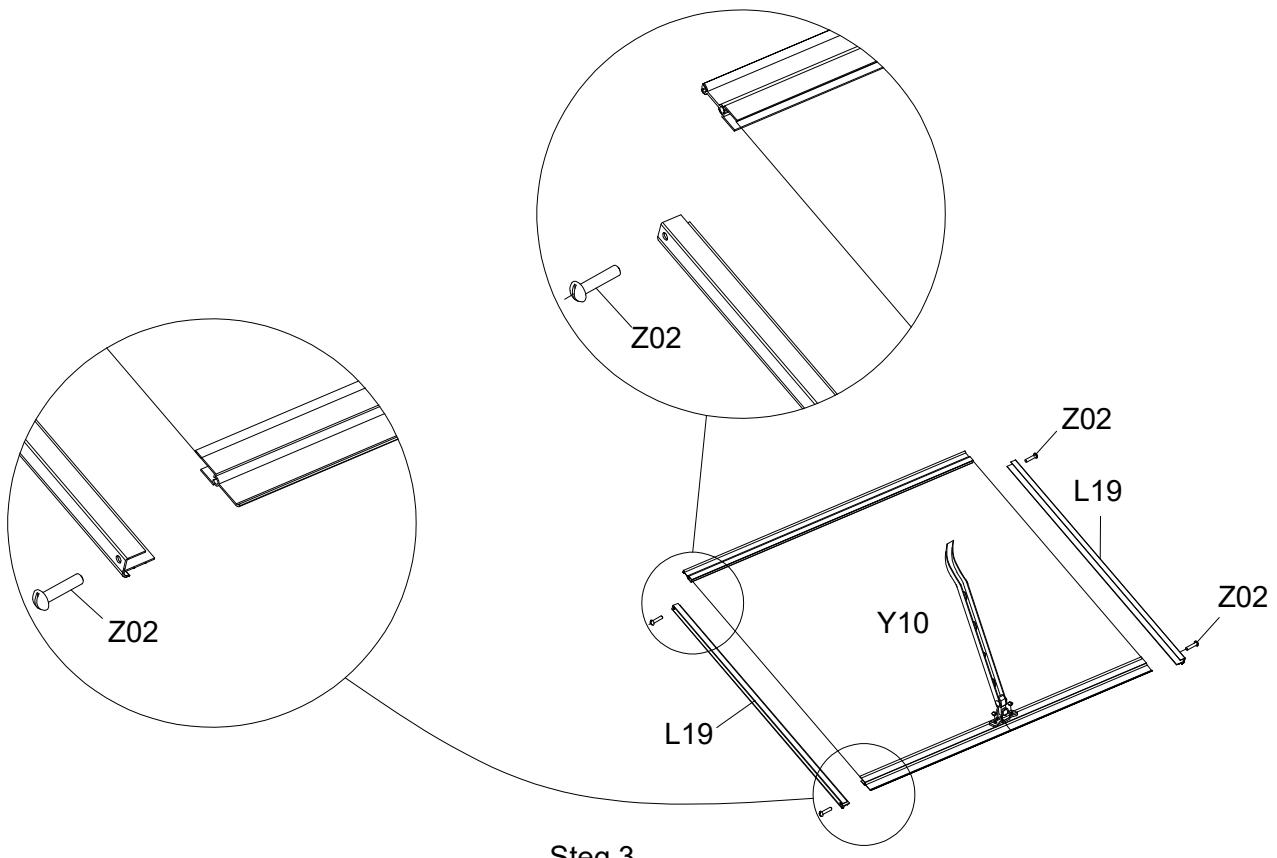

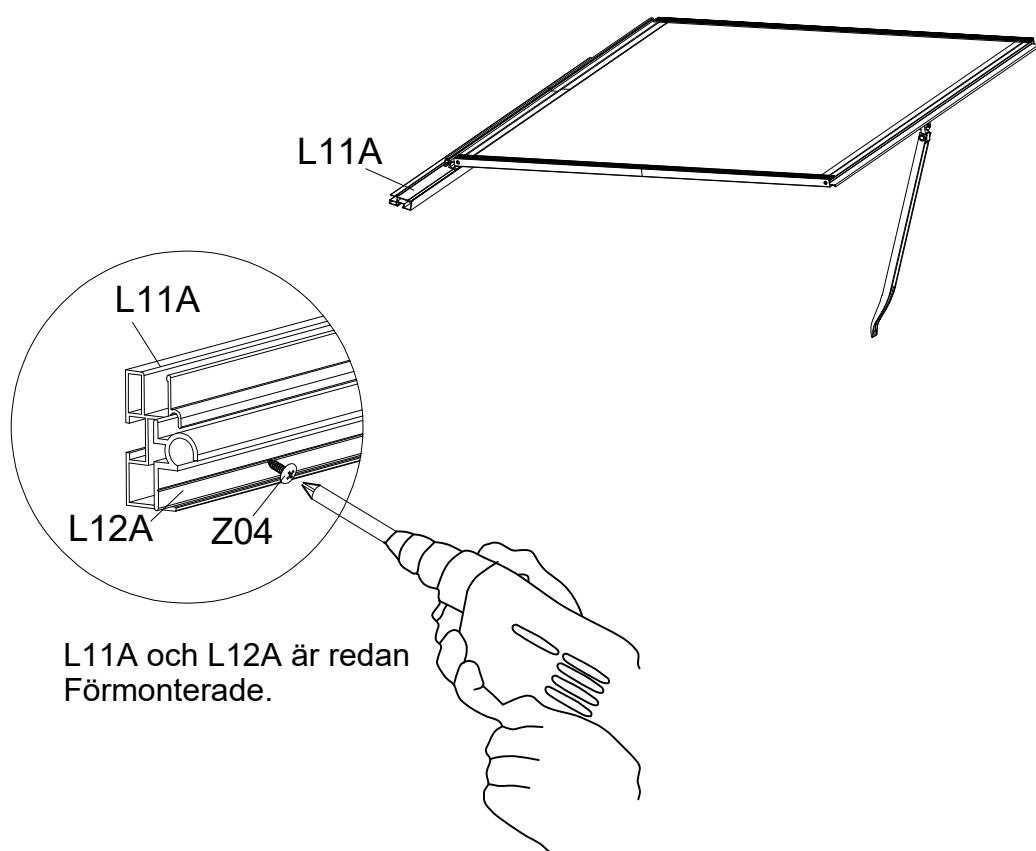
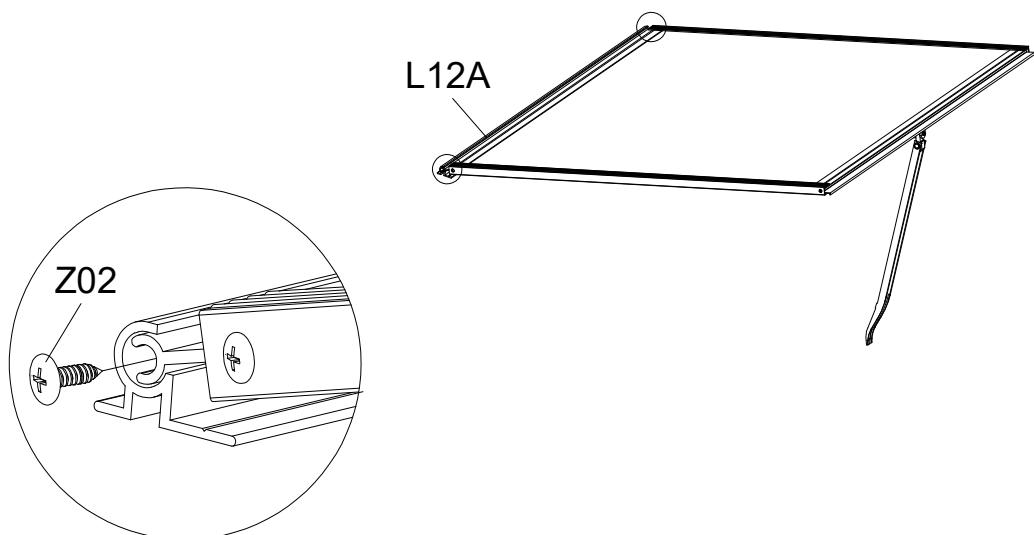


L11A och L12A är redan  
Förmonterade.

Fyra fönster är standard.



DEL	NR.	ST.
[ ]	D1	2
[ ]	D2	2
[ ]	C2	2
—	DJ-101	4
[::]	DJ-102	2
→—	DJ-103	2
S01 M6X12		24
M01 M6		24
Z04 M4.2X16		40

Ca 100 mm avstånd  
mellan 2 st. Z04.

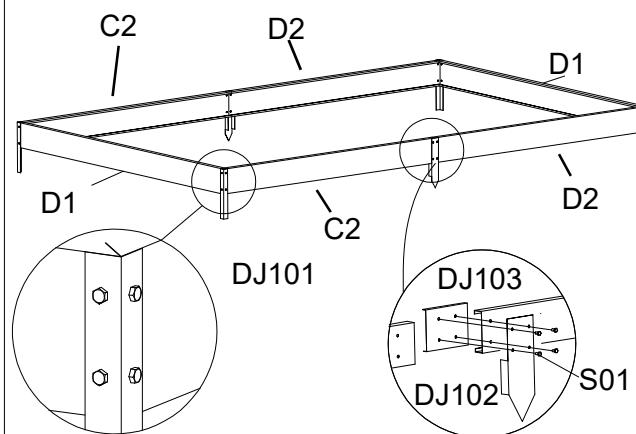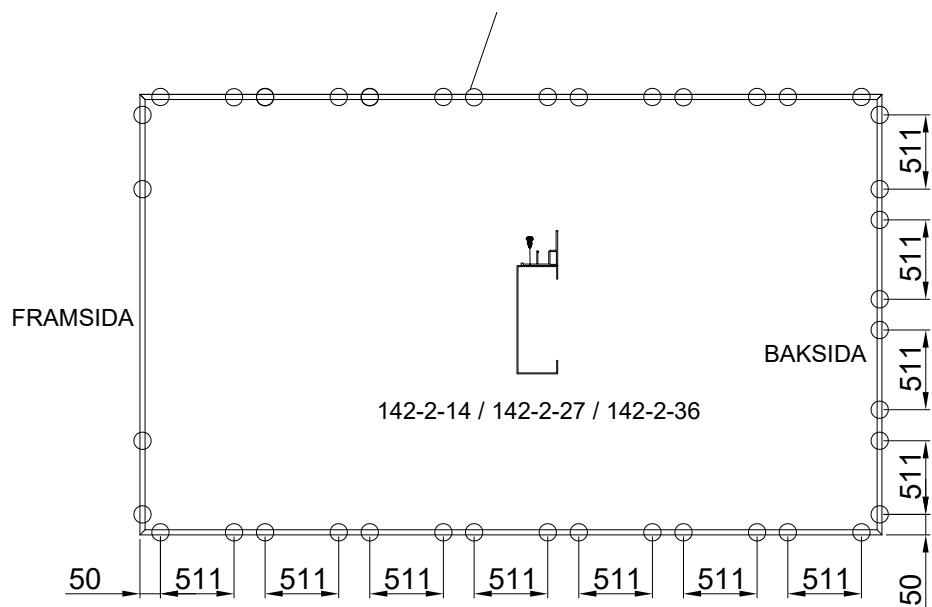


(a) = (b)

Montera och fixera stommen innan du monterar växthuset. Så här monterar och fixerar du stommen.

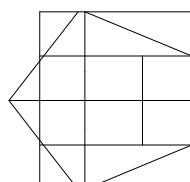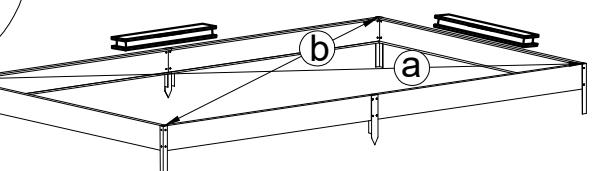





L06D		
L05D		
L07D		
L05D		
L08D		
L08D		
L05D		
L07D		
L05D		
L06D		

L06C		
L05C		
L07C		
L05C		
L08C		
L08C		
L05C		
L07C		
L05C		
L06C		

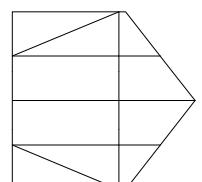


# 142-2-14 / 142-2-27 / 142-2-36

DEL	NR.	ST.
	Y1	2
	Y2	6
	Y3	1
	Y4	2
	Y5	1
	Y6	14
	Y7	10
	Y8	1
	Y9	8
	Y10	4
	Y11	6
	Y13	1

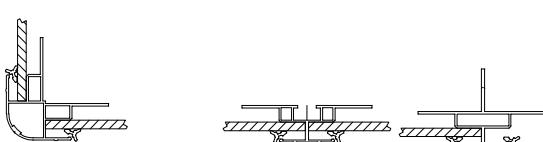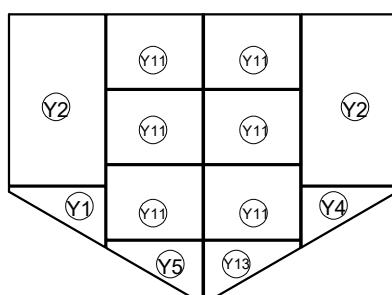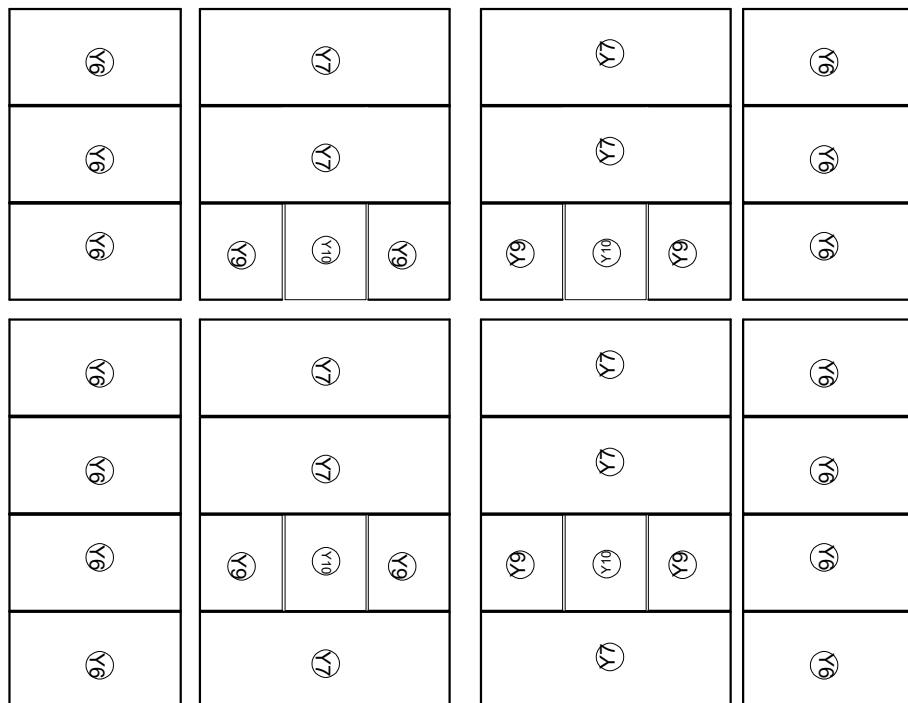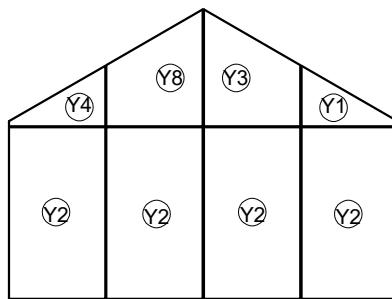


**Viktigt!**


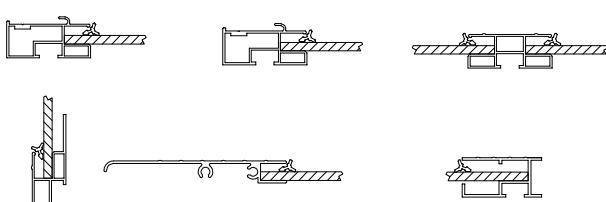


Om du valt glas, täta det med gummit (J11) som ingår när hela monteringen är klar.




Gummit ingår inte om du väljer polykarbonatskivor i stället för glas.

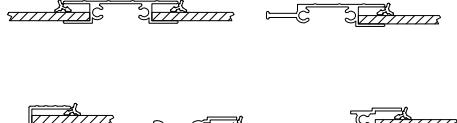

DEL	NR.	ST.
	L01A	2
	L01B	2
	L03A	2
	L08C	2
	L08D	3
	L10	1
	Z04 M4.2X16	40
	S01 M6X12	12
	M01 M6	12





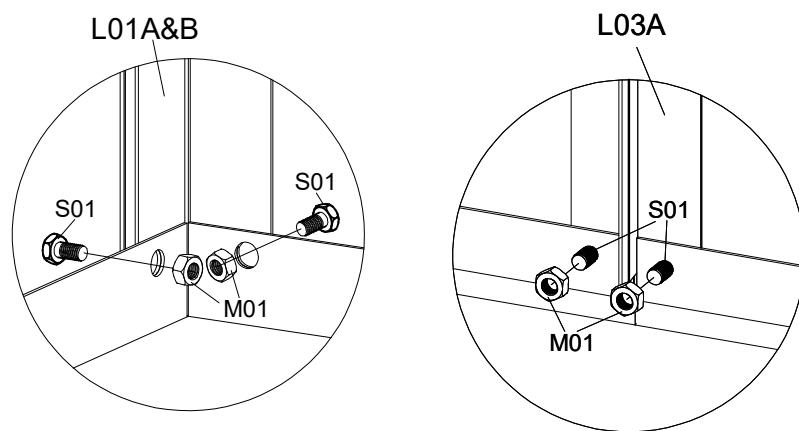
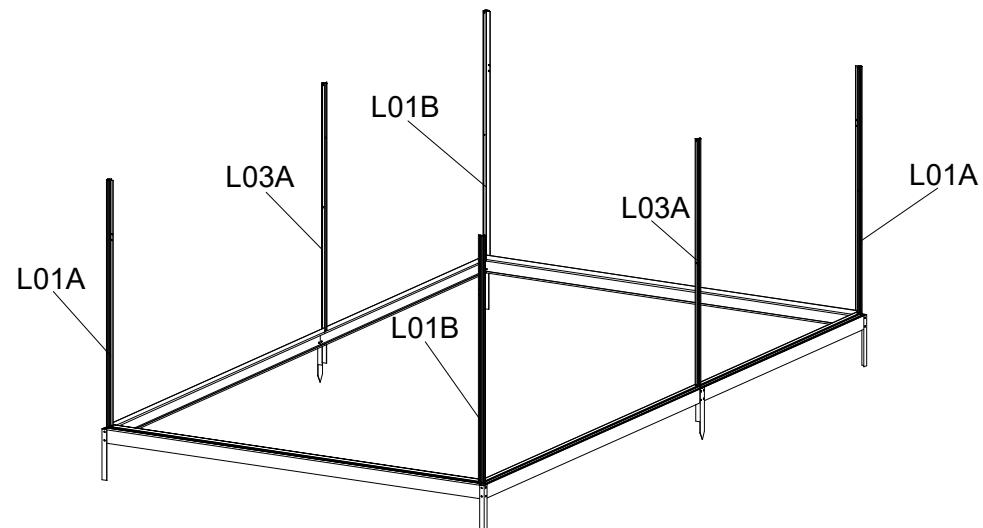


- Montera ihop fönsterspröjsarna (2 x L01A, 2 x L01B och 2 x L03A) med trösklarna (L10, L08C och L08D), använd S01 & M01 som ingår.
- Montera ihop trösklarna i stommen med Z04, använd en elskruvdragare. Se sidan 7 för detaljer.

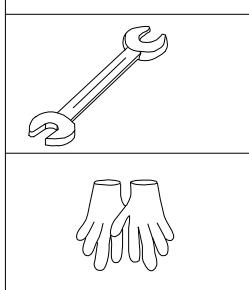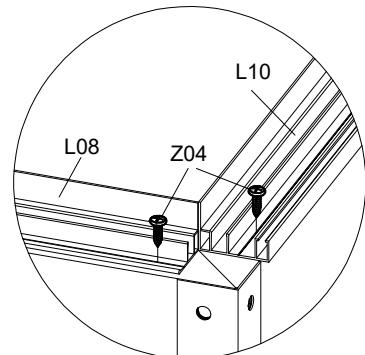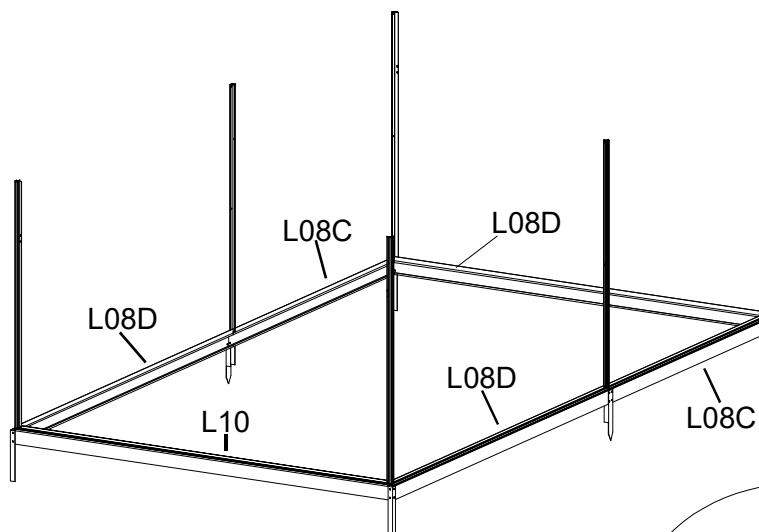


DEL	NR.	ST.
	L07C	2
	L07D	2
	L23C	2
	L23D	2
	S01 M6X12	16
	M01 M6	16




1. 1. Montera fast 2 x L07C och 2 x L07D takkanter med L01A/L01B och L03A, använd S01 & M01.
2. Montera ihop 2 x L23C och 2 x L23D med L01A/L01B och L03A, använd S01 & M01.

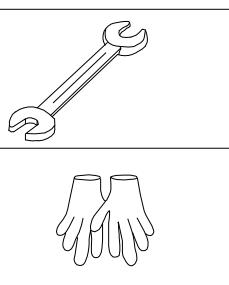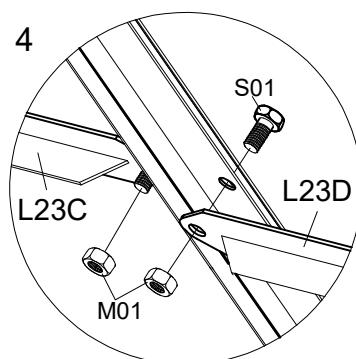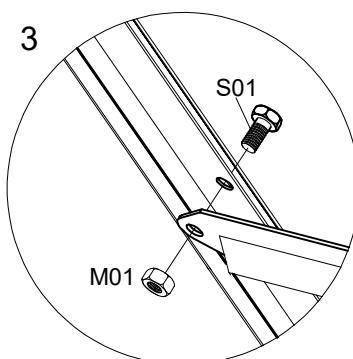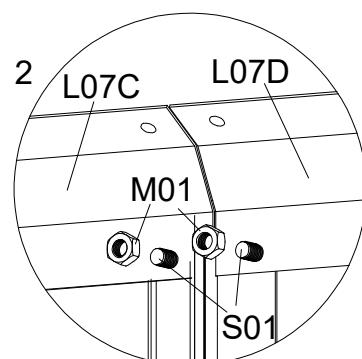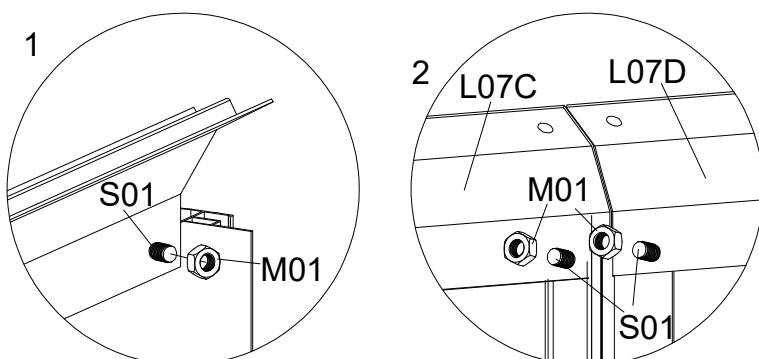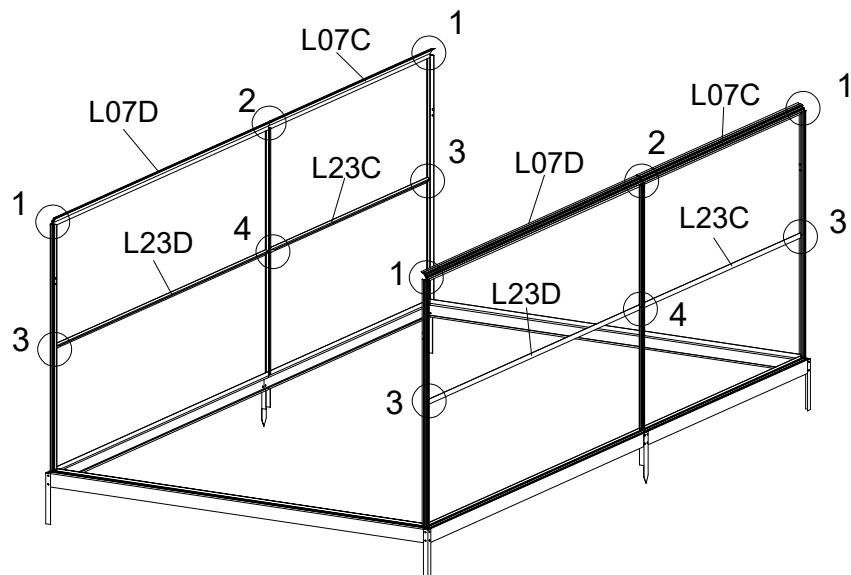







DEL	NR.	ST.
	L02C	1
	L02D	1
	L02E	1
	L02F	1
	L02G	1
	L23A	2
	L23D	1
L	L05A	4
	S01 M6X12	20
	M01 M6	19

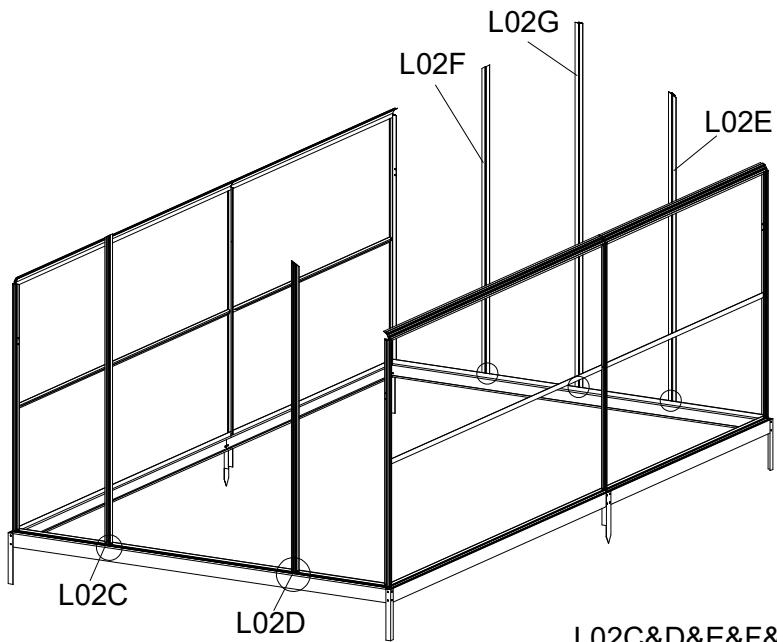

Montera ihop L02C & L02D med tröskeln L10;  
L02E, L02F och L02G med tröskeln L08D,  
använd S01 & M01.

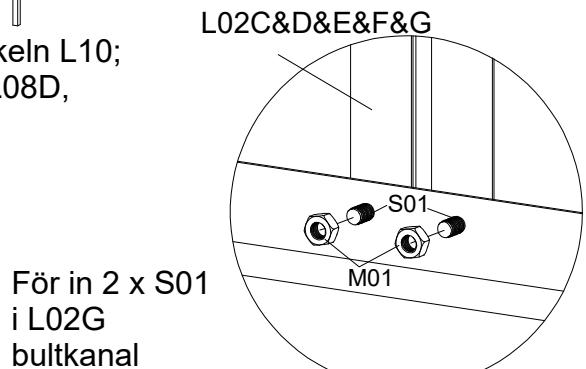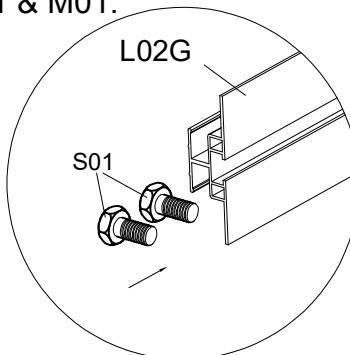
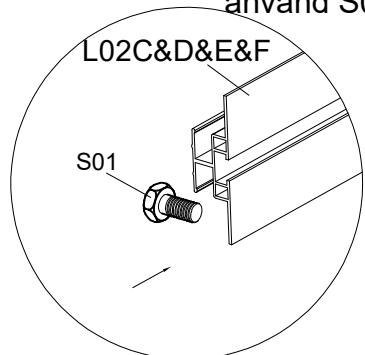


Montera stagen 4 x L05A, 2 x L23A och  
1 x L23D enligt nedan, använd S01 & M01.

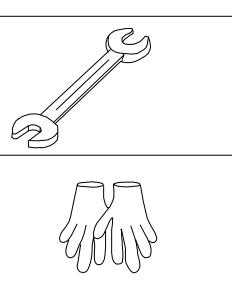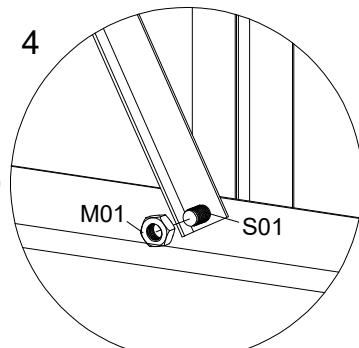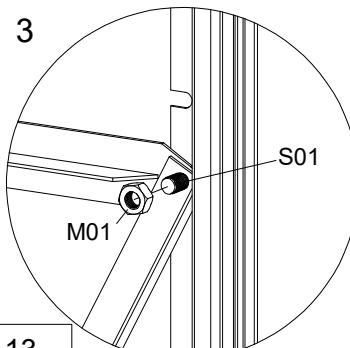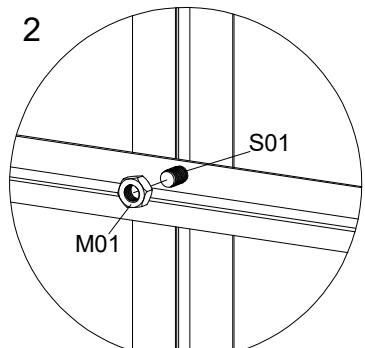
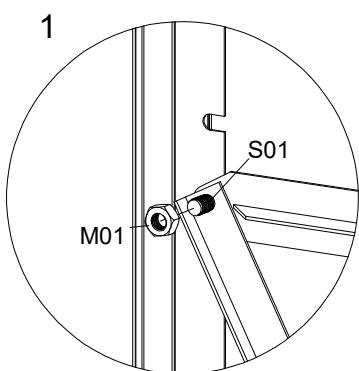
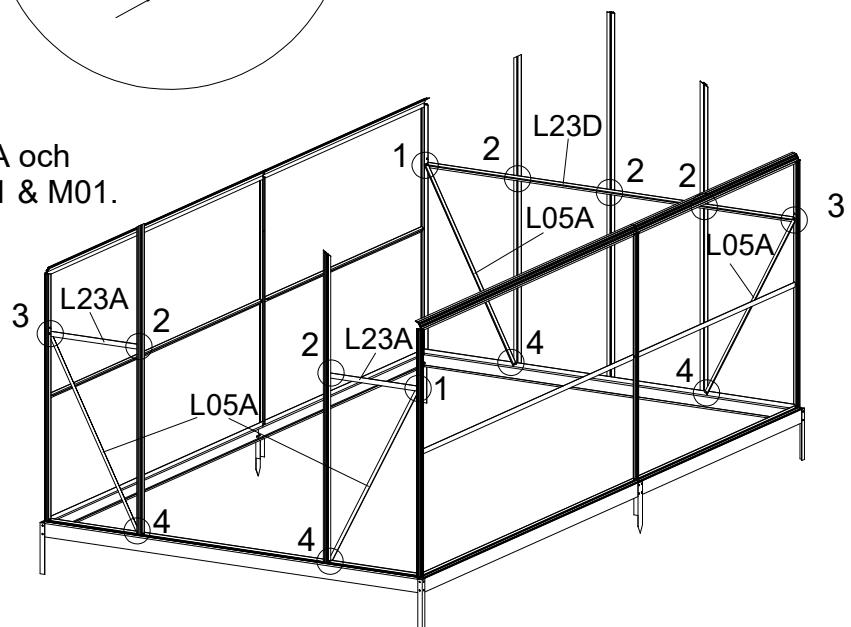


DEL	NR.	ST.
	L02A	10
	Y2	6
	S01 M6X12	60
	M01 M6	50


Montera L02A (10 st.) med L08C/ L08D och L07C/ L07D, använd S01 & M01.

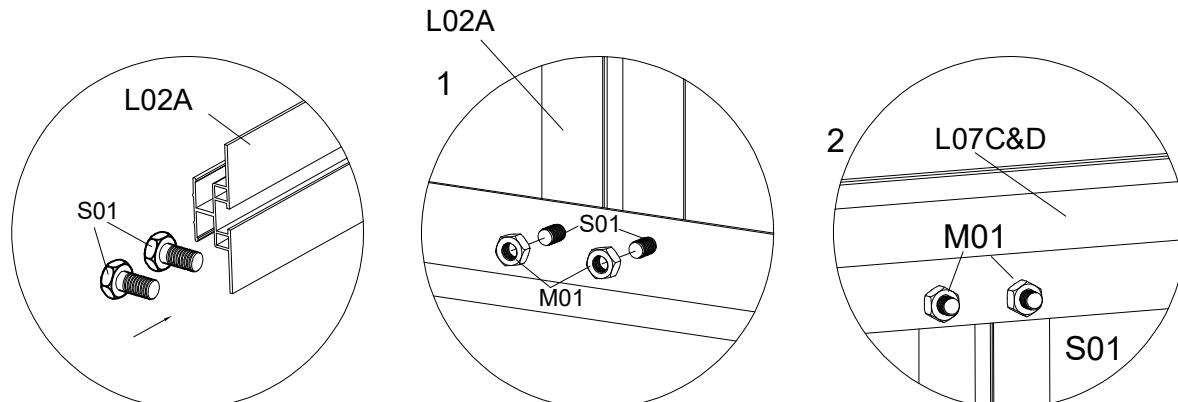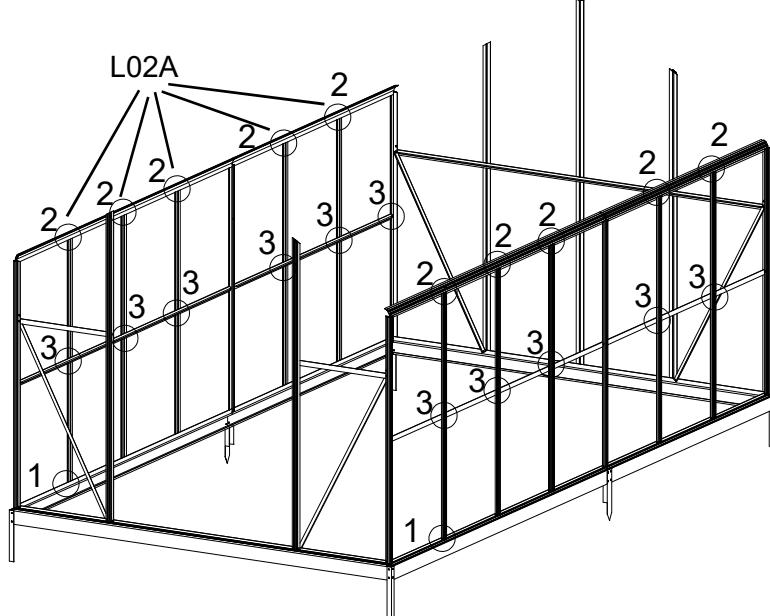



För in 2 bultar (S01) i vardera L02A bultkanal. Den ena fixerar L23C/ L23D, den andra används senare för att fixera L0

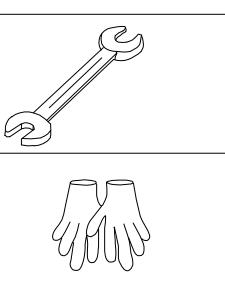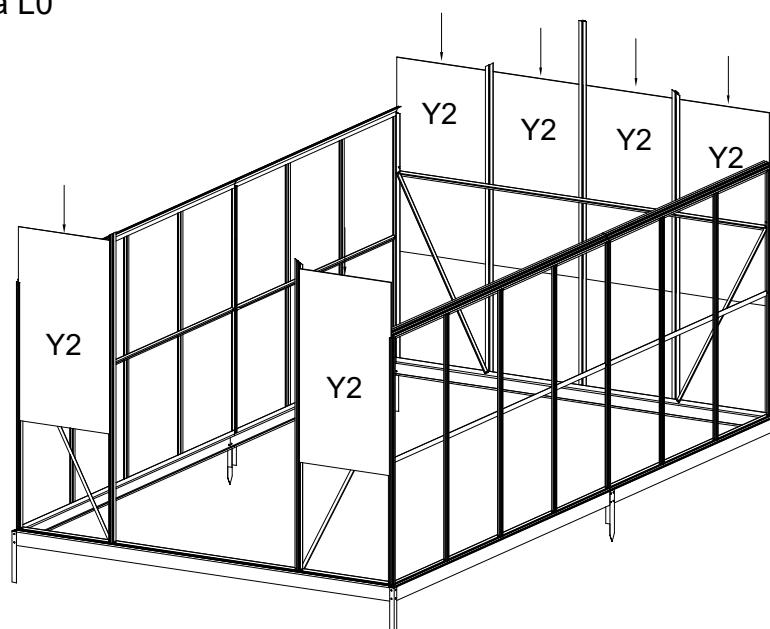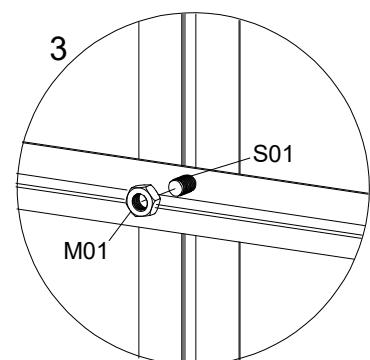

DEL	NR.	ST.
	L04A	6
	Y6	14
	S01 M6X12	12
	M01 M6	12





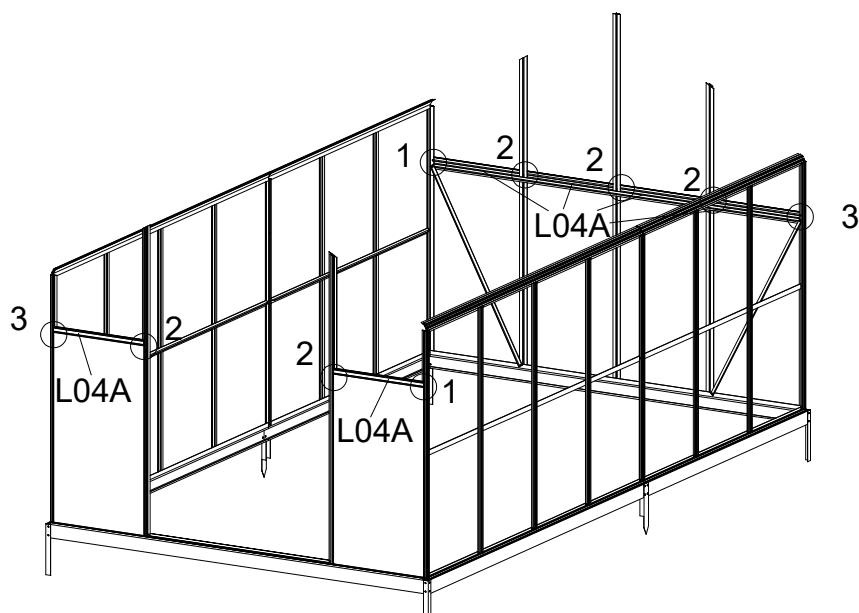


Montera stag L04A (6 st.) enligt ovan, använd S01 & M01.

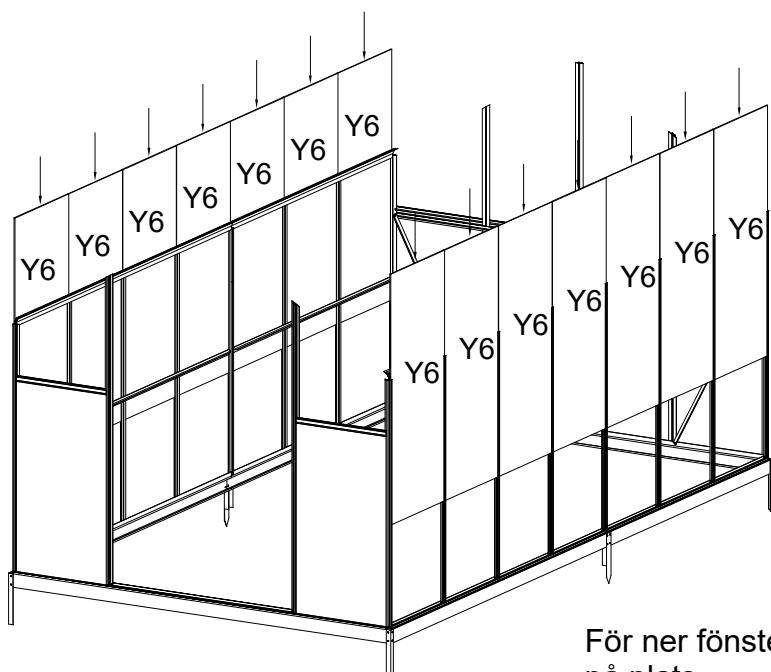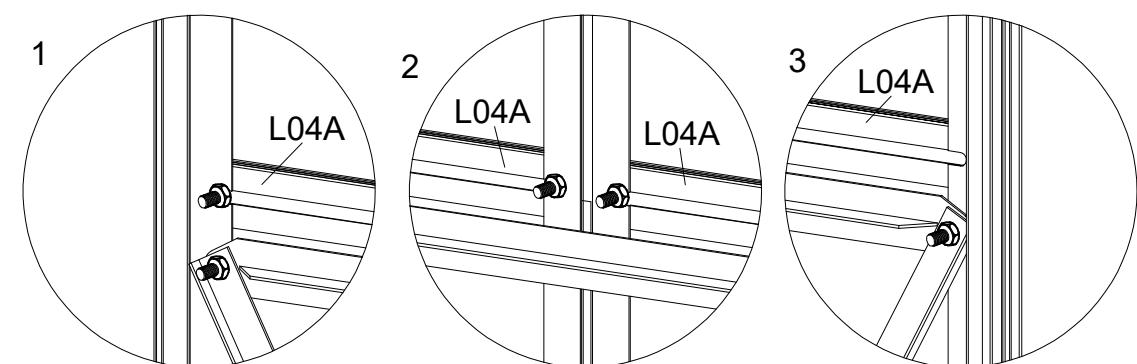

För ner fönsterskivorna Y6  
på plats.



DEL	NR.	ST.
	L04B	1
	L13A	1
	S01 M6X12	10
	M01 M6	9
	Y1	2
	Y3	1
	Y4	2
	Y5	1
	Y8	1
	Y13	1

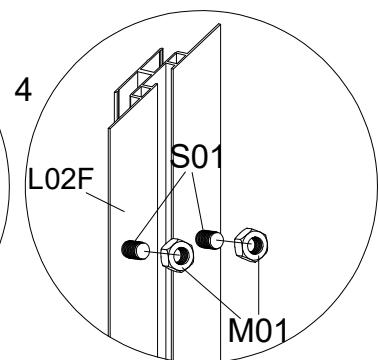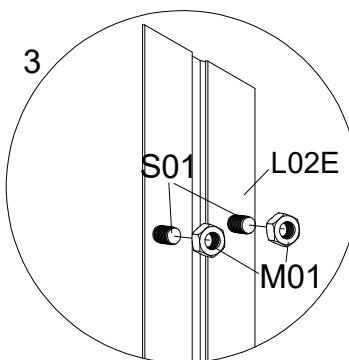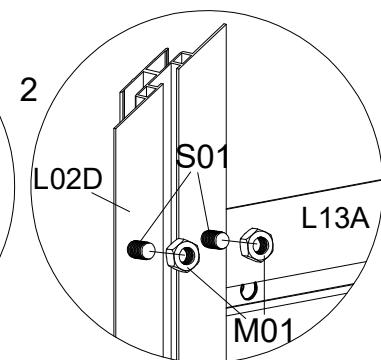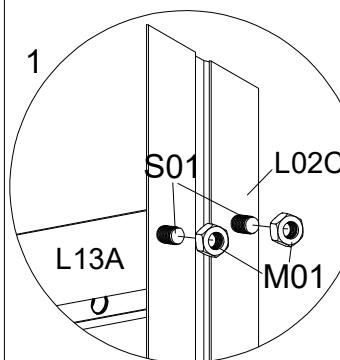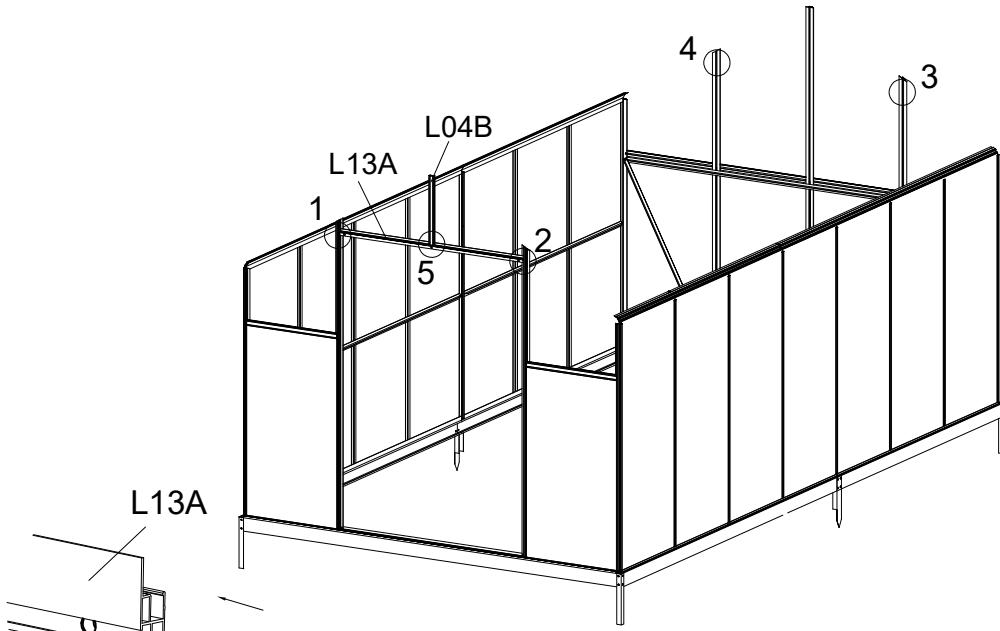

L04B Montera ihop L13A med L02C & L02D, använd S01 & M01.








För in 2 x S01 i kanalen på L04B.

Förmontera bultarna S01 & M01 i L02E & L02F innan du för ner fönsterskivorna på plats.

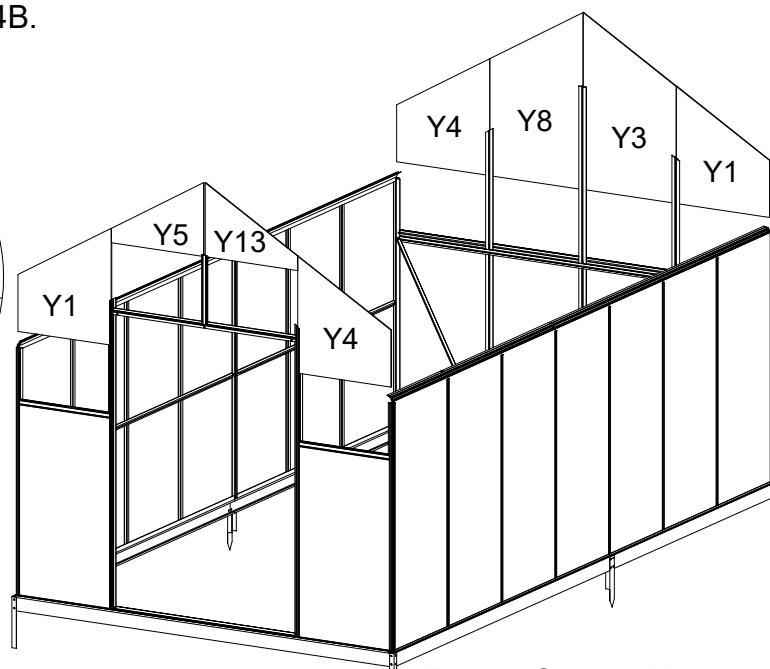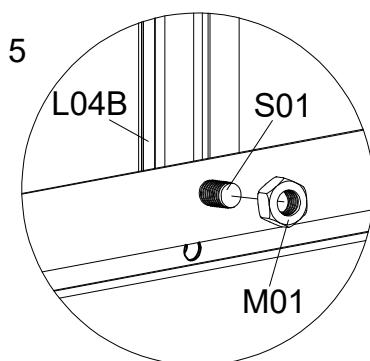


För ner fönsterskivorna Y1, Y3, Y4, Y5, Y8 och Y13 på plats.

DEL	NR.	ST.
	L01C	2
	L01D	2
	W01	2
	W02	4
	S01 M6X12	20
	M01 M6	22

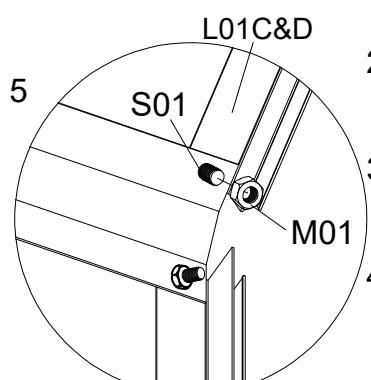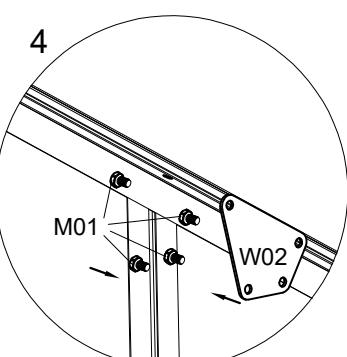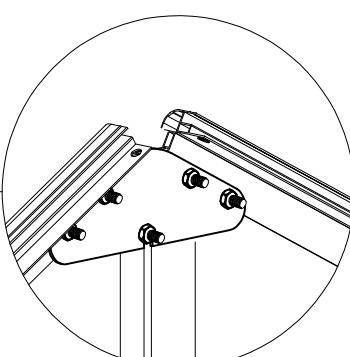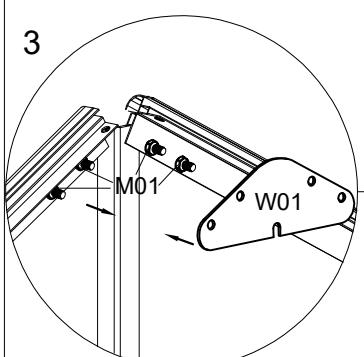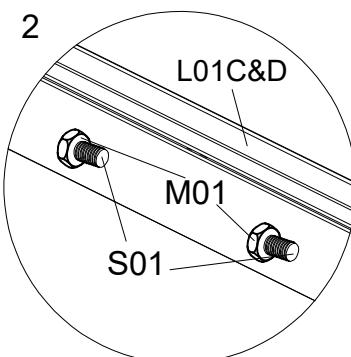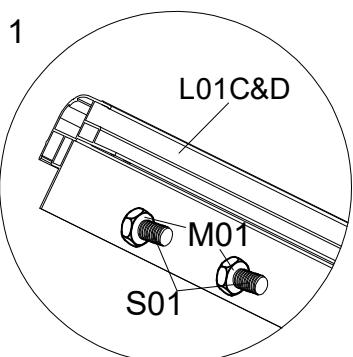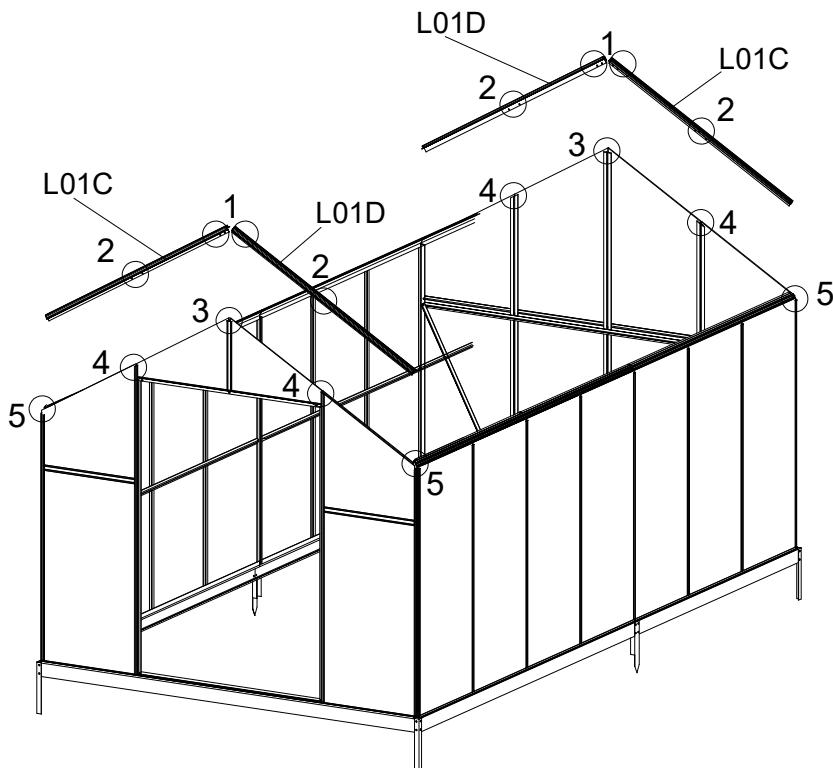



1. Förmontera S01 & M01 i L01C och L01D innan du monterar ihop dem med L01A/L01B. Se bild 1 & 2.
2. Bulta ihop L01C och L01D med plattan W01 med hjälp av de förmonterade S01 & M01. Montera sen ihop dem med L04B och L02G, använd S01 & M01.
3. Montera ihop L01C & L01D med L02C & L02D/L02E & L02F med plattan W02 med hjälp av de förmonterade S01 och M01, se ovan.
4. Montera ihop L01C & L01D med L01A & L01B, använd S01 & M01.

DEL	NR.	ST.
	L03B	2
	L23E	6
	W01	6
	S01 M6X12	22
	M01 M6	22

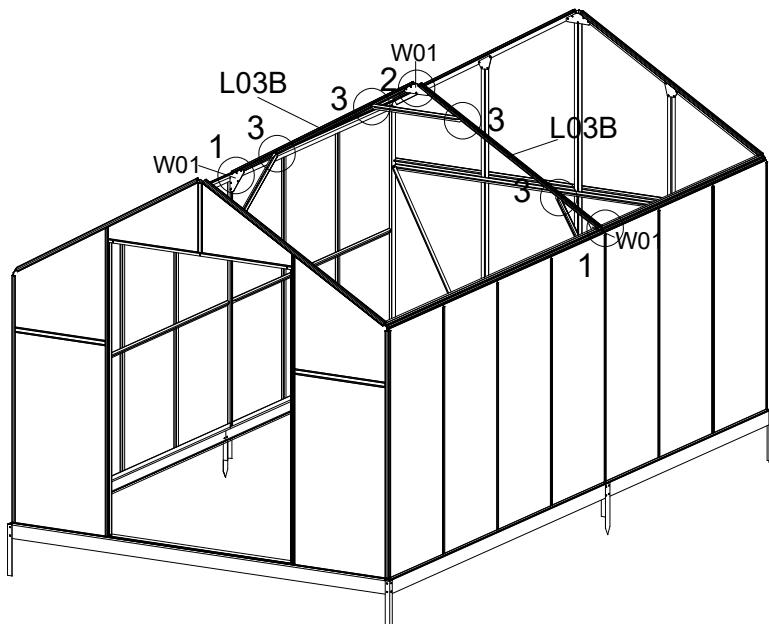


Montera ihop plattorna W01 (2 st.) med L03A & L03B, använd S01 & M01.

Montera ihop fönsterspröjsarna L03B (2 st.) med takkanterna och kantprofilerna, använd S01 & M01.

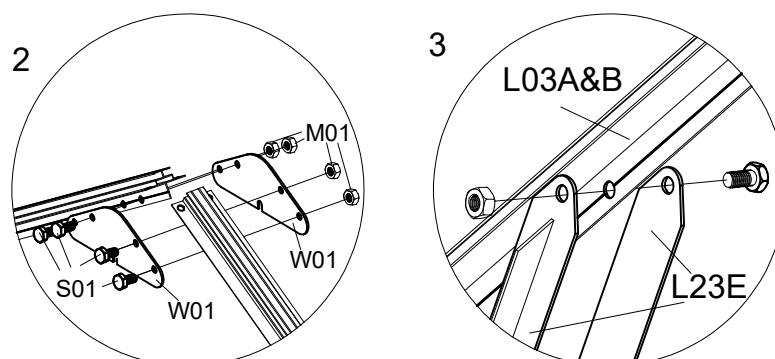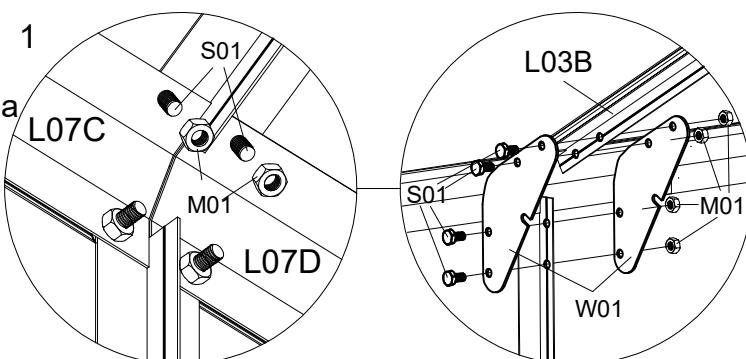


Montera ihop plattorna W01 (2 st.) med L03B (2 st.), använd S01 & M01.


Montera ihop L23E (6 st.) med L03A och L03B, använd S01 & M01.

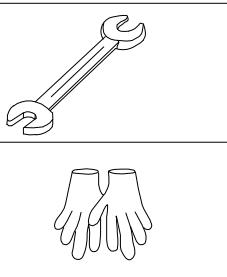


DEL	NR.	ST.
	L06C	1
	L06D	1
	L02B	10
	S01 M6X12	78
	M01 M6	48

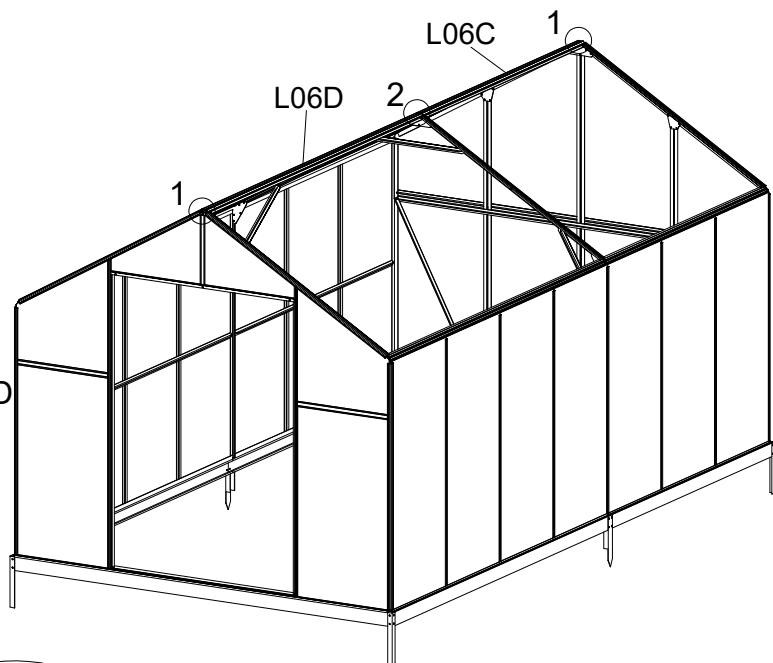




Bulta ihop kanterna L06C & L06D med L01C, L01D och L03B, använd S01 & M01.

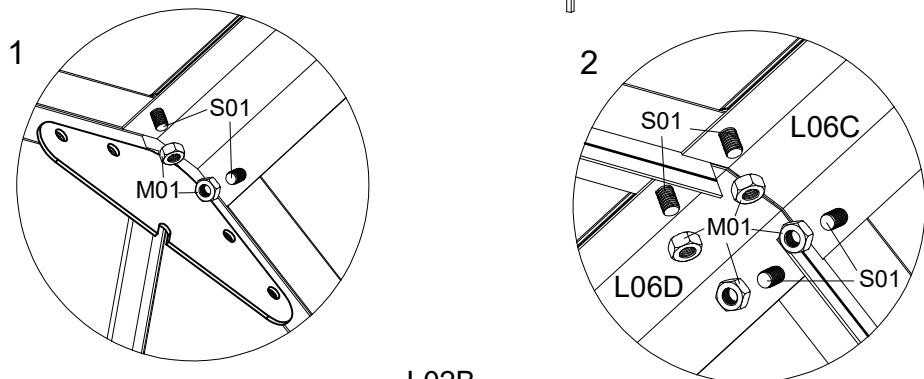


Montera ihop fönsterspröjsarna L02B (10 st.) med takkanterna och kantprofilerna, använd S01 & M01.

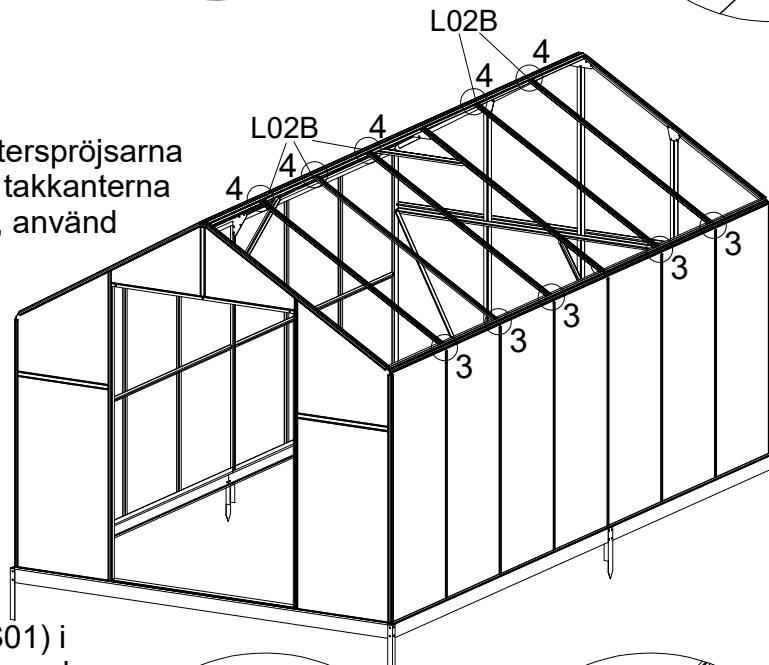


För in 3 x bultar (S01) i vardera L02B bultkanal för senare användning.

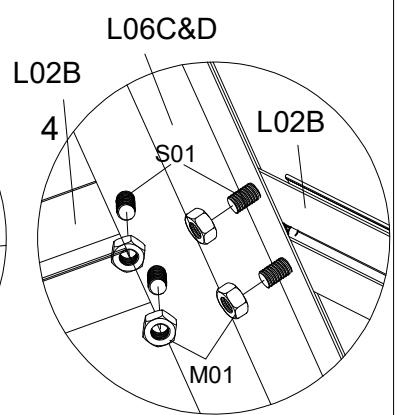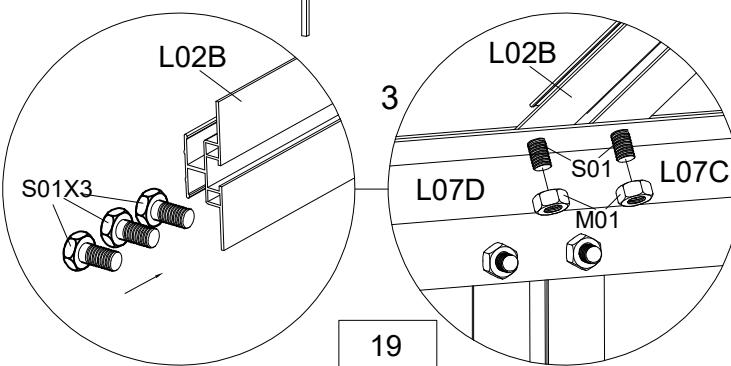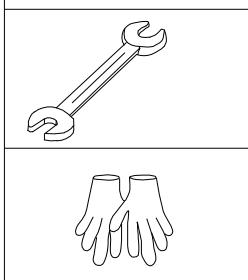

DEL	NR.	ST.
└─	L23C	2
└─	L23D	2
└─	L05B	15
└─	W07	1
└─	S01 M6X12	8
└─	M01 M6	48
└─	Z04 M4.2X16	2

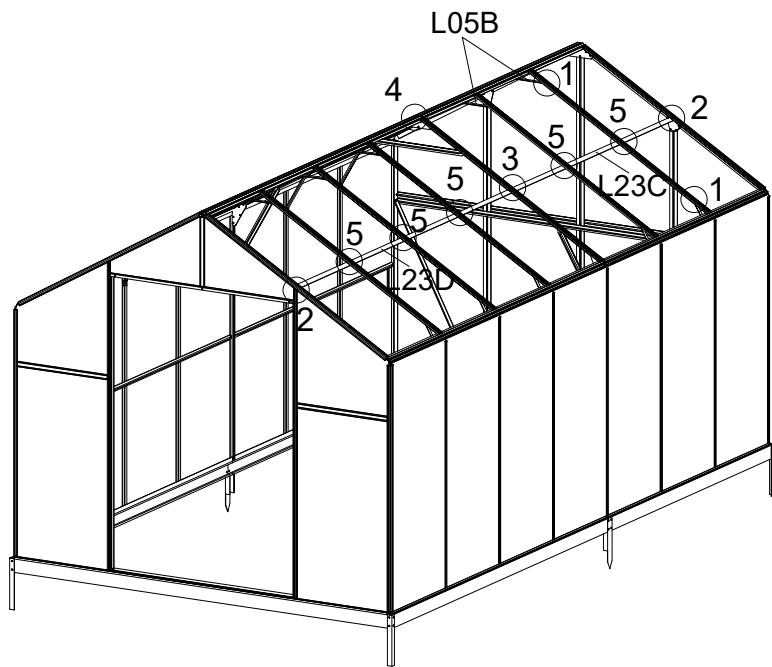


Bulta ihop L05B (15 st.) med L02A & L02B med hjälp av den S01 bult du placerade i bultkanalen tidigare.

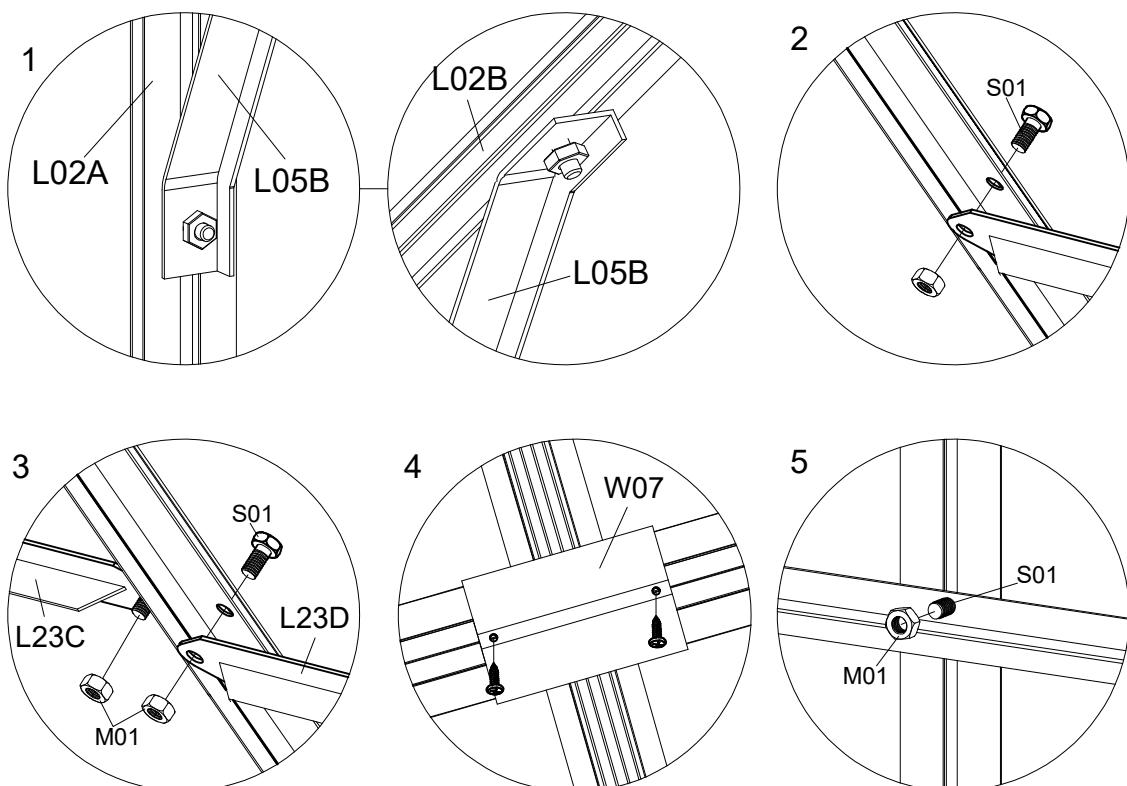


Bulta ihop L23C/L23D med L01C/L01D & L03, använd S01 & M01.

Montera ihop W07 med L06C & L06D från utsidan med självgångande skruvar Z04 med en elskruvdragare.




Bulta ihop L23C/L23D med L02B med hjälp av den S01 bult du placerade i bultkanalen tidigare.

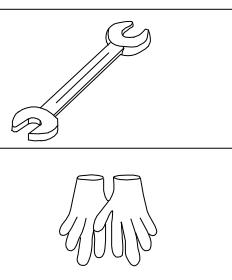



DEL	NR.	ST.
	L04A	4
	W08	4
	FÖNSTER	4
	Y7	10
	Y9	8
	S01 M6X12	24
	M01 M6	24

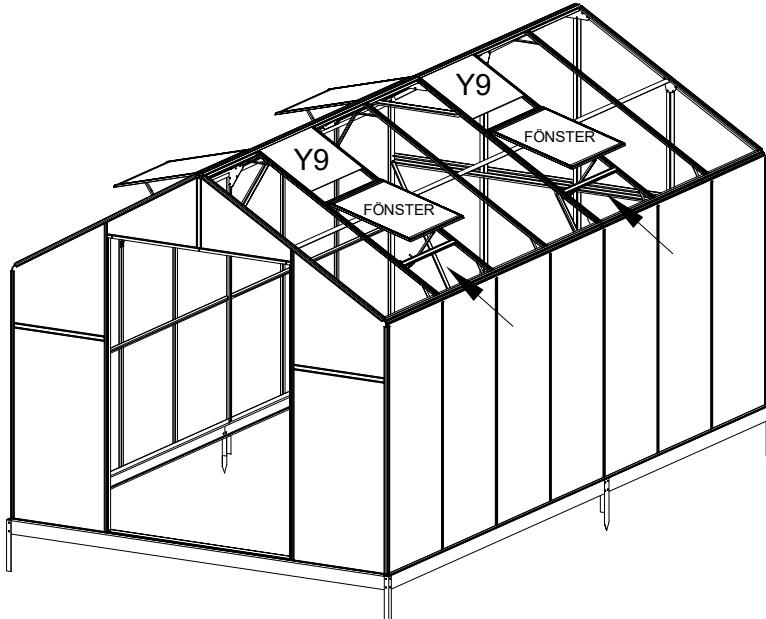



För först ner  
glaspanelen Y9 i  
kanalen på  
L02B/L03B.

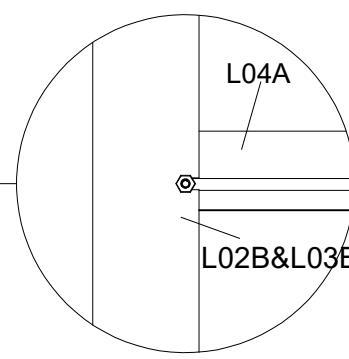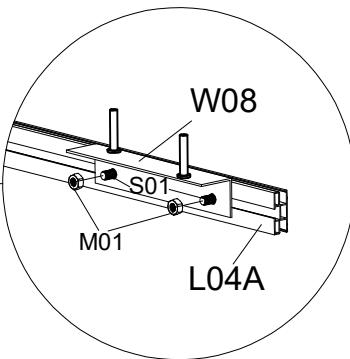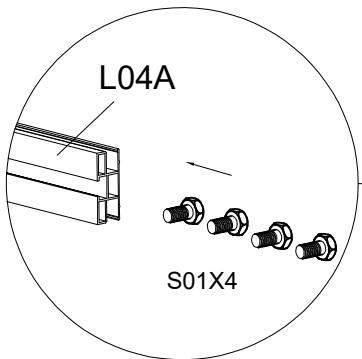

För in 4 bultar (S01) i vardera L04A bultkanal. Två fästs ihop med W08  
och de andra två fästs ihop med L02B/L03B.

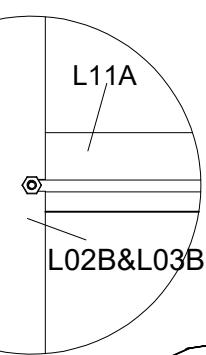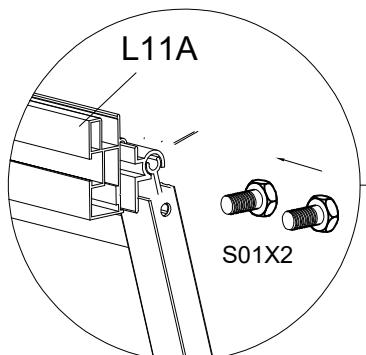


För ner fönsterskvorna  
på plats.

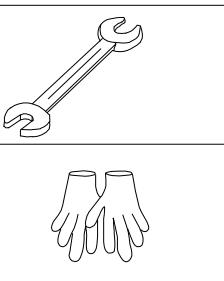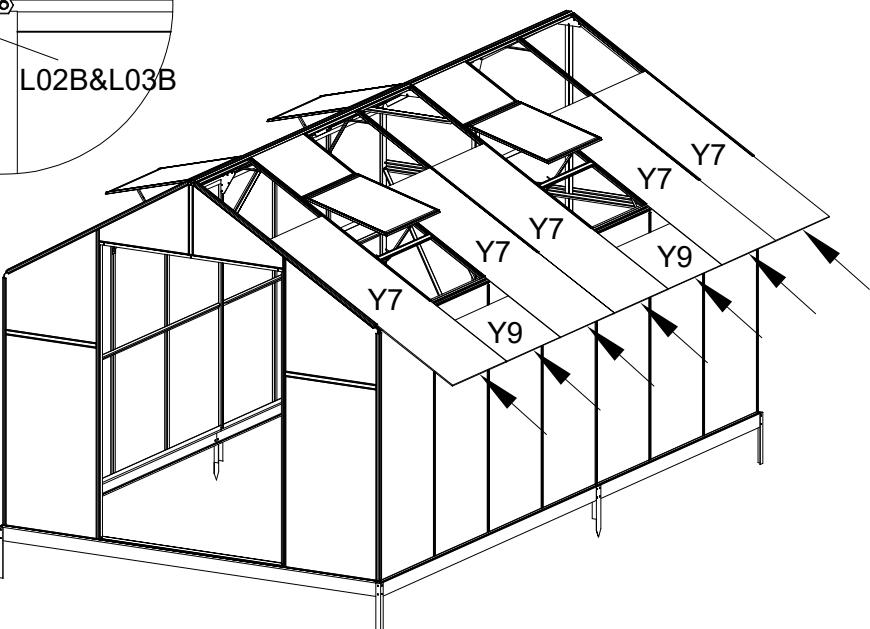


DEL	NR.	ST.
	L09C	2
	L09D	2
	L14	1
	DÖRR-R	1
	DÖRR-L	1
	W011	2
	S01 M6X12	6
	S02 M6X20	3
	M01 M6	7

När panelerna och fönsterna är på plats sätter du lite silikonfog runt dem för att undvika vattenläckage.





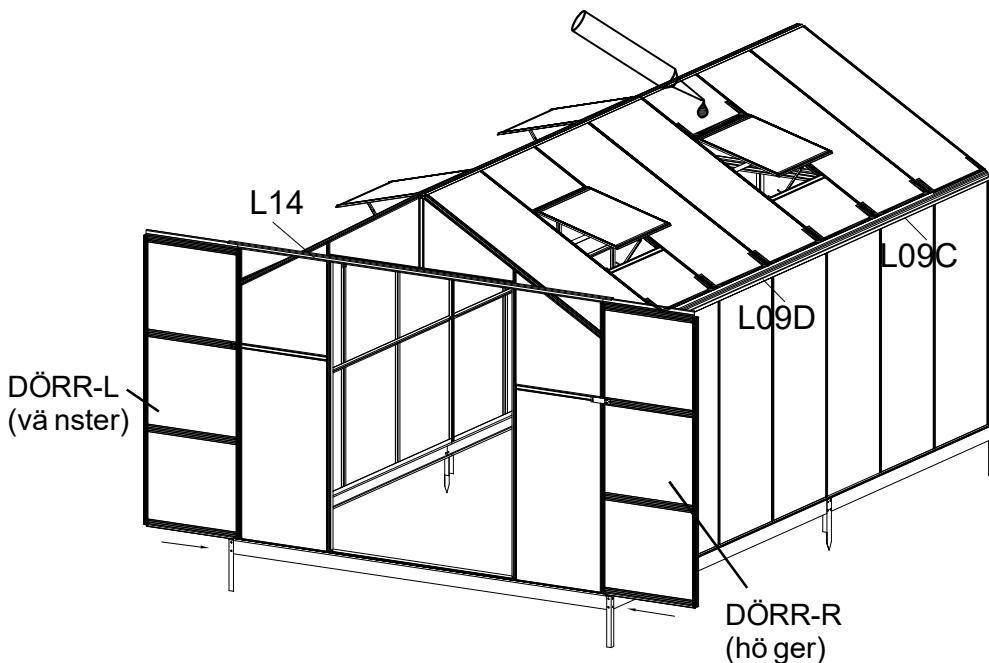


L09C & L09D

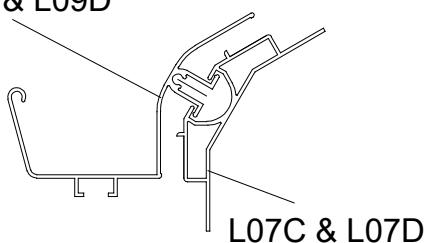



När panelerna är fullständigt införda monterar du hängrännspullen L09C & L09D. Banka den försiktigt på plats med en gummihammare.

För in 5 x bultar (2 x S01 och 3 x S02) i L14 bultkanal. Bulta ihop L14 med L13A, använd S02 & M01.

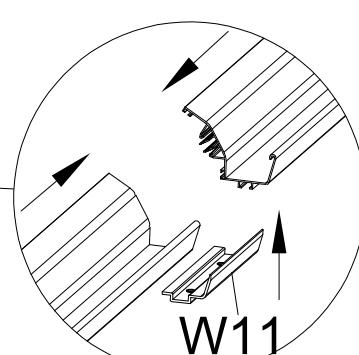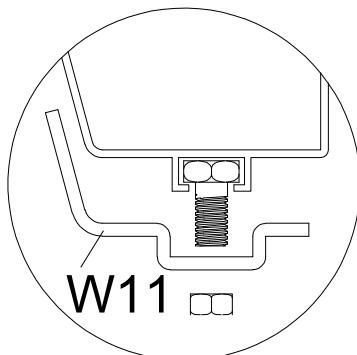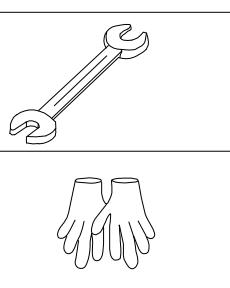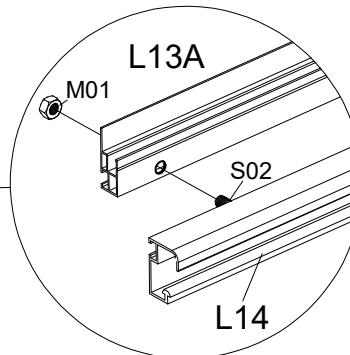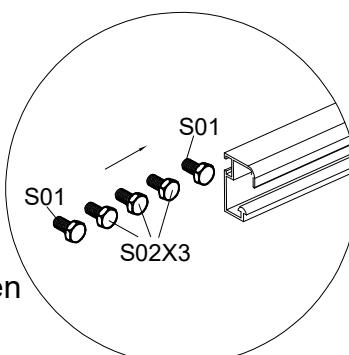


För in 1 x S01 i bultkanalen på L09C & L09D, fäst ihop W11 med L09C & L09D, använd S01 & M01.


DEL	NR.	ST.
	L23F	2
	J01	2
	J02R	2
	J02L	2
	J03R	1
	J03L	1
	J05	4
	L25	4
	J07	4
	J08	4
Z04 M4.2X16	4	
Z02 Ø4X16D	8	
Z03 Ø4X10	2	
M01 M6	2	

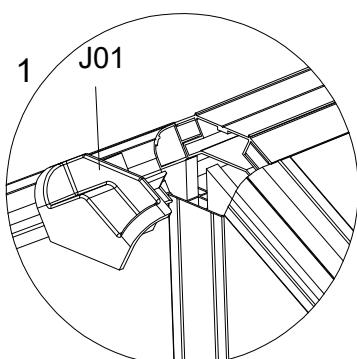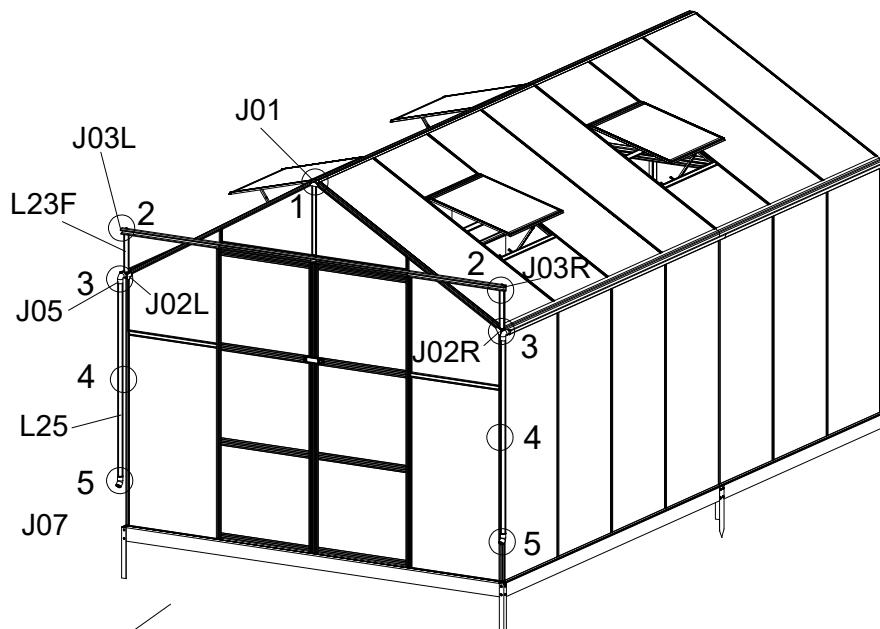


Montera fast täckskydden J01 i kantprofilen

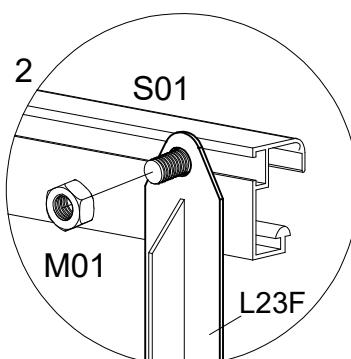


Montera den ena änden av L23F (2 st.) i L14 och den andra änden i L09C/L09D med hjälp av J02L/R och den S01 som förmonterats samt M01.

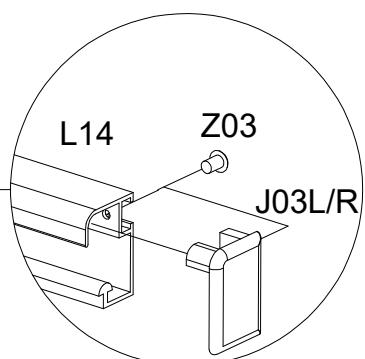


Montera fast täckskydden (J03L/R) försiktigt med Z03.

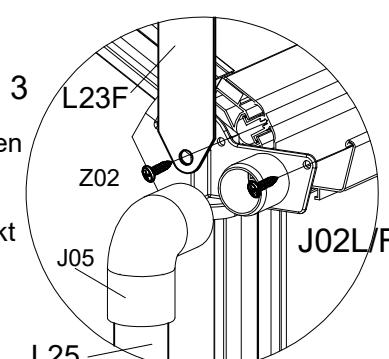



Montera fast täckskydden (J02L/R) försiktigt med Z02. Var noga med att skruvorna skruvas in rakt och i korrekt position. (se detaljritningarna).

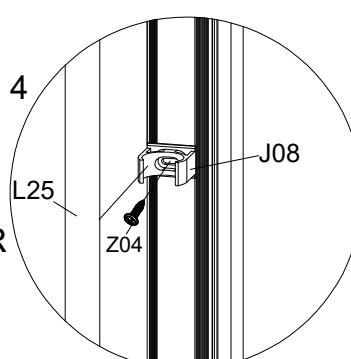

Borra ett hål i L01A/L01B, ca 3 mm diameter och 700 m nerifrån marken. Fäst J08 rörsvep med Z04 skruvar och tryck sen in L23 stuprör i J08 rörsvepet.

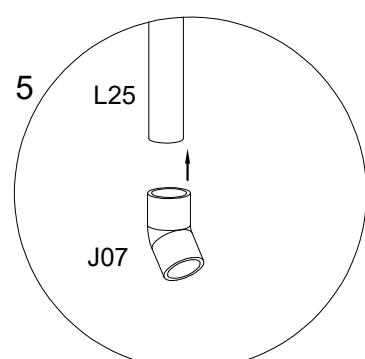

Om du vill utesluta läckage, limma när du sätter på utkastarna (ingår inte).

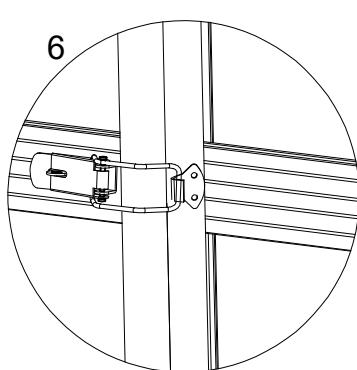

**Konsumentkontakt**  
Arc E-commerce AB  
Box 3124  
13603 Haninge  
Sverige